CUPRA FORMENTOR



NAVODILA ZA UPORABO

Podatki o vozilu

Model:
Registracija:
Identifikacijska številka vozila:
Registracija ali datum dobave vozila:
Uradni servis SEAT/pooblaščeni servis CUPRA:
Servisni svetovalec:
Telefon:

Potrdilo o prejemu dokumentov in ključev vozila

Priloženo vozilu:	**DA**	**NE**
Avtomobilska mapa	❑	❑
Prvi ključ	❑	❑
Drugi ključ	❑	❑
Preverjeno je bilo pravilno delovanje ključev	❑	❑
Kraj: Datum:		
Podpis lastnika vozila:		

Hvala za vaše zaupanje

Z novim vozilom znamke CUPRA boste lahko uživali v najsodobnejši tehnologiji in vrhunski kakovosti.

Pozorno preberite navodila za uporabo, da boste med vožnjo lahko uživali v vseh prednostih, ki vam jih nudi vaše vozilo.

Informacije o upravljanju so dopolnjene z navodili za delovanje in vzdrževanje vozila. Če jih boste upoštevali, boste zagotovili varnost in ohranili vrednost vozila. Poleg tega vam želimo dati nekaj koristnih nasvetov in napotkov o učinkoviti vožnji in spoštovanju okolja.

Želimo vam prijetno in srečno vožnjo.

CUPRA

⚠ OPOZORILO

Upoštevajte pomembna varnostna navodila o sovoznikovi varnostni blazini ››› str. 63, *Pritrditev in uporaba otroških sedežev*.

Kazalo

O teh navodilih za uporabo 4

Splošni pregled vozila 6
Zunanjost spredaj 6
Zunanjost zadaj 7
Notranjost 8
Pregled elementov (vozila z volanom na levi strani) 9
Pregled elementov (vozila z volanom na desni strani) 10

Voznikov informacijski sistem 12
Kontrolne lučke 12
Kombinirani instrument 16
Opozorilo za utrujenost 27
Opozorilo za pozornost 29
Sistem za prepoznavanje prometnih znakov . 30
Delovanje kombiniranega instrumenta 34
Upravljanje in vizualizacija v infotainment sistemu 35

Varnost 43
Varna vožnja 43
Pravilni položaj sedenja potnikov v vozilu 44
Varnostni pasovi 46
Sistem PreCrash 52
Sistem varnostnih blazin 53
Varna vožnja otrok 61
V nujnih primerih 72

Visokonapetostna baterija 78
Varnostna navodila 78
Vzdrževanje visokonapetostne baterije 80
Polnjenje visokonapetostne baterije 80
Nastavitve polnjenja 89
Polnilni kabel 93

Odpiranje in zapiranje 97
Komplet ključev vozila 97
Keyless Access sistem 100
Centralno zaklepanje 102
Alarmna naprava 106
Vrata 108
Vrata prtljažnika 110
Elementi za upravljanje električnega pomika stekel 115
Panoramsko pomično strešno okno 117

Volan 120
Večfunkcijski volan 120

Sedeži in vzglavniki 122
Sprednji sedeži 122
Zadnji sedeži 123
Vzglavniki 124
Funkcije sedežev 127

Luči 129
Osvetlitev vozila 129
Osvetlitev notranjosti 135

Vidnost 137
Naprava za brisanje vetrobranskega in zadnjega stekla 137
Ogledala 139
Zaščita pred soncem 142

Klimatiziranje 143
Ogrevanje, prezračevanje in hlajenje 143
Ogrevanje mirujočega vozila (dodatno ogrevanje) 152
Klimatiziranje mirujočega vozila 155

Vožnja 158
Napotki za vožnjo 158
Zagon in izklop motorja 163
Vožnja z električnim pogonom 167
Sistem start-stop 172
Ročni menjalnik 175
Avtomatski menjalnik DSG 176
Vožnja po klancih 181
Krmiljenje 182
Vozni profili 183
Zavorni sistem 185
Asistenčni sistemi za podporo pri zaviranju .. 187

Asistenčni sistemi 191
Splošni napotki 191
Senzorji in kamere asistenčnih sistemov 192
Tempomat 195
Omejevalnik hitrosti 197
Omejevalnik hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti 198
Asistenca za ekološko vožnjo (Eco Assistance) 200
Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC 201
Prediktivna prilagoditev hitrosti 206
Sistem za nadzor prometa (Front Assist) 208
Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu (Lane Assist) 212
Asistenca za vožnjo (Travel Assist) 214
Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist .. 219
Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist 220

Parkiranje in manevriranje 224
Parkiranje vozila 224
Elektronska parkirna zavora 225
Splošne informacije o parkirnih sistemih 228

Parkirni sistem Plus (Park Pilot) ... 229
Inteligentna parkirna krmilna asistenca (IPA)
Avtomatski parkirni sistem ... 232
Avtomatski parkirni sistem Plus s pomnilno funkcijo ... 237
Asistenca za vzvratno vožnjo (kamera za vzvratno vožnjo) ... 242
Sistem kamer za pogled od zgoraj (Top View) 245
Asistenca za manevriranje prikolice Trailer Assist ... 247
Opozorilo na prečni promet zadaj ... 250
Exit Warning ... 251

Priročna oprema ... 253
Predali ... 253
Električne vtičnice ... 255

Prenos podatkov ... 258
Brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA) 258
CUPRA CONNECT ... 260
Zasebni način ... 264
Upravljanje uporabnikov ... 265
Dostopna točka WLAN ... 266
Full Link ... 267
Žične povezave ... 270

Infotainment sistem ... 272
Prvi koraki ... 272
Pregled elementov za upravljanje ... 275
Splošna navodila za uporabo ... 276
CUPRA Assistant ... 281
Delovanje radia ... 284
Predvajanje medijev ... 288
Navigacija ... 291
Telefonski vmesnik ... 298

Shranjevanje predmetov ... 305
Razporejanje prtljage in tovora ... 305
Prtljažnik ... 306
Oprema prtljažnika ... 308
Strešni prtljažnik ... 311
Vleka prikolice ... 313

Čiščenje goriva in izpušnih plinov ... 324
Točenje goriva ... 324
Vrste goriv ... 326
AdBlue® ... 327
Krmiljenje motorja in sistem za nadzor izpušnih plinov ... 329
Integrirani sistem OBD ... 331

Različne situacije ... 334
Avtomobilsko orodje ... 334
Menjava metlic brisalcev ... 334
Pomoč ob zagonu ... 336
Vleka vozila ... 339
Varovalke ... 343
Menjava žarnic ... 347

Preverjanje in dolivanje ... 348
Motorni prostor ... 348
Pogonske tekočine in sredstva ... 351
Hladilni sistem ... 351
Zavorna tekočina ... 355
Posoda s tekočino za čiščenje stekel ... 356
Motorno olje ... 357
12-voltni akumulator ... 361
48-voltna baterija ... 366
Energijski management ... 368

Kolesa in pnevmatike ... 370
Pomembne informacije o kolesih in pnevmatikah ... 370
Menjava kolesa ... 376
Nadzor tlaka v pnevmatikah ... 381
Popravilo pnevmatik ... 383

Vzdrževanje ... 386
Servis ... 386
Dodatne servisne storitve ... 388
Nega in čiščenje vozila ... 388
Dopolnilna oprema, nadomestni deli in popravila ... 393

Informacije za uporabnika ... 396
Jamstvo ... 396
Shranjene informacije v krmilnikih ... 396
Antene vozila ... 397
EKO-nalepka (EVP) ... 397
Tekočine v sistemu klimatske naprave ... 397
Informacije o Uredbi o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ... 398
Informacije o materialu in recikliranje ... 398
Informacije o avtorskih pravicah tretjih ... 400
Vračilo in razgradnja izrabljenih vozil ... 401
Izjava o skladnosti ... 401
Radijska in električna oprema ... 402

Tehnični podatki ... 406
Tehnične specifikacije ... 406
Podatki o motorju ... 408
Mere ... 412

Abecedno kazalo ... 413

O teh navodilih za uporabo

Ta navodila za uporabo so veljavna za vse izvedbe in verzije modela CUPRA. Opisani so vsa oprema in modeli brez dodatne obrazložitve, ali gre za dodatno opremo ali različne izvedbe modela. Opisana je lahko oprema, ki ni vgrajena v vaše vozilo, ali pa je na voljo samo v določenih državah. Informacije o opremi vašega vozila so na voljo v priloženi dokumentaciji. Za podrobnejše informacije kontaktirajte specializirani servis CUPRA oz. pooblaščenega servisnega partnerja SEAT.

Vse navedene informacije v teh navodilih za uporabo so skladne z informacijami, ki so bile na voljo v času tiskanja navodila. Ker se vozilo stalno posodablja, se lahko pojavijo razlike v primerjavi z navodili. Iz tega razloga zahtevki zaradi različnih podatkov, ilustracij in opisov niso mogoči.

Poskrbite, da bo celotna avtomobilska mapa vedno v vozilu. Tudi ko vozilo prodate ali posodite tretjim osebam. Dodatno CUPRA priporoča ponastavitev infotainment sistema na tovarniške nastavitve za brisanje vseh osebnih podatkov.

Nekatere podrobnosti na **slikah** se lahko razlikujejo od dejanskega stanja v vozilu, saj gre za standardne prikaze.

Smerne puščice (levo, desno, naprej, nazaj) v teh navodilih kažejo smer vožnje, razen če je navedeno drugače.

Navodila za uporabo so bila napisana **za vozila z volanom na levi strani**. Za vozila z volanom na desni strani se postavitev elementov za upravljanje nekoliko razlikuje od prikazanih ilustracij ali opisov v besedilih.

Tehnične spremembe vozila ali zadeve, povezane z varnostjo, ki so se pojavile po tem, ko so bila ta navodila natisnjena, bodo vključene v dodatkih v avtomobilski mapi vozila.

® **Blagovne znamke** so označene s simbolom ®. Če simbol manjka, to še ne pomeni, da pojem ni blagovna znamka.

V teh navodilih za uporabo lahko dostopate do informacij v naslednji obliki:

- tematska, po poglavjih razporejena splošna vsebina;
- vizualno kazalo vsebine z grafično navedbo strani s »temeljnimi« informacijami, ki so podrobneje opisane v ustreznih poglavjih;
- seznam ključnih besed s številnimi strokovnimi izrazi in sinonimi, ki olajšajo iskanje informacij.

⚠ NEVARNOST

Besedila s tem simbolom opozarjajo pred nevarnimi situacijami, ki ob neupoštevanju lahko povzročijo smrt ali hude poškodbe.

⚠ OPOZORILO

Besedila s tem simbolom opozarjajo pred nevarnimi situacijami, ki ob neupoštevanju lahko povzročijo smrt ali hude poškodbe.

⚠ POZOR

Besedila s tem simbolom opozarjajo pred nevarnimi situacijami, ki ob neupoštevanju lahko povzročijo manjše ali zmerne poškodbe.

ⓘ OBVESTILO

Besedila s tem simbolom opozarjajo pred nevarnimi situacijami, ki ob neupoštevanju lahko povzročijo manjše ali zmerne poškodbe.

Opomba o okolju

Besedilo pod tem simbolom vsebuje informacije o varstvu okolja.

Napotek

Besedilo pod tem simbolom vsebuje dodatne informacije.

Navodila za uporabo in videoposnetki z razlago posameznih funkcij

Na uradni spletni strani znamke CUPRA lahko prenesete ustrezne verzije navodila za upo-

rabo. Tam najdete tudi videoposnetke z razlagami, kako upravljati nekatere funkcije vozila.

- Skenirajte kodo QR ali vnesite naslednji naslov v svoj spletni brskalnik ter izberite vozilo:

https://www.cupra.com/en/owners/cupra-manuals

Napotek

V videoposnetkih prikazane simulacije vozila so namenjene boljši ponazoritvi in se lahko spremenijo. V videoposnetkih opisane funkcije se razen tega stalno nadgrajujejo, tako da lahko pride do znatnih razlik in/ali sprememb med različnimi posodobitvami vozila. Ti videoposnetki ne nadomeščajo navodil za uporabo ustrezne izdaje vozila, kjer so navedene popolne informacije in navodila.

Napotek

Ti videoposnetki z razlagami določenih funkcij so na voljo samo v posameznih jezikih.

Digitalna navodila za uporabo v infotainment sistemu [1)]

Ko je izvedena ponastavitev na tovarniške nastavitve, so digitalna navodila za uporabo odstranjena iz infotainment sistema.

Za ponovno namestitev digitalnih navodil za uporabo je postopek naslednji:

- Pritisnite na ikono za sporočila na zgornji vrstici infotainment sistema. Prikaže se pojavno okno.
- Pritisnite **OK** za zagon postopka namestitve.

Če ste v dvomih, kontaktirajte pooblaščenega servisnega partnerja SEAT ali specializirani servis.

Napotek

Posodobitev digitalnih navodil za uporabo je mogoča le, ko je vozilo v načinu z internetno povezavo ››› **str. 264. V načinu brez internetne povezave vsebina morebiti ni aktualna.**


Velja za dansko tržišče

Samo specializirani servisi CUPRA lahko popravljajo vozila CUPRA in nudijo storitve v povezavi z jamstvom.

1) Glede na različico.

Splošni pregled vozila

Zunanjost spredaj

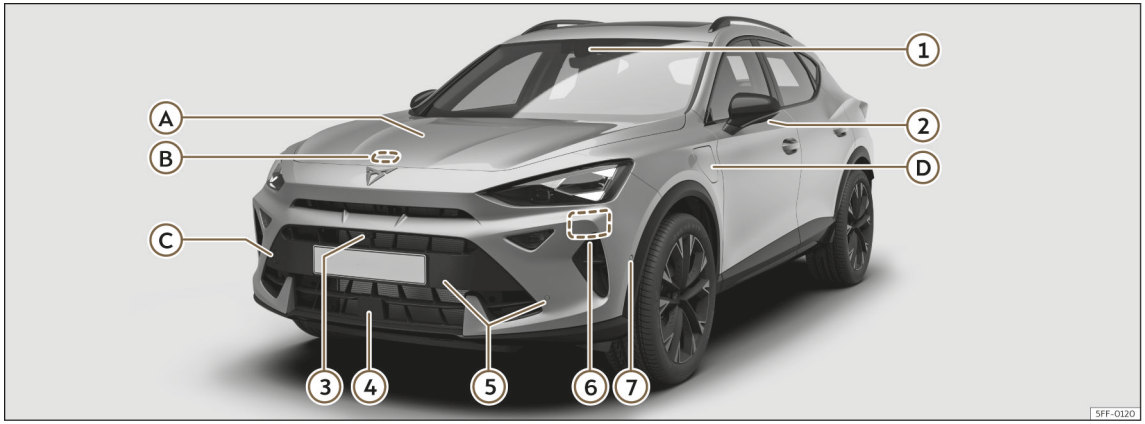

Senzorji asistenčnih sistemov ››› str. 191

1. Večfunkcijska kamera spredaj
2. »Kamera za pogled od zgoraj Top View« kamere v ogledalu
3. Sprednja kamera »Kamera za pogled od zgoraj Top View«
4. Sprednji radar
5. Senzorji za parkirni sistem
6. Stranski radarji
7. Senzor parkirne asistence

Ⓐ **Preverjanje nivojev tekočin**

Olje ››› str. 357

Zavorna tekočina ››› str. 355

Baterija ››› str. 361

Ⓑ **Pokrov motornega prostora**

Ročica za sprostitev ››› str. 350

Odpiranje/zapiranje ››› str. 350

Ⓒ **Vleka vozila**

Zagon z vleko ››› str. 341


Vlečno uho ››› str. 342

Ⓓ **Polnilna vtičnica** (hibridna vozila)

Prikaz postopka polnjenja ››› str. 85

Zasilno odklepanje ››› str. 88

Zunanjost zadaj

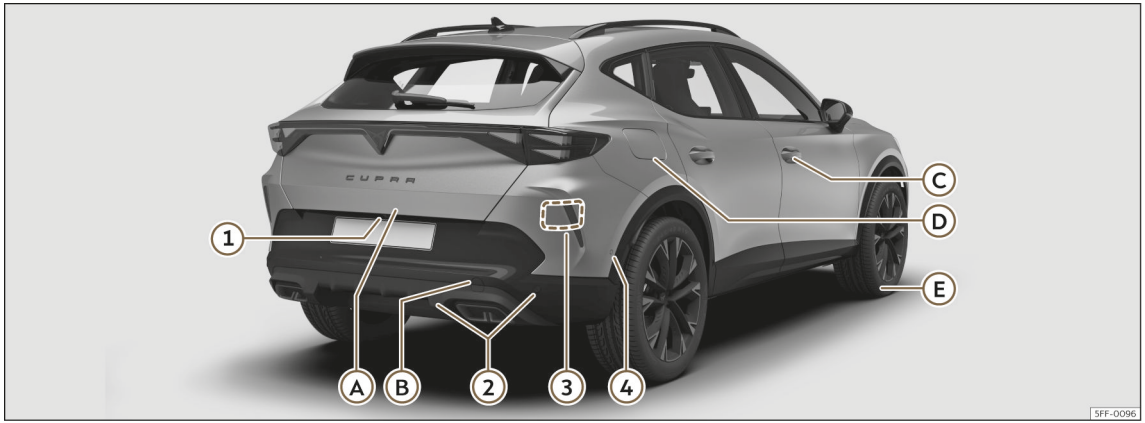

Senzorji asistenčnih sistemov ››› str. 191

1. Kamera za vzvratno vožnjo
2. Senzorji za parkirni sistem
3. Senzorji zadaj
4. Senzor parkirne asistence

Ⓐ **Vrata prtljažnika**

Odpiranje z zunanje strani ››› str. 111

Zasilno odpiranje ››› str. 114

Ⓑ **Vleka vozila**

Zagon z vleko ››› str. 341

Vlečno uho ››› str. 342

Ⓒ **Odpiranje in zapiranje**

Vrata ››› str. 108

Centralno zaklepanje ››› str. 103

Zasilno zaklepanje ››› str. 109

Ⓓ **Rezervoar za gorivo**

Prostornina rezervoarja ››› str. 406


Odpiranje/zapiranje pokrova rezervoarja ››› str. 325

Ⓔ **Postopek v primeru predrtja**

Garnitura za popravilo pnevmatik ››› str. 383


Menjava kolesa ››› str. 376

Notranjost

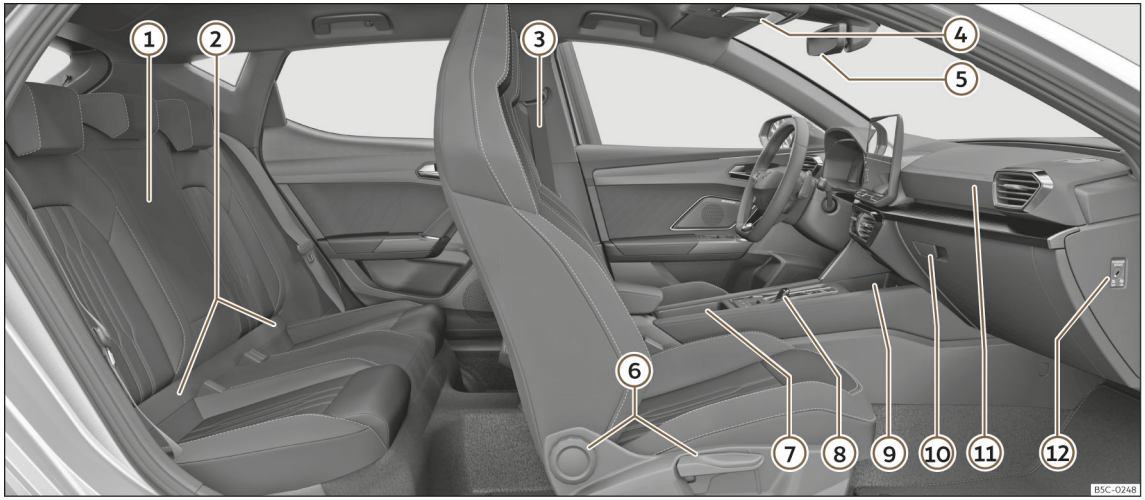


① Sredinski naslon ››› str. 128
② Sidrišči ISOFIX ››› str. 64
③ Varnostni pasovi ››› str. 47
④ Panoramsko strešno okno ››› str. 117
⑤ Notranje vzvratno ogledalo ››› str. 140
⑥ Nastavitev sedeža ››› str. 122
⑦ Zagon v sili ››› str. 166
⑧ Avtomatski menjalnik DSG ››› str. 176 / Ročni menjalnik ››› str. 175
⑨ Connectivity Box / Brezžični polnilnik ››› str. 303
⑩ Sovoznikov predal ››› str. 253
⑪ Sovoznikova varnostna blazina ››› str. 56
⑫ Deaktiviranje sovoznikove čelne varnostne blazine ››› str. 57

Pregled elementov (vozila z volanom na levi strani)

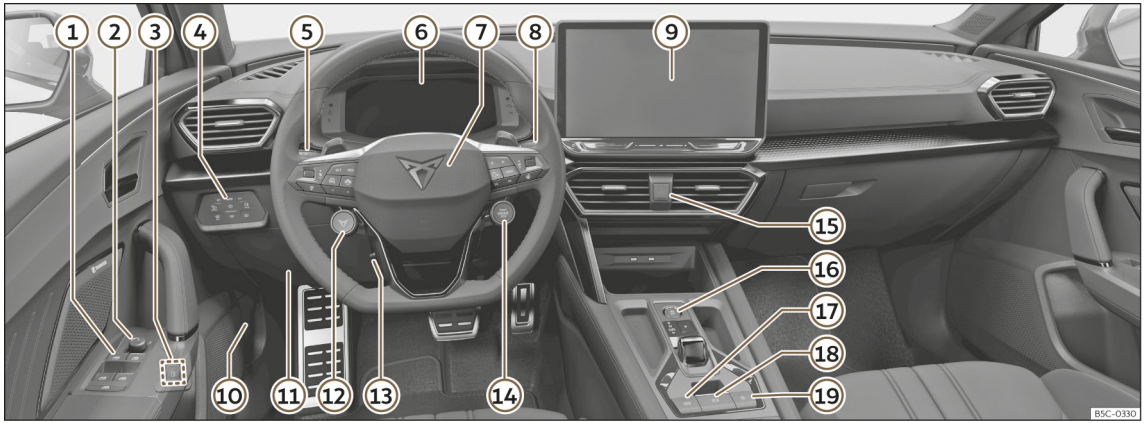

① Električni pomik stekel ››› str. 115
② Nastavljanje zunanjih vzvratnih ogledal ››› str. 140
③ Tipka za odpiranje in zapiranje vrat prtljažnika ››› str. 111
④ Tipke za luči in odroševanje stekel ››› str. 129
⑤ Ročica za smernike in dolge luči ››› str. 130
⑥ Digitalni kombinirani instrument (Digital Cockpit) ››› str. 17 Kontrolne lučke ››› str. 12
⑦ Volan s hupo / voznikova varnostna blazina ››› str. 56 / Tipke na večfunkcijskem volanu ››› str. 120 / Prestavni tipki za Tiptronic ››› str. 177
⑧ Naprava za brisanje vetrobranskega in zadnjega stekla ››› str. 137
⑨ Infotainment sistem ››› str. 35 , ››› str. 272
⑩ Ročica za odklepanje pokrova motornega prostora ››› str. 350
⑪ Varovalke ››› str. 343
⑫ Vozni profili ››› str. 183
⑬ Nastavljanje položaja volana ››› str. 121
⑭ Zagonsko stikalo ››› str. 163
⑮ Opozorilne utripalke ››› str. 72
⑯ ESC ››› str. 163 Tipka za sistem start stop ››› str. 189.
⑰ Auto Hold ››› str. 226
⑱ Elektronska parkirna zavora ››› str. 225
⑲ Centralno zaklepanje ››› str. 102

Pregled elementov (vozila z volanom na desni strani)

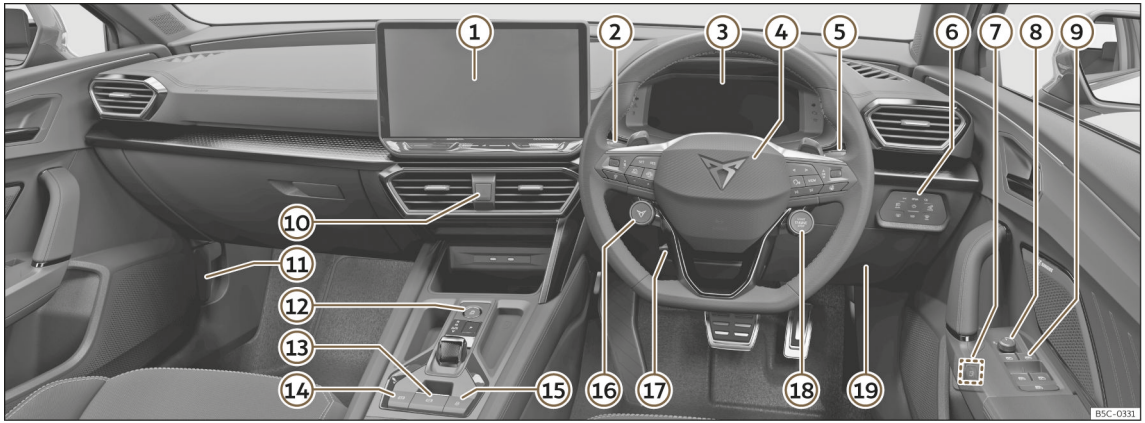

1. Infotainment sistem ››› str. 35 , ››› str. 272
2. Ročica za smernike in dolge luči ››› str. 130
3. Digitalni kombinirani instrument (Digital Cockpit) ››› str. 17

   Kontrolne lučke ››› str. 12
4. Volan s hupo / voznikova varnostna blazina ››› str. 56 / Tipke na večfunkcijskem volanu ››› str. 120 / Prestavni tipki za Tiptronic ››› str. 177
5. Naprava za brisanje vetrobranskega in zadnjega stekla ››› str. 137
6. Tipke za luči in odroševanje stekel ››› str. 129
7. Tipka za odpiranje in zapiranje vrat prtljažnika ››› str. 111
8. Nastavljanje zunanjih vzvratnih ogledal ››› str. 140
9. Električni pomik stekel ››› str. 115
10. Opozorilne utripalke ››› str. 72
11. Ročica za odklepanje pokrova motornega prostora ››› str. 350
12. ESC ››› str. 163 Tipka za sistem start stop ››› str. 189.
13. Elektronska parkirna zavora ››› str. 225
14. Auto Hold ››› str. 226
15. Centralno zaklepanje ››› str. 102
16. Vozni profili ››› str. 183
17. Nastavljanje položaja volana ››› str. 121
18. Zagonsko stikalo ››› str. 163

⑲ Varovalke ››› str. 343

Voznikov informacijski sistem

Kontrolne lučke

Kontrolne in opozorilne lučke

Opozorilne in kontrolne lučke lahko zasvetijo posamezno ali skupaj ter služijo kot opozorilo za prikaz prisotne motnje ali aktiviranje določenih funkcij. Nekatere opozorilne in kontrolne lučke zasvetijo pri vključenem kontaktu in morajo po določenem času ugasniti.

Glede na izvedbo modela se lahko na zaslonu kombiniranega instrumenta dodatno prikažejo sporočila, ki posredujejo nadaljnje informacije ali pozivajo k ustreznemu ravnanju.

Opozorilo 1. prioritete:

- Rdeča centralna opozorilna lučka sveti ali utripa, delno z dodatnimi opozorilnimi zvočnimi signali ali simboli. **Vožnje ne nadaljujte! Nevarnost!** Preverite moteno funkcijo. Čim prej poiščite strokovno pomoč.

Opozorilo 2. prioritete:

- Rumena centralna opozorilna lučka sveti ali utripa, delno z dodatnimi opozorilnimi zvočnimi signali ali simboli. Motnje v delovanju in pomanjkanje pogonskih sredstev lahko poškodujejo vozilo ali povzročijo okvaro vozila. Čim prej preverite moteno funkcijo in po potrebi takoj obiščite specializirani servis.

CUPRA priporoča obisk pooblaščenega servisa CUPRA.

Kontrolne lučke v drugih barvah:

- Zelena, modra, bela in siva: informacije o drugih sistemih.

Glede na opremo vozila se namesto opozorilne lučke na zaslonu kombiniranega instrumenta lahko pokaže simbol.

Kontrolne lučke, ki zasvetijo na stikalu za luči, so razložene v poglavju ››› str. 129, *Luči*.

OPOZORILO

Neupoštevanje prižganih opozorilnih lučk in prikazanih sporočil lahko povzroči napake v vozilu, obstanek vozila v cestnem prometu ali nezgode in hude poškodbe.

- **Nikdar ne prezrite prižganih kontrolnih lučk in prikazanih sporočil.**
- **Vozilo čim prej ustavite na varnem mestu.**

Napotek

Pri pojavu različnih opozoril ustrezni simboli zasvetijo za par sekund in ugasnejo šele po odpravi vzroka.

Če so pri vklopu kontakta prikazana opozorila o obstoječih motnjah, morebiti ne boste mogli spreminjati nastavitev in načina prikazovanja informacij, kot je opisano. Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis.

CUPRA priporoča obisk pooblaščenega servisa CUPRA.

Simbol	Pomen
	 Vožnje ne nadaljujte! Centralna opozorilna lučka ››› str. 25
	Pripenjanje varnostnega pasu ››› str. 47
	Aktivirana elektronska parkirna zavora ››› str. 225
	Popolno spraznjenje visokonapetostne baterije ››› str. 87
	 Vožnje ne nadaljujte! Motnja v zavornem sistemu ››› str. 187
	 Vožnje ne nadaljujte Nizek nivo zavorne tekočine ››› str. 355
	 Vožnje ne nadaljujte! Elektromehanski ojačevalnik zavorne moči ne deluje ››› str. 190
	Prevzemite nadzor nad vozilom in bodite pripravljeni na zaviranje! ››› str. 201

Simbol	Pomen
	Vožnje ne nadaljujte! Motnja v hladilnem sistemu motorja ››› str. 21
	Vožnje ne nadaljujte! Motnja v hladilnem krogotoku visokonapetostnega sistema ››› str. 21
	Tlak motornega olja ››› str. 361
	Nivo motornega olja zelo nizek ››› str. 361
	Vožnje ne nadaljujte! Motnja krmiljenja ››› str. 182
	Vožnje ne nadaljujte! Napaka v visokonapetostnem sistemu ››› str. 86
	Vožnje ne nadaljujte! Napaka v električnem pogonskem sistemu ››› str. 171

Simbol	Pomen
	Vožnje ne nadaljujte! 12 voltni akumulator ››› str. 365
	Vožnje ne nadaljujte! 48 voltna baterija ››› str. 367
	Opozorilo na nevarnost trka ››› str. 208
	Takoj prevzemite nadzor nad krmiljenjem ››› str. 218
	AdBlue nivo® prenizek ALI motnja v sistemu SCR ››› str. 329, ››› str. 329
	Aktivna asistenca za pomoč v sili Emergency Assist z vodenjem po voznem pasu ››› str. 219
	Aktivna asistenca za pomoč v sili Emergency Assist brez vodenja po voznem pasu ››› str. 219
	Motnja izpušnega sistema ››› str. 332
	Centralna opozorilna lučka ››› str. 25
	Funkcija za klic v sili omejena ››› str. 76
	Napaka: klic v sili ››› str. 76

Simbol	Pomen
	Motnja sistema varnostnih blazin ali zategovalnikov varnostnih pasov ››› str. 55
	Napaka pri izračunu dosega ››› str. 87
	Sovoznikova čelna varnostna blazina deaktivirana ››› str. 55
	Sovoznikova čelna varnostna blazina aktivirana ››› str. 55
	Preverite zavorne obloge ››› str. 187
	Zasveti: motnja v elektronskem stabilizacijskem nadzoru (ESC) ››› str. 190
	Utripa: Elektronski stabilizacijski nadzor (ESC) ali regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR) uravnava ››› str. 190
	ASR ročno deaktiviran, ESC v načinu Sport ali ESC ročno deaktiviran ››› str. 189
	ESC deaktiviran ››› str. 189
	Napaka ABS ››› str. 190

Simbol	Pomen
	Motnja v električni parkirni zavori ››› str. 226
	Motnja v delovanju elektromehanskega ojačevalnika zavorne moči ››› str. 190
	Asistenca za menjavo voznega pasu ni na voljo ››› str. 218
	Travel Assist ni na voljo ››› str. 218
	Motnja v osvetlitvi vozila ››› str. 134
	Motnja v sistemu za nadzor izpušnih plinov ››› str. 331
	Filter za trdne delce zamašen ››› str. 331
	Motnja izpušnega sistema ››› str. 332
	Predgretje dizelskega motorja; ALI motnja v krmiljenju dizelskega motorja ››› str. 331
	Vključena zadnja meglenka ››› str. 129
	Rezervoar za gorivo skoraj prazen ››› str. 20
	Nivo motornega olja ››› str. 361

Simbol	Pomen
	Prisotnost vode v dizelskem gorivu ››› str. 20
	Nivo tekočine za čiščenje vetrobranskega stekla prenizek ››› str. 139
	Motnja krmiljenja ››› str. 183
	Napaka opozorilnika za tlak v pnevmatikah ››› str. 382
	STOP Vožnje ne nadaljujte! Prenizek tlak v pnevmatikah ››› str. 382
	Motnja v električnem pogonskem sistemu ››› str. 171
	Motnja v krmiljenju bencinskega motorja ››› str. 331
	Zmanjšana moč električnega pogonskega sistema ››› str. 171
	Napaka v sistemu e-Sound ››› str. 171
	Front Assist ni na voljo, ali pa je na voljo z omejitvami ››› str. 210
	Front Assist deaktiviran ››› str. 211
	Motnja tempomata (GRA) ››› str. 196

Simbol	Pomen
	Omejevalnik hitrosti ni na voljo ››› str. 198
	Motnja menjalnika ››› str. 180, ››› str. 180
	Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) ni na voljo ››› str. 205
	Asistenca Emergency Assist ni na voljo ››› str. 220
	Lane Assist ni na voljo ››› str. 214
	Trenutno omejeno delovanje asistenčnega sistema. Sprednji senzorji brez vidljivosti ››› str. 214
	Lane Assist (asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu) uravnava. ››› str. 213
	Lane Assist deaktiviran ››› str. 213
	Opozorilo za utrujenost ni na voljo ››› str. 28
	Asistenca za zaznavanje zmanjšane pozornosti ni na voljo ››› str. 30
	Exit Warning ni na voljo ››› str. 194
	Side Assist (asistenca za menjavo voznega pasu) ni na voljo ››› str. 194

Simbol	Pomen
	Prepoznavanje prometnih znakov je omejeno ali ni na voljo ››› **str. 33**
	Rear Cross Traffic Alert ni na voljo ››› **str. 194**
	baterija / 12V električno omrežje ››› **str. 365**
	baterija / 48V električno omrežje ››› **str. 368**
	Nizek nivo napolnjenosti visokonapetostne baterije ››› **str. 87**
	Visokonapetostna baterija je prazna ››› **str. 87**
	Omejevalnik števila vrtljajev motorja ››› **str. 19**
	Sklopka vlečne kljuke odklenjena ››› **str. 322**
	AdBlue nivo® prenizek ALI motnja v sistemu SCR ››› **str. 329**, ››› **str. 329**
AUTO HOLD	Funkcija Auto Hold aktivirana ››› **str. 227**
	Smerniki ››› **str. 134**
	Smerniki prikolice ››› **str. 134**
	Tempomat (GRA) ››› **str. 195**

Simbol	Pomen
	Omejevalnik hitrosti aktiviran ››› **str. 197**
	Lane Assist (asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu) aktiven. ››› **str. 213**
	Pritisnite zavorni pedal ››› **str. 180**
	Travel Assist aktiven ››› **str. 215**
	Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) uravnava, spredaj vozeče vozilo ni zaznano ››› **str. 202**
	Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) uravnava, zaznano spredaj vozeče vozilo ››› **str. 202**
	Polnjenje vozila ››› **str. 86**
	Uravnavanje zaradi poteka poti ››› **str. 207**
	Uravnavanje zaradi krožnega prometa ››› **str. 207**
	Uravnavanje zaradi križišča ››› **str. 207**
	Uravnavanje zaradi omejitve hitrosti ››› **str. 207**

Simbol	Pomen
	Uravnavanje zaradi omejitve hitrosti ››› **str. 207**
	Vključene dolge luči ali aktivirano svetlobno opozorilo ››› **str. 130**
	Asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči aktivirana ››› **str. 132**
	Omejene zmogljivosti pri zagonu hladnega motorja ››› **str. 167**
AUTO HOLD	Funkcija Auto Hold vključena ››› **str. 227**
	Tempomat je vključen, vendar ne uravnava ››› **str. 195**
	Omejevalnik hitrosti ni aktiven ››› **str. 197**
	Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist ni pripravljena za uravnavanje. ››› **str. 213**
	Sistem start-stop vklopljen ››› **str. 172**
	Sistem start-stop ni na voljo ››› **str. 172**
	Travel Assist aktiven, tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) aktiven in prilagodljivo vodenje po voznem pasu pasivno. ››› **str. 215**

Simbol	Pomen
	Asistenca za nadzorovani spust (HDC) ››› **str. 182**
	Zunanja temperatura je nižja od pribl. +4 °C (+39 °F) ››› **str. 23**
	Motnja izpušnega sistema ››› **str. 332**
	Asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči vključena ››› **str. 132**
	Prevzemite nadzor nad krmiljenjem ››› **str. 218**
	Opozorilo za prekoračitev hitrosti delno deaktivirano ››› **str. 34**
	Front Assist se povezuje ››› **str. 210**
	Opozorilo za razdaljo ››› **str. 208**
	Način delovanja e-MODE ni na voljo ››› **str. 172**
	Referenca na informacije v avtomobilski mapi ››› **str. 25**
	Prikaz servisnih intervalov ››› **str. 26**

Kombinirani instrument

Uvod


Po zagonu motorja pri skoraj praznem ali novem 12-voltnem akumulatorju so nekatere nastavitve sistema (npr. čas, datum, osebne komfortne nastavitve in programiranje) lahko spremenjene ali izbrisane. Ko je akumulator dovolj napolnjen, preverite in ustrezno prilagodite nastavitve.

⚠ OPOZORILO


Če voznik ni osredotočen na vožnjo, lahko pride do nezgod in poškodb.

- **Med vožnjo nikdar ne upravljajte tipk v kombiniranem instrumentu.**
- **Da zmanjšate tveganje za nezgodo ali poškodbe, nastavitve kombiniranega instrumenta in infotainment sistema spreminjajte samo pri mirujočem vozilu.**

Digitalni kombinirani instrument (Digital Cockpit)

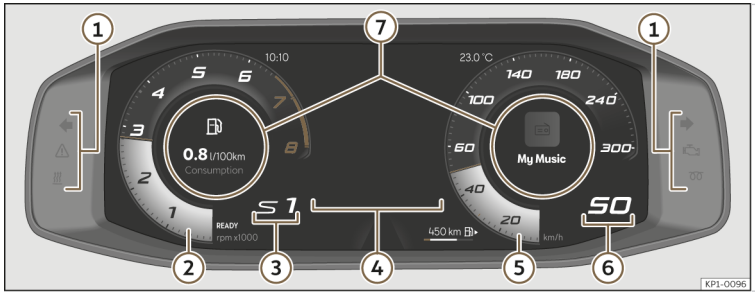

Slika 1 Digitalni kombinirani instrument (Digital Cockpit) v armaturni plošči (klasični prikaz).

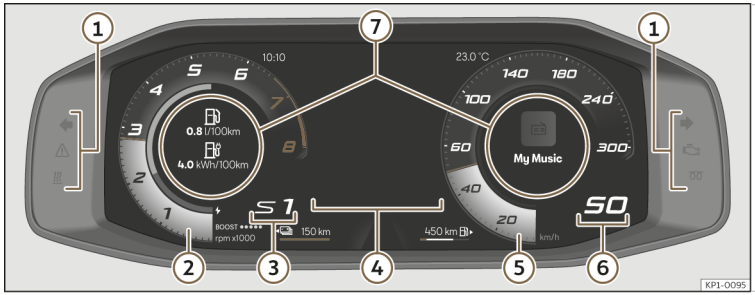

Slika 2 Hibridna vozila: Digitalni kombinirani instrument (Digital Cockpit) v armaturni plošči (klasični prikaz).

① Kontrolne in opozorilne lučke ››› **str. 12**.

② Merilnik števila vrtljajev ››› **str. 19**.
Prikaz moči (hibridna vozila) ››› **str. 22**.

③ Vključena prestava ali položaj prestavnega stikala ››› **str. 176**.

④ Prikazi na zaslonu ››› **str. 22**.

⑤ Merilnik hitrosti.

⑥ Digitalni prikaz hitrosti.

⑦ Informacijski profili ››› **str. 18**.

Digital Cockpit je digitalni kombinirani instrument z visoko ločljivostjo barvnega TFT-zaslona. Tipka **VIEW** na večfunkcijskem volanu

omogoča preklapljanje med 4 razpoložljivimi prikazi.

Različni informacijski profili omogočajo prikaz dodatnih podatkov in vsebin, kot so podatki navigacijskega in multimedijskega sistema ter podatki o vožnji, namesto običajnih okroglih instrumentov.

4 prikazi vključujejo:

- Klasični
- Dinamični
- Navigacija
- CUPRA

Vsi prikazi omogočajo prikaz informacij na zaslonu, kot so avdiosistem, telefon, podatki o vožnji, status vozila, navigacija [1] in asistenčni sistemi [1].

Informacijski profili

S tipkama ◁ / ▷ na večfunkcijskem volanu lahko navigirate skozi različne informacije digitalnega kombiniranega instrumenta (Digital Cockpit).

Informacije o statusu vozila, podatki o vožnji in števec dnevno prevoženih kilometrov se prikažejo na levi strani.

Na desni strani se prikažejo informacije o: avdiosistemu, telefonu, kompasu, navigacijskih manevrih in merilniku G-sile.

Glede na prikaz v **sredinskem območju** digitalnega kombiniranega instrumenta Digital Cockpit se prikažejo naslednje informacije:

- *Klasični prikaz in dinamični prikaz:* Začetni podatki, datum, prevožena razdalja in doseg. Vrtenje desnega kolesca večfunkcijskega volana: navigacijski zemljevid, podatki o vožnji (s klikom na **OK** preklop med različnimi pomnilniki).
- *Prikaz navigacijskega sistema:* S pritiskom tipke **OK** na večfunkcijskem volanu in nato z vrtenjem kolesca lahko povečate in pomanjšate zemljevide. Če pritisnete tipko **OK**, se zemljevid ponovno prikaže v avtomatskem merilu.
- *Prikaz CUPRA:* Merilnik števila vrtljajev je prikazan na sredini.

Klasični in dinamični prikaz:

Kazalec merilnika števila vrtljajev in kazalec merilnika hitrosti sta prikazana po celotni dolžini, če pritisnete in zadržite tipko **VIEW** na večfunkcijskem volanu, ne glede na prikazan meni v osrednjem območju ››› sl. 1 , ››› sl. 2.

S pritiskom in zadržanjem tipke **VIEW** se lahko ponovno vrnete na predhodni pogled.

Ali v meniju kombiniranega instrumenta poiščite možnost ✕ **Zapri**, tako da uporabite desno kolesce na večfunkcijskem volanu, in nato pritisnite **OK**.

Informacije, ki se lahko prikažejo na osrednjem območju merilnika hitrosti digitalnega kombiniranega instrumenta (Digital Cockpit)

- Avdio
- Telefon
- Kompas
- Prikazi navigacije (če pritisnete puščico na desni strani večfunkcijskega volana, se prikažejo nedavni cilji)
- Merilnik G-sile.
- ✕ > **OK** (zapri običajen prikaz)

Informacije, ki se lahko pojavijo na osrednjem območju merilnika števila vrtljajev digitalnega kombiniranega instrumenta (Digital Cockpit)

- Poraba in povprečna poraba. S pritiskom puščice na levi strani večfunkcijskega volana lahko preklapljate med različnimi pomnilniki podatkov o vožnji.
- Doseg (količina goriva)
- Mazivno olje in temperatura hladilne tekočine
- Povprečna hitrost. S pritiskom puščice na levi strani večfunkcijskega volana lahko preklapljate med različnimi pomnilniki podatkov o vožnji.
- Drugi podatki o vožnji: prevoženi kilometri in čas vožnje. S pritiskom puščice na levi strani

[1] Glede na različico.

večfunkcijskega volana lahko preklapljate med različnimi pomnilniki podatkov o vožnji.

- Asistence.
- Moč motorja in navor.
- ✕ > OK (zapri običajen prikaz)

Prikaz CUPRA

Z vrtenjem desnega kolesca na večfunkcijskem volanu se v sredinskem območju merilnika števila vrtljajev motorja prikažejo naslednje informacije.

- Hitrost in prestave.
- Štoparica.

Izven merilnika števila vrtljajev se prikažejo naslednje informacije:

- Desno območje: Merilnik G-sile.
- Levo območje: moč motorja in navor.

Merilnik števila vrtljajev

Merilnik kaže število vrtljajev motorja v eni minuti.

Merilnik števila vrtljajev vam skupaj s prikazovalnikom prestav nudi možnost, da motor vašega vozila deluje v ustreznem številu vrtljajev.

Ko je motor utečen in ogret na delovno temperaturo, začetek rdečega območja na merilniku vrtljajev za vse prestave označuje najvišje dovoljeno število vrtljajev. Preden se kazalec pomakne v rdeče območje, izbirno ročico pomaknite v položaj **D** ali odmaknite nogo s pedala za plin ››› ⓘ.

Priporočljivo je, da se izognete visokim številom vrtljajev motorja in upoštevate prikaz prestave. Za nadaljnje informacije glej ››› **str. 158, *Izbira optimalne prestave***.

Omejevalnik hitrosti[1)]

Ko kontrolna lučka zasveti, je število vrtljajev motorja omejeno na vrednost, prikazano v kombiniranem instrumentu. Omejevalnik zaščiti komponente motorja pred pregretjem ali poškodbami pri hladnem zagonu.

Omejevalnik števila vrtljajev motorja se izklopi, ko motor doseže delovno temperaturo ali ko voznik umakne nogo s pedala za plin.

Kontrolna lučka zasveti tudi, če pride do omejitve hitrosti motorja zaradi okvare krmiljenja motorja. Zagotovite, da prikazano število vrtljajev motorja ne bo prekoračeno (npr. z zmanjšanjem števila vrtljajev). Vozilo takoj odpeljite na specializirani servis, kjer bodo odpravili napako.

Utripajoči prikaz[1)2)]

Utripajoči prikaz opozarja voznika, da je bila dosežena mejna vrednost števila vrtljajev motorja.

Utripajoči prikaz je prikazan v zgornjem delu merilnika števila vrtljajev ob zelenem, rumenem in rdečem območju.

Ko se število vrtljajev motorja približuje mejni vrednosti, prikaz utripa rdeče. Ob pravem času prestavite v višjo prestavo.

OBVESTILO

- **Kazalec merilnika števila vrtljajev sme biti v rdečem območju skale le kratek čas, sicer se motor lahko poškoduje.**
- **Pri hladnem motorju se izogibajte visokemu številu vrtljajev, polnemu plinu in velikim obremenitvam motorja.**

Opomba o okolju

S pravočasnim prestavljanjem v višjo prestavo boste prihranili gorivo in zmanjšali hrup med vožnjo.

[1)] Odvisno od izvedbe.

[2)] Na voljo samo, ko je v kombiniranem instrumentu aktiviran pogled CUPRA.

Prikaz količine goriva



Slika 3 Prikazovalnik količine goriva na različnih lokacijah glede na prikaz.

① Rezerva

② Nivo količine goriva

Kontrolne lučke

Sveti rumeno. Rezervoar za gorivo skoraj prazen. Dosežena je rezerva goriva ››› ⚠. Čim prej dolijte gorivo.

Sveti rumeno. Prisotnost vode v dizelskem gorivu. Izključite motor in poiščite strokovno pomoč.

Prikaz deluje le pri vključenem kontaktu.

Doseg glede na razpoložljivo količino goriva je prikazan na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Prostornina rezervoarja vašega vozila je navedena na ››› str. 406.

⚠ OPOZORILO

Pri vožnji z majhno količino goriva obstaja nevarnost, da se vozilo zaustavi in povzroči nezgodo ter hude poškodbe.

- **Ko je nivo goriva prenizek, dovajanje goriva do motorja ni redno, zlasti pri vožnji po klancih navzgor ali navzdol.**
- **Nepravilno delovanje ali zaustavitev motorja zaradi pomanjkanja ali nerednega dovajanja goriva lahko povzroči, da krmilni sistem, asistenčni sistemi in zavore ne delujejo.**
- **CUPRA vedno priporoča točenje goriva pri eni četrtini polnega rezervoarja za gorivo, da bi preprečili zaustavitev vozila zaradi pomanjkanja goriva.**

ⓘ OBVESTILO


Rezervoarja nikdar ne izpraznite do konca. Neredno dovajanje goriva lahko povzroči motnje vžiga in nezgorelo gorivo lahko zaide v izpušni sistem. Katalizator in filter za trdne delce se lahko poškodujeta!

ⓘ Napotek

Majhna puščica ob simbolu za črpalko za gorivo v prikazovalniku količine goriva kaže, na kateri strani vozila je loputa rezervoarja za gorivo.

Prikaz stanja napolnjenosti baterije

✓ Veljavno za hibridna vozila.

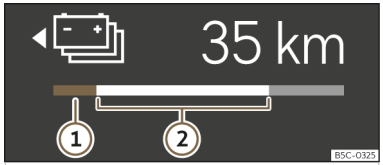

Slika 4 Digitalni kombinirani instrument: prikaz stanja napolnjenosti baterije.

① Rezerva

② Raven napolnjenosti baterije

Majhna puščica poleg simbola baterije v prikazu porabe goriva kaže, na kateri strani je polnilna loputa.

ⓘ OBVESTILO

- **Nikoli ne vozite s popolnoma izpraznjenim rezervoarjem za gorivo. Pod določenimi pogoji shranjena energija v visokonapetostni bateriji morebiti ne bo zadostovala, da se zapeljete do najbližjega bencinskega servisa.**
- **Pri zelo nizkih zunanjih temperaturah in s tem zelo hladni visokonapetostni bateriji lahko pride do težav pri zagonu motorja z notranjim zgorevanjem in doseg z električnim pogonom se lahko zmanjša.**

Prikazovalnik temperature hladilne tekočine.

Prikazovalnik temperature hladilne tekočine se lahko izbere v ustreznem meniju ››› str. 17.

Kontrolne in opozorilne lučke

Motnja v hladilnem sistemu motorja

LED-dioda utripa rdeče.

Hladilna tekočina

Lučka sveti rdeče.

Temperatura hladilne tekočine je previsoka ali pa je nivo hladilne tekočine prenizek.

- **Vožnje ne nadaljujte!** Vozilo čim prej ustavite na varnem mestu.
- Izključite motor in počakajte, da se ohladi.
- Preverite nivo hladilne tekočine v ekspanzijski posodi za hladilno tekočino ››› str. 353.

Če opozorilna lučka ne ugasne, tudi če je nivo hladilne tekočine pravilen, vožnje ne nadaljujte in izključite motor. Obrnite se na specializirani servis.

Kontrolne in opozorilne lučke (veljavno za hibridna vozila)

v kombinaciji s

Motnja v hladilnem krogotoku za visokonapetostni sistem

Opozorilna lučka utripa rdeče.

Hladilna tekočina

Lučka sveti rdeče.

Nivo hladilne tekočine za motor ali visokonapetostni hladilni sistem je prenizek oz. temperatura hladilne tekočine za motor ali visokonapetostni hladilni sistem je previsoka.

- **Vožnje ne nadaljujte!** Vozilo čim prej ustavite na varnem mestu.
- Izključite motor in počakajte, da se ohladi.
- Preverite nivo hladilne tekočine v ekspanzijski posodi za hladilno tekočino ››› str. 353.
- Preverite nivo hladilne tekočine v hladilnem krogotoku visokonapetostnega sistema ››› str. 352. Če je nivo prenizek, **NE dolivajte hladilne tekočine**. Takoj poiščite strokovno pomoč.


Če opozorilna lučka ne ugasne, tudi če je nivo hladilne tekočine pravilen, vožnje ne nadaljujte in izključite motor. Obrnite se na specializirani servis.

OBVESTILO

- **Za doseganje dolge uporabne dobe motorja priporočamo, da se v prvih 15 minutah izogibate delovanju pri visokih vrtljajih, pritisku pedala do končnega položaja in izpostavljanju motorja visokim obremenitvam, dokler je motor hladen. Faza ogrevanja motorja je odvisna tudi od zunanje temperature. V tem primeru upoštevajte temperaturo motornega olja ››› str. 24.**
- **Hladilni učinek sistema se zmanjša, ko se montirajo deli dodatne opreme, ki spremenijo vhod zraka ali komponente hladilnega sistema ter jih lahko poškodujejo. Obrnite se na specializirani servis.**

Prikaz moči

✓ Veljavno za hibridna vozila.

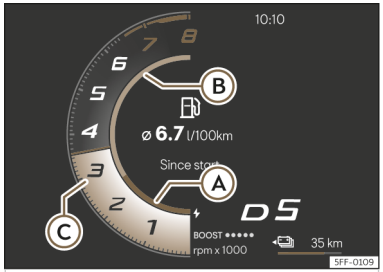

Slika 5 Digitalni kombinirani instrument: prikaz moči

V prikazu moči so prikazani naslednji prikazi: ››› sl. 5.

Ⓐ **Zeleno območje** (*polnjenje*). Vozilo rekuperira električno energijo.

Ⓑ **Modro območje** (*moč v %*). Vožnja z **električnim pogonom**. Kaže odstotek porabe moči in največjo vrednost trenutno razpoložljive moči.


Ⓒ Število vrtljajev v minuti med delovanjem motorja z notranjim zgorevanjem.

Prikaz moči kaže informacije o stopnji porabe električnega pogona. Stolpec prikaza moči kaže trenutno stopnjo porabe.

Tanjši barvni rob kaže, v katerem obsegu se trenutno uporablja pogon. Glede na izbrani vozni profil in trenutno razpoložljivo električno energijo se lahko dolžina različnih barvnih enot razlikuje.

Razpoložljivost Boost na zaslonu

Pri zagonu motorja kontrolna lučka »READY« ugasne in v kombiniranem instrumentu se prikaže razpoložljivost Boost z informacijami o trenutno razpoložljivi dodatni moči.

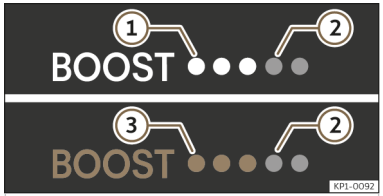

Slika 6 V digitalnem kombiniranem instrumentu: prikaz razpoložljivosti Boost

① Razpoložljiva dodatna moč

② Dodatna moč ni na voljo.

③ Dodatna moč Boost aktivirana.

Če je potreben hiter pospešek (npr. pri funkciji Kick-Down), se aktivira funkcija Boost, pri kateri vozilo za kratek čas omogoča vožnjo z največjo močjo elektromotorja in motorja z notranjim zgorevanjem. To je prikazano z območjem pod prikazom števila vrtljajev, ki zasveti v modri barvi.

Napotek

Funkcija Boost porabi veliko energije in je za to na voljo le kratek čas.

OPOZORILO

Ko je zmogljivost električnega sistema zmanjšana, lahko to vodi do spremenjenih voznih lastnosti, npr. do drugačnih pospeškov. To lahko povzroči nezgode in hude ali celo smrtne poškodbe.

- **Hitrost in slog vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim razmeram, cestišču in prometnim razmeram ter stanju napolnjenosti visokonapetostne baterije.**
- **Prepričajte se, da je visokonapetostna baterija dovolj napolnjena.**

Prikaz statusa na zaslonu

Možni prikazi statusov na zaslonu kombiniranega instrumenta

V kombiniranem instrumentu so lahko glede na opremo vozila prikazane različne informacije, ki se prekrivajo.

- Odprta vrata, odprt pokrov motornega prostora in odprta vrata prtljažnika
- Informacije in opozorila
- Število prevoženih kilometrov
- Čas ››› str. 25

- Prikazi radia in navigacijskega sistema
- Prikazi telefona
- Zunanja temperatura
- Prikaz kompasa
- Položaji prestavnega stikala
- Priporočena prestava
- Kombinirani doseg (hibridna vozila)
- Prikaz podatkov o vožnji (večfunkcijski zaslon) in menijev za različne nastavitve ››› str. 24
- Prikazi servisnih intervalov ››› str. 26
- Opozorilo za prekoračitev hitrosti
- Opozorilo za prekoračitev hitrosti za zimske pnevmatike
- Prikaz statusa sistema start-stop ››› str. 172
- Sistem za prepoznavanje prometnih znakov je zaznal znake, sproženo je opozorilo, da je bila najvišja dovoljena hitrost prekoračena.
- Prikaz statusa sistema za aktivno upravljanje valjev (ACT) ››› str. 158
- Postopek varčevanja z gorivom
- Prikazi asistenčnega sistema

Odprta vrata, odprt pokrov motornega prostora in odprta vrata prtljažnika

Po odklepanju vozila in med vožnjo se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže, ali so katera izmed vrat, sprednji pokrov ali vrata prtljažnika odprta. V nekaterih primerih se oglasi tudi zvočni signal.

Napotek

Za priključne hibride se obvestilo prikaže tudi, ko je loputa rezervoarja za točenje goriva odprta, ali pa se vozilo polni.

Položaji prestavnega stikala

Trenutni položaj prestavnega stikala je prikazan ob strani prestavnega stikala in na zaslonu kombiniranega instrumenta. Ko je prestavno stikalo v položaju **D/S** ali položaju tiptronic, je na zaslonu prikazana tudi vključena prestava.

Prikazovalnik zunanje temperature

Če je zunanja temperatura pod +4°C (+39°F), se prikaže »simbol za poledico« ❄ na prikazu zunanje temperature. Simbol sveti, dokler zunanja temperatura ne preseže +6 °C (+43 °F) ››› ⚠.

V naslednjih primerih je lahko prikazana zunanja temperatura zaradi oddajane toplote motorja višja od dejanske temperature:

- Ko vozilo miruje
- Med zelo počasno vožnjo

Priporočena prestava

Na zaslonu kombiniranega instrumenta se pri nekaterih vozilih med vožnjo v obliki številke prikaže priporočena prestava za varčno vožnjo ››› str. 158.

Število prevoženih kilometrov

Števec skupno prevoženih kilometrov beleži skupno število prevoženih kilometrov.

Opozorilo za prekoračitev hitrosti za zimske pnevmatike

Pri prekoračitvi najvišje dovoljene hitrosti se v kombiniranem instrumentu prikaže opozorilo.

V infotainment sistemu je mogoče izvesti nastavitve za prekoračitev hitrosti ››› str. 39.

Postopek varčevanja z gorivom

Odvisno od opreme je med vožnjo prikazan na zaslonu kombiniranega instrumenta, ko je vozilu v statusu nizke porabe zaradi aktivnega upravljanja valjev (ACT) ››› str. 158.

⚠ OPOZORILO

Tudi če je zunanja temperatura nad zmrziščem, je na nekaterih cestah in mostovih lahko poledica.

- **»Simbol za poledico« opozarja na nevarnost poledice.**
- **Pri zunanji temperaturi nad +4 °C (+39 °F) lahko obstaja nevarnost poledice, tudi če »simbol za poledico« ni prikazan.**
- **Izmerjene vrednosti senzorja zunanje temperature so orientacijske vrednosti.**

Napotek

• Na voljo so različne izvedbe kombiniranega instrumenta, zato se lahko prikazi na zaslonu razlikujejo. Pri zaslonu brez prikaza opozoril ali sporočil na motnje opozarjajo izključno kontrolne in opozorilne lučke.

• Nekatere prikaze na zaslonu kombiniranega instrumenta lahko prekrijejo prikazi nenadnih dogodkov, npr. prikaz informacij pri dohodnem klicu.

• Glede na opremo lahko nekatere nastavitve prilagodite tudi v infotainment sistemu. Na zaslonu infotainment sistema so lahko prikazana tudi nekatera navodila.

• Pri več opozorilih hkrati se simboli prikazujejo zaporedoma. Vsak simbol je prikazan nekaj sekund. Simboli se bodo prikazovali, dokler ne boste odpravili vzroka.

• Ko se pri vklopu kontakta prikažejo opozorila o obstoječih motnjah, nastavitev morebiti ni mogoče spremeniti ali prikazati pisne informacije. V tem primeru obiščite specializirani servis in zahtevajte popravilo.

Prikaz podatkov o vožnji

Prikazovalnik podatkov o vožnji kaže različne podatke o vožnji in vrednosti porabe goriva.

Preklapljanje med prikazi

• Zavrtite desno kolesce večfunkcijskega volana ››› str. 34.

Preklapljanje med pomnilnikoma

• Odvisno od pogleda izberite **Podatki o vožnji** in pritisnite levo puščico ali tipko OK na večfunkcijskem volanu.

– **Od zagona:** Če vožnjo prekinete za več kot 2 uri, se pomnilnik samodejno izbriše.

– **Od točenja goriva:** Prikaz in shranjevanje podatkov o vožnji in zbranih vrednostih porabe. Pri točenju goriva se pomnilnik izbriše.

– **Dolgoročno:** V pomnilniku so shranjeni podatki o vožnji, zbrani v največ 19 urah in 59 minutah ali 99 urah in 59 minutah oz. v prevoženih 1999,9 ali 9999,9 kilometrih. Ko je katera od navedenih mejnih vrednosti presežena, se pomnilnik izbriše. (Mejne vrednosti se razlikujejo glede na izvedbo kombiniranega instrumenta.)

Izbris prednastavitev podatkov o vožnji

• Izberite pomnilnik, ki ga želite izbrisati – »**Od zagona**« ali »**Dolgoročno**«. Pomnilnik »**Od točenja goriva**« se izbriše samo po točenju goriva.

• Držite tipko OK na večfunkcijskem volanu pritisnjeno pribl. 2 sekundi.

Izbira prikazov

Na kombiniranem instrumentu, ročna izbira z uporabo tipke ◁ na večfunkcijskem volanu. Za dostop do vsebin kanala vrtite desno kolesce navzgor/navzdol.

– **Trenutna poraba:** Med vožnjo je trenutna poraba goriva prikazana v l/100 km, pri vključenem motorju in mirujočem vozilu pa v l/h.

– **Povprečna poraba:** Povprečna poraba goriva se prikaže šele po prevoženi razdalji pribl. 300 m.

– **Trajanje vožnje:** Trajanje vožnje v urah (h) in minutah (min), ki so minile od vklopa kontakta.

– **Doseg:** Približna razdalja v km, ki jo je mogoče prevoziti pri enakem načinu vožnje.

– **Doseg AdBlue ali :** Približna razdalja v km, ki jo je mogoče prevoziti z razpoložljivo količino redukcijskega sredstva AdBlue® v rezervoarju pri enakem načinu vožnje. Prikaz se prikaže, ko je doseg krajši od 2400 km, in ga ni mogoče deaktivirati.[1)]

– **Prevožena razdalja:** Razdalja v km (milјah), ki ste jo prevozili po vklopu kontakta.

– **Povprečna hitrost:** Povprečna hitrost se prikaže šele po prevoženi razdalji pribl. 100 m.

[1)] Ni na voljo v vseh državah.

– **Boost/navor:** Kaže moč in navor motorja z notranjim zgorevanjem (ne kaže električnega načina).

Prikaz temperature olja

Motor je dosegel delovno temperaturo, če je pri običajnem načinu vožnje temperatura motornega olja med **80°C** (176°F) in **120°C** (248°F). Pri večji obremenitvi motorja in visoki zunanji temperaturi lahko temperatura motornega olja še vedno narašča. Dokler na zaslonu ne utripa kontrolna lučka ali ››› str. 361, naj vas to ne skrbi.

Informacije in opozorila

Ob vklopu kontakta ali med vožnjo se preverja stanje nekaterih funkcij in komponent vozila. Motnje so na zaslonu kombiniranega instrumenta prikazane kot rdeči in rumeni simboli ››› str. 12, ki jih spremljajo sporočila in, odvisno od primera, tudi zvočni signali. Prikaz sporočil in simbolov se lahko razlikuje glede na izvedbo kombiniranega instrumenta.

Obstoječe motnje lahko preverite tudi ročno. Za to odprite meni **Status vozila** ››› str. 34.

Opozorilo prioritete 1 (rdeči simboli)

Simbol utripa ali sveti (lahko v kombinaciji z zvočnimi signali). **Vožnje ne nadaljujte!** Nevarnost! Preverite motnjo in odpravite vzrok. Po potrebi se poiščite strokovno pomoč.

Opozorilo prioritete 2 (rumeni simboli)

Simbol utripa ali sveti (lahko v kombinaciji z zvočnimi signali). Motnje v delovanju in pomanjkanje pogonskih sredstev lahko poškodujejo vozilo ali povzročijo okvaro vozila. Motnjo preverite čim prej. Po potrebi se poiščite strokovno pomoč.

Referenca na informacije v navodilih za uporabo

Več informacij o obstoječih opozorilih najdete v navodilih za uporabo.

Informacije

Informacije obveščajo voznika o procesih v vozilu.

Dostop do opozoril in informacij

Obstoječe motnje lahko preverite tudi v infotainment sistemu:

- Pritisnite > **Vozilo** > **Status vozila** ››› str. 41.

Datum in čas

Nastavitev časa v infotainment sistemu

- Pritisnite > **Nastavitve** ››› str. 35.
- Izberite menijsko točko **Čas in datum**.
- **ALI** nastavite datum in čas v meniju **Servis** kombiniranega instrumenta.

Servisni meni

V meniju Servis lahko v odvisnosti od funkcij spremenite številne nastavitve.

Odpiranje menija Servis

- V **običajnem pogledu** se pomaknite do kroga na levi strani in izberite števec skupno prevoženih kilometrov, nato pritisnite tipko OK na večfunkcijskem volanu za 5 sekund in jo spustite.
- V nadaljevanju se prikaže meni **Seznam konfiguracij**, kjer lahko izbirate med **Menijem za servis** ali **Izbiro pogleda**, kjer se lahko pogledi kombiniranega instrumenta aktivirajo oz. deaktivirajo.

Ponovni zagon prikaza servisnih intervalov

Izberite meni **Servis** in upoštevajte navodila na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Ponastavitev servisnega intervala za menjavo olja

Izberite meni **Ponastavitev servisnega intervala za menjavo olja** in upoštevajte navodila na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Črkovna oznaka motorja (MKB)

Izberite meni **Koda motorja**. Črkovna oznaka motorja bo prikazana na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Naslednji servisni pregled

To navaja, kdaj je potreben naslednji servisni pregled.

Nastavitev datuma in ure

Izberite meni Servis in upoštevajte navodila na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Servisni intervali

Servisni intervali se prikažejo na zaslonu kombiniranega instrumenta in v infotainment sistemu.

Na voljo so različne izvedbe kombiniranega instrumenta in infotainment sistema, zato se prikazi in navodila na zaslonih lahko razlikujejo.

CUPRA loči med servisi z menjavo motornega olja (servis z menjavo olja) in servisi brez menjave motornega olja (servisni pregled).

Za vozila s **časovno ali kilometrsko pogojenim servisom** veljajo fiksni servisni intervali.

Pri vozilih s **servisom LongLife** se intervali določajo individualno. Zahvaljujoč tehnološkemu napredku so bila vzdrževalna dela zelo reducirana. Menjava olja je potrebna, ko vozilo to potrebuje. Za izračun te menjave (največ 2 leti) se upoštevajo pogoji uporabe in način vožnje. Predhodno opozorilo za servis se prvič prikaže 20 dni pred izračunanim servisnim terminom. Preostanek razdalje je vedno zaokrožen na 100 km, preostanek časa pa na cele dneve. Aktualno servisno sporočilo lahko prikličete šele po prevoženih 500 km od zadnjega servisa. Do takrat so prikazane samo črtice.

Opomnik za servisni pregled

Ko se približuje naslednji servis ali servisni pregled, se ob vklopu kontakta prikaže **opomnik za servis**.

Prikazane številke pomenijo število kilometrov ali število dni do naslednjega servisa.

Servisni dogodek

Pri zapadlem **servisu** ali **servisnem pregledu** se ob vklopu kontakta oglasi zvočni signal in za nekaj sekund se pojavi simbol vijačnega ključa. Poleg tega se prikaže eno od naslednjih sporočil:

- **Servis zdaj!**
- **Opravite servisni pregled**
- **Servis z menjavo olja je zapadel!**
- **Servis z menjavo olja in servisni pregled sta zapadla!**

Preverjanje servisnih opozoril

Pri vključenem kontaktu, izključenem motorju in mirujočem vozilu lahko prikličete aktualno servisno sporočilo:

Preverite datum trenutnega servisa v infotainment sistemu:

- Pritisnite funkcijsko tipko **Vozilo> Status vozila > Servis**.

Preverjanje datuma v digitalnem kombiniranem instrumentu:

- Datum servisa si lahko ogledate samo v meniju **Servis** ››› str. 25.

Ponastavitev prikaza servisnih intervalov

Če servisa **ni** opravil specializirani servis CUPRA oz. SEAT, je prikaz mogoče ponastaviti, kot je opisano:

- Prikaz servisnega intervala lahko ponastavite samo v meniju **Servis** ››› str. 25.

Prikaza **ne** ponastavite med servisnimi intervali. V nasprotnem primeru bodo prikazane napačne informacije.

Pri ročni ponastavitvi intervala za servis z menjavo olja se prikaz servisnega intervala spremeni v fiksni servisni interval. To velja tudi za vozila s **prilagodljivimi servisnimi intervali za servise z menjavo olja**.

Napotek

- **Servisno sporočilo po nekaj sekundah ugasne, ko je motor vključen ali ko pritisnete tipko OK na večfunkcijskem volanu.**
- **Če je akumulator pri vozilih s servisom LongLife dlje časa odklopljen, izračun časa do naslednjega zapadlega servisa ni možen. Iz omenjenega razloga so izračunani prikazi servisnih intervalov lahko napačni. V tem primeru upoštevajte najdaljše dovoljene servisne intervale** ››› str. 386.

• Pri ročni ponastavitvi prikaza na nič se naslednji servis prikaže kot pri vozilih s fiksnimi servisnimi intervali. Iz tega razloga priporočamo, da ponastavitev prikaza servisnih intervalov izvede pooblaščeni servis.

Opozorilo za utrujenost

Uvod



Slika 7 Na zaslonu kombiniranega instrumenta: Simbol opozorila za utrujenost

Opozorilo za utrujenost obvesti voznika, ko njegov način vožnje kaže na utrujenost

Opozorilo za utrujenost spremlja način vožnje voznika in uporablja te informacije za oceno utrujenosti voznika. Če sistem ugotovi, da je voznik utrujen, se to prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta s kontrolno ali opozorilno lučko skupaj z dodatnim obvestilom. Prav tako se oglasi zvočno opozorilo ››› **str. 28**. Obvestilo na zaslonu kombiniranega instrumenta je prikazano 4 do 6 sekund.

Pogoji za delovanje

Opozorilo za utrujenost kaže opozorila samo pri hitrostih nad 70 km/h.

⚠ OPOZORILO

Opozorilo za utrujenost ne more nadomestiti voznikove pozornosti in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Zato opozorilo za utrujenost morebiti ne bo v vseh situacijah pravilno zaznalo, da je voznik utrujen, in morebiti ne bo izdalo opozorila, ali pa ga bo izdalo z zamikom ali pa ga bo izdalo nenamerno. Obstaja nevarnost nezgod in hudih ali celo smrtnih poškodb.

• Vedno bodite pozorni in se ne zanašajte izključno na sistem. Voznik je vedno odgovoren za svoje sposobnosti za vožnjo.

• Upoštevajte omejitve sistema ››› str. 27.

• Nikdar ne vozite vozila, ko ste utrujeni.

• Med dolgimi vožnjami si privoščite redne in zadostne postanke.

• Upoštevajte informacije na zaslonu kombiniranega instrumenta in se primerno odzivajte››› str. 28.

Sistemske omejitve, ki vplivajo na opozorilo za utrujenost

Opozorilo za utrujenost ima sistemske omejitve. Naslednji pogoji lahko vplivajo na to, da opozorilo za utrujenost ne deluje ali pa deluje v omejenem obsegu.

- Hitrost pod 60 km/h.
- Hitrost nad 130 km/h.
- Cesta z veliko ovinki.
- Slabe cestne razmere.
- Neugodne vremenske razmere.
- Dela na cestah.
- Športen način vožnje.
- Vleka težke ali dolge prikolice ››› **str. 313**.
- Voznik ni pozoren.

Napotek

Opozorilo za utrujenost je bilo razvito izključno za uporabo na avtocestah in glavnih cestah v dobrem stanju.

Ponovni zagon opozorila za utrujenost

Opozorilo za utrujenost se ponovno zažene v naslednjih primerih:

- Če je izključen kontakt.
- Varnostni pas za voznika ni pripet in voznikova vrata so odprta.
- Vozilo je mirovalo dlje kot 30 minut.

Vožnja z opozorilom za utrujenost

Vklop in izklop

Glede na državo se opozorilo za utrujenost vključi, kadarkoli se aktivira pripravljenost vozila za vožnjo. V tem primeru kaže infotainment sistem pregled posameznih sistemov in funkcij, ki se v meniju za vnos samodejno aktivirajo.

Po želji lahko opozorilo za utrujenost ročno izključite v infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Vključite ali izključite opozorilo za utrujenost v ustreznem podmeniju ››› str. 39.

Prilagoditev občutljivosti

Občutljivost opozorila za utrujenost lahko ročno prilagodite in s tem določite, kako hitro naj sistem reagira na obnašanje voznika.

V infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Odprite **Opozorilo za utrujenost**.
3. Izberite občutljivost v podmeniju **Občutljivost**››› str. 39.

Izklop sporočil z večfunkcijskim volanom

1. Pritisnite tipko OK na večfunkcijskem volanu.

Opozorilne stopnje opozorila za utrujenost

Če sistem ugotovi, da je voznik utrujen, se to prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta s kontrolno ali opozorilno lučko skupaj z dodatnim obvestilom in zvočnim opozorilom. Opozorilo se izda v dveh stopnjah.

Opozorilo za utrujenost – 1. stopnja

Sistem zazna, da voznik postaja utrujen. Oglasi se zvočni signal. Bela kontrolna lučka in obvestilo se prikažeta na zaslonu kombiniranega instrumenta. Priporoči se odmor.

Opozorilo za utrujenost – 2. stopnja

Sistem zazna, da voznik postaja vedno bolj utrujen. Oglasi se zvočni signal. Rdeča opozorilna lučka se prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta skupaj z obvestilom. Priporoči se čimprejšnji odmor.

Časovno odvisne informacije

Opozorilo za utrujenost zazna, da voznik vozi že 4,5 ure brez premora in brez zaznane utrujenosti. Bela kontrolna lučka in obvestilo se prikažeta na zaslonu kombiniranega instrumenta. Priporoči se odmor.

Odpravljanje motenj

Opozorilo za utrujenost ni na voljo

Oglasi se zvočni signal. Rumena kontrolna lučka se pojavi skupaj z rumeno centralno opozorilno lučko. Prav tako je prikazano obvestilo na zaslonu kombiniranega instrumenta in v meniju **Status vozila**.

- Okvara ali motnja v delovanju. Deaktivirajte in ponovno aktivirajte pripravljenost za vožnjo vozila. V infotainment sistemu preverite nastavitve opozorila za utrujenost ››› str. 39.
- Sistemske omejitve so bile prekoračene.
- Če napake ne odpravite, se obrnite na specializirani servis. CUPRA priporoča obisk pooblaščenega servisa.

Opozorilo za pozornost

Uvod



Slika 8 Na zaslonu kombiniranega instrumenta: Simbol za opozorilo za pozornost

Opozorilo za pozornost voznika obvesti, ali njegovo vedenje med vožnjo kaže na zmanjšano pozornost glede na to, kam voznik gleda, in glede na podatke o upravljanju vozila.

Opozorilo za pozornost oceni podatke o upravljanju vozila, da ugotovi, ali je voznik nepozoren. Poleg tega lahko na vzvratno ogledalo nameščena kamera stalno spremlja voznikovo stanje in dejanja, pa tudi to, kam gleda.

Če sistem ugotovi, da voznik ni pozoren, se to prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta s kontrolno ali opozorilno lučko skupaj z dodatnim obvestilom. Glede na konfiguracijo se oglasi tudi zvočno opozorilo ››› str. 30.

Obvestilo na zaslonu kombiniranega instrumenta je prikazano 4 do 6 sekund.

Napotek

Glede na državo je lahko vozilo opremljeno z notranjo kamero na vzvratnem ogledalu, ki nudi dodatne podatke za to funkcijo ››› str. 193. Kamera snema in shranjuje samo podatke, ki so potrebni za zaprto delovanje sistema. Zato se informacije ne pošiljajo izven sistema vozila. Prav tako ni obdelave osebnih podatkov.

Pogoji za delovanje

Način vožnje se ocenjuje samo pri hitrostih nad 20 km/h.

OPOZORILO

Opozorilo za pozornost ne more nadomestiti voznikove pozornosti in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Zato opozorilo za pozornost morebiti ne bo zaznalo, ali je voznik pozoren v vseh situacijah, in morebiti ne bo reagiralo ali pa bo reagiralo z zamikom ali na nezaželen način. Obstaja nevarnost nezgod in hudih ali celo smrtnih poškodb.

- **Vedno bodite pozorni in se ne zanašajte izključno na sistem. Voznik je vedno odgovoren za svoje sposobnosti za vožnjo.**
- **Upoštevajte omejitve sistema ››› str. 29.**
- **Pri vožnji z vozilom se izogibajte motečim dejavnikom.**
- **Pred začetkom vožnje prilagodite osebne nastavitve vozila.**
- **Upoštevajte informacije na zaslonu kombiniranega instrumenta in se primerno odzivajte››› str. 30.**

Napotek

V primeru motnje naj sistem preverijo na specializiranem servisu. CUPRA priporoča obisk pooblaščenega servisa.

Sistemske omejitve, ki vplivajo na opozorilo za pozornost

Opozorilo za pozornost ima sistemske omejitve. Naslednji pogoji lahko vplivajo na to, da opozorilo za pozornost ne deluje, ali pa deluje v omejenem obsegu:

- Hitrosti pod 20 km/h.
- Velika nepozornost voznika zaradi zunanjih vplivov, npr. prometa.
- Velika nepozornost voznika zaradi dejanj, ki niso povezava z vozilom (npr. uporaba mobilnega telefona).
- Nezadostno prepoznavanje obraza.
- Zapletene vozne situacije, ki zahtevajo hitro gibanje oči (križišča, vključevanje na avtoceste itd.)
- Omejitve pogleda notranje kamere (v notranjem vzvratnem ogledalu) proti vozniku – zlasti proti njegovim očem in glavi. To je lahko po-

sledica zatemnitve, ki jo povzročajo kape, šali, očala (npr. očala, ki blokirajo IR-žarke) ali senčnik.

- Če ima notranja kamera na vzvratnem ogledalu moteno delovanje, npr. zaradi sončne svetlobe.
- Če je vzvratno ogledalo nepravilno naravnano.
- Če je steklo vzvratnega ogledala zamegljeno, umazano ali poškodovano.
- Če je voznik v neprimernem položaju za sedenje.
- Če ima voznik fizične omejitve (npr. motnje gibanja oči).

Vožnja z opozorilom za pozornost

Vklop in izklop

Opozorilo za pozornost lahko ročno vključite in izključite.

V infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Vključite ali izključite opozorilo za pozornost v ustreznem podmeniju ››› **str. 39**.
3. **ALI:** Prek menija za hitri dostop z uporabo drsnika ››› **str. 35**.

Napotek

V nekaterih državah se funkcija vedno aktivira, ko se vključi kontakt.

Izklop sporočil z večfunkcijskim volanom

1. Pritisnite tipko OK na večfunkcijskem volanu.

Simbol za opozorilo za pozornost.

Če sistem ugotovi, da voznik ni pozoren, se to prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta s kontrolno ali opozorilno lučko skupaj z dodatnim obvestilom. Odvisno od konfiguracije se oglasi tudi zvočno opozorilo.

Ugotovljena nepozornost voznika. Odvisno od konfiguracije se lahko oglasi zvočno opozorilo. Bela kontrolna lučka in obvestilo se prikažeta na zaslonu kombiniranega instrumenta. »Bodite pozorni na promet«.

Odpravljanje motenj

Opozorilo za pozornost ni na voljo

Oglasi se akustično opozorilo. Rumena opozorilna lučka sveti v kombiniranem instrumentu skupaj z rumeno centralno opozorilno lučko. Prav tako je prikazano obvestilo na zaslonu kombiniranega instrumenta in v meniju **Status vozila**.

- Preverite vzroke in korekturne ukrepe, ki so opisani v informacijah opozorila za pozornost ››› **str. 39**.
- Okvara ali motnja v delovanju. Deaktivirajte in ponovno aktivirajte pripravljenost za vožnjo vozila. Preverite nastavitve opozorila za pozornost v infotainment sistemu ››› **str. 39**.
- Sistemske omejitve so bile prekoračene.
- Če napake ne odpravite, se obrnite na specializirani servis. CUPRA priporoča obisk pooblaščenega servisa.

Sistem za prepoznavanje prometnih znakov

Uvod

Dinamično prepoznavanje prometnih znakov s kamero v zgornjem srednjem območju vetrobranskega stekla in v predelu vznožja notranjega ogledala zazna standardne prometne znake ter obvešča o omejitvah hitrosti, prepovedih prehitevanja in opozorilnih znakih, ki jih prepozna[1].

Znotraj svojih zmožnosti kaže sistem tudi dodatni znak, da npr. opozarja na začasne prepovedi. Celo na poti brez prometnih znakov lahko sistem prikaže veljavne omejitve hitrosti.

[1] Ni na voljo na vseh trgih.

Prepoznavanje prometnih znakov ne deluje v vseh državah. To morate upoštevati pri potovanjih v tujino.

Sistem za prepoznavanje prometnih znakov se samodejno aktivira po vklopu kontakta.

Prikazi na zaslonu

V Nemčiji se na avtocestah in normalnih cestah za vozila poleg omejitev hitrosti in prepovedi prehitevanja prikažejo tudi prometni znaki za prikaz konca prepovedi. V vseh drugih državah se namesto tega prikaže trenutno veljavna omejitev hitrosti.

Prometni znaki, ki jih prepozna sistem, se prikažejo na zaslonu kombiniranega instrumenta in glede na nameščen navigacijski sistem tudi v infotainment sistemu.

Prikaz prometnih znakov

Po preverjanju in ovrednotenju informacij kamere, infotainment sistema in aktualnih podatkov o vozilu sistem trenutno prikazuje dva aktualna prometna znaka in splošni dodatni prometni znak:

- **Prvo mesto**: Za voznika aktualno veljavni prometni znak se prikaže na zaslonu levo, npr. omejitev hitrosti 120 km/h (75 mph).
- **Drugo mesto**: Na drugem mestu se prikaže dodatni prometni znak, npr. opozorilni znak.
- **Dodatni znaki**: Pri prepoznanem dodatnim znaku, npr. začasni omejitvi, se ta prikaže pod veljavnim prometnim znakom.

Znak za prepoved uvoza

Sistem za prepoznavanje prometnih znakov zvočno in vizualno opozori v kombiniranem instrumentu, če se peljete mimo znaka za prepoved uvoza v enosmerno ulico ali na uvozu na hitro cesto ali avtocesto.

⚠ OPOZORILO

Pri prepoznavanju prometnih znakov uporabljena tehnika ne more premostiti določenih fizikalnih omejitev in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Zaradi večjega udobja, ki ga zagotavlja sistem prepoznavanja prometnih znakov, ne smete bolj tvegati. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- **Hitrost in način vožnje prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.**
- **Slaba vidljivost, tema, sneg, dež in megla lahko vodijo do tega, da sistem prometnih znakov ne prikaže, ali pa jih prikaže napačno.**
- **Če je vidno polje kamere umazano, prekrito ali poškodovano, lahko to vpliva na delovanje sistema.**

⚠ OPOZORILO

Napotki za vožnjo in prometni znaki, ki jih prikaže prepoznavanje prometnih znakov, se lahko razlikujejo od ustrezne prometne situacije.

- **Sistem ne more pravilno prepoznati ali prikazati vseh prometnih znakov.**
- **Prometni znaki in cestni predpisi imajo prednost pred napotki za vožnjo in prikazi v navigacijskem sistemu.**

Omejeno delovanje

Prepoznavanje prometnih znakov ima določene meje. Naslednji primeri lahko povzročijo omejeno delovanje ali popoln izpad:

- Pri slabši vidljivosti, npr. pri snegu, dežju, megli ali intenzivni megli.
- Pri slepljenju, npr. zaradi prometa iz nasprotne smeri ali sončnih žarkov.
- Pri vožnjah z visoko hitrostjo.
- Pri zakriti ali umazani kameri.
- Če so prometni znaki delno ali v celoti ovirani, npr. z drevesi, snegom, umazanijo ali drugimi vozili.
- Pri nestandardnih prometnih znakih.
- Pri poškodovanih ali ukrivljenih prometnih znakih.
- Pri prometnih znakih, ki se menjavajo, na signalnih mostovih (spreminjajoči prometni znaki z LED- ali drugo osvetlitvijo).
- Pri uporabi neposodobljenih zemljevidov v navigacijskem sistemu.
- Pri nalepkah na vozilih, ki upodabljajo prometne znake, npr. omejitev hitrosti na tovornih vozilih.

Vožnja z opozorilom za prekoračitev hitrosti

Pogoji za delovanje

Opozorilo za prekoračitev hitrosti opozarja pri hitrostih nad 20 km/h.

Vklop in izklop

V nekaterih državah je opozorilo za prekoračitev hitrosti aktivirano vedno, ko je vključen kontakt.

Po želji lahko opozorilo za prekoračitev hitrosti ročno izključite v infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Vključite ali izključite opozorilo za prekoračitev hitrosti v ustreznem podmeniju.

ALI: Na večfunkcijskem volanu:

1. Odprite meni Asistence s pritiskom tipke (🚗).
2. Izberite in izključite **Opozorilo za prekoračitev hitrosti**

Aktiviranje in deaktiviranje zvočnega opozorila

V infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Odprite **Opozorilo za prekoračitev hitrosti**.
3. Aktivirajte ali deaktivirajte zvočno opozorilo v ustrezni opciji ››› str. 39.

Napotek

Zvočno opozorilo je pri vključenem kontaktu vedno aktivno.

Prilagoditev mejnih vrednosti opozorila

Mejne vrednosti opozorila lahko ročno prilagodite v opozorilu za prekoračitev hitrosti.

V infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Odprite **Opozorilo za prekoračitev hitrosti**.
3. Da bi izbrali mejne vrednosti, pritisnite ﹀ v menijski točki **Opozorilo pri prekoračitvi** ››› str. 39.

Napotek

Ko se vključi kontakt, se mejne vrednosti za opozorilo za prekoračitev hitrosti vedno ponastavijo na standardne vrednosti.

Aktiviranje in deaktiviranje zvočnega opozorila pri spremembi hitrosti

Zvočno opozorilo za spremembo hitrosti voznika obvesti o spremembi omejitve hitrosti. Po želji lahko zvočno opozorilo ročno izključite.

V infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Odprite **Opozorilo za prekoračitev hitrosti**.
3. Aktivirajte ali deaktivirajte zvočno opozorilo za spremembo hitrosti v ustrezni opciji ››› str. 39.

Izklop obvestil o motnjah z večfunkcijskim volanom

1. Pritisnite tipko OK na večfunkcijskem volanu.

Vleka prikolice

Pri vozilih s tovarniško nameščeno vlečno kljuko in prikolico z električnim priključkom na vozilu je mogoče prepoznavanje prometnih znakov, ki velja za vozila pri vleki prikolice, npr. veljavne omejitve hitrosti in znake za prepoved prehitevanja, v meniju Nastavitve vozila v infotainment sistemu aktivirati oz. deaktivirati.


V načinu s prikolico je mogoče prepoznavanje veljavnih omejitev hitrosti prilagoditi vrsti prikolice in zakonskim predpisom v državi.

V infotainment sistemu:

1. Odprite meni **Asistenčni sistemi**.
2. Odprite **Zaznavanje prikolice**.
3. Za prilagoditev mejnih vrednosti opozorila vleki prikolice pritisnite ﹀ v menijski točki **Opozorilo pri prekoračitvi**.

Opozorilne stopnje opozorila za prekoračitev dovoljene najvišje hitrosti

Ko sistem zazna prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti, se to prikaže vizualno na zaslonu kombiniranega instrumenta z utripanjem od sistema zaznane najvišje hitrosti in, glede na konfiguracijo, tudi z zvočnim opozorilom. Opozorilo se izda v dve stopnjah.

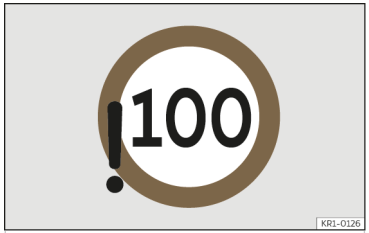

Slika 9 Na zaslonu kombiniranega instrumenta: ugotovljena prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti (slika).

Opozorilo za prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti – 1. stopnja

Ugotovljena prekoračitev dovoljene najvišje hitrosti. Od sistema zaznana omejitev hitrosti stalno utripa v kombiniranem instrumentu in, odvisno od opreme, tudi na projicirnem zaslonu ››› sl. 9.

Opozorilo za prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti – 2. stopnja

Ugotovljena progresivna prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti

Oglasi se zvočni signal. Od sistema zaznana omejitev hitrosti stalno utripa v kombiniranem instrumentu in, odvisno od opreme, tudi na projicirnem zaslonu ››› sl. 9.

Napotek

- **Druga opozorilna stopnja se aktivira, če hitrost ostaja nad omejitvijo.**
- **Druga opozorilna stopnja se ponovno prekine, ko voznik aktivno zmanjša hitrost.**

Odpravljanje motenj

Napredno prepoznavanje prometnih znakov ni na voljo

Rumena kontrolna lučka se pojavi na zaslonu kombiniranega instrumenta skupaj z rumeno centralno opozorilno lučko. Prav tako je prikazano obvestilo na zaslonu kombiniranega instrumenta in v meniju **Status vozila**.

Opozorila sistema za prepoznavanje prometnih znakov

- **»Napredno prepoznavanje prometnih znakov: očistite vetrobransko steklo!«**
  - Vetrobransko steklo je v vidnem polju kamere umazano, ali pa je delovanje kamere zaradi vremenskih razmer omejeno. Očistite vetrobransko steklo ››› str. 388.
  - Pogled kamere je omejen zaradi dodatnih delov ali nalepk. Območje okoli kamere mora ostati prosto ››› str. 191.
  - Kamera je bila zamaknjena ali poškodovana, npr. zaradi poškodb vetrobranskega stekla. Preverite, ali je poškodba vidna.
- **»Napaka: dinamično prepoznavanje prometnih znakov«**
  - Prišlo je do napake v sistemu. Obiščite specializirani servis, da sistem preverijo.
- **»Opozorilo za prekoračitev hitrosti trenutno ni na voljo«**
  - Funkcija opozorila za prekoračitev hitrosti prepoznavanja prometnih znakov je okvarjena. Če težava ostaja, naj sistem nemudoma pregledajo na specializiranem servisu.
- **»Napredno prepoznavanje prometnih znakov trenutno omejeno«**
  - Navigacijski sistem ne prenaša podatkov. Preverite, ali ima navigacijski sistem posodobljene zemljevide.
  - **ALI:** Vozilo je v regiji, ki ni sestavni del zemljevidov navigacijskega sistema.

  Če težava ostaja, naj sistem nemudoma pregledajo na specializiranem servisu.

Napredno prepoznavanje prometnih znakov je izven območja uporabe

Na zaslonu kombiniranega instrumenta se pojavi obvestilo z naslednjim besedilom »**Dinamično prepoznavanje prometnih znakov: izven območja uporabe**«.

- Za ta regijo ni podatkov. Napredno prepoznavanje prometnih znakov ne deluje v državi, v kateri trenutno vozite.

Opozorilo za prekoračitev hitrosti delno deaktivirano

Bela kontrolna lučka se prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta. Privzeta konfiguracija opozorila za prekoračitev hitrosti je bila spremenjena:

- Preverite, ali je bilo opozorilo za prekoračitev hitrosti izključeno ››› str. 32.
- Preverite, ali je zvočno opozorilo aktivirano ››› str. 32.
- Preverite, ali je bil privzeti prag za opozorilo spremenjen ››› str. 32.

Delovanje kombiniranega instrumenta

Uvod

Pri vključenem kontaktu lahko s pomočjo menijev na zaslonu prikličete različne funkcije.

Pri vozilih z večfunkcijskim volanom lahko uporabljate večfunkcijski prikazovalnik samo s tipkami na zaslonu.

Menijske točke je mogoče priklicati samo pri mirujočem vozilu.

Meniji kombiniranega instrumenta

Število razpoložljivih menijev in informacij je odvisno od elektronike in funkcij vozila.

- Status vozila ››› str. 25
- Podatki o vožnji ››› str. 24
- Asistence.
  - Vklop/izklop sistema za nadzor prometa Front Assist ››› str. 208
  - ACC (samo zaslon) ››› str. 201
  - Vklop/izklop sistema za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist ››› str. 212
  - Asistenca za vožnjo (Travel Assist) ››› str. 214
  - Vklop/izklop asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist ››› str. 220
  - Vklop/izklop opozorila za prekoračitev hitrosti ››› str. 32
- Navigacija
- Avdiosistem
- Telefon

⚠ OPOZORILO


Če voznik ni osredotočen na vožnjo, lahko pride do nezgod in poškodb.

- **Menijev kombiniranega instrumenta nikoli ne uporabljajte med vožnjo.**

ⓘ OBVESTILO

Po polnjenju 12-voltnega akumulatorja preverite nastavitve sistema. Izpad električne energije lahko povzroči spremembo ali izbris nastavitev sistema.

Upravljanje z večfunkcijskim volanom

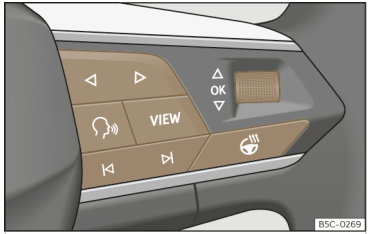

Slika 10 Desna stran večfunkcijskega volana: tipke za dostop do menijev in prikazov informacij v kombiniranem instrumentu (odvisno od izvedbe).

Dokler je prikazano opozorilo 1. prioritete ››› str. 25, dostop do menijev ni mogoč. Nekatera opozorila lahko potrdite in skrijete s tipko OK na večfunkcijskem volanu ››› sl. 10.

Izbira menija ali prikaza informacij

- Vključite kontakt.
- Pri prikazanem sporočilu ali simbolu vozila pritisnite tipko OK ››› sl. 10; po potrebi pritisnite večkrat.
- Za premikanje med meniji uporabite tipko ◁ ali ▷.
- Za odpiranje menija ali prikaz informacij pritisnite tipko OK ali počakajte nekaj sekund, da se meni samodejno odpre ali prikaz informacij samodejno pojavi.

Spreminjanje nastavitev menija

- Pri odprtem meniju vrtite desno kolesce večfunkcijskega volana, dokler ne označite želene menijske točke. Okrog menijske točke se pojavi okvir.
- Pritisnite tipko OK, da izvedete želeno spremembe. Kljukice označujejo aktivirane sisteme in funkcije.

Vrnitev na izbiro menija

- Pritisnite tipko ◁ ali ▷.

Upravljanje in vizualizacija v infotainment sistemu

Uvod

Centralna kontrolna enota infotainment sistema združuje pomembne funkcije in sisteme vozila, npr. klimatsko napravo, nastavitve menijev, radijsko opremo in navigacijski sistem.

Število dejansko razpoložljivih menijev in oznak različnih možnosti je odvisno od elektronike in opreme vozila.

Splošni napotki za upravljanje

Splošne napotke za upravljanje infotainment sistema, informacije o opozorilih in varnostne napotke, ki jih morate upoštevati, najdete na ››› str. 272.

Kako se premikati po različnih menijih in jih izbrati

- Vključite kontakt.
- Če je infotainment sistem izključen, ga vključite.
- Različni meniji se izberejo neposredno na zaslonu na dotik prek besedil, ikon ali gumbov.

Funkcija je aktivirana, ko je potrjeno potrditveno polje ✓.

S pritiskom menijske tipke ❮ avtomatsko prikličete nazadnje aktivirani meni.

Spremembe v nastavitvah menija se avtomatsko shranijo, ko zaprete meni.

Drsnik: Nekateri meniji in funkcije prikažejo več vsebin nad ali pod prikazanimi vsebinami na zaslonu, npr. dolg seznam nastavitev. Pritisnite na drsnik in ga povlecite navzgor ali navzdol.

Predstavitev

Ko prvič povežete infotainment sistem, se zažene predstavitev sistema s kratkim opisom glavnih funkcij in navodili za njihovo uporabo.

Pomoč

V meniju **Pomoč** najdete več informacij in napotkov za uporabo infotainment sistema.

⚠ OPOZORILO


Če voznik ni osredotočen na vožnjo, lahko pride do nezgod in poškodb. Upravljanje infotainment sistema med vožnjo lahko odvrne vašo pozornost od dogajanja v prometu.

Napotek

Po vzpostavitvi pripravljenosti za vožnjo pri skoraj praznem ali pred kratkim zamenjanim 12-voltnim akumulatorjem so nekatere nastavitve sistema, npr. čas, datum, osebne komfortne nastavitve, programirane nastavitve in uporabniški računi, lahko spremenjene ali izbrisane. Ko je akumulator dovolj

napolnjen, preverite in ustrezno prilagodite nastavitve.

Razlage funkcijskih tipk

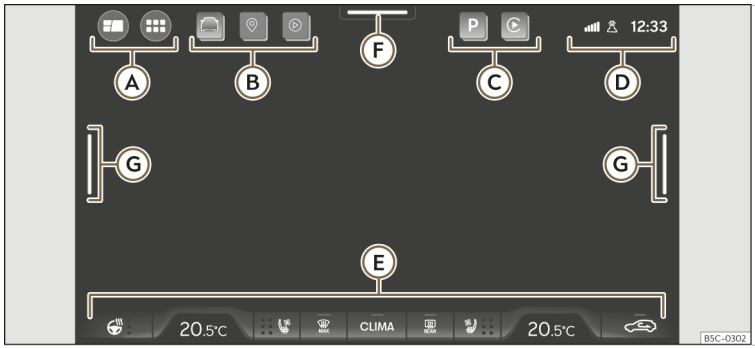

Slika 11 Shematski prikaz: pregled možnih funkcijskih tipk na zaslonu.

Zgornji del zaslona

Ⓐ Način prikaza glavnih menijev:
: glavni meni s prikazom vmesnika.
: glavni meni v načinu ploščic (funkcije infotainment sistema).

Ⓑ Hiter dostop do funkcij infotainment sistema z možnostjo dodajanja in odstranjevanja funkcij.

Ⓒ Aktivirane funkcije, ki se ne prikažejo v območju Ⓑ.

Ⓓ **Statusna vrstica**. Vrstica z informacijami prikazuje status sistema, npr.: ura, dostopnost mobilnega omrežja, nivo napolnjenosti mobilnega telefona, status pomnilnika Qi, zasebni način.

Spodnji del zaslona


Ⓔ **Vrstica z elementi za upravljanje klimatske naprave** ››› str. 145.

Segmenti

Ⓕ Pomaknite se navzdol za ogled nadzornega centra in sistemskih obvestil.

Ⓖ Sprememba prikaza aktivirane funkcije na začetnem zaslonu. Npr., pod **Navigacija** preklopite med Zemljevid in Informacije o vodenju do cilja; ali pod **Parkirna asistenca** preklopite med Prikaz kamere za vzvratno vožnjo in Status manevriranja.

Asistent za prvo konfiguracijo

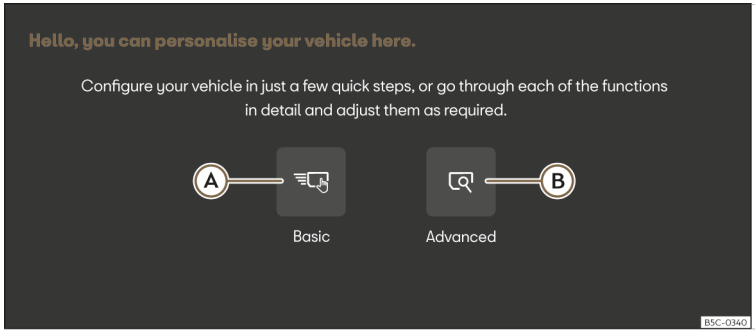

Slika 12 Shematski prikaz: Asistent za prvo konfiguracijo

Asistent za prvo konfiguracijo vam pomaga pri nastavitvi infotainment sistema, ko prvič dostopate do njega.

Vsakokrat, ko vklopite infotainment sistem, se pojavi prikaz prve konfiguracije na zaslonu ››› **sl. 12**, če niste nastavili vseh parametrov (označeno z »✓«) ali pritisnili funkcijske tipke **Ne prikaži več**.

Možnosti konfiguracije:


Ⓐ Pritisnite za priklic menija osnovne konfiguracije infotainment sistema, npr. domači naslov, povezava mobilnega telefona, radijske postaje itd.

Ⓑ Pritisnite za priklic naprednega menija konfiguracije infotainment sistema.

Ne prikazuj več Deaktivira možnost konfiguracije infotainment sistema. Če želite izvesti prve nastavitve, morate do njih dostopati prek razdelka **Nastavitve**.

Konec Po izvedbi ene ali več nastavitev zaključite konfiguracijo v glavnem meniju pomočnika.

Asistenčni sistemi in nastavitve vozila

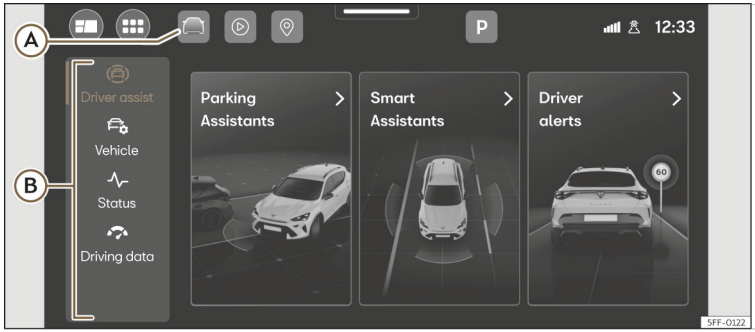

Slika 13 Shematski prikaz: Asistenčni sistemi in nastavitve vozila

S pritiskom na ⌂ ››› **sl. 13** Ⓐ, ali v glavnem meniju s pritiskom na ⌂ **Vozilo** se odpre meni za asistence in nastavitve vozila. Če potem kliknete na kateri koli meni v levem območju Ⓑ, se na zaslonu prikaže izbrani meni za nastavitve ali asistence.

Število asistenčnih sistemov in nastavitev je odvisno od izvedbe in države.

Asistence


- **Parkiranje**
  - Samodejno aktiviranje parkirne zavore ››› **str. 225**.
  - Parkirna asistenca ››› **str. 229**.
  - Asistenca za manevriranje prikolice Trailer Assist ››› **str. 247**
  - Opozorilo na prečni promet zadaj Rear Cross Traffic Alert ››› **str. 250**.
  - Avtomatski parkirni sistem Plus s pomnilno funkcijo ››› **str. 237**
- **Pametne asistence**
  - Aktiviranje in deaktiviranje sistema ESC, stabilizacijskih sistemov in sistemov za podporo pri zaviranju ››› **str. 187**.
  - Aktiviranje/ deaktiviranje sistema start-stop ››› **str. 172**
  - Omejevalnik hitrosti ››› **str. 197**
  - Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) ››› **str. 201**.
  - Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu (Lane Assist) ››› **str. 212**.
  - Sistem za nadzor prometa (Front Assist) ››› **str. 208**.
  - Asistenca za vožnjo (Travel Assist) ››› **str. 214**
  - Asistenca za pomoč v sili (Emergency Assist) ››› **str. 219**
  - Asistenca za nadzorovani spust (HDC) ››› **str. 181**.
  - Prediktivna prilagoditev hitrosti ››› **str. 206**.
  - Auto Hold ››› **str. 226**.
  - Asistenca za ekološko vožnjo ››› **str. 200**, ››› **str. 200**.

- **Opozorila vozniku**
  - Opozorilo za utrujenost ››› str. 27.
  - Opozorilo za prekoračitev hitrosti ››› str. 30.
  - Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Side Assist) ››› str. 220.
  - Asistenca za stranski promet zadaj ››› str. 251.
  - Zaznavanje prikolice ››› str. 319.
  - Asistenca za pozornost ››› str. 29.

Vozilo

- Kombinirani instrument ››› str. 22.
- Osvetlitev ››› str. 135.
- Ogledala ››› str. 139.
- Zapiranje ››› str. 97.
- Luči ››› str. 129.
- Okna ››› str. 139.
- Pnevmatike ››› str. 381.
- Brisalca vetrobranskega stekla ››› str. 137
- Električni pogon (priključna hibridna vozila PHEV). ››› str. 167
- Sedeži ››› str. 122

Informacije o vozilu

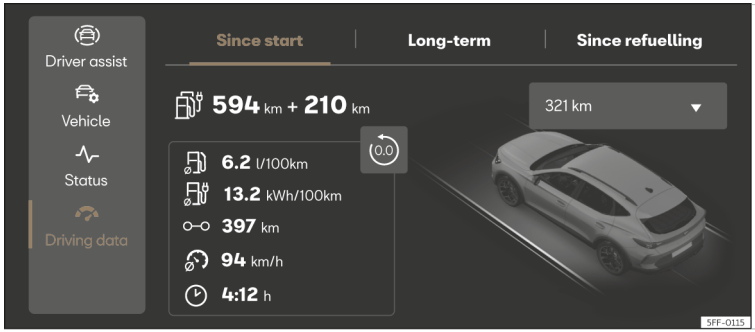

Slika 14 Shematski prikaz: informacije o vozilu in status.

S pritiskom na **Vozilo** v glavnem meniju se odpre meni **Vozilo** z naslednjimi podmeniji:

Asistence vozila ››› str. 39


Nastavitve vozila ››› str. 39

Status vozila
Prikažejo se opozorila glede motenj, pripetljajev in shranjenih tlakov pnevmatik ter podatki o naslednjem servisu.

Podatki o vožnji
Prikažejo se povprečna poraba goriva, povprečna hitrost, prevožena razdalja, trajanje vožnje in doseg. Na voljo so 3 pomnilniki: »Od zagona«, »Dolgoročno« in »Od točenja goriva«.

Pomnilnika »Od zagona« in »Dolgoročno« je mogoče ponastaviti s pritiskom tipke .

Meni za izstop

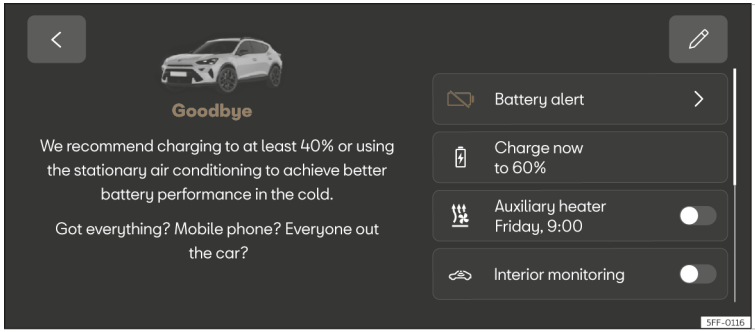

Slika 15 Shematski prikaz: meni za izstop.

V meniju za izstop lahko izvedete nastavitve za nekatere funkcije pred zapuščanjem vozila. Po izključitvi kontakta se v infotainment sistemu prikaže meni za izstop.

Prikazani vnosi so odvisni od opreme in morebiti na voljo samo pod določenimi pogoji. Primeri funkcij za nastavljanje:

- Polnjenje visokonapetostne baterije
- Ogrevanje ali klimatiziranje mirujočega vozila
- Nadzor notranjosti
- Shranjevanje postopka parkiranja

Skriti

Ko zapustite vozilo, se meni za izstop samodejno skrije. Odvisno od opreme ostane skrit tudi po določenem časovnem obdobju.

- Pritisnite ❮ za ročni izklop prikaza menija za izstop.

Nastavitev

Spremenite lahko vrstni red prikazanih vnosov.

- Pritisnite ✎.
- Spremenite vrstni red vnosov glede na svoje predstave.
- Ponovno pritisnite ✎.

Varnost

Varna vožnja

Varnost je najpomembnejša!

⚠ OPOZORILO

- **V tem podpoglavju so strnjene pomembne informacije glede uporabe vozila, ki jih morajo voznik in sopotniki obvezno upoštevati. Nadaljnji pomembni napotki glede pasivne varnosti vozila so navedeni tudi v drugih poglavjih v vaši avtomobilski mapi.**
- **Poskrbite, da bo celotna avtomobilska mapa vedno v vozilu. To velja posebej v primeru, če vozilo posodite ali prodate.**

Pred vožnjo

Zaradi lastne varnosti in varnosti svojih sopotnikov pred vsako vožnjo obvezno upoštevajte naslednje napotke:

- Preverite, ali vsi žarometi in smerniki brezhibno delujejo.
- Preverite tlak v pnevmatikah.
- Preverite, ali so stekla čista in ali zagotavljajo dober pogled iz vozila.
- Varno pritrdite predmete in prtljago ››› str. 305.
- Poskrbite, da nič ne ovira hoda pedalov.
- Ogledala, voznikov sedež in vzglavnik nastavite glede na svojo telesno višino.
- Poskrbite, da bodo vzglavniki zadnjih sopotnikov v ustreznem položaju za uporabo ››› str. 124.
- Sopotnike opozorite, naj vzglavnike nastavijo glede na svojo telesno višino.
- Otroci morajo sedeti v ustreznem otroškem varnostnem sedežu in biti pravilno pripeti z varnostnim pasom ››› str. 61.
- Med vožnjo morate pravilno sedeti. Tudi sopotnike opozorite na to, da morajo pravilno sedeti ››› str. 44.
- Varnostni pas pripnite pravilno in vedno pred vožnjo. Tudi sopotnike opozorite na to, da se morajo pravilno pripeti ››› str. 46.

Varnostni dejavniki

Voznik je odgovoren zase in za svoje sopotnike.

- Vso pozornost posvetite vožnji, ne dopustite, da vas zmedejo npr. sopotniki ali telefonski pogovori.
- Nikdar ne sedite za volan, če niste sposobni za vožnjo (npr. zaradi zdravil, alkohola, drog).
- Upoštevajte prometne predpise in omejitve hitrosti.
- Hitrost vedno prilagodite situaciji na cesti ter prometnim in vremenskim razmeram.
- Na dolgih vožnjah poskrbite za redne postanke – najkasneje vsaki dve uri.
- Če ste utrujeni ali če se vam mudi, po možnosti ne sedite za volan.

⚠ OPOZORILO

Posledica vožnje pod vplivom alkohola, drog, zdravil in narkotikov so lahko hude nezgode in poškodbe s smrtnim izidom.

- **Alkohol, droge, zdravila in narkotiki lahko znatno poslabšajo zaznavanje, reakcijski čas in varnost pri vožnji, zaradi česar lahko pride do izgube nadzora nad vozilom.**

Varnostna oprema

Lastna varnost in varnost vaših sopotnikov mora biti vedno na prvem mestu. Ob nezgodi varnostna oprema zmanjša nevarnost poškodb. V nadaljevanju so naštete nekatere komponente, ki v vašem vozilu CUPRA zagotavljajo optimalno varnost [1]:

- Optimizirani varnostni pasovi za vse sedeže.
- Zategovalniki varnostnih pasov na voznikovem in sovoznikovem sedežu ter zadnjih stranskih sedežih.

[1] Odvisno od izvedbe/trga.


- Omejevalniki zatezne sile varnostnih pasov na voznikovem, sovoznikovem sedežu in zadnjih stranskih sedežih.
- Rdeča opozorilna lučka in, če je uporabno, prikaz statusa varnostnih pasov.
- Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika.
- Stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika.
- Stranski varnostni blazini v zadnjih sedežih.
- Varnostne blazine za glavo na obeh straneh vozila.
- Sredinska varnostna blazina med voznikom in sovoznikom.
- Kolenska varnostna blazina.
- Rumena kontrolna lučka za varnostno blazino.
- Rumena opozorilna lučka PASSENGER AIR BAG OFF v stropni konzoli.
- Rumena opozorilna lučka PASSENGER AIR BAG ON v stropni konzoli.
- Krmilniki in senzorji.
- Varnostno optimizirani in po višini nastavljivi vzglavniki[1)].
- Nastavljiv volan.
- Sidrne točke ISOFIX/i-Size za otroške sedeže.
- Pritrdilne točke za otroške sedeže Top Tether.

Naštete varnostne komponente se medsebojno dopolnjujejo in tako ob nezgodi zagotavljajo največjo možno zaščito pred poškodbami. To pa ni mogoče, če vi ali vaši sopotniki ne sedite pravilno oz. če varnostne opreme niste ustrezno namestili ali je sploh ne uporabljate.


Varnost je najpomembnejša.

Pravilni položaj sedenja potnikov v vozilu

Pravilni položaj sedenja

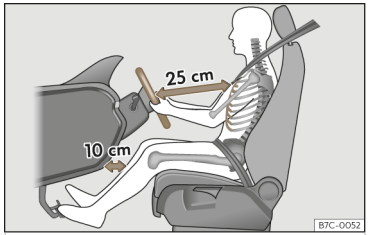

Slika 16 Pravilna razdalja med voznikom in volanom mora znašati vsaj 25 cm (10 palcev).

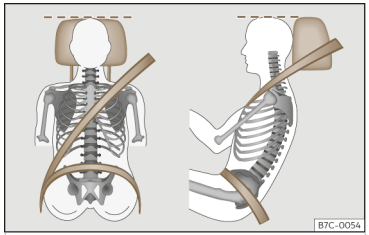

Slika 17 Pravilni potek varnostnega pasu in pravilno nastavljen vzglavnik

V nadaljevanju so opisani pravilni položaji sedenja za voznika in sopotnike.

Osebe, ki zaradi svojih telesnih danosti ne morejo sedeti v pravilnem položaju, naj se na specializiranem servisu pozanimajo o možni predelavi vozila. Optimalni zaščitni učinek varnostnega pasu in varnostnih blazin je zagotovljen le pri pravilnem položaju sedenja. CUPRA priporoča obisk tehničnega servisa.

V interesu varnosti potnikov in zmanjšanja poškodb v primeru nenadnega zaviranja ali nezgode CUPRA priporoča naslednje položaje sedenja:

Za vse potnike v vozilu velja:

- Vzglavnike nastavite tako, da je zgornji rob vzglavnika poravnan s temenom in čim bližje

[1)] Sprednja sedeža z vgrajenimi vzglavniki ne potrebujeta prilagoditve.

višini oči [1] ››› str. 124. Zatilje naj bo vedno čim bližje vzglavniku ››› sl. 17.

- Pri majhnih osebah vzglavnik[1] pomaknite do konca navzdol, tudi če je glava nato nižje od zgornjega roba vzglavnika.
- Pri velikih osebah mora biti vzglavnik[1] potisnjen do konca navzgor.
- Med vožnjo naj bosta obe nogi vedno v prostoru za noge.
- Varnostne pasove vedno pravilno nastavite in namestite ››› str. 46.

Naslednji napotki veljajo tudi za voznika:

- Naslonjalo sedeža naj bo v pokončnem položaju, da zagotavlja oporo celotnemu hrbtu.
- Volan nastavite tako, da je najmanj 25 cm (10 palcev) od prsnega koša ››› sl. 16 in ga lahko na zunanji strani primete z obema rokama, ki sta rahlo pokrčeni.
- Volan mora biti vedno obrnjen proti prsnemu košu, nikoli proti obrazu.
- Sedež nastavite v tak položaj, da boste lahko pohodili pedale z rahlo pokrčenimi koleni, pri čemer mora razdalja med armaturno ploščo in koleni znašati najmanj 10 cm (4 palce) ››› sl. 17.
- Prilagodite višino sedeža tako, da lahko dosežete vrh volana.
- Vedno imejte obe nogi v prostoru za noge, da ohranite nadzor nad vozilom.

Za potnike velja naslednje:

- Naslonjalo sedeža naj bo v pokončnem položaju, da zagotavlja oporo celotnemu hrbtu.
- Sedež nastavite tako, da bo razdalja med prsnim košem in armaturno ploščo vsaj 25 cm. Če je razdalja manjša od 25 cm, optimalna učinkovitost sistema varnostnih blazin ni več zagotovljena.

Število sedežev

V vozilu je **5** sedežev, 2 spredaj in 3 zadaj. Vsi sedeži so opremljeni z varnostnim pasom.

Preverite uradno dokumentacijo za število odobrenih potnikov za vaše vozilo.

⚠ OPOZORILO

Sedenje v nepravilnem položaju zvišuje tveganje za hude ali smrtne poškodbe ob nenadnem zaviranju ali manevriranju, trčenju ali nezgodi, ali če se sprožijo varnostne blazine.

- **Pred zagonom vozila morajo vsi potniki sedeti v pravilnem položaju in ga ohraniti do konca vožnje. To velja tudi za pravilno uporabo varnostnega pasu.**
- **Največje dovoljeno število oseb v vozilu sovpada s številom sedežev in varnostnih pasov.**
- **Za otroke vedno uporabljajte varnostni sistem, odobren in ustrezen za njihovo težo in višino ››› str. 61.**
- **Med vožnjo imejte nogi vedno v prostoru za noge. Nikoli naj ne bosta npr. na sedežu, armaturni plošči oz. naj ne visita skozi okno. Sicer varnostna blazina in varnostni pas morda ne moreta v celoti izpolniti svoje varnostne funkcije, s čimer je povečano tveganje poškodb v primeru nezgode.**

Tveganja zaradi sedenja v nepravilnem položaju

Ob nepravilni uporabi ali odsotnosti uporabe varnostnega pasu se poveča tveganje za hude ali smrtonosne poškodbe. Varnostni pasovi optimalno zaščito zagotavljajo le, če so pravilno pripeti. Nepravilni položaj sedenja znatno zmanjša zaščitno funkcijo varnostnega pasu in s tem poveča tveganje za hude ali celo smrtonosne poškodbe. Nevarnost hudih poškodb ali poškodb s smrtnim izidom se poveča predvsem v primeru, če varnostna blazina pri sprožitvi zadene potnika, ki ne sedi v pravilnem položaju. Voznik je odgovoren za vse ljudi v vozilu, še zlasti za otroke.

[1] Pri sedežih z nastavljivimi vzglavniki.

Naslednji seznam vsebuje primere nepravilnih položajev sedenja, ki lahko ogrožajo vse potnike v vozilu.

Ko se vozilo premika:

- nikdar ne stojte v vozilu,
- nikdar ne stojte na sedežih,
- nikdar ne klečite na sedežih,
- naslonjala nikdar ne nagibajte močno nazaj,
- nikdar se ne nagibajte nad armaturno ploščo,
- nikdar ne ležite na zadnjih sedežih,
- nikdar ne sedite le na sprednjem delu sedišča,
- nikdar se ne nagibajte vstran,
- nikdar se ne nagibajte skozi okno,
- nog nikdar ne molite skozi okno,
- nikdar ne položite nog na armaturno ploščo,
- nikdar ne položite nog na sedež ali njegovo naslonjalo,
- nikdar ne sedite v prostoru za noge,
- nikdar ne sedite na naslonih za roke,
- nikdar se na sedišču ne vozite brez pripetega varnostnega pasu,
- nikoli se ne vozite v prtljažniku.

⚠ OPOZORILO

S sedenjem v nepravilnem položaju je povečano tveganje za hude poškodbe ali poškodbe s smrtnim izidom.

- **Vsi potniki morajo med vožnjo sedeti v pravilnem položaju s pravilno nameščenim varnostnim pasom.**
- **Potniki, ki v vozilu ne sedijo pravilno, ne uporabljajo varnostnega pasu ali je njihova razdalja od varnostne blazine premajhna, tvegajo hude poškodbe ali celo poškodbe s smrtnim izidom, zlasti če se ob nezgodi sprožijo varnostne blazine.**

Varnostni pasovi

Uvod



Slika 18 Pripet voznik, ki ga ob nenadnem sunkovitem zaviranju zadrži pravilno pripet varnostni pas.

Pravilno pripeti varnostni pasovi voznika in potnike ob trčenju zadržijo v sedečem položaju. Poleg tega preprečujejo nenadzorovane premike, katerih posledica bi lahko bile hude poškodbe. Hkrati preprečujejo, da bi potnike vrglo iz vozila.

Če so potniki pravilno pripeti, varnostni pasovi ob morebitnem trčenju optimalno prestrežejo kinetično energijo. K zmanjšanju kinetične energije prispevajo tudi zasnova sprednjega dela vozila in drugi ukrepi za zagotavljanje pasivne varnosti vozila, npr. sistem varnostnih blazin. Nastala kinetična energija se tako zmanjša, s tem pa se zmanjša tudi nevarnost poškodb. Tako se morate, tudi če je pot zelo kratka, pred vsako vožnjo pripeti z varnostnim pasom.

Tudi sopotnike opomnite, da se morajo pripeti z varnostnimi pasovi. Statistični podatki o prometnih nezgodah dokazujejo, da pravilno pripeti varnostni pasovi znatno zmanjšajo nevarnost poškodb in povečajo možnost preživetja v primeru hude nezgode. Pravilno pripeti varnostni pasovi poleg tega povečajo zaščitni učinek varnostnih blazin, ki se sprožijo ob nezgodi. V večini držav je zato uporaba varnostnih pasov predpisana z zakonom.

Kljub temu, da je vozilo opremljeno z varnostnimi blazinami, se morate vedno pripeti z varnostnim pasom, ki ga med vožnjo ne smete odpenjati. Čelni varnostni blazini se npr. sprožita le pri določenih čelnih trčenjih. Pri rahlih čelnih trčenjih, rahlih bočnih trčenjih, naletu od zadaj, prevračanju vozila in nezgodah, pri katerih ni bila prekoračena vrednost za sprožitev, določena v krmilniku sistema varnostnih blazin, se čelni varnostni blazini ne sprožita.

Pomembni varnostni napotki za uporabo varnostnih pasov

- Varnostni pas vedno pripnite in namestite tako, kot je opisano v tem poglavju.
- Poskrbite, da boste varnostni pas kadarkoli lahko pripeli in preverite, ali je morda poškodovan.

⚠ OPOZORILO

- **Če varnostnih pasov ne pripnete ali jih ne pripnete pravilno, se poveča nevarnost življenjsko ogrožajočih ali celo smrtnih poškodb. Optimalni zaščitni učinek varnostnih pasov je zagotovljen le ob pravilni uporabi varnostnih pasov.**
- **Z enim pasom se nikakor ne smeta pripeti dve osebi (niti dva otroka ne).**
- **Dokler se vozilo premika, varnostnega pasu ne odpenjajte. Smrtno nevarno!**
- **Varnostni pas ne sme potekati čez trde ali lomljive predmete (očala, svinčnike itd.), sicer lahko pri nezgodah pride do poškodb.**
- **Varnostni pas ne sme biti priščipnjen ali poškodovan in ne sme drgniti ob ostre robove.**
- **Varnostni pas nikdar ne sme potekati pod roko ali v kakšnem drugem nepravilnem položaju.**
- **Debela in ohlapna oblačila (npr. plašč čez pulover) ovirajo potek in delovanje varnostnih pasov.**
- **Zaklep varnostnega pasu ne sme biti zamašen s papirjem ali čim podobnim, saj se jeziček sicer ne more zaskočiti.**
- **Poteka varnostnega pasu nikdar ne spreminjajte s sponkami, pritrdilnimi obročki ipd.**
- **Zaradi razcefranega ali natrganega varnostnega pasu, poškodbe povezav, navijalnega mehanizma ali zaklepa lahko ob nezgodi utrpite hude poškodbe. Redno preverjajte stanje vseh varnostnih pasov.**
- **Varnostne pasove, ki so bili v prometni nezgodi obremenjeni in so zato raztegnjeni, morajo zamenjati na specializiranem servisu. Pas je morda treba zamenjati, kljub temu da ni vidno poškodovan. Poleg tega je treba preveriti tudi sidrne točke varnostnih pasov.**
- **Varnostnih pasov nikdar ne poskušajte popraviti sami. Varnostnih pasov ne smete nikoli demontirati ali kakorkoli spreminjati.**
- **Varnostni pas mora biti čist, saj lahko groba umazanija vpliva na delovanje navijalnega mehanizma.**


Prikazovalnik statusa varnostnih pasov

Zasveti rdeče
Voznik ali eden izmed potnikov se ni pripel z varnostnim pasom.

Kontrolna lučka zasveti, da voznika opomni, naj pripne varnostni pas.

Preden odpeljete:

- Varnostni pas pripnite pravilno in vedno pred vožnjo.
- Opomnite sopotnike, da se morajo pravilno pripeti z varnostnim pasom.
- Otroci morajo sedeti v primernem otroškem zadrževalnem sistemu, ki ustreza njihovi telesni višini in teži ››› str. 61.

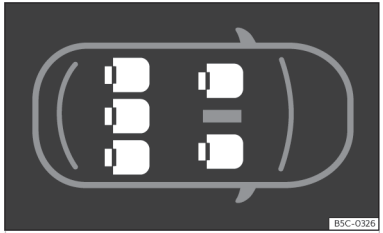

Slika 19 Kombinirani instrument: prikaz statusa varnostnih pasov na zadnjih sedežih.

Ob vklopljenem kontaktu prikaz statusa varnostnih pasov ››› sl. 19 voznika na zaslonu kombiniranega instrumenta obvesti, ali so potniki na zadnjih sedežih pripeti z varnostnimi pasovi.

Glede na zasedenost sedeža in status varnostnega pasu zasvetijo naslednji sedeži v različnih barvah:

- Bela lučka pomeni, da ustrezni sedež ni zaseden.
- Zelena lučka pomeni, da je sedež zaseden in da si je potnik pripel varnostni pas.
- Rdeča lučka pomeni, da je sedež zaseden in da potnik ne uporablja varnostnega pasu.

Če varnostni pas voznika ali sovoznika ob začetku vožnje in hitrosti nad 25 km/h (15 mph) ni pripet ali se varnostni pasovi med vožnjo odpnejo, se za 126 sekund oglasi zvočni signal. Razen tega utripa opozorilna lučka na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Kontrolna lučka ugasne, ko je vključen kontakt in so vsi potniki v vozilu pripeti z varnostnimi pasovi.

Čelno trčenje in fizikalni zakoni



Slika 20 Nepripetega voznika vrže naprej.



Slika 21 Nepripetega sopotnika na zadnjem sedežu vrže naprej v pripetega voznika.

Razlaga fizikalnega načela čelnega trčenja je preprosta: kakor hitro se vozilo začne premikati, na vozilo in na potnike vozila deluje energija, imenovana »kinetična energija«.

»Kinetična energija« je odvisna od hitrosti vozila ter mase vozila in potnikov. Pri večji hitrosti in masi se mora v primeru nezgode »absorbirati« več energije.

Najpomembnejši dejavnik je hitrost vozila. Če se hitrost podvoji, npr. s 25 km/h (15 mph) na 50 km/h (30 mph), je kinetična energija štirikrat večja!


Tudi če vozite s hitrostjo med 30 km/h (19 mph) in 50 km/h (30 mph), ob trčenju na telo delujejo sile, ki zlahka presežejo eno tono (1.000 kg). Sile, ki delujejo na vaše telo, se pri višji hitrosti še stopnjujejo.

Potniki, ki niso pripeti z varnostnimi pasovi, torej niso »povezani « z vozilom. Pri čelnem trčenju se bodo premaknili naprej z enako hitrostjo, s kakršno se je vozilo premikalo pred trčenjem! Opisani primer ne velja le za čelno trčenje, temveč za vse vrste nezgod in trčenj.


Že pri trčenju z majhno hitrostjo na telo delujejo sile, ki jih z rokami ni mogoče obvladati. V primeru čelnega trčenja bodo nepripeti potniki v vozilu nekontrolirano vrženi v smeri naprej in bodo trčili, npr. z volanom, armaturno ploščo ali vetrobranskim steklom ››› sl. 20.

Tudi potniki na zadnjih sedežih morajo biti pravilno pripeti, saj jih zaradi sunka pri trčenju lahko vrže po notranjosti vozila. Nepripeti potniki zadaj ne ogrožajo le sebe, temveč tudi potnike na sprednjih sedežih ››› sl. 21.

Pripenjanje in odpenjanje varnostnega pasu

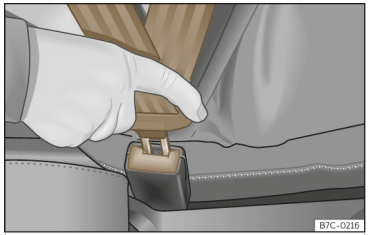

Slika 22 Jeziček varnostnega pasu vstavite v zaklep.

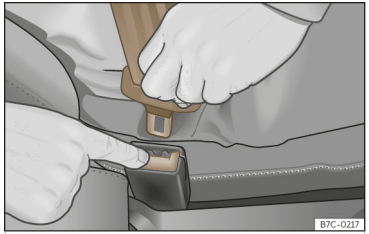

Slika 23 Sprostite zaporni jeziček varnostnega pasu.

Pravilno nameščeni varnostni pasovi pri zaviranju ali v primeru nezgode potnike zadržijo v položaju, ki jim zagotavlja največjo mogočo zaščito ››› ⚠.

Pripenjanje varnostnega pasu

Varnostni pas pripnite pravilno in vedno pred vožnjo.

- Pravilno nastavite sprednji sedež in vzglavnik ››› **str. 44**.
- Naslonjalo zadnjega sedeža mora biti zaskočeno v pokončnem položaju ››› ⚠.
- Varnostni pas primite za jeziček in ga enakomerno povlecite čez prsni koš in medenico. Pasu **ne** zasukajte ››› ⚠.
- Jeziček potisnite v zaklep, ki spada k vašemu sedežu ››› **sl. 22**.
- Povlecite za pas, da preverite, če je jeziček dobro zaskočen v zaklepu.

Odpenjanje varnostnega pasu


Varnostni pas odpnite samo pri mirujočem vozilu ››› ⚠.

- Pritisnite rdečo tipko na zaklepu ››› **sl. 23**. Zaporni jeziček varnostnega pasu izskoči.
- Pas z roko pomaknite nazaj, da se lažje navije ter se ne zasuka in poškoduje obloge.


⚠ OPOZORILO

- **Optimalni zaščitni učinek sistema varnostnih blazin in varnostnih pasov je zagotovljen le, če je sedežno naslonjalo v pokončnem položaju in je potnik glede na svojo telesno višino pravilno pripet z varnostnim pasom.**
- **Če med vožnjo odpnete varnostni pas, v primeru nezgode ali zaviranja lahko pride do hudih poškodb ali poškodb s smrtnim izidom!**
- **Sam varnostni pas ali ohlapen varnostni pas lahko povzroči hude poškodbe, če se od trdih delov telesa pomakne na mehke dele (npr. trebuh).**

Pravilen potek varnostnega pasu

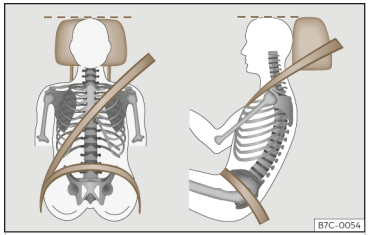

Slika 24 Pravilen potek varnostnega pasu in pravilen položaj vzglavnika – pogled od spredaj in s strani.

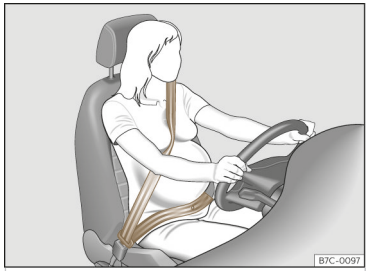

Slika 25 Potek varnostnega pasu pri nosečnicah

Pripeti varnostni pasovi v primeru nezgode nudijo optimalno zaščito in zmanjšujejo nevarnost hudih poškodb ali poškodb s smrtnim iz-

idom le, če je potek pasov pravilen. Poleg tega pravilni potek varnostnega pasu potnike zadrži v takšnem položaju, v katerem varnostna blazina v primeru sprožitve lahko nudi največjo mogočo zaščito. Iz omenjenih razlogov se vedno pripnite z varnostnim pasom, pri čemer bodite pozorni na pravilni potek.

Zaradi napačnega položaja varnostnega pasu lahko pride do hudih poškodb ali poškodb s smrtnim izidom ››› str. 44, *Pravilni položaj sedenja potnikov v vozilu*.

- Ramenski del varnostnega pasu mora vedno potekati čez sredino ramen in nikakor ne čez vrat, roko, pod roko ali za hrbtom.
- Medenični del varnostnega pasu mora potekati čez medenico, nikakor ne čez trebuh.
- Varnostni pas se mora vedno plosko in tesno prilegati telesu. Pas po potrebi nekoliko zategnite.

Pri **nosečnicah** mora biti varnostni pas nameščen čim enakomerneje čez prsni koš in čim nižje čez medenico, prav tako se mora ravno prilegati, da ne pritiska na trebuh, in to med celotno nosečnostjo ››› sl. 25.

Prilagajanje poteka pasu telesni višini

Položaj varnostnega pasu se lahko uravnava s prilagajanjem višine sprednjega sedeža.

⚠ OPOZORILO

Zaradi nepravilnega poteka varnostnega pasu lahko v primeru nezgode pride do hudih poškodb ali poškodb s smrtnim izidom.

- **Ramenski del varnostnega pasu mora potekati čez sredino ramena in nikakor ne pod roko ali čez vrat.**
- **Varnostni pas se mora ravno in udobno prilegati zgornjemu delu telesa.**
- **Medenični del varnostnega pasu mora potekati čez medenico, nikakor ne čez trebuh. Varnostni pas se mora ravno in udobno prilegati čez medenico. Pas po potrebi nekoliko zategnite.**
- **Pri nosečnicah mora medenični del varnostnega pasu potekati čim nižje čez medenico, se ravno prilegati in ne »pritiskati« na trebuh ››› sl. 25.**
- **Nameščenega varnostnega pasu ne zasukajte.**
- **Varnostni pas po pravilni namestitvi z roko ne držite vstran od telesa.**
- **Varnostnega pasu ne nameščajte čez trde ali lomljive predmete, npr. očala, kemični svinčnik ali ključ.**
- **Poteka pasu nikdar ne spreminjajte s sponkami za pas, pritrdilnimi nastavki ali podobnim.**

Napotek

Osebe, ki zaradi svojih telesnih danosti ne morejo zagotoviti optimalnega poteka varnostnega pasu, naj se na specializiranem servisu pozanimajo glede predelave vozila, ki bi zagotovila optimalni zaščitni učinek varnostnega pasu in varnostnih blazin. CUPRA priporoča obisk tehničnega servisa.

Navijalni mehanizem, zategovalnik in omejevalnik zatezne sile varnostnega pasu

Varnostni pasovi vozila so del varnostnega sistema vozila ››› str. 44. Sistem ima naslednje pomembne funkcije:

Navijalni mehanizem

Varnostni pasovi za voznika, sovoznika in na zunanjih zadnjih sedežih (odvisno od opreme tudi varnostni pas na sredinskem zadnjem sedežu) so v ramenskem delu pasu opremljeni z navijalnimi mehanizmi. Mehanizem zagotavlja popolno svobodo gibanja, ko nežno povlečete na ramenskem delu pasu ali med normalno vožnjo. Pri hitrem izvleku varnostnega pasu, pri zaviranju, med vožnjo po gorskih cestah, v ovinkih in pri pospeševanju navijalni mehanizem blokira varnostni pas.

V kritičnih voznih situacijah, npr. pri zaviranju v sili, ali v primeru prekrmiljenja in podkrmiljenja, lahko proaktivna zaščita potnikov zategne sprednja varnostna pasova, če sta pripeta[1]. Dva pasova se ponovno sprostita, če ne pride do nezgode, ali pa je kritična situacija mimo. Proaktivna zaščita potnikov je ponovno pripravljena na delovanje ››› str. 52.

Zategovalnik varnostnih pasov

Varnostni pasovi sprednjih sedežev in, odvisno od opreme, stranskih zadnjih sedežev so opremljeni z zategovalniki.

V primeru hudega čelnega trčenja, bočnega trčenja, trčenja od zadaj (v hibridnih vozilih se aktivirajo tudi v primeru prevračanja vozila) senzorji aktivirajo zategovalnike, ki napnejo pasove v nasprotni smeri izhodov.

Če je varnostni pas ohlapen, ga zategovalnik zategne. Na ta način je premikanje potnikov v smeri naleta ublaženo.

Prednapenjanje varnostnega pasu deluje v kombinaciji s sistemom varnostnih blazin. Zategovalniki varnostnih pasov se aktivirajo v kombinaciji z nekaterimi varnostnimi blazinami, odvisno od vrste trka.

Pri aktiviranju lahko nastane fini prah. Gre za običajen pojav in ne za požar v vozilu.

⚠ OPOZORILO

Zategovalniki varnostnih pasov se aktivirajo samo enkrat, če se sprožijo, je sistem treba zamenjati.

- **Sprožene zategovalnike varnostnih pasov in prizadete dele sistema nemudoma zamenjajte z novimi deli, ki jih je znamka CUPRA odobrila za vozilo.**
- **Popravila in spremembe na vozilu naj opravijo samo na specializiranem servisu. Ti imajo ustrezno diagnostično opremo, informacije o popravilih in orodja ter kvalificirano osebje. CUPRA priporoča, da obiščete servisnega partnerja CUPRA.**
- **Nikoli v vozilo ne vgradite dele zategovalnikov varnostnih pasov iz starih vozil ali obratov za recikliranje vozila.**
- **Nikoli ne spreminjajte delov zategovalnikov varnostnih pasov.**

Povratno zategovanje varnostnih pasov (proaktivna zaščita potnikov)

V določenih voznih situacijah lahko pride do povratnega zategovanja varnostih pasov ››› str. 52. Npr.:

- v primeru nenadnega zaviranja,
- v primeru prekrmiljenja ali podkrmiljenja,
- v primeru lažjih trčenj.

Omejevalnik zatezne sile varnostnega pasu

Odvisno od opreme in države v primeru nezgode omejevalnik zatezne sile varnostnega pasu zmanjša silo, ki deluje na telo.

Napotek

- **Po določenih voznih situacijah lahko ostanejo zategovalniki varnostnih pasov trajno napeti[1]. Da bi varnostne pasove sprostili, jih morate v tovrstnem primeru pri mirujočem vozilu ročno sneti in ponovno pravilno nadeti.**
- **Če nameravate vozilo ali posamezne dele sistema zavreči, obvezno upoštevajte veljavne varnostne predpise. Specializirani servisi so seznanjeni s temi predpisi.**

Vzdrževanje in odstranjevanje zategovalnikov varnostnih pasov

Zategovalniki so sestavni del sistema varnostnih pasov, s katerimi so opremljeni sedeži v vašem vozilu. V primeru popravila zategovalnika varnostnega pasu ali demontaže in montaže delov sistema zaradi drugih popravil, se varnostni pas lahko poškoduje. Lahko se zgodi, da ob nezgodi zategovalnik ne bo deloval ali ne bo deloval pravilno.

Da bodo zategovalniki varnostnih pasov ostali učinkoviti ter da izgrajeni deli ne bodo povzro-

[1] Samo pri opremi s sistemom PreCrash.

čili poškodb oz. onesnažili okolja, je potrebno upoštevati predpise, s katerimi se lahko seznanite na servisu.

⚠ OPOZORILO

Zaradi nepravilnega ravnanja z varnostnimi pasovi, navijalnimi mehanizmi in zategovalniki varnostnih pasov ter v primeru, da omenjene komponente popravljate sami, se lahko poveča nevarnost hudih poškodb ali poškodb s smrtnim izidom. Zategovalniki varnostnih pasov se morebiti ne bodo aktivirali, čeprav bi se morali, ali pa se bodo aktivirali nepričakovano.

- **Nikoli sami ne popravljajte ali nastavljajte ter vgrajujte in demontirajte varnostnih pasov in zategovalnikov varnostnih pasov. Če je potrebno, naj vsa dela vedno izvede pooblaščeni servis.**
- **Varnostne pasove, zategovalnike in omejevalnike, ki jih ni mogoče popravljati, je treba zamenjati.**

Opomba o okolju

Moduli varnostnih blazin in zategovalnikov varnostnih pasov lahko vsebujejo perklorat.

Pri odstranjevanju upoštevajte zakonska določila.

Sistem PreCrash

Način delovanja

Sistem PreCrash je asistenčni sistem, ki izvede vrsto ukrepov za zaščito potnikov v vozilu v potencialno nevarnih situacijah, vendar ne more preprečiti trčenja.

Sistem deluje pravilno, če ni izbran posebni vozni profil in če ne obstajajo motnje v delovanju.

Osnovne značilnosti

Glede na lokalno zakonodajo in opremo vozila se lahko v kritičnih situacijah (npr. v določenih primerih pri zaviranju v sili ali ko voznik izgubi nadzor nad vozilom) ločeno ali sočasno, ko vozilo vozi s hitrostjo, višjo od pribl. 30 km/h (20 mph), najprej aktivirajo naslednje funkcije:

- Povratno zategovanje pripetih varnostnih pasov sprednjih sedežev.
- Vključitev opozorilnih utripalk.
- Samodejno zapiranje stranskih oken skoraj do konca, odvisno od opreme, in panoramskega strešnega okna.
- V primeru prevračanja, odvisno od opreme, aktiviranje zategovalnikov varnostnih pasov.

Odvisno od tega, kako kritična je vozna situacija, se pasovi zategnejo individualno ali pa se oba pasova zategneta hkrati.

Dodatno k sistemu za nadzor prometa (Front Assist)

Vozila s sistemom Front Assist ››› str. 208 v okviru sistemskih omejitev uporabljajo informacije za oceno tveganja ob morebitnem trčenju s spredaj vozečim vozilom. Funkcije sistema PreCrash se bodo morebiti tudi aktivirale, če obstaja možnost trčenja od zadaj, ali med aktiviranjem sistema Front Assist.

Dodatno k asistenci za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Side Assist)

Vozila s sistemom Side Assist ››› str. 220 v okviru sistemskih omejitev uporabljajo informacije za oceno tveganja ob morebitnem trčenju na zadnji strani vozila. Pri višji verjetnosti trčenja zaradi naleta od zadaj se lahko aktivirajo dodatne funkcije sistema PreCrash. V teh situacijah se opozorilne utripalke aktivirajo z višjo frekvenco utripanja.

Dodatno k sistemu za pomoč v sili (Emergency Assist)

V vozilih s sistemom za pomoč v sili se informacije o stanju voznika ocenjujejo znotraj sistemskih omejitev. Ob zaznanem pomanjkanju aktivnosti se morajo aktivirati naslednji sistemi PreCrash:

- Povratno zategovanje na voznikovem varnostnem pasu.

• Samodejno zapiranje stranskih oken skoraj do konca, odvisno od opreme, in panoramskega strešnega okna.

Aktivacija sistema PreCrash

Sistem PreCrash je mogoče, glede na opremo, z izklopom regulacije zdrsa pogonskih koles (ASR) in/ali elektronskega stabilizacijskega nadzora (ESC) delno deaktivirati. Ko so ti varnostni sistemi vozila vključeni (standardno pri vsakem vklopu kontakta), je sistem popolnoma aktiviran.

Nastavitve izbire voznega profila

V vozilih z izbiro voznega profila se sistem PreCrash prilagodi specifičnim nastavitvam vozila izbranega voznega profila ››› str. 183.

Omejeno delovanje

Sistem PreCrash ni na voljo ali je na voljo z omejenim delovanjem v naslednjih situacijah:

• Ko sta ASR in/ali ESC izključena.

• Pri vzvratni vožnji.

• Pri motnji v delovanju krmilnika varnostnih blazin.

• Pri motnji samega sistema, sistema ESC ali sistema Front Assist.

Odpravljanje motenj

Če sistem PreCrash ne deluje pravilno, je na zaslonu kombiniranega instrumenta stalno prikazano obvestilo **Sistem ni na voljo** ali **Sistem z omejenim delovanjem**. Obrnite se na specializirani servis CUPRA oz. pooblaščeni servis SEAT, da sistem preverijo.

⚠ OPOZORILO

Sistem PreCrash ne more premostiti fizikalnih zakonov – deluje samo v okviru svojih zmožnosti. Tveganja za varnost niso v nobenem primeru upravičena z uporabo tega sistema. Sistem ni nadomestilo za voznikovo pozornost in ne more preprečiti trčenja.

• Hitrost in varnostno razdaljo do spredaj vozečih vozil vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.

• Sistem ne prepozna objektov v vseh primerih.

• Sistem se morda ne bo odzval na ljudi ali živali oz. predmete, ki jih je težko zaznati ali ki se premikajo prečno na cestišče.

• Kovinski predmeti (npr. ograje) oz. drugi elementi javne ceste ali neugodne vremenske razmere lahko vplivajo na delovanje sistema in s tem na njegovo sposobnost zaznavanja tveganj za nezgodo.

• Nikoli ne spreglejte prižganih opozorilnih lučk ali sporočil na zaslonu.

⚠ OPOZORILO

Če voznik ni osredotočen na vožnjo, lahko pride do nezgod in poškodb.

• Nikoli ne spreminjajte nastavitev v infotainment sistemu med vožnjo.

Sistem varnostnih blazin

Zakaj se je treba pripeti z varnostnim pasom in pravilno sedeti?

Ko se ob nezgodi sprožijo varnostne blazine, lahko optimalno zaščito zagotovijo le, če ste pravilno pripeti z varnostnim pasom in če pravilno sedite.

Sistem varnostnih blazin ni nadomestilo za varnostne pasove, temveč del skupnega pasivnega varnostnega koncepta vozila. Upoštevajte, da je največji varovalni učinek sistema varnostnih blazin mogoče doseči le v kombinaciji s pravilno pripetimi varnostnimi pasovi in pravilno nastavljenimi vzglavniki. Varnostnih pasov torej ne uporabljajte le zaradi zakonskih predpisov, temveč tudi in zlasti zaradi svoje lastne varnosti ››› str. 46, *Varnostni pasovi*.

Varnostna blazina se pri sprožitvi napihne v milisekundah, tako da če v trenutku sprožitve napačno sedite, lahko pride do smrtnih poškodb. Zato morajo med vožnjo vsi potniki obvezno sedeti v pravilnem položaju.

Če pred nezgodo sunkovito zavirate, lahko nepripete potnike vrže naprej, v območje delovanja varnostnih blazin. V takšnem primeru lahko varnostna blazina potnika hudo ali celo

smrtno nevarno poškoduje. To še posebej velja za otroke.

Med vožnjo sedite tako, da boste čim bolj oddaljeni od čelne varnostne blazine. V primeru sproženja se bo čelna varnostna blazina lahko povsem napihnila in vas optimalno zaščitila.

Najpomembnejši dejavniki za sproženje varnostnih blazin so vrsta nezgode, kot trčenja in hitrost vozila.

Odločilni dejavnik za sproženje varnostnih blazin je zaviranje, do katerega pride pri trčenju. Pojemek zazna krmilnik varnostnih blazin. Če so izmerjene vrednosti zaviranja med trčenjem manjše od primerjalnih vrednosti krmilnika, se čelni ter stranski varnostni blazini in/ali varnostni blazini za glavo ne sprožita. Upoštevajte, da vidne in še tako težke okvare vozila ne kažejo nujno na to, da so se varnostne blazine sprožile.

⚠ OPOZORILO

Posledice nepravilnega položaja varnostnega pasu in sedenja so lahko hude ali celo smrtne poškodbe

- **Vsi potniki, tudi otroci, lahko ob sproženju varnostnih blazin utrpijo hude ali celo smrtne poškodbe. Otroke do starosti 12 let vedno prevažajte na zadnjem sedežu. Otrok v vozilu nikdar ne sme sedeti nezavarovan ali v neprimernem otroškem sedežu.**
- **Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, ki jih ob sproženju lahko povzroči varnostna blazina, se morate vedno pravilno pripeti z varnostnim pasom ››› str. 46.**

Opis sistema varnostnih blazin

Sistem varnostnih blazin nudi potnikom dodatno zaščito v kombinaciji z varnostnimi pasovi.

Sistem varnostnih blazin sestavljajo (glede na opremo vozila) naslednji sestavni deli:

- elektronski krmilnik
- čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
- voznikova kolenska varnostna blazina
- stranske varnostne blazine
- voznikova sredinska varnostna blazina
- varnostna blazina za glavo
- kontrolna lučka za varnostno blazino v kombiniranem instrumentu ››› str. 55
- stikalo s ključavnico za izklop sovoznikove čelne varnostne blazine
- kontrolna lučka za prikaz stanja (vklopljeno/izklopljeno) sovoznikove čelne varnostne blazine

Stanje sistema varnostnih blazin je pod elektronskim nadzorom. Ob vklopu kontakta za nekaj sekund zasveti kontrolna lučka varnostnih blazin (samodiagnoza).

Ob motnjah sistema se lahko kontrolna lučka odzove na naslednje načine :

- ob vklopu kontakta ne zasveti ››› str. 55,
- približno 4 sekunde po vklopu kontakta ne ugasne,
- po vklopu kontakta ugasne in ponovno zasveti,
- med vožnjo zasveti ali utripa.

Sistem varnostnih blazin se ne sproži ob naslednjih pogojih:

- izključen kontakt
- lažje čelno trčenje
- lažje bočno trčenje
- nalet od zadaj
- pri prevračanju vozila, ko so od krmilnika izmerjene dinamične značilnosti premajhne
- hitrost naleta, ki je nižja od v krmilniku določene referenčne vrednosti

⚠ OPOZORILO

- **Varnostni pasovi in varnostne blazine voznika in potnike optimalno varujejo le, če ti pravilno sedijo ››› str. 44.**
- **Ob motnjah sistema varnostnih blazin naj tega nemudoma pregledajo na specializiranem servisu. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da se sistem varnostnih blazin ob nezgodi ne bo sprožil pravilno oz. se sploh ne bo sprožil.**

Aktiviranje varnostnih blazin

Varnostne blazine se napolnijo v delčku sekunde in tako v primeru trčenja dodatno zavarujejo potnike. Pri napihovanju varnostnih blazin lahko nastane fin prah. Gre za običajen pojav in ne za gorenje vozila.

Sistem varnostnih blazin deluje le pri vključenem kontaktu.

Pri posebnih nezgodah se lahko različne varnostne blazine sprožijo istočasno.

Pri rahlih čelnih trčenjih, rahlih bočnih trčenjih, naletu od zadaj ali prevračanju vozila se varnostne blazine **ne sprožijo**.

Pri prevračanju vozila se varnostne blazine sprožijo le pri izvedbi priključnega hibrida.

Dejavniki za sprožitev

Okoliščin, ki povzročijo aktiviranje sistema varnostnih blazin, ne moremo posploševati. Nekateri dejavniki igrajo pri tem pomembno vlogo, npr. stanje objekta, ki trči v vozilo (mehko/trdo), kot naleta, hitrost vozila itd.

Za sprožitev varnostne blazine je odločilen pojemek.

Krmilnik analizira potek trčenja in sproži ustrezni zadrževalni sistem.

Če so izmerjene vrednosti zaviranja ob trčenju manjše od primerjalnih vrednosti krmilnika, se varnostne blazine ne sprožijo, kljub temu, da je vozilo morda zelo poškodovano.

Pri silovitih čelnih trčenjih se sprožijo naslednje varnostne blazine:

- Voznikova čelna varnostna blazina.
- Sovoznikova varnostna blazina
- Voznikova kolenska varnostna blazina.
- Varnostne blazine za glavo.

Pri silovitih bočnih trčenjih se sprožijo nekatere (ali vse) varnostne blazine (glede na silovitost trčenja):

- Varnostna blazina za glavo na strani nezgode.
- Stranska varnostna blazina spredaj na strani nezgode.
- Stranska varnostna blazina zadaj na strani nezgode.
- Sredinska varnostna blazina.

Če pride do nezgode s sproženjem varnostnih blazin:

- se vključijo notranje luči (če je stikalo za notranje luči v položaju kontakta vrat);
- se vklopijo opozorilne utripalke;
- so vsa vrata odklenjena;
- je prekinjen dovod goriva v motor;
- v hibridnih vozilih se izključi visokonapetostni sistem;
- se aktivira klic v sili.

Kontrolne lučke sistema varnostnih blazin

Sveti v kombiniranem instrumentu
Motnja sistema varnostnih blazin in zategovalnikov varnostnih pasov. Obrnite se na specializirani servis, kjer naj sistem nemudoma pregledajo.

Zasveti v stropni konzoli
Sovoznikova čelna varnostna blazina deaktivirana. Preverite, ali mora varnostna blazina ostati deaktivirana.

Zasveti v stropni konzoli
Sovoznikova čelna varnostna blazina aktivirana. Kontrolna lučka se samodejno izklopi 60 sekund po vklopu kontakta.

Ob vklopu kontakta se za kratek čas prižgejo nekatere opozorilne in kontrolne lučke. Čez nekaj sekund ugasnejo.

Če kontrolna lučka za sistem varnostnih blazin in zategovalnike varnostnih pasov sveti ali utripa, opozarja na motnjo sistema varnostnih blazin in zategovalnikov varnostnih pasov ››› ⚠. Obrnite se na specializirani servis, kjer naj sistem nemudoma pregledajo.

Če je sovoznikova čelna varnostna blazina deaktivirana, opozorilna lučka v stropni konzoli sveti, da opozarja na deaktivirano varnostno blazino. Če lučka pri deaktivirani sovoznikovi čelni varnostni blazini **ne sveti** ali če sveti skupaj s kontrolno lučko v kombinira-

nem instrumentu, obstaja motnja v sistemu varnostnih blazin ››› ⚠. Če kontrolna lučka utripa, obstaja motnja pri deaktiviranju sistema varnostnih blazin ››› ⚠. Obrnite se na specializirani servis, kjer naj sistem nemudoma pregledajo.

⚠ OPOZORILO


Motnja sistema varnostnih blazin in zategovalnikov varnostnih pasov lahko povzroči, da se varnostne blazine in zategovalniki varnostnih pasov napačno sprožijo, se ne sprožijo ali se sprožijo nepričakovano.

- **Pri tem za potnike obstaja nevarnost hudih ali celo smrtnih poškodb. Obrnite se na specializirani servis, kjer naj sistem nemudoma pregledajo.**
- **Otroškega sedeža ne namestite na sovoznikov sedež oziroma ne odstranite nameščenega otroškega sedeža! Sovoznikova čelna varnostna blazina se pri trku lahko sproži kljub motnji.**

ⓘ OBVESTILO

Vedno upoštevajte vse prižgane kontrolne lučke in pripadajoče opise ter navodila, da preprečite poškodbe vozila in potnikov.

Čelni varnostni blazini

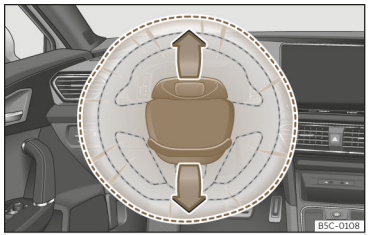

Slika 26 Mesto vgradnje voznikove varnostne blazine v volanu.



Slika 27 Sovoznikova čelna varnostna blazina v armaturni plošči.

Voznikova čelna varnostna blazina je nameščena v volanu, sovoznikova čelna varnostna blazina v armaturni plošči. Mesto vgradnje je označeno z napisom »AIRBAG«.

Pri sprožitvi voznikove in sovoznikove čelne varnostne blazine se odprejo obloge in ostanejo povezane z volanom oz. armaturno ploščo ››› **sl. 26** , ››› **sl. 27**.

Čelni varnostni blazini dopolnjujeta varnostna pasova in ob močnejšem čelnem trčenju zagotavljata dodatno zaščito voznikove in sovoznikove glave ter prsnega koša ››› ⚠.


Razen tega se pri določenih čelnih trčenjih aktivira čelna varnostna blazina na obeh straneh vozila.

Njuna posebna konstrukcija omogoča nadzorovano uhajanje plina, tako da potnik vrši pritisk na blazino. Tako ostaneta glava in prsni koš z varnostno blazino zaščitena. Po trčenju se varnostna blazina izprazni do te mere, da ne ovira pogleda iz vozila.

⚠ OPOZORILO

- **Med potnikoma na sprednjih sedežih in območji delovanja varnostnih blazin ne sme biti oseb, živali ali predmetov.**
- **Varnostne blazine vas varujejo samo pri eni nezgodi in jih je po sprožitvi treba zamenjati.**
- **Na pokrove modulov varnostnih blazin ne smete pritrjevati predmetov, npr. držala za pijačo ali telefona.**

Aktiviranje in deaktiviranje sovoznikove čelne varnostne blazine

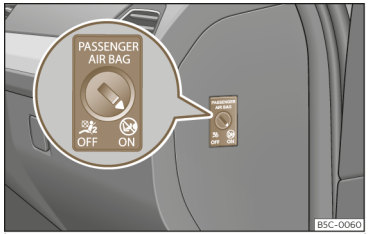

Slika 28 Stikalo za aktiviranje in deaktiviranje sovoznikove čelne varnostne blazine.



Slika 29 V stropni konzoli: kontrolna lučka za deaktivirano sovoznikovo varnostno blazino.

Sovoznikovo čelno varnostno blazino deaktivirajte le, če na sovoznikov sedež izjemoma namestite otroški sedež, v katerem je otrok obrnjen s hrbtom v smeri vožnje.

CUPRA priporoča namestitev otroškega sedeža na zadnji sedež, da se izognete deaktiviranju sovoznikove čelne varnostne blazine.

Če je sovoznikova varnostna blazina **deaktivirana**, to pomeni, da je deaktivirana samo čelna varnostna blazina na sovoznikovi strani. Vse preostale varnostne blazine v vozilu delujejo.

Deaktiviranje in aktiviranje sovoznikove čelne varnostne blazine[1)]

- Izključite kontakt.
- Odprite vrata na sovoznikovi strani.
- Odstranite kovinski dela ključa od ključa vozila.
- Kovinski del ključa vstavite v režo, ki je predvidena za deaktiviranje sovoznikove varnostne blazine ››› sl. 28. Pri tem morate kovinski del ključa vstaviti do pribl. 3/4 njegove dolžine do končnega položaja.
- Previdno zavrtite ključ v položaj **OFF** (deaktiviranje) ali **ON** (aktiviranje). Pri težavah se prepričajte, da je ključ vstavljen do končnega položaja.
- Zaprite sovoznikova vrata.
- Pri deaktiviranju varnostne blazine vključite kontakt in se prepričajte, da sveti kontrolna lučka **OFF** ››› sl. 29.
- Pri ponovnem aktiviranju varnostne blazine se prepričajte, da kontrolna lučka **OFF** pri vključenem kontaktu ne sveti in da kontrolna lučka **ON** sveti 60 sekund in nato ugasne.

⚠ NEVARNOST


Varnostno blazino deaktivirajte samo pri izključenem kontaktu! Če tega ne storite, se lahko pojavi napaka pri deaktiviranju varnostne blazine.

⚠ OPOZORILO


- **Voznik je odgovoren za to, ali je varnostna blazina deaktivirana ali aktivirana.**
- **Ključ v nobenem primeru ne sme ostati v reži za deaktiviranje varnostne blazine, ker se lahko poškoduje ali pa med vožnjo pomotoma aktivira ali deaktivira varnostno blazino.**
- **Če je bila varnostna blazina zaradi katerega koli razloga deaktivirana, jo čim prej aktivirajte.**

[1)] Ni na voljo na vseh trgih.

Sredinska varnostna blazina

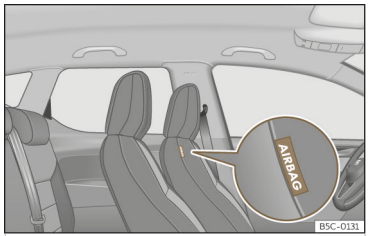

Slika 30 V blazini sedežnega naslonjala voznikovega sedeža: sredinska varnostna blazina.

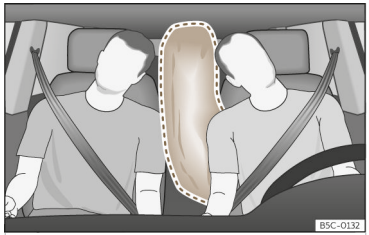

Slika 31 Popolnoma napihnjena sredinska varnostna blazina (območje napihovanja).

Sredinska varnostna blazina se vgrajuje za sprednje sedeže in je nameščena v blazini sedežnega naslonjala voznikovega sedeža (glede na verzijo/izvedbo).

Mesto vgradnje sredinske varnostne blazine je označeno z napisom »AIRBAG« ››› **sl. 30**.

Ko se sproži, sredinska varnostna blazina zapolni označeno območje (območje napihovanja) ››› **sl. 31**. Iz tega razloga se v tem območju nikoli ne smejo nahajati predmeti ››› ⚠.

Sredinska varnostna blazina se sproži pri bočnih trčenjih ali pri prevračanju vozila in tako zmanjša tveganje za poškodbe potnikov.

⚠ OPOZORILO

Pri sprožitvi se varnostna blazina napihne v milisekundah in z veliko hitrostjo.

- **Območje napihovanja sredinske varnostne blazine naj vedno ostane prosto.**
- **Na pokrov ali v območju napihovanja sredinske varnostne blazine nikoli ne pritrjujte predmetov.**
- **Med potniki na sprednjih sedežih in območjem napihovanja varnostne blazine ne sme biti drugih oseb, živali ali predmetov. Zagotovite, da vsi potniki v vozilu, vključno z otroki, upoštevajo ta pravila.**
- **Nikoli ne uporabljajte oblazinjenja ali prevlek, ki niso izrecno odobrene za sedeže tega vozila. V nasprotnem primeru se sredinska varnostna blazina v primeru sproženja ne more napihniti.**

⚠ OPOZORILO


Nestrokovno ravnanje z voznikovim in sovoznikovim sedežem lahko onemogoči pravilno delovanje sredinske varnostne blazine in povzroči hude poškodbe.

- **Sprednjih sedežev nikdar ne odstranite iz vozila oz. ne spreminjajte delov sedežev.**
- **Če na stranice sedežnega naslonjala delujejo velike sile, obstaja nevarnost, da se sredinska varnostna blazina ne bo sprožila pravilno, se sploh ne bo sprožila ali pa se bo sprožila nepričakovano.**
- **Specializirani servis naj nemudoma odpravi poškodbe na oblazinjenju originalnih sedežev ali na šivih v območju modula sredinske varnostne blazine.**

Stranske varnostne blazine



Slika 32 Stranska varnostna blazina v voznikovem in sovoznikovem sedežu.

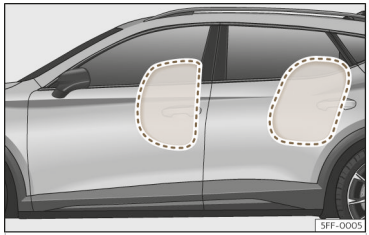

Slika 33 Popolnoma napihnjeni stranski varnostni blazini na levi strani vozila.

Stranske varnostne blazine so nameščene v naslonjalih sprednjih sedežev in na strani zadnjih sedežev (glede na verzijo/izvedbo), odvisno od opreme vozila ››› **sl. 32**, ››› **sl. 33**.

Mesta vgradnje so označena z besedo »AIRBAG« v zgornjem delu naslonjal sedežev oz. z reliefnim napisom AIRBAG na spodnjih prevlekah.

Sistem stranskih varnostnih blazin dopolnjuje varnostne pasove ter ob močnejšem bočnem trčenju varuje zgornji del telesa ››› ⚠.

V primeru bočnega trčenja stranske varnostne blazine zmanjšajo nevarnost poškodb na delih telesa, ki so ob trku neposredno izpostavljeni. Poleg običajne zaščite z varnostnimi pasovi potnike zadržijo tudi pri bočnem trčenju; na ta način imajo te varnostne blazine najvišji zaščitni učinek.

⚠ OPOZORILO


- **Če med vožnjo niste pripeti z varnostnim pasom, če se nagibate naprej ali sedite v nepravilnem položaju, ste ob morebitni nezgodi ob sprožitvi stranskih varnostnih blazin še bolj izpostavljeni nevarnosti poškodb.**
- **Stranske varnostne blazine lahko potnike optimalno varujejo le, če ti med vožnjo vedno pravilno sedijo na svojem sedežu in so pripeti z varnostnim pasom.**
- **Pri bočnem trčenju se stranske varnostne blazine ne sprožijo, če senzorji nepravilno izmerijo naraščanje tlaka v notranjosti vrat. Vzrok za to je uhajanje zraka skozi luknje in odprtine v vratnih oblogah.**
- **Ne uporabljajte vozila po tem, ko so notranje vratne obloge bile demontirane ali nepravilno nameščene.**
- **Med potniki na zunanjih sedežih in območjem delovanja stranskih blazin ne sme biti drugih oseb, živali ali predmetov. Zaradi delovanja stranskih varnostnih blazin na vrata ne smete pritrditi nobene dopolnilne opreme (npr. držal za pijačo). To bi lahko vplivalo na zaščito, ki jo nudijo stranske varnostne blazine.**
- **Zagotovite, da so otroci pravilno nameščeni v sedežih in da njihove glave niso v območju napihovanja stranskih varnostnih blazin ››› sl. 33, ker bi jih lahko sprožene blazine zadele in povzročile resne poškodbe.**
- **Na kaveljčke za oblačila smete obešati le lahka oblačila. V žepih oblačil ne smete puščati težkih in ostrih predmetov.**
- **Na bočne dele naslonjal sedežev ne smejo delovati prevelike sile (npr. močni udarci), saj se sistem lahko poškoduje. V tem primeru se stranske varnostne blazine ne bodo sprožile!**
- **Na sedeže z vgrajenimi stranskimi varnostnimi blazinami ne smete nameščati sedežnih ali dekorativnih prevlek, ki niso bile izrecno odobrene za uporabo v vašem vozilu. Stranska varnostna blazina se odpre iz stranskega dela sedežnega naslonjala, zato se v primeru neodobrenih prevlek ne bi mogla pravilno napolniti, kar bi znatno omejilo njeno učinkovitost.**

• Poškodbe originalnih sedežnih prevlek ali poškodbe šivov v predelu modulov stranskih varnostnih blazin naj nemudoma odpravijo na specializiranem servisu.

• Varnostne blazine vas varujejo samo pri eni nezgodi in jih je po sprožitvi treba zamenjati.

• Vsa dela na varnostni blazini ter demontažo in montažo delov sistema zaradi drugih popravil (npr. demontaža in montaža sprednjega sedeža) smejo izvesti le na specializiranem servisu. V nasprotnem primeru se lahko pojavi motnja v delovanju sistema varnostnih blazin.

Varnostne blazine za glavo

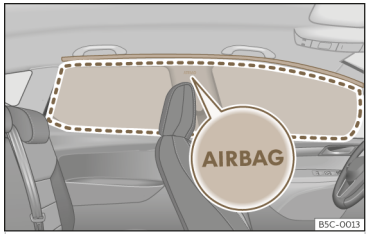

Slika 34 Mesto vgradnje varnostne blazine za glavo.

Varnostni blazini za glavo sta na obeh straneh notranjosti vozila, nad vrati ››› **sl. 34**, lokaciji pa sta označeni z napisom »AIRBAG«.

Sistem varnostnih blazin za glavo (Side Curtain Protection®) nudi skupaj z varnostnimi pasovi dodatno zaščito za območje glave in prsnega koša potnikov pri silovitih bočnih trčenjih ali prevračanju vozila ››› ⚠.

Ko se varnostna blazina za glavo sproži, prekrije označeno območje (območje napihovanja) ››› **sl. 34**. V omenjenem območju nikoli ne odlagajte ali pritrjujte predmetov ››› ⚠.

Pri dovolj silovitem bočnem trku se sproži varnostna blazina za glavo na tisti strani vozila, ki je udeležena pri trku.

Varnostni blazini za glavo pri bočnem trku zmanjšata nevarnost poškodb potnikov na sprednjih in zunanjih zadnjih sedežih, in sicer na tisti strani, ki je udeležena pri trku.

⚠ OPOZORILO

• Varnostne blazine za glavo lahko potnike optimalno varujejo le, če ti med vožnjo vedno pravilno sedijo na svojem sedežu in so pripeti z varnostnim pasom.

• Iz varnostnih razlogov morate v vozilih s predelno steno izključiti varnostne blazine za glavo. Izklop naj izvede tehnični servis.

• Med potniki in območjem delovanja varnostnih blazin za glavo ne sme biti drugih oseb, živali ali predmetov, da se lahko varnostne blazine neovirano napihnejo in zagotovijo optimalno zaščito. Zato na stranska stekla nikakor ne smete namestiti senčnih rolojev, ki niso bili izrecno odobreni za uporabo v vašem vozilu.

• Zagotovite, da so otroci pravilno nameščeni v sedežih in da njihove glave niso v območju napihovanja varnostnih blazin za glavo ››› sl. 34, ker bi jih lahko sprožene blazine zadele in povzročile resne poškodbe.


• Na kaveljčke za oblačila smete obešati le lahka oblačila. V žepih oblačil ne smete puščati težkih in ostrih predmetov. Oblačil ne obešajte na obešalnike.

• Varnostne blazine vas varujejo samo pri eni nezgodi in jih je po sprožitvi treba zamenjati.


• Vsa dela na varnostni blazini ter demontažo in montažo delov sistema zaradi drugih popravil (npr. demontaža stropne obloge) smejo izvesti le na specializiranem servisu. V nasprotnem primeru se lahko pojavi motnja v delovanju sistema varnostnih blazin.

• Krmiljenje stranske varnostne blazine in varnostne blazine za glavo omogočajo senzorji, ki se nahajajo v notranjosti sprednjih vrat. Pravilno delovanje stranskih varnostnih blazin in varnostnih blazin za glavo je zagotovljeno le, če niste spreminjali vrat ali vratnih oblog (npr. zaradi vgradnje zvočnikov). Poškodbe sprednjih vrat lahko vplivajo na pravilno delovanje sistema varnostnih blazin. Vsa dela na sprednjih vratih morajo opraviti na specializiranem servisu.

Kolenska varnostna blazina

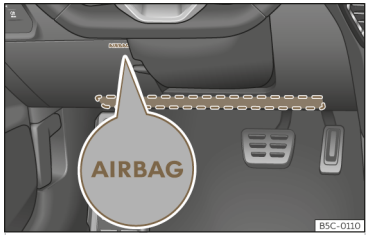

Slika 35 Na voznikovi strani: mesto vgradnje kolenske varnostne blazine.

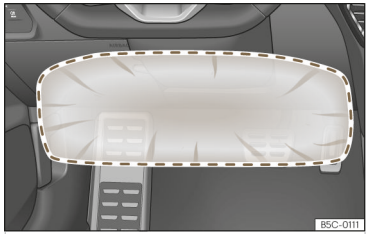

Slika 36 Na voznikovi strani: območje delovanja kolenske varnostne blazine.

Kolenska varnostna blazina je vgrajena na voznikovi strani v spodnjem predelu armaturne plošče ››› **sl. 35**. Mesto vgradnje je označeno z napisom »AIRBAG« (glede na verzijo/izvedbo).

Ko se sproži kolenska varnostna blazina, pokrije uokvirjeno območje (območje napihovanja) ››› **sl. 36**. V omenjeno območje zato nikdar ni dovoljeno odlagati ali pritrjevati predmetov .

⚠ OPOZORILO

- **Kolenska varnostna blazina se napihne pred voznikovimi koleni. Območje delovanja kolenske varnostne blazine naj bo vedno prosto.**
- **Na pokrov in v območje delovanja kolenske varnostne blazine nikdar ne pritrjujte predmetov.**
- **Voznikov sedež nastavite tako, da razdalja med koleni in varnostno blazino znaša vsaj 10 cm (4 palce). Če te zahteve zaradi telesnih danosti ni mogoče izpolniti, se obvezno obrnite na specializirani servis.**

Varna vožnja otrok

Uvod

Zaradi varnostnih razlogov in statistike nezgod bi morali otroke do starosti 12 let vedno prevažati na zadnjih sedežih. Otroke lahko glede na starost, velikost in težo vozite v ustreznem otroškem sedežu, ali jih pripnete z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Otroški sedež iz varnostnih razlogov namestite na sredino zadnje sedežne klopi ali za sovoznikov sedež.

Tudi otroci so v primeru nezgode izpostavljeni fizikalnim zakonom ››› **str. 48**. V nasprotju z odraslimi otroci še nimajo popolnoma razvitih mišic in kosti. Zato so otroci izpostavljeni večjemu tveganju poškodb.

Da bi zmanjšali tveganje poškodb, smete otroke prevažati le v posebnih otroških sedežih.

Priporočamo, da v vozilu uporabite otroške zadrževalne sisteme, ki so del Kataloga originalne dopolnilne opreme. Otroški sedeži so na voljo za vse starostne skupine (glejte www.cupraaccessories.com).

Ti posebno zasnovani in odobreni sedeži izpolnjujejo standard UN ECE R129 (i-Size).

CUPRA priporoča, da so postopki pritrditve na spletni strani navedenih otroških sedežev naslednji:

- Otroški sedež usmerjen nazaj (**skupina 0+ / višina otroka 40-83 cm**):
  - ISOFIX in oporna noga (Britax Römer Baby-Safe 3 i-SIZE + Flex Base i-SENSE).
- Otroški sedež usmerjen nazaj (**skupina 1 / višina otroka 76-105 cm**):
  - ISOFIX IN Top Tether (Britax Römer TRIFIX 2 i-Size).
- Otroški sedež usmerjen naprej (**skupina 2 / višina otroka 100-135 cm**):
  - Varnostni pas in ISOFIX (Britax Römer KIDFIX i-Size).

Poleg tega je treba uporabiti pritrdilno točko otroškega sedeža za varnostni pas »SecureGuard« in prilagoditi zaščitni sistem za bočni trk »SICT« (razpoložljivo glede na model), ki je na naslonjalu sedeža. Prilagodite samo sistem »SICT«, ki je najbližje vratom. Upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca otroškega sedeža.

- Otroški sedež usmerjen naprej (**skupina 3 / višina otroka 125-150 cm**):

  – Varnostni pas in ISOFIX (Britax Römer KIDFIX i-Size).

  Skupina 3 lahko uporablja sedež z naslonjalom ali samo sedež brez naslonjala (sidrna točka). Naslonjalo otroškega sedeža ima vodilo z varnostnim pasom za odrasle in vzglavnik, kar pomeni, da sedež z naslonjalom nudi boljšo zaščito kot sidrne točke brez naslonjala. CUPRA zato priporoča uporabo otroških sedežev z naslonjalom.

Ob namestitvi in uporabi obvezno upoštevajte zakonske predpise in navodila proizvajalca otroškega sedeža. Vsekakor preberite in upoštevajte ››› str. 63.

Priporočamo, da navodila za uporabo otroškega sedeža priložite avtomobilski mapi, da jih boste vedno imeli pri roki.

Razvrstitev otroških sedežev v skupine



Slika 37 Primeri otroških sedežev.

Uporabljati smete le uradno odobrene in otroku primerne sedeže.

Za te sedeže velja standard ECE-R44 ali ECE-R129. ECE-R pomeni: pravilnik Ekonomske komisije za Evropo (Economic Commission for Europe).

Otroški sedeži glede na otrokovo težo po ECE-R44 in glede na otrokovo višino po ECE-R129

Otroški sedeži so razvrščeni v 5 skupin:

Skupina glede na ECE-R44	
Skupina 0	do 10 kg
Skupina 0+	do 13 kg
Skupina 1	9 do 18 kg
Skupina 2	15 do 25 kg
Skupina 3	22 do 36 kg

Višina otroka glede na ECE-R129	
45–75 cm	Od rojstva do pribl. 12 mesecev.
45–87 cm	Od rojstva do pribl. 4 let.
61–105 cm	Od pribl. 4 mesecev do 4 let.
100–135 cm	Od pribl. 4 do 8 let.
125–150 cm	Od pribl. 4 do 12 let.

Sedeži, ki izpolnjujejo standard ECE-R44 ali ECE-R129, imajo na sedežu potrdilo o testiranju ECE-R44 ali ECE-R129 (veliki E v krogu, pod njim številka atesta).

Ob namestitvi in uporabi obvezno upoštevajte zakonske predpise in navodila proizvajalca otroškega sedeža.

Priporočamo, da navodila za uporabo otroškega sedeža priložite avtomobilski mapi, da jih boste vedno imeli pri roki.

CUPRA priporoča, da uporabljate otroške sedeže iz kataloga **z originalno dopolnilno opremo**. Ti otroški sedeži so bili razviti in odobreni za uporabo v naših vozilih. Ustrezen se-


dež za vaš model želene starostne skupine je na voljo pri naših trgovcih.

Otroški sedeži glede na homologacijske kategorije

Otroški sedeži lahko razpolagajo s homologacijsko kategorijo univerzalni, poluniverzalni ali specifičen za vozilo (vsi glede na standard ECE-R44) ali i-Size (glede na standard ECE-R129).

- **Univerzalni**: Otroške sedeže s homologacijo univerzalni se lahko vgrajuje v vsa vozila. Seznama modelov ni treba upoštevati. V primeru univerzalne homologacije za ISOFIX je otroški sedež dodatno opremljen z zgornjim pritrdilnim pasom (Top Tether).
- **Poluniverzalni**: Otroški sedeži s homologacijo poluniverzalni morajo izpolnjevati zahteve univerzalne homologacije in dodatno razpolagati s preverjenimi varnostnimi elementi za pritrditev otroškega sedeža. Otroški sedeži s homologacijo poluniverzalni vsebujejo seznam vozil, v katere se lahko vgrajujejo.
- **Specifični za vozilo**: Homologacija, specifična za vozilo, potrebuje za vsako vozilo posebno dinamično preverjanje otroškega sedeža. Otroški sedeži s specifično homologacijo za vozilo prav tako prejmejo seznam vozil, v katere se lahko vgrajujejo.
- **i-Size**: Otroški sedeži s homologacijo i-Size morajo izpolnjevati zahteve standarda ECE-R 129 glede vgradnje in varnosti. Proizvajalci otroških sedežev lahko navedejo, kateri sedeži imajo homologacijo i-Size za to vozilo.

Pritrditev in uporaba otroških sedežev

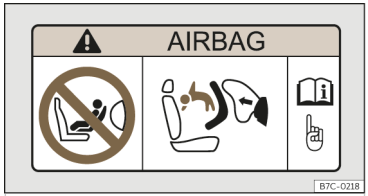

Slika 38 Nalepka z informacijami o varnostni blazini: na sovoznikovem senčniku.



Slika 39 Nalepka z informacijami o varnostni blazini: na zadnjem okvirju sovoznikovih vrat.

Napotki za pritrditev otroškega sedeža

Pri pritrjevanju otroškega sedeža upoštevajte naslednje splošne napotke. Veljajo za otroške sedeže s katerimkoli pritrdilnim sistemom.

- Preberite in upoštevajte navodila proizvajalca otroškega sedeža.
- Najbolje je, da otroški sedež namestite na zadnji sedež, ki je za sovoznikovim sedežem, saj tako otroci lahko izstopijo na pločnik.
- Varnostni pas po višini nastavite tako, da je mogoč naraven, otroškemu sedežu prilagojen potek varnostnega pasu, brez močnega zvijanja ali upogibanja. Za nazaj usmerjene otroške sedeže nastavite najnižji položaj višine varnostnega pasu.
- Za pravilno uporabo otroškega sedeža mora biti naslonjalo sprednjega sedeža nastavljeno tako, da se ne dotika nazaj usmerjenega otroškega sedeža zadaj. Pri pritrdilnem sistemu z otroškim sedežem v smeri vožnje mora biti naslonjalo sprednjega sedeža nastavljeno tako, da je dovolj prostora za noge otroka.
- Za pravilno vgradnjo otroškega sedeža v drugi vrsti sedežev odstranite vzglavnik ali ga prilagodite tako, da se ta ne dotika naslonjala.
- Pri uporabi otroškega sedeža tipa poluniverzalni, ki se ob pomoči varnostnega pasu in opornika pritrdi v vozilu, je vgradnja na sredinskem zadnjem sedežu prepovedana, ker je razdalja do tal manjša kot pri drugih sedežih, tako da opornik ni zadostno stabiliziran.

Pomembna opozorila za sovoznikovo čelno varnostno blazino

Na senčniku in/ali zadnjem vratnem okvirju na sovoznikovi strani je nalepka s pomembnimi informacijami za sovoznikovo varnostno blazino ››› sl. 38.

Upoštevajte varnostna opozorila naslednjih poglavij:

- Varnostna razdalja do sovoznikove varnostne blazine ››› str. 53.
- Predmeti med sovoznikom in sovoznikovo varnostno blazino ››› ⚠ v *Čelni varnostni blazini* na str. 56.

Delujoča sovoznikova čelna varnostna blazina predstavlja za otroka, ki je s hrbtom obrnjen v smeri vožnje, veliko nevarnost, ker lahko sila sprožitve varnostne blazine proti otroškemu sedežu povzroči življenjsko nevarne ali smrtne poškodbe. Otroke do starosti 12 let vedno prevažajte na zadnjem sedežu.

Zato priporočamo, da otroke prevažate na zadnji sedežni klopi. Velja za eno najvarnejših krajev v vozilu. Alternativno pa lahko sovoznikovo varnostno blazino deaktivirate s stikalom s ključavnico ››› str. 57. Otrok mora sedeti na primernem otroškem sedežu, ki ustreza njegovi starosti in velikosti (teži) ››› str. 62.

⚠ NEVARNOST

- **Če je na sovoznikovem sedežu nameščen otroški sedež, se lahko otrok ob nezgodi hudo ali smrtno poškoduje.**
- **Sovoznikova varnostna blazina lahko ob sproženju zadene otroški sedež in ga z vso silo potisne ob vrata, proti stropu ali sedežnemu naslonjalu.**
- **Otroškega sedeža, v katerem je otrok obrnjen s hrbtom v smeri vožnje, nikoli ne smete namestiti na sovoznikov sedež, ko je sovoznikova čelna varnostna blazina aktivirana. Smrtna nevarnost za otroka! Če morate otroški sedež izjemoma namestiti na sovoznikov sedež, vedno deaktivirajte sovoznikovo čelno varnostno blazino ››› str. 57.**
- **Pri izvedbah modelov brez stikala s ključavnico morate za deaktiviranje varnostne blazine obiskati tehnični servis. Ne pozabite ponovno aktivirati varnostne blazine, če želi na sovoznikovem sedežu sedeti odrasla oseba.**
- **Otroku nikoli ne dovolite, da bi med vožnjo odpel varnostni pas ali stal oz. klečal na sedežih. Ob morebitni nezgodi bi ga lahko vrglo po vozilu. Lahko bi smrtno nevarno poškodoval sebe in sopotnike.**
- **Otroka nikdar ne pustite samega na otroškem sedežu ali v vozilu.**
- **Otroke, ki so nižji od 1,50 m, ne smete pripeti z običajnim varnostnim pasom, če ne sedijo v otroškem sedežu, ker lahko pri nenadnem zaviranju ali pri nezgodi pride do poškodb v predelu trebuha in vratu.**
- **Če je na zadnjih sedežih pritrjen otroški sedež, priporočamo aktiviranje otroške blokade vrat ››› str. 109.**

Pritrdilni sistemi

Glede na državo se uporabljajo različni pritrdilni sistemi za varno vgradnjo otroških sedežev.

Pregled pritrdilnih sistemov

- **ISOFIX**: ISOFIX je standardizirani pritrdilni sistem, ki omogoča hitro in varno pritrditev otroškega sedeža v vozilu. Pritrditev ISOFIX vzpostavi togo povezavo med otroškim sedežem in karoserijo.

Otroški sedež ima dva toga podolgovata nastavka, t. i. zaskočni ročici. Ti zaponki se vpneta v pritrdilni točki ISOFIX, ki sta med zadnjo sedežno klopjo naslonjala zadnjih sedežev (na stranskih sedežih). Pritrdilni sistemi ISOFIX so predvsem v uporabi v Evropi ››› str. 65.
Po potrebi je treba pritrditev ISOFIX dopolniti z zgornjim pritrdilnim pasom (Top Tether) ali oporno nogo.

- **Tritočkovni avtomatski varnostni pas**.

Glede na možnosti je priporočljivo, da se otroški sedež vedno pritrdi s pritrdilnim sistemom ISOFIX namesto s tritočkovnim avtomatskim varnostnim pasom ››› str. 71.

Dodatni načini pritrjevanja:

• **Top Tether**: Zgornji pritrdilni pas se spelje prek naslonjala zadnjega sedeža in s kavljem fiksira na pritrdilni točki. Sidrne točke so na zadnji strani naslonjala zadnjega sedeža na strani prtljažnika ››› str. 68. Sidrne točke pasu Top Tether so opremljene s simbolom sidra.

• **Oporna noga**: Nekateri otroški sedeži se z oporno nogo podprejo na dnu vozila. Oporna noga onemogoča, da bi se otroški sedež pri trčenju prevrnil naprej. Otroški sedeži z oporno nogo se lahko uporabljajo izključno na sovoznikovem sedežu ali na stranskih sedežih zadnje sedežne klopi ››› ⚠. Za vgradnjo te vrste otroških sedežev si dodatno oglejte seznam vozil, ki dovoljujejo tovrstno vgradnjo; seznam najdete v navodilih za otroški zadrževalni sistem.

Priporočeni pritrdilni sistemi za otroške sedeže

CUPRA priporoča naslednje pritrditve otroških sedežev:

• **Sedeži za dojenčke ali otroški sedeži, pri katerih je otrok obrnjen v nasprotni smeri vožnje**: ISOFIX in oporna noga ali i-Size.

• **Otroški sedeži, pri katerih je otrok obrnjen v smeri vožnje**: ISOFIX in Top Tether.

⚠ OPOZORILO

Nestrokovna uporaba oporne noge lahko vodi do hudih nezgod ali nezgod s smrtnim izidom.

• Prepričajte se, da je oporna noga pravilno in varno nameščena.

• Če spodnje ogrodje otroškega sedeža podpira otrokovo težo, oporna noga ne sme viseti v zraku ali biti obložena s predmeti. Prav tako se prepričajte, da se spodnje ogrodje otroškega sedeža trdo prilega na sedežni površini vozila. Oporna noga ne sme dvigniti spodnje ogrodje otroškega sedeža s sedežne površine vozila.

Pritrditev otroškega sedeža s sistemom ISOFIX ali i-Size

Oznake sidrnih točk ISOFIX ali i-Size so odvisne od države in opreme.

Podatke o združljivosti sistemov ISOFIX ali i-Size v vozilu najdete v naslednji tabeli.

Položaji sistema ISOFIX/i-Size v vozilu

Otroški sedež	Usmeritev otroškega sedeža	Razred velikosti/razred ISOFIX	Sovoznikov sedež		Stranski zadnji sedež	Sredinski zadnji sedež
			Varnostna blazina aktivirana[a)]	Varnostna blazina deaktivirana[b)]		
Skupina 0: do 10 kg	sedež usmerjen nazaj	E / R1	X	IL	IL	X
Skupina 0+: do 13 kg	sedež usmerjen nazaj	E / R1	X	IL	IL	X
		D / R2	X	IL	IL	X
		C / R3	X	IL	IL	X
Skupina I: od 9 do 18 kg	sedež usmerjen nazaj	D / R2	X	IL	IL	X
		C / R3	X	IL	IL	X
	sedež usmerjen naprej	B / F2	IL, IUF	X	IL, IUF	X
		B1 / F2X	IL, IUF	X	IL, IUF	X
		A / F3	IL, IUF	X	IL, IUF	X
Skupina II: od 15 do 25 kg[c)]	sedež usmerjen naprej	-- / --	IL	X	IL	X
Skupina III: od 22 do 36 kg[c)]	sedež usmerjen naprej	-- / --	IL	X	IL	X
Otroški sedež i-Size	sedež usmerjen nazaj	-- / R2	X	IUF	IUF	X
	sedež usmerjen naprej	-- / B2, F2X	IUF	X	IUF	X
sidrna točka	sedež usmerjen naprej	-- / B2, B3	IB	X	IB	X


[a)] Sovoznikov sedež mora biti za naprej usmerjene otroške sedeže in pri aktivirani varnostni blazini nameščen čim dlje od varnostne blazine, ob tem pa je treba še zagotoviti, da je zgornja pritrdilna točka varnostnega pasu vozila za otroškim sedežem.

[b)] Sedeže brez možnosti nastavitve višine je treba pri nazaj usmerjenih otroških sedežih in pri deaktivirani varnostni blazini pomakniti popolnoma nazaj, sedeže z možnostjo nastavitve višine pa do konca nazaj in navzdol.

[c)] Namestitev na sprednjem sedežu zahteva podrtje naslonjala.

- **Razred velikosti:** Navedena razvrstitev glede na otrokovo telesno višino je enakovredna razvrstitvi glede na otrokovo telesno težo, za katero je odobren otroški sedež. Pri univerzalnih in poluniverzalnih otroških sedežih je razvrstitev glede na otrokovo telesno višino navedena na nalepki ECE. Razvrstitev glede na otrokovo telesno višino je navedena na otroškem sedežu.
- **IUF:** Primerno za odobrene »univerzalne« otroške zadrževalne sisteme ISOFIX/i-Size v tej skupini glede na težo.
- **IL:** Primerno za določene otroške zadrževalne sisteme ISOFIX kategorij za posebno vozilo, omejeno ali poluniverzalno. Upoštevajte seznam vozil proizvajalca otroških sedežev.
- **IB:** Sedež primeren za namestitev naprej usmerjenega sedeža ISOFIX skupine 2/3 in naprej usmerjenega otroškega sedeža i-Size za otroke velikosti od 100 do 150 cm.
- **X:** Položaj ni primeren za otroške zadrževalne sisteme ISOFIX ali i-Size te skupine ali kategorije.


Pritrditev otroškega sedeža s sistemom ISOFIX ali i-Size

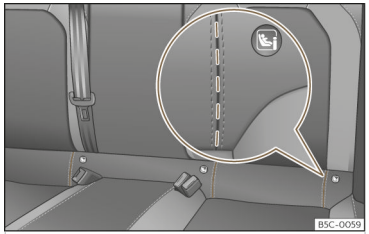

Slika 40 Zadnji sedež: izrezi za dostop do sidrnih točk sistema ISOFIX/i-Size.



Slika 41 Sovoznikov sedež: lokacija sidrnih točk sistema i-Size.

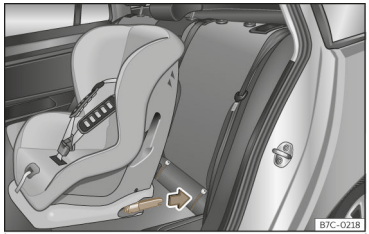

Slika 42 Zadnji sedež: pritrditev otroškega sedeža s sistemom ISOFIX.

Obvezno upoštevajte navodila proizvajalca otroškega sedeža.

Mesto vgradnje sidrnih točk ISOFIX ali i-Size je označeno s simbolom ››› **sl. 40** , ››› **sl. 41**[1)]. Pri določenih vozilih sta sidrni točki na ogrodju sedeža, pri ostalih pa na dnu prtljažnika.

[1)] Ni na voljo na vseh trgih.

• Najprej ročno izreza za označenima utoroma, da omogočite dostop do sidrnih točk ››› sl. 40.

• Potisnite otroški sedež na sidrni točki ISOFIX ali i-Size, tako da se varno in slišno zaskoči ››› sl. 42. Če je otroški sedež opremljen s sidrnimi točkami Top Tether, jih povežite z ustreznim obročkom ››› str. 68. Obvezno upoštevajte navodila proizvajalca otroškega sedeža.

• Povlecite sedež na obeh straneh, da preverite pravilno pritrditev.

Otroški sedeži s pritrdilnim sistemom ISOFIX ali i-Size in Top Tether so na voljo pri tehničnih servisih.


⚠ OPOZORILO

Sidrne točke so bile ekskluzivno zasnovane le za otroške sedeže s sistemom ISOFIX ali i-Size in Top Tether.


• Nikoli ne pritrjujte otroških sedežev brez sistemov ISOFIX, i-Size ali Top Tether, tudi ne varnostnih pasov ali drugih predmetov na sidrne točke –, v nasprotnem primeru obstaja nevarnost smrtnih poškodb.

• Pazite na to, da bo otroški sedež pravilno nameščen na sidrnih točkah ISOFIX ali i-Size in Top Tether.

Pritrdilni pasovi Top Tether

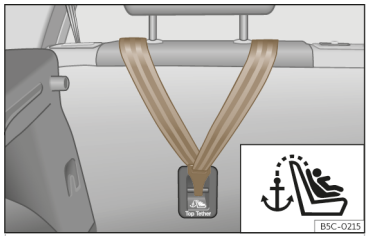

Slika 43 Zadnja stran zadnjih sedežev: sidrna točka za pas Top Tether.

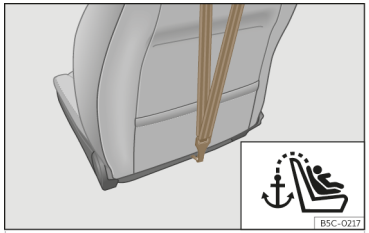

Slika 44 Zadnja stran naslonjala sovoznikovega sedeža: sidrna točka za pas Top Tether (ni na voljo v vseh trgih/izvedbah).

Otroški sedeži s sistemom Top Tether so opremljeni z dodatnim pritrdilnim pasom za pritrditev na sidrno točko v vozilu. Sidrna točka je nameščena na zadnji strani naslonjala zadnje sedežne klopi in na zadnji strani naslonjala sovoznikovega sedeža[1] (označeno s simbolom) in nudi boljšo oporo ››› sl. 43, ››› sl. 44.


Namen tega sistema je v zmanjšanju premikanja otroškega sedeža v primeru čelnega trčenja v smeri naprej in v zmanjšanju nevarnosti poškodb otroške glave pri stiku s katerimkoli elementom v notranjosti vozila.

Uporaba sistema Top Tether pri otroških sedežih, montiranih v nasprotni smeri vožnje


Trenutno ni veliko otroških sedežev, ki jih lahko s sistemom Top Tether namestimo v nasprotni smeri vožnje. Pozorno preberite in upoštevajte navodila proizvajalca avtomobilskega sedeža za pravilno namestitev sistema Top Tether.

[1] Ni na voljo na vseh trgih/v vseh izvedbah.


Pritrditev pritrdilnega pasu

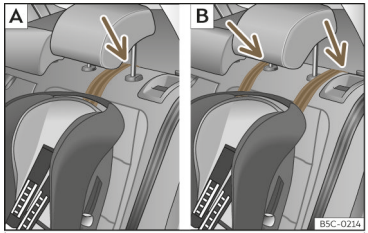


Slika 45 Zadnji sedež: nastavitev in vgradnja glede na pas Top Tether.

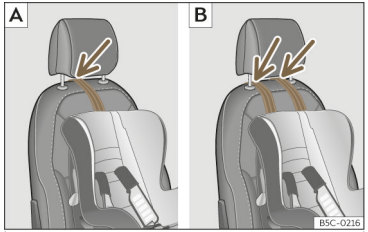

Slika 46 Sovoznikov sedež: pritrditev s pasom Top Tether.

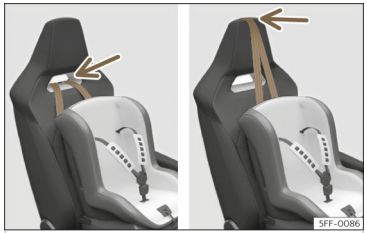

Slika 47 Sovoznikov sedež: pritrditev s pasom Top Tether.

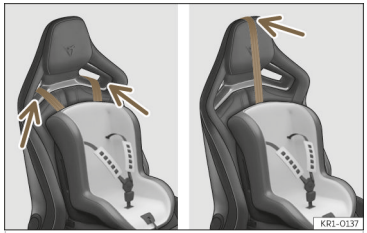

Slika 48 Sovoznikov sedež: pritrditev s pasom Top Tether.

- V skladu z navodili proizvajalca otroškega sedeža namestite pas Top Tether.
- Pas speljite pod vzglavnikom (skladno z navodili za uporabo otroškega sedeža po potrebi vzglavnik dvignite ali odstranite) ››› **sl. 45**, ››› **sl. 46**.

Pri vozilih z vgrajenimi vzglavniki speljite varnostni pas Top Tether čez vzglavnik ali skozi režo vzglavnika, kot je prikazano na sliki ››› **sl. 47**, ››› **sl. 48**.

- Speljite pritrdilni pas in ga pravilno pritrdite na sidrno točko naslonjala zadnjega sedeža ››› **sl. 43** , ››› **sl. 44**.
- Varno zategnite pas skladno z navodili proizvajalca.

Sprostitev pritrdilnega pasu

- Sprostite pas skladno z navodili proizvajalca.
- Pritisnite na zaklep in snemite pritrdilni pas s sidrne točke.

⚠ OPOZORILO

Neprimerna vgradnja otroškega sedeža poveča nevarnost poškodb pri nezgodah.

- **Pritrdilnega pasu nikoli ne pritrdite na sidrno točko v prtljažniku.**
- **Na spodnje sidrne točke (ISOFIX) ali sidrne točke Top Tether nikoli ne pritrjujte prtljage ali drugih predmetov.**

⚠ OPOZORILO

Sidrne točke za zadrževalne sisteme otroških sedežev so izdelane tako, da lahko podpirajo obremenitve pravilno vgrajenih otroških sedežev z zadrževalnimi sistemi. Pod nobenimi pogoji se ne smejo uporabljati za pritrjevanje varnostnih pasov za odrasle osebe, nosilnih

pasov, ali drugih predmetov ali opreme v vozilu.

Pritrditev otroškega sedeža z varnostnim pasom

Če želite v svojem vozilu uporabljati otroški sedež, ki je homologiran kot univerzalen (u), se prepričajte, da je odobren za uporabo na posameznem sedežu.

Potrebne informacije boste našli na oranžni nalepki z oznako ECE, ki je nameščena na otroškem sedežu.

V spodnji tabeli so navedene različne možnosti za pritrditev:

Otroški sedež	Usmeritev otroškega sedeža	Sovoznikov sedež		Stranski zadnji sedež	Sredinski zadnji sedež[a)]
		Varnostna blazina aktivirana[b)]	Varnostna blazina deaktivirana[c)]		
Skupina 0 do 10 kg	sedež usmerjen nazaj	X	U	U	U
Skupina 0+ do 13 kg	sedež usmerjen nazaj	X	U	U	U
Skupina I 9 do 18 kg	sedež usmerjen nazaj	X	U	U	U
	sedež usmerjen naprej	U	X	U	U
Skupina II 15 do 25 kg	sedež usmerjen naprej	U	X	U	U
Skupina III 22 do 36 kg	sedež usmerjen naprej	U	X	U	U
Otroški sedeži glede na ECE-R129	sedež usmerjen nazaj	X	U	U	U
	sedež usmerjen naprej	U	X	U	U

X: Položaj ni združljiv za vgradnjo otroških sedežev v tej konfiguraciji.


U: Položaj primeren za vgradnjo otroških sedežev v tej konfiguraciji.

[a)] Ne uporabljajte otroških sedežev tipa poluniverzalni, ki se ob pomoči varnostnega pasu in opornika pritrdijo na sredinskem zadnjem sedežu.

[b)] Sovoznikov sedež pomaknite čim bolj nazaj, da bo razdalja do varnostne blazine čim večja. Ob tem pa je treba še zagotoviti, da je zgornja pritrdilna točka varnostnega pasu vozila za otroškim sedežem.

[c)] Sedeže **brez** možnosti nastavitve višine je treba pomakniti popolnoma nazaj. Sedeže **z** možnostjo nastavitve višine je treba pomakniti popolnoma nazaj in navzgor.

Pritrditev otroškega sedeža z varnostnim pasom

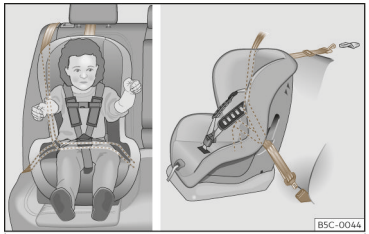

Slika 49 Na zadnjih sedežih: vgradnja otroškega sedeža.

- Varnostni pas namestite skladno z navodili proizvajalca otroškega sedeža in ga speljite skozi otroški sedež.
- Bodite pozorni na to, da varnostni pas ni zasukan.
- Zaporni jeziček vstavite v pripadajoči zaklep pasu, da se jeziček slišno zaskoči.


⚠ OPOZORILO

Otroci morajo med vožnjo vedno sedeti v otroškem varnostnem sedežu, ki ustreza njihovi starosti, telesni teži in telesni višini.

• Obvezno pozorno preberite in upoštevajte napotke in opozorila glede uporabe otroških sedežev ››› str. 63.

V nujnih primerih

Opozorilne utripalke

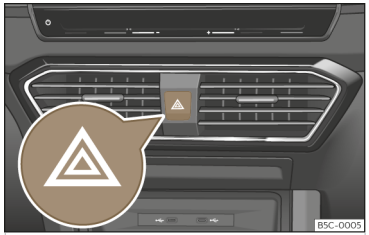

Slika 50 Armaturna plošča: tipka za opozorilne utripalke

Opozorilne utripalke v kritičnih situacijah druge udeležence v prometu opozorijo na vaše vozilo.

Če vaše vozilo miruje:

1. Vozilo parkirajte tako, da bo varno oddaljeno od cestnega prometa.
2. Pritisnite tipko, da vključite opozorilne utripalke ››› ⚠.
3. Vključite elektronsko parkirno zavoro.
4. Izključite motor.
5. *Ročni menjalnik:*

   Prestavite v 1. prestavo.

   Avtomatski menjalnik:

   Pritisnite tipko za parkirno zaporo **P**.
6. Upoštevajte zakonska določila posameznih držav (odsevni telovnik, varnostni trikotnik, ustrezna osvetlitev itd.).
7. Ključ vedno vzemite s seboj, ko zapustite vozilo.

Ko so opozorilne utripalke vključene, sočasno utripajo vsi smerniki. Istočasno utripajo smerniki ⬅➡ in kontrolne lučke v stikalu ⚠. Opozorilne utripalke delujejo tudi pri izključenem kontaktu.

Pri vključenih opozorilnih utripalkah lahko z upravljanjem ročice smernikov nakažete spremembo smeri ali menjavo voznega pasu, npr. med vleko vozila. Opozorilne utripalke v tem času ostajajo deaktivirane.

Opozorilo v primeru zasilnega zaviranja

Pri nenadnem in neprekinjenem zaviranju pri hitrosti nad 80 km/h (50 mph) utripnejo smerniki večkrat na sekundo, da opozorijo vozila zadaj. Če z zaviranjem nadaljujete, se takoj, ko se vozilo ustavi, avtomatsko vključijo opozorilne utripalke. Če z vožnjo nadaljujete, se opozorilne utripalke avtomatsko izključijo.

⚠ OPOZORILO

• Zaradi vozila, ki obstane na cesti, se lahko zgodi huda prometna nezgoda. Vedno vključite opozorilne utripalke in postavite varnostni trikotnik (ali svetlobni signal, odvisno

od države), da druge udeležence v prometu opozorite na svoje vozilo.

- **Otrok ali oseb, ki potrebujejo tujo pomoč, nikdar ne puščajte v vozilu. To je še posebej pomembno, ko so vrata zaklenjena. Zaklenjene osebe so lahko izpostavljene zelo visokim ali zelo nizkim temperaturam.**
- **Ker se katalizator zelo segreje, vozila nikdar ne smete parkirati v bližini lahko vnetljivih snovi, npr. suhe trave ali izteklega bencina. Nevarnost požara.**

Napotek

- **Če so opozorilne utripalke vključene dalj časa, se 12-voltni akumulator izprazni (tudi pri izključenem kontaktu).**
- **Ob uporabi opozorilnih utripalk upoštevajte zakonske predpise.**

Ravnanje v primeru nezgode ali požara

Kako ravnati v primeru požara ali nezgode

Zaradi lastne varnosti in varnosti sopotnikov naslednje točke upoštevajte v navedenem vrstnem redu ››› ⚠:

- Ugasnite motor.
- Če je mogoče, vključite opozorilne utripalke ››› **str. 72**.
- Upoštevajte zakonska določila posameznih držav (odsevni telovnik, varnostni trikotnik, ustrezna osvetlitev itd.).
- Poskrbite za to, da vse osebe zapustijo nevarno območje, in nudite prvo pomoč.
- Obvestite reševalce.
- Počakajte na varni razdalji od kraja nezgode, da prispejo reševalci.
- V primeru požara ga ne poskušajte pogasiti sami in ne zadržujte se v bližini vozila.

⚠ OPOZORILO

Zaradi lastne varnosti ne prezrite tega pomembnega kontrolnega seznama, saj lahko v nasprotnem primeru pride do nezgode in hudih poškodb.


- **Vedno sledite postopkom na seznamu in upoštevajte splošno veljavne varnostne predpise.**

⚠ OPOZORILO


Ob požaru lahko pride do eksplozije in uhajanja zdravju škodljivih snovi, kar lahko povzroči hude poškodbe.

- **Nikoli se ne zadržujte v bližini gorečega vozila.**

Informacijski klic, klic v primeru okvare in klic v sili

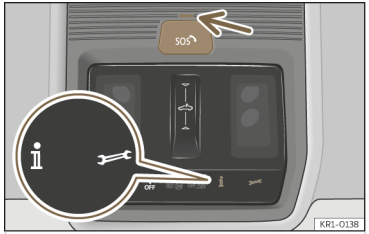

Slika 51 V stropni konzoli: elementi za upravljanje za glasovne storitve.

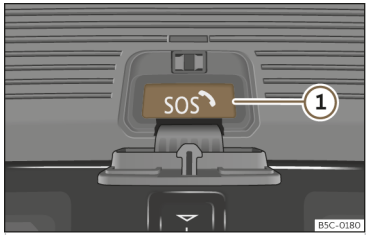

Slika 52 Tipka za klic v sili.

Odvisno od opreme je lahko v stropni konzoli nameščen sistem klica v sili.

S pritiskom tipk ℹ, 🔧 in SOS ››› **sl. 51** je mogoče izvesti naslednje storitve:

- Informacijski klic.
- Klic v primeru okvare.
- Klic v sili.

Vgrajeni modul s tremi tipkami vzpostavi zvezo.

Ko je aktivirana glasovna storitev, se vzpostavi zveza s telefonskim priključkom.

Kontrolna lučka

Stikalo ima kontrolno lučko ››› **sl. 51** (puščica). Prikazuje naslednje statuse:

- **Izključeno:** storitev klica v sili eCall ni na voljo.
- **Utripa rdeče, pribl. 20 sekund po vključitvi kontakta:** storitev klica v sili eCall je deaktivirana.
- **Zasveti rdeče:** sistemska motnja. Storitev klica v sili eCall je na voljo z omejitvami. CUPRA priporoča obisk specializiranega servisa.
- **Zasveti zeleno:** storitev klica v sili eCall je na voljo. Sistem je pripravljen za delovanje v vozilu.
- **Utripa zeleno:** glasovna povezava je vzpostavljena.

Klic v primeru okvare

S klicem v primeru okvare lahko neposredno zaprosite za posebno pomoč ob okvari.

Skupaj z glasovnim klicem se posredujejo nekateri podatki o vozilu, npr. vaša trenutna lokacija.

Informacijski klic

Z informacijskim klicem lahko vzpostavite povezavo z oddelkom za podporo strankam CUPRA S.A.

Napotek

Operater mobilnega omrežja lahko klice v primeru okvare in informacijske klice dodatno zaračuna.

Vrste klica v sili

- **Javni** (zakonsko predpisan): klic v sili dežurni službi v državi, kjer vozite, v jeziku države. ››› **str. 76**.
- **Zasebni:** klic v sili »klicnemu centru CUPRA«, ki nudi izboljšano podporo strankam, npr. storitve v jeziku, ki je izbran v infotainment sistemu. Uporabnik lahko kadar koli prekine *zasebni klic v sili* in sprejme storitve dežurne službe in reševalcev v državi.

Zasebni klic v sili

Če je storitev zasebnega klica v sili na voljo v portfelju storitev vozila, je storitev klica v sili serijsko aktivirana za določeno časovno obdobje.

- Klic v sili se lahko uporabi za to, da je v nujnih situacijah pomoč organizirana čim hitreje.
- Ko je storitev klica v sili aktivirana, se vzpostavi povezava s centrom za klic v sili znamke CUPRA.
- Če je klic v sili opravljen ročno, ali v primeru nezgode, ko se sprožijo varnostne blazine ali zategovalniki varnostnih pasov, se podatki, ki so relevantni za klic v sili, posredujejo samodejno, npr. trenutna lokacija vozila.
- Telefonska kontaktna oseba komunicira v jeziku države, ki je nastavljen v infotainment sistemu. Če jezik ni na voljo na lokaciji, kjer je trenutno vzpostavljen klic v sili, bo uporabljen angleški jezik.
- Da bi delovanje zagotovili tudi po hudi prometni nezgodi, so vgrajene dodatne komponente, npr. mikrofon za klic v sili, zvočnik za klic v sili in integrirana baterija, ki je neodvisna od vgrajenega električnega napajanja.
- Storitev klica v sili lahko trajno deaktivira kvalificiran strokovnjak. CUPRA priporoča, da kontaktirate pooblaščeni servis CUPRA ali pooblaščeni servis SEAT.
- Če je javni klic v sili na voljo v vozilu, se lahko zasebni klic v sili v sili deaktivira prek spleta ali aplikacije, ali pa se prepreči prenos podatkov v infotainment sistemu prek zasebnega načina ››› **str. 264**.

Ročni klic v sili

1. Za hip pritisnite pokrov tipke in odprite pokrov ››› **sl. 51**.
2. Pritisnite in zadržite tipko za klic v sili za nekaj sekund ››› **sl. 52** (1).

   Aktivira se klic v sili in vzpostavi se telefonska povezava s centrom za klic v sili.

Klic v sili je mogoče aktivirati tudi ročno v infotainment sistemu ››› str. 298.

Če tipko za klic v sili pritisnete nenamerno, lahko klic nemudoma prekinite.

1. Ponovno pritisnite tipko za klic v sili, da zasveti zelena kontrolna lučka.

Napotek

Tipko za klic v sili ››› sl. 52 pritisnite samo v nujnem primeru.

Samodejno aktiviranje klica v sili

Samodejni klic v sili se aktivira samo pri vključenem kontaktu.

Povezava s centrom za klic v sili CUPRA se v naslednjih primerih vzpostavi samodejno:

- Takoj po sprožitvi varnostnih blazin.
- Takoj po aktiviranju zategovalnika varnostnih pasov.
- Odvisno od opreme, po intervenciji sistema za pomoč v sili Emergency Assist.

Samodejnega klica v sili ne morete prekiniti s pritiskom tipke za klic v sili ››› sl. 52.

Če vprašanja centra za klic v sili CUPRA ostanejo neodgovorjena, se ustrezni reševalni ukrepi izvedejo samodejno.

Integrirana baterija

Integrirana baterija zagotavlja, da je sistem za klic v sili tudi pri izključenem ali poškodovanem 12-voltnem akumulatorju še nekaj časa na voljo.

Če se integrirana baterija izprazni ali je poškodovana, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi ustrezno obvestilo. Obrnite se na specializirani servis, kjer naj baterijo zamenjajo.

Prenos podatkov pomnilnika dogodkov

››› str. 396

Pri izvedenem klicu v sili se razpoložljivi podatki prenesejo centru za klic v sili CUPRA, da je mogoče določiti ustrezne reševalne ukrepe.

Podatki o lokaciji vozila se stalno prepisujejo. To pomeni, da vozilu ni mogoče stalno slediti.

Podatki v povezavi s klicem v sili se obdelujejo samo za zagotavljanje pravilnega postopka sistema za klic v sili (eCall). Sistem bo samodejno izbrisal podatke, ki se nanašajo na klic, nekaj ur po vzpostavljenem klicu v sili.

Poslani podatki vključujejo naslednje:

- Trenutna lokacija vozila ob času aktiviranja klica v sili.
- Identifikacijska številka vozila (številka šasije).
- Tip vozila in vrsta pogona.
- Vrsta aktiviranja (samodejno ali ročno).
- Vrsta klica.
- Smer vožnje vozila ob času aktiviranja klica v sili.
- Trenutek trka.
- Predvideno število potnikov v vozilu.
- Izbran jezik v infotainment sistemu.

⚠ OPOZORILO

Naslednji pogoji lahko pomenijo, da javnega ali privatnega klica v sili ni mogoče izvesti, ročno ali samodejno, ali da je to mogoče samo v omejenem obsegu:

- **Klic v sili se izvede na območju s slabim sprejemom mobilnega signala ali signala GPS ali na območju brez signala.**
- **Na območju z zadostnim mobilnim signalom ali signalom GPS mobilno omrežje ponudnika mobilnih storitev ni na voljo. V tem primeru se klic v sili izvede prek zakonsko predpisanega sistema za klic v sili, če je na voljo.**
- **Klic v sili se izvede v območju s slabo pokritostjo mobilnega in satelitskega omrežja, ali pa zahtevano omrežje ni na voljo.**
- **V nekaterih državah storitev klica v sili morebiti ni na voljo, ali pa lahko odvisno od lokacije vozila, kontrolnih LED-lučk ali celo delovanja različnih tipov klica gre v teh primerih za specifično delovanje.**
- **Ni veljavne licence za uporabo storitve klica v sili.**
- **Komponente vozila, ki so potrebne za izvedbo klica v sili, so poškodovane ali nimajo ustreznega napajanja.**
- **Funkcija klica v sili je bila deaktivirana prek spletne strani ali aplikacije. V tem primeru se klic v sili, v kolikor je na voljo v vozilu, posreduje samodejno javnemu sistemu za klic v sili.**

- **Funkcija klica v sili je bila deaktivirana, tako da je bil prekinjen prenos podatkov (zasebni način). V tem primeru se klic v sili izvede prek javnega sistema za klic v sili, če je na voljo v vozilu. Če zasebni klic v sili ni na voljo iz tehničnih razlogov, se klici samodejno posredujejo javnemu sistemu za klic v sili.**
- **Kontakt vozila ni vključen.**

Napotek

Delovanje zakonsko predpisanega sistema za klic v sili je lahko omejeno, če je bil infotainment sistem vgrajen naknadno.

Napotek

Klic v sili, klic v primeru okvare in informacijski klic so na voljo le v določenih državah.

Storitev klica v sili eCall, zakonsko predpisana

Odvisno od opreme in države je lahko vozilo opremljeno s storitvijo klica v sili. V nekaterih državah je brezplačen javni sistem klica v sili aktiviran serijsko. Krmilni element je nameščen v stropni konzoli ››› **sl. 51**.

Klic v sili služi temu, da je v nujnih situacijah pomoč organizirana čim hitreje. Vzpostavljena je telefonska povezava z najbližjim javnim centrom za klice v sili. Telefonska kontaktna oseba komunicira v jeziku države, v kateri se vozilo nahaja. Poleg tega se zakonsko predpisani podatki, relevantni za klic v sili, npr. aktualna lokacija vozila, samodejno posredujejo centru za klic v sili.

Potrebna povezava se vzpostavi prek tovarniško nameščenega krmilnika. Da bi delovanje zagotovili tudi po hudi prometni nezgodi, so potrebne dodatne komponente, npr. mikrofon za klic v sili, zvočnik za klic v sili in integrirana baterija, ki je neodvisna od vgrajenega električnega napajanja.

Ročno aktiviranje klica v sili

1. Za hip pritisnite pokrov tipke SOS in odprite pokrov ››› **sl. 51**.
2. Pritisnite in zadržite tipko za klic v sili za nekaj sekund ››› **sl. 52** ①.

   Aktivira se klic v sili in vzpostavi se telefonska povezava s centrom za klic v sili.

Če tipko za klic v sili pritisnete nenamerno, lahko klic nemudoma prekinite.

1. Ponovno pritisnite tipko za klic v sili, da zasveti zelena kontrolna lučka.

Napotek

Tipko za klic v sili ››› sl. 52 pritisnite samo v nujnem primeru.

Samodejno aktiviranje klica v sili

Samodejni klic v sili se aktivira samo pri vključenem kontaktu.

Povezava z javnim centrom za klic v sili se v naslednjih primerih vzpostavi samodejno:

- Takoj po sprožitvi varnostnih blazin.
- Takoj po aktiviranju zategovalnika varnostnih pasov.
- Odvisno od opreme, po intervenciji sistema za pomoč v sili Emergency Assist.

Samodejnega klica v sili ne morete prekiniti s pritiskom tipke za klic v sili ››› **sl. 52**.

Če povratna vprašanja javnega centra za klic v sili ostanejo neodgovorjena, se takoj sprožijo reševalni ukrepi.

Odpravljanje motenj

V funkciji klica v sili je napaka.

Kontrolna lučka tipke klica v sili neprekinjeno sveti rdeče. Na zaslonu kombiniranega instrumenta se lahko prikaže naslednje opozorilo:

Napaka: Funkcija klica v sili. Servis!

V funkciji klica v sili je napaka. V tem primeru ne boste mogli izvesti klica v sili.

1. Takoj se obrnite na specializirani servis, da napako odpravijo. CUPRA priporoča, da obiščete servisnega partnerja CUPRA.

Omejena storitev klica v sili

Kontrolna lučka tipke klica v sili neprekinjeno sveti rdeče. Na zaslonu kombiniranega instrumenta se lahko prikaže naslednje opozorilo:

Funkcija klica v sili omejena. Servis!

Storitev klica v sili je na voljo samo z omejitvami. Npr. ni mogoče vzpostaviti glasovne povezave s centrom za klic v sili znamke CUPRA.

1. Takoj se obrnite na specializirani servis, da napako odpravijo. CUPRA priporoča, da obiščete servisnega partnerja CUPRA.

Visokonapetostna baterija

Varnostna navodila

Uvod

Velja za: hibridna vozila

⚠ NEVARNOST

Visokonapetostno omrežje vozila in visokonapetostna baterija sta nevarna elementa, ki lahko povzročita opekline in druge poškodbe ter celo smrtonosen električni udar.

- **Vedno je treba predvidevati, da je visokonapetostna baterija popolnoma napolnjena in da so vse komponente baterije pod napetostjo. To drži tudi pri izključenem kontaktu.**
- **Nikoli se ne dotikajte visokonapetostnih napeljav, visokonapetostne baterije ali polov visokonapetostne baterije, prav tako se jih ne dotikajte z nakitom ali drugimi kovinskimi predmeti, še zlasti če so visokonapetostne napeljave, visokonapetostna baterija ali poli baterije poškodovani.**
- **Nikoli sami ne izvajajte kakršnih koli del na visokonapetostnem omrežju, visokonapetostnih napeljavah ali visokonapetostni bateriji.**
- **Komponent ali delov visokonapetostnega omrežja nikoli ne odpirajte, vzdržujte, popravljajte ali ločite od visokonapetostnega omrežja.**
- **Nikoli ne poškodujte, spreminjajte, demontirajte ali ločite oranžnih visokonapetostnih napeljav od visokonapetostnega omrežja.**
- **Nikoli ne odprite, spremenite ali demontirajte pokrova visokonapetostne baterije.**
- **Dela na visokonapetostnem sistemu in sistemih, ki so z njim neposredno povezani, lahko izvajajo samo posebej strokovno kvalificirani in šolani strokovnjaki.**
- **Dela v bližini visokonapetostnih napeljav in visokonapetostnih komponent z orodji, ki so ostra, se deformirajo ali so prevodna, ali z viri toplote, kot je vroči zrak, termično lepljenje ali varjenje, se lahko izvajajo samo pri izključeni visoki napetosti. Izklop visoke napetosti lahko izvede samo posebej strokovno kvalificirano in šolano osebje.**
- **Pri vseh delih na visokonapetostnem omrežju in visokonapetostni bateriji se morajo upoštevati standardi in smernice družbe CUPRA.**
- **Plini, ki izstopajo ali uhajajo iz visokonapetostne baterije, so lahko strupeni ali gorljivi.**
- **Poškodbe na vozilu ali visokonapetostni bateriji lahko povzročijo takojšnje ali zakasnelo uhajanje strupenih plinov. Uhajajoči plini lahko povzročijo tudi požar. Plinov ne vdihujte.**
- **Nikoli se ne dotikajte tekočine, ki izteka iz visokonapetostne baterije, in se izogibajte stiku s plini, še zlasti pri poškodovani visokonapetostni bateriji.**
- **Ob požaru zapustite nevarno območje in pokličite gasilce.**
- **Gasilce in reševalce vedno obvestite, da ima vozilo vgrajeno visokonapetostno baterijo.**

⚠ NEVARNOST

Nestrokovno izvedena dela na visokonapetostnem sistemu ali na visokonapetostnih komponentah lahko povzročijo motnje v delovanju, nezgode in poškodbe.

- **Dela na visokonapetostnem sistemu lahko izvajajo le strokovno kvalificirani strokovnjaki, ki so pooblaščeni za dela na visokonapetostnem sistemu.**

ⓘ OBVESTILO

Po nezgodi ali trku vozila z oviro mora visokonapetostno baterijo preveriti strokovno kvalificirano osebje z ustreznimi šolanji.

ⓘ OBVESTILO

Če je bil 12-voltni akumulator vozila odklopljen, izpraznjen ali zamenjan, obstaja možnost, da se motor z notranjim zgorevanjem pri speljevanju naprej samodejno ne izključi. Če ta situacija traja več dni, se obrnite na specializirani servis. CUPRA priporoča, da obiščete partnerja CUPRA.

Opozorilne nalepke za visoko napetost

Velja za: hibridna vozila


Opozorilne nalepke na vozilu

Naslednji deli vozila so lahko označeni z opozorilnimi nalepkami ››› sl. 53, ››› sl. 54, ››› sl. 55 , ››› sl. 56:

- Obloge in pokrovi, za katerimi so nameščene visokonapetostne komponente.
- Vse visokonapetostne komponente vključno z visokonapetostno baterijo.
- Pod sprednjim pokrovom.



Slika 53 Opozorilne nalepke.

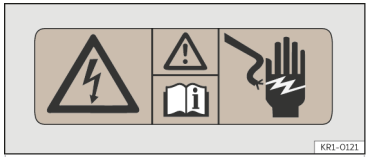


Slika 54 Opozorilne nalepke.

Opozorilni nalepki ››› sl. 53 in ››› sl. 54 opozarjata na visoko napetost.



Slika 55 Opozorilne nalepke.

Deli visokonapetostnega sistema se lahko zelo segrejejo in se jih ne sme dotikati ››› sl. 55.

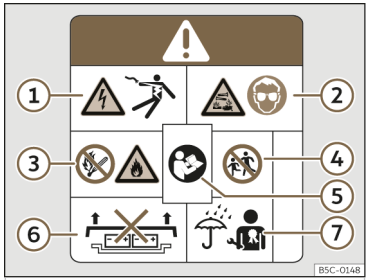

Slika 56 Opozorilne nalepke za visokonapetostno baterijo.

››› sl. 56

① Visoka napetost lahko povzroči hude poškodbe in celo smrt. Polov baterije se nikoli ne dotikajte z golimi prsti, orodjem, nakitom ali drugimi kovinskimi predmeti.

② Visokonapetostna baterija vsebuje nevarne tekoče in trde substance. Uhajanje plina lahko povzroči hude razjede in slepoto. Pri delu na visokonapetostni bateriji je treba vedno nositi ustrezno zaščito za oči in zaščitno obleko, da se prepreči stik kože in oči z baterijsko tekočino. Če baterijska tekočina pride v stik s kožo ali očmi, prizadeta mesta najmanj 15 minut izpirajte s čisto tekočo vodo in nato nemudoma kontaktirajte zdravnika.

③ Visokonapetostna baterija se lahko vžge. Visokonapetostne baterije ne smete nikoli izpostaviti ognju, iskrenju ali odprtemu plamenu. Z visokonapetostno baterijo morate vedno postopati zelo skrbno, da se izognete poškodbam in izstopu tekočine.

④ Visokonapetostno baterijo morate vedno hraniti izven dosega otrok.

⑤ Več informacij in opozoril najdete v navodilih za uporabo in v servisni literaturi.

⑥ Nestrokovno ravnanje z visokonapetostno baterijo lahko povzroči resne poškodbe ali celo smrt. Visokonapetostne baterije ne smete nikoli demontirati ali ji odstraniti pokrova.

⑦ Vzdrževalna dela na visokonapetostni bateriji lahko izvede samo posebej strokovno kvalificirano in šolano osebje. Na visokonapetostni bateriji ne smete nikoli izvesti sprememb. Odprta visokonapetostna ba-

terija nikoli ne sme priti v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Tekočine lahko povzročijo kratek stik, električni udar ali opekline.

Vzdrževanje visokonapetostne baterije

Navodila za vzdrževanje

Velja za: hibridna vozila

Zanesljivost in kapaciteta visokonapetostne baterije

Litij-ionska baterija je zaradi svojih fizikalnih in kemijskih lastnosti med svojo uporabno dobo načeloma podvržena staranju in obrabi. Pravilno ravnanje z visokonapetostno baterijo bistveno pripomore k dolgotrajnemu in zanesljivemu stanju in dosegu baterije. Zato je zelo pomembno, da upoštevate naslednja navodila za vzdrževanje visokonapetostne baterije. Ta navodila za vzdrževanje so odločilna za dolgotrajno ohranjanje vrednosti vozila.

Upoštevajte tudi veljavne pogoje jamstva CUPRA za visokonapetostno baterijo.

Navodila za vzdrževanje

CUPRA priporoča, da se upoštevajo naslednja navodila za vzdrževanje:

- Če je mogoče, visokonapetostno baterijo polnite takrat, ko je v kombiniranem instrumentu prikazano nizko stanje napolnjenosti baterije, ali ko je električni doseg premajhen ››› str. 20.
- Priporočamo, da visokonapetostne baterije ne polnite, če je bila izvedena vožnja na kratke razdalje v povsem električnem načinu.
- Če je le mogoče, baterije ne izpraznite popolnoma, npr. vozilo z nizkim stanjem napolnjenosti baterije naj ne miruje dalj časa. Stanje napolnjenosti ne sme skozi daljše časovno obdobje biti pod 20% ››› ⓘ.
- Ko je bila visokonapetostna baterija napolnjena do 100 %, po možnosti takoj nadaljujete z vožnjo.
- Kolikor je to mogoče, se izogibajte napolnjenostim nad 80 %.

Časi mirovanja vozila

- Vozila pri zmrzali ne parkirajte več ur s stanjem napolnjenosti pod 40 % ››› ⓘ.
- Če načrtujete daljše čase mirovanja vozila, mora biti stanje napolnjenosti vsaj 30%. Do te situacije pride, ko denimo vozilo pustite na parkirišču letališča pred potovanjem.
- Vozila dlje kot 24 ur ne izpostavljajte zunanjim temperaturam pod -30 °C ali nad 60 °C.
- Za izboljšanje udobja in zmogljivosti primerno uporabljajte klimatiziranje mirujočega vozila (odvisno od opreme) zlasti pri temperaturah pod -15 °C ››› str. 155.

ⓘ OBVESTILO

Visokonapetostna baterija se ne sme uporabiti kot polnilna postaja. V nasprotnem primeru lahko pride do nepopravljive škode na visokonapetostni bateriji.

ⓘ OBVESTILO

Če je vozilo daljše časovno obdobje parkirano z izpraznjeno baterijo, polnjenje visokonapetostne baterije oz. zagon vozila morebiti ne bo več mogoče. Dolgoročno lahko pride do nepopravljive škode na visokonapetostni bateriji.

- **Visokonapetostno baterijo polnite v rednih časovnih intervalih.**

Polnjenje visokonapetostne baterije

Uvod

Velja za: hibridna vozila

Prepričajte se, da je pripravljenost za vožnjo deaktivirana ter da sta polnilni kabel in polnilna infrastruktura v brezhibnem stanju.

Načini polnjenja

Vozilo nudi naslednje načine polnjenja:

• *Polnjenje z izmeničnim tokom (AC-polnjenje) na javni polnilni postaji ali domači stenski enoti* ››› str. 83:

Polnjenje z visoko polnilno močjo. Maksimalno dosežena polnilna moč je odvisna od polnilne postaje, uporabljenega polnilnega kabla in polnilnika, vgrajenega v vozilu.

• *Polnjenje z izmeničnim tokom (AC-polnjenje) na gospodinjski vtičnici* ››› str. 83:

Preveriti je treba električne inštalacije hiše, ki morajo biti v brezhibnem stanju ››› ⚠. Zaradi velike kapacitete baterije in nizke moči tega postopka polnjenja traja popolno polnjenje baterije več kot 20 ur (8 ur, odvisno od trga).

• *Polnjenje z enosmernim tokom (DC-polnjenje) na hitri polnilni postaji* ››› str. 84:

Gre za najbolj močno vrsto polnjenja. Čas polnjenja se znatno skrajša. Pri tem upoštevajte napotke za pogosta polnjenja z enosmernim tokom (DC-polnjenje) ››› ⓘ.

Zaščita pred uhajajočim tokom

Vozilo ima zaščitno napravo za uhajajoči enosmerni tok (DC). S tem se onemogoči, da bi uhajajoči tok, ki nastaja pri polnjenju, prek polnilnega kabla tekel v električno inštalacijo hiše.

⚠ OPOZORILO

Nestrokovni postopek polnjenja baterije, neupoštevanje splošno veljavnih varnostnih predpisov ali nestrokovno ravnanje z visokonapetostno baterijo lahko povzročijo kratke stike, električne udare, eksplozije, požar, hude opekline in poškodbe, celo take s smrtnim izidom.

• Vedno upoštevajte zaporedje delovnih korakov, da zmanjšate tveganje električnega udara in hudih poškodb zaradi preostale energije v polnilnem sistemu.

• Upoštevajte varnostne napotke in navodila za ravnanje s polnilnim kablom v vozilu ››› str. 93.

• Vozilo polnite samo na pravilno nameščenih, preverjenih in nepoškodovanih vtičnicah ter na brezhibnih električnih inštalacijah. Pooblaščeno in strokovno šolano osebje naj preverja električne vtičnice in električne inštalacije v rednih intervalih.

• Nikoli ne polnite vozila na mestih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Komponente polnilnega kabla lahko povzročijo iskrenje in s tem zanetijo vnetljive in eksplozivne hlape.

• Vedno ščitite konektorske povezave pred vlago ter pred vdorom vode in drugih tekočin.

• Med postopkom polnjenja iz varnostnih razlogov ne smete izvajati drugih del na vozilu.

• Pred izvlekom polnilnega vtikača vedno zaključite postopek polnjenja. V nasprotnem primeru se lahko kabel in električna inštalacija poškodujeta.

⚠ OPOZORILO

Vožnja z nizkim nivojem napolnjenosti baterije lahko povzroči zaustavitev vozila v prometu, nezgode in hude poškodbe.

ⓘ OBVESTILO

Pri hitrem polnjenju z enosmernim tokom (DC-polnjenje) se uporablja zelo visoka polnilna moč. S pogostim hitrim polnjenjem se lahko kapaciteta polnjenja visokonapetostne baterije trajno zmanjša.

• Baterijo prednostno polnite z izmeničnim tokom (AC-polnjenje) na javni polnilni postaji ali na domači stenski enoti.

ⓘ OBVESTILO

Polnilnega kabla med postopkom polnjenja ne položite ali zvijte na polnilni loputi, ker to lahko poškoduje del.

Napotek

• Za polnjenje visokonapetostne baterije z izmeničnim tokom (AC-polnjenje) CUPRA priporoča domačo stensko enoto ali drugo polnilno postajo ter polnjenje z maksimalno polnilno močjo. Te vrste polnjenja so učinkovitejše od polnjenja z gospodinjsko vtičnico.

• Upoštevajte tehnične podatke za polnilno moč vozila. Več informacij prejmete pri specializiranem partnerju CUPRA oz. mreži servisov SEAT.

• Visokonapetostna baterija se lahko polni le na polnilnih postajah, ki izpolnjujejo predpise ustrezne države ali izpolnjujejo enega izmed naslednjih standardov:

– IEC 61851 in IEC 62196 (Evropa).


– ISO 15118 (-1, -2, -3).

– SAE J1772 (ZDA, Mehika)


• Pri zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah lahko pride do omejitev pri polnjenju visokonapetostne baterije.

Identifikacija združljive polnilne infrastrukture

Velja za: hibridna vozila

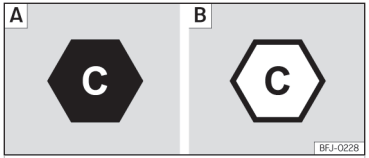

Slika 57 Identifikacija izmeničnega toka (AC) in konektorja tipa 2

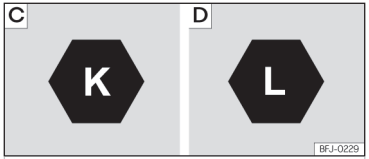

Slika 58 Identifikacija enosmernega toka (DC) in konektorja CCS

Združljivost vozila in polnilne infrastrukture

Naslednje oznake skladno s standardom DIN EN 17186 kažejo, ali so polnilni vtikači polnilne infrastrukture primerni za vozilo ››› ⚠.

Prikazi ››› sl. 57

A v vozilu

B na polnilnici

Prikazi ››› sl. 58

C napetost do 500 V

D napetost do 1.000 V

Oznake so nameščene na polnilni vtičnici vozila, komponentah polnilne infrastrukture (vtičnica polnilnice) in polnilnem kablu. Prikazi se nanašajo na normirane standarde za polnilne priključke skladno z normo IEC 62196.


⚠ OPOZORILO

Polnjenje vozila na nepreverjenih električnih inštalacijah lahko povzroči hude telesne poškodbe in znatno materialno škodo.


• Če polnilna infrastruktura ni ustrezno označena, se najprej posvetujte s strokovnjakom za električne inštalacije.

Polnjenje z izmeničnim tokom (AC-polnjenje)


Velja za: hibridna vozila

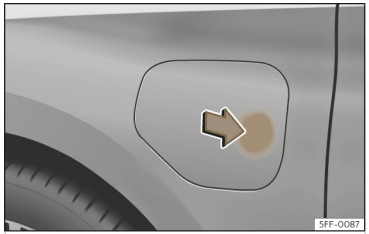

Slika 59 Odpiranje loputе polnilne vtičnice.

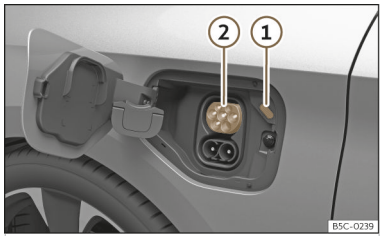

Slika 60 Za loputo za polnjenje baterije spredaj levo: Vtičnica

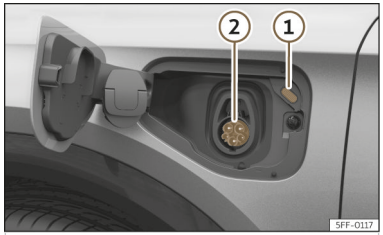

Slika 61 Za loputo za polnjenje baterije spredaj levo: polnilna vtičnica (odvisno od trga).

››› **sl. 60**, ››› **sl. 61**

① Prikaz postopka polnjenja

② Vtičnica

V vozilu nameščen polnilnik baterije izmenični tok javnega električnega omrežja pretvori v enosmerni tok.

Polnilna postaja AC ali kabel za vtičnico: Visokonapetostna baterija vozila se lahko z izmeničnim tokom (AC) polni prek ustrezne električne vtičnice ②.

Priključitev polnilnega kabla

- Najprej vtaknite polnilni kabel v vtičnico, ali javno polnilno postajo ali domačo stensko enoto Potem polnilni kabel v celoti odvijte.
- *Polnilni kabel za gospodinjske vtičnice*: Zaščitna naprava izvede samotest ››› **str. 95**.
- Pri odklenjenem vozilu pritisnite na označeno območje loputе za polnjenje baterije, da loputo odprete ››› **sl. 59**.
- Vtaknite polnilni vtikač v polnilno vtičnico ②.. Preverite, ali je polnilni vtikač v celoti vstavljen.

Polnilni vtikač se samodejno zaklene.

LED-dioda (prikazovalnik postopka polnjenja) polnilne vtičnice ① zasveti ali utripa v beli barvi ››› **sl. 60** , ››› **str. 85**.

V infotainment sistemu lahko izvedete želene nastavitve polnjenja ››› **str. 90**.

Samodejni začetek postopka polnjenja

Postopek polnjenja se začne nemudoma, če ni aktivirano programirano polnjenje ››› **str. 89**. Zunanja polnilna infrastruktura mora biti aktivna.

Večina javnih polnilnih postaj zahteva avtentikacijo za zagon postopka. Pomembno je, da se preveri, da je bila avtentikacija izvedena pravilno, v nasprotnem primeru lahko pride do motnje sistema.

Med postopkom polnjenja

Prikazovalnik postopka polnjenja na polnilni vtičnici ① utripa zeleno. Polnilni vtikač je zaklenjen.

Če prikazovalnik postopka polnjenja zasveti rdeče, gre za motnjo ››› **str. 85**.

Prekinitev postopka polnjenja

Postopek polnjenja se lahko prekine:

- Odklenite vozilo.
- V infotainment sistemu pritisnite funkcijsko tipko **Ustavi polnjenje**. Prikazovalnik postopka polnjenja, ki je nameščen poleg polnilne vtičnice (1), zasveti belo. Če želite, da se polnilni vtikač samodejno odklene, je treba v nastavitvah polnjenja izbrati **Samodejna sprostitev vtikača** ››› str. 91.
- Pritisnite funkcijsko tipko **Nadaljuj** za ponovni začetek postopka. Polnilni vtikač se zaklene. Po potrebi je na polnilni postaji potrebna ponovna avtentikacija.

Za ponovni zagon postopka polnjenja pritisnite funkcijsko tipko.


Po polnjenju

Ko je visokonapetostna baterija popolnoma napolnjena, prikaz polnilnega postopka na vtičnici sveti zeleno.


- Odklenite vozilo.
- V roku 30 sekund izvlecite polnilni vtikač iz vtičnice.
- **ALI:** če je aktivirana **Samodejna sprostitev vtikača** v nastavitvah za polnjenje ››› str. 91, se polnilni vtikač samodejno sprosti, ko je postopek polnjenja zaključen.
- Polnilni kabel ločite od napajanja s tokom in nataknite zaščitni pokrovček.
- Zaprite polnilno loputo baterije, da se slišno zaskoči.

Polnjenje z enosmernim tokom (DC-polnjenje)

Velja za: hibridna vozila

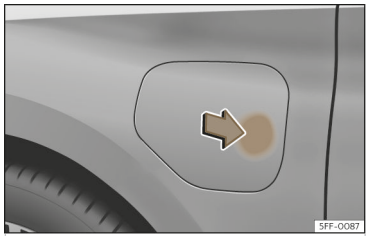

Slika 62 Odpiranje loputе polnilne vtičnice.

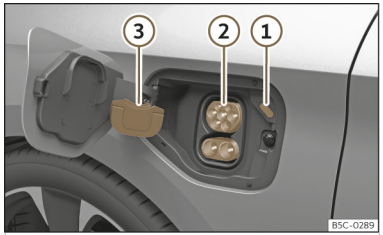

Slika 63 Za loputo za polnjenje baterije zadaj desno.

(1) Prikaz postopka polnjenja
(2) Vtičnica
(3) Zaščitni pokrovček.

Izmenični tok se izven vozila pretvori v enosmerni tok. Dosežena je znatno večja polnilna moč kot pri polnjenju z izmeničnim tokom (AC).

Javna hitra polnilna postaja: Visokonapetostna baterija se na ustrezni polnilni postaji lahko polni z enosmernim tokom (DC). Čas polnjenja se znatno skrajša.

Uporabite polnilni kabel dolžine manj kot 30 metrov.

Priključitev polnilnega kabla

- Odklenite vozilo.
- Pritisnite na loputo polnilne vtičnice za baterijo v predelu puščice, da jo odprete ››› sl. 62.

- Odstranite zaščitni pokrov in ga obesite na kavelj. ››› sl. 63 ③
- Vtaknite polnilni vtikač polnilne postaje v polnilno vtičnico. ››› sl. 63 ②

Polnilni vtikač se samodejno zaklene.

LED-dioda (prikazovalnik postopka polnjenja) polnilne vtičnice zasveti ali utripa v beli barvi. ››› sl. 63 ① ››› str. 85

Samodejni začetek postopka polnjenja

Aktivirajte polnilno postajo ››› ⓘ.

Postopek polnjenja se začne nemudoma.

Večina javnih polnilnih postaj zahteva avtentikacijo za zagon postopka. Pomembno je, da se preveri, da je bila avtentikacija izvedena pravilno, v nasprotnem primeru lahko pride do motnje sistema.

Med postopkom polnjenja

Prikazovalnik postopka polnjenja na polnilni vtičnici ① utripa zeleno ››› sl. 63.

Če prikazovalnik postopka polnjenja zasveti rdeče, gre za motnjo ››› str. 85.

Prekinitev postopka polnjenja

Postopek polnjenja se lahko prekine, preden je doseženo želeno stanje napolnjenosti baterije.

- Na zaslonu infotainment sistema pritisnite funkcijsko tipko **Ustavi polnjenje**. Prikazovalnik postopka polnjenja, ki je nameščen poleg polnilne vtičnice ①, zasveti belo ››› sl. 63. Polnilni vtikač je odklenjen.

Po polnjenju

Ko je doseženo želeno stanje napolnjenosti baterije, prikazovalnik postopka polnjenja zasveti zeleno.

Po polnjenju se polnilni vtikač samodejno sprosti s polnilne postaje, če je aktivirana možnost **Samodejna sprostitev vtikača** v nastavitvah za postopek polnjenja.


- Izvlecite polnilni vtikač iz vtičnice.
- Namestite zaščitni pokrov na spodnji del priključka polnilne vtičnice. ››› sl. 63 ③
- Zaprite polnilno loputo baterije, da se slišno zaskoči.

ⓘ OBVESTILO


Pri upravljanju polnilne postaje upoštevajte navodila in napotke proizvajalca.

Prikaz postopka polnjenja

Velja za: hibridna vozila

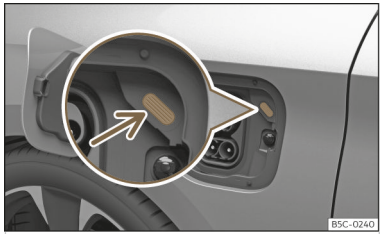

Slika 64 Za polnilno loputo vtičnice za polnjenje baterije: prikazovalnik postopka polnjenja.

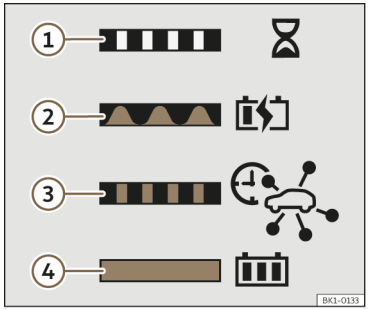

Slika 65 Na notranji strani polnilne loputе baterije: nalepka z informacijami za prikaz postopka polnjenja.

LED-lučka na vtičnici ››› sl. 64 (puščica) kaže status postopka polnjenja.

Nalepka na loputi za polnjenje baterije nudi informacije o pomenu LED-lučk ››› sl. 65.

Prikaz postopka polnjenja:

LED-dioda utripa

- Vozilo je zaznalo polnilni vtikač.

Bela LED-lučka

- ① Utripa: Vzpostavlja se komunikacija med vozilom in polnilno infrastrukturo. Pripravlja se postopek polnjenja.
- Stalno sveti: Ni aktivne funkcije polnjenja. V tem primeru deluje kot notranja osvetlitev, tako da je priključek za polnjenje mogoče najti tudi pri slabi osvetljenosti.

Zelena LED-lučka

- ② Pulzira: Vozilo se polni (aktivni postopek polnjenja).
- ③ Utripa: Aktiven je zakasneli postopek polnjenja (ali načrtovan za čas odhoda in/ali prijubljeni čas), ki se še ni začel.
- ④ Stalno sveti: Postopek polnjenja se je zaključil brez težav.
- Utripa rdeče: Zasilno polnjenje z zmanjšano močjo zaradi napake pri prepoznavanju polnilnega vtikača.

Rdeča LED-lučka

- Trajno sveti: Prišlo je do motnje v sistemu. Postopek polnjenja se ne more začeti ali pa je bil prekinjen.

Obrnite se na specializirani servis, če prikazovalnik postopka polnjenja trajno kaže motnjo.

Osvetlitev polnilne vtičnice

V temi lahko stranska osvetlitev vtičnice (bela LED-lučka) olajša orientacijo vozila:

Vklop

- Vozilo je bilo odklenjeno.
- **ALI**: Polnilni vtikač je bil izvlečen iz vtičnice.

Izklop

- Po odklepanju ali zaklepanju vozila se osvetlitev čez nekaj časa samodejno izključi.

Kontrolna lučka za prikazovalnik postopka polnjenja

Med postopkom polnjenja se prikaže kontrolna lučka na zaslonu kombiniranega instrumenta.

- Bela kontrolna lučka: polnilni vtikač je vtaknjen, postopek polnjenja ni aktiven.
- Zelena kontrolna lučka: polnilni vtikač je vtaknjen, postopek polnjenja je aktiven.

Odpravljanje motenj

Velja za: hibridna vozila

Napaka v delovanju električnega sistema. Previdno se zaustavite!

Kontrolna lučka sveti rdeče. V zvezi s tem se prikaže obvestilo.

V visokonapetostnem sistemu je prišlo do okvare. Visokonapetostne komponente so morebiti poškodovane ››› ⚠.

Polnjenje visokonapetostne baterije ni mogoče.

- STOP **Parkirajte vozilo na varnem kraju**. Takoj, ko je to mogoče in varno, parkirajte vozilo.
- Izključite pripravljenost za vožnjo.

- Poiščite strokovno pomoč.

⚠ in VN-baterija: Nevarnost požara! Varno ustavite in takoj zapustite vozilo. Pokličite reševalce.

Opozorilna lučka ⚠ zasveti rdeče in je prikazana skupaj s tekstovnim obvestilom na zaslonu kombiniranega instrumenta, prisotno je tudi neprekinjeno zvočno opozorilo.

Temperatura visokonapetostne baterije je previsoka ⚠.

Če se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže to obvestilo, upoštevajte ››› ⚠ in sledite korakom v nadaljevanju:

1. STOP **Vožnje ne nadaljujte!** Takoj zaustavite vozilo, upoštevajte trenutno prometno situacijo.
2. Izberite varno mesto na prostem, vstran od zgradb ali vozil, nadvozov, parkirnih hiš ali podobnih mest.
3. Če je mogoče, vključite opozorilne utripalke.
4. Preden zapustite vozilo, se prepričajte, da se ne premika (parkirna zavora, parkirna zapora **P**).
5. Izključite kontakt in pustite kontaktni ključ na armaturni plošči ali na vidnem mestu, tako da ga reševalci lahko uporabijo (npr. da vozilo odstranijo iz nevarnega območja).
6. Zapustite vozilo in se prepričajte, da v vozilu ni drugih oseb ali živali.
7. Zagotovite, da zapustite nevarno območje skupaj z ostalimi potniki vozila in da vsi ostanete v območju, ki je varno pred prometom (npr. za zaščitno ograjo).
8. Obvestite reševalce. Požara ne poskušajte pogasiti sami.

Če je obvestilo skrito, opozorilna lučka ostane vidna ⚠.

Zvočno opozorilo lahko izključijo le na kvalificiranem servisu. CUPRA priporoča obisk pooblaščenega servisa.

Zaščitne funkcije v primeru okvare

Če pride do resne okvare visokonapetostne baterije, lahko vozilo aktivira dodatne zaščitne funkcije; npr. vključijo se opozorilne utripalke ali pa se oglasi hupa takoj po izključitvi kontakta.

⚠ NEVARNOST

Če obstaja nevarnost požara v visokonapetostni bateriji, lahko uhajajo strupeni plini in komponente se lahko ločijo od visokonapetostne baterije. Obstaja nevarnost hudih poškodb, opeklin ali smrtonosnega električnega udara.

- **Vozilo parkirajte takoj, ko je to mogoče in varno** ››› **str. 73, *Ravnanje v primeru nezgode ali požara*.**
- **Zapustite vozilo in vzdržujte varno razdaljo vstran od vozila.**
- **Takoj pokličite gasilce.**

Popolno izpraznjenje visokonapetostne baterije zaradi daljšega časa mirovanja

Kontrolna lučka sveti rdeče. Prikaže se obvestilo.

Visokonapetostna baterija se lahko poškoduje, npr. če vozilo dalj časa ni bilo v uporabi.

- Visokonapetostno baterijo takoj napolnite.

Visokonapetostna baterija je prazna

Kontrolna lučka sveti rumeno. Prikaže se obvestilo.

- Visokonapetostno baterijo takoj napolnite.

Nizek nivo napolnjenosti visokonapetostne baterije

Kontrolna lučka sveti rumeno. Prikaže se obvestilo s preostalim dosegom.

Stanje napolnjenosti visokonapetostne baterije je doseglo območje rezerve.

- Polnjenje visokonapetostne baterije.

Napaka pri izračunu dosega

Kontrolna lučka sveti rumeno. Prikaže se obvestilo.

Gre za motnjo v izračunu dosega. Obrnite se na specializirani servis.

Postopek polnjenja se ne more začeti ali pa je bil prekinjen

Prikazovalnik postopka polnjenja, ki je nameščen poleg polnilne vtičnice, zasveti rdeče.

Preden se obrnete na specializirani servis, lahko poskusite naslednje rešitve.

- Ponovno priključite polnilni kabel.
- Preverite, ali je polnilni vtikač pravilno vtaknjen.
- Preverite, ali je prikazana motnja na polnilni postaji ali, odvisno od opreme, na zaščitni napravi polnilnega kabla.

Če motnje ni mogoče odpraviti, nemudoma obiščite specializirani servis.

Zaščitna naprava polnilnega kabla se prekine

Če se na vozilu istočasno uporabljajo električne naprave z ločenim električnim priključkom (npr. hladilna torba), je lahko pri samotestu zaščitne naprave ugotovljena napaka.

- Upoštevajte vrstni red. Najprej polnilni kabel priključite na zunanje električno napajanje in nato v polnilno vtičnico.

Različni časi polnjenja

Med postopkom polnjenja z enosmernim tokom (DC-polnjenje) se polnilni tok samodejno zmanjša, da se prepreči pregrevanje visokonapetostne baterije.

Po več zaporednih postopkih hitrega polnjenja se čas polnjenja začasno podaljša.


⚠ NEVARNOST

Visokonapetostne komponente vključno z baterijo in visokonapetostnimi napeljavami so lahko pod napetostjo in poškodovane. Napetost visokonapetostnega sistema je nevarna in lahko povzroči opekline, druge poškodbe in celo smrtonosen električni udar.

- **Visokonapetostnih komponent se ne dotikajte!**

Zasilno odklepanje polnilnega vtikača

Velja za: hibridna vozila

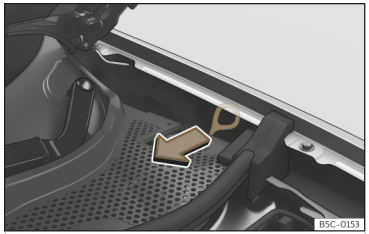

Slika 66 Med levim blatnikom in tečajem pokrova motornega prostora: ročaj za zasilno odklepanje polnilnega vtikača.

Odklepanje polnilnega vtikača

Predpogoji:

- Polnilni vtikač je bil pravilno vtaknjen.
- Vozilo je odklenjeno.
- Postopek polnjenja je bil zaključen oz. prekinjen ››› str. 80.
- Pri polnjenju z izmeničnim tokom (AC-polnjenje) je nastavitev **Samodejna sprostitev vtikača** aktivirana v infotainment sistemu. ››› str. 91.

Če so ti predpogoji izpolnjeni in kljub temu ni mogoče odkleniti polnilnega vtikača, je treba izvesti zasilno odklepanje ››› ⚠.

Električno zasilno odklepanje polnilnega vtikača

Da bi se izognili ročnemu zasilnemu odklepanju, poskusite polnilni vtikač sprostiti elektronsko z uporabo centralnega zaklepanja vozila.

- Odklenite vozilo trikrat zaporedoma.
- Izvlecite polnilni vtikač.

Ročno zasilno odklepanje polnilnega vtikača

Ročaj za zasilno odklepanje je na levi strani motornega prostora, nad polnilno vtičnico ››› sl. 66.

- Prekinite električno napajanje na polnilni postaji ali na vtičnici.
- Odprite pokrov motornega prostora in ga zavarujte z držalno palico.
- Povlecite ročaj ››› sl. 66.
- Polnilni vtikač takoj izvlecite.

⚠ NEVARNOST

Če polnilni vtikač nepričakovano ostane zaklenjen, je napako morebiti povzročilo vozilo ali polnilna postaja. Z ročnim zasilnim odklepanjem se lahko omogoči dostop do prevodnih kontaktov. V tem primeru lahko pride pri dotiku kontaktov polnilne vtičnice do opeklin, drugih poškodb in celo smrtonosnega električnega udara.

- **Nikoli se ne dotikajte kontaktov polnilne vtičnice ali polnilnega vtikača.**

Napotek

Zasilno odklepanje polnilnega vtikača lahko uporabite samo v primeru motnje.

Nastavitve polnjenja

Uvod

Takojšnje polnjenje

Visokonapetostna baterija se lahko polni brez nadaljnje konfiguracije in skladno z razpoložljivimi možnostmi polnjenja ››› str. 83 , ››› str. 84.

1. Ko vtaknete polnilni kabel A, se odpre zaslon z informacijami o polnjenju v infotainment sistemu. Postopek polnjenja se začne avtomatsko.
2. Nastavite zgornji nivo napolnjenosti baterije za želeni doseg v infotainment sistemu.

Konfiguracija naprednega polnjenja

Individualne nastavitve polnjenja z izmeničnim tokom AC za želeno lokacijo, npr. doma, v službi ali na polnilni postaji, so na voljo, če je bilo polnilno mesto (od zdaj naprej **Načrt**) kreirano v infotainment sistemu.

1. Izberite: ⋯ > **Polnjenje**.
2. Shranite trenutno lokacijo polnjena v meniju za **Načrt** ››› str. 92.

   Če želite izvesti programirano polnjenje, kreirajte in aktivirajte čas odhoda ››› str. 93.
3. Če želite, izvedite dodatne prilagoditve.

Napotek


Če čas za začetek ni aktiviran, se visokonapetostna baterija napolni do zgornjega nivoja napolnjenosti.

Sprememba načina polnjenja

Razpoložljive načine polnjenja je mogoče izbrati s spustnim seznamom v meniju za **Polnjenje** ali v meniju za čas odhoda ››› str. 42.

Razpoložljivi načini polnjenja so odvisni od konfiguracije **Načrta** in tehničnih zahtev lokacije.

Pregled

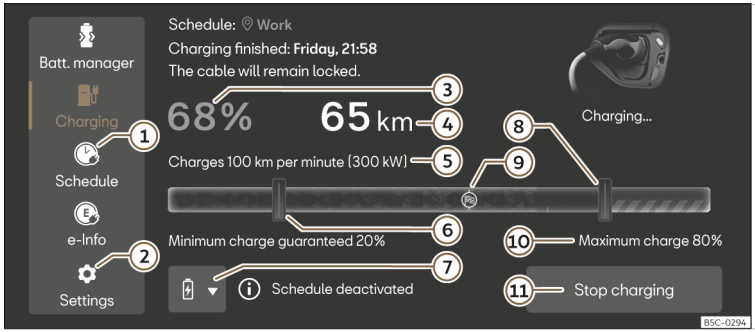

Slika 67 V infotainment sistemu: Glavni meni Polnjenje.

Prikazi v glavnem meniju Polnjenje

Nekateri izmed teh prikazov so na voljo samo, ko je načrt polnjenja aktiviran ››› str. 92.

① Načrt polnjenja ››› str. 92.

② Splošne nastavitve za postopek polnjenja ››› str. 91.

③ Trenutno stanje napolnjenosti visokonapetostne baterije.

④ Aktualni električni doseg.

⑤ Hitrost in moč polnjenja: prikazano je povečanje dosega na uro ali minuto pri polnjenju z aktualnim polnilnim tokom. Polnilna moč je odvisna od polnilne infrastrukture in temperature visokonapetostne baterije. Polnilna moč se lahko med postopkom polnjenja razlikuje.

⑥ Spodnji nivo napolnjenosti. Viden samo pri aktivnem načinu polnjenja, na podlagi načrta (v načinu takojšnjega polnjenja ni viden). Omogoča spremembo spodnjega nivoja napolnjenosti baterije. Če je cilj določen, se priporoči spodnji nivo napolnjenosti za dosego cilja ››› str. 91.

⑦ Izbirno stikalo za način polnjenja glede na načrt za trenutno lokacijo vozila. Se prikaže samo, če je bil predhodno določen načrt. Nudi dodatne informacije o načrtu ››› str. 92.

⑧ Sledilna tablica za nastavitev zgornjega nivoja napolnjenosti baterije ››› str. 91.

⑨ Navigacijski simbol z načrtovanimi postanki za polnjenje: zgornji nivo napolnjenosti baterije se samodejno prilagodi za naslednji predlagani postanek.

⑩ Zgornji nastavljeni nivo napolnjenosti baterije ››› str. 91.

⑪ Zaključek polnjenja ali ponovni zagon polnjenja. Viden med aktivnim postopkom polnjenja.

Prikazi pri vstavljanju polnilnega vtikača

V infotainment sistemu so prikazane informacije o aktualnem postopku polnjenja.

Zapiranje zaslona:

- Pritisnite funkcijsko tipko ✕.

• **ALI:** zaslon se samodejno zapre po 2 minutah.

• **ALI:** zaklenite vozilo.

Splošne nastavitve za postopek polnjenja

Odpiranje menija Splošne nastavitve za postopek polnjenja

1. Odprite glavni meni **Polnjenje**.
2. Pritisnite tipko ⚙ ② ››› **sl. 67**.

Nastavitve na neznanih lokacijah

• Zmanjšanje moči polnjenja AC: polnilni tok se zmanjša na 6 ali 8 amperov glede na državo. S to nastavitvijo lahko zmanjšate preobremenitev električnega omrežja pri polnjenju na vtičnici.

• Odklepanje vtikača polnilnega kabla za izmenični tok AC: Ko je postopek polnjenja zaključen, se vtikač samodejno sprosti.

Funkcija Battery Care Mode

Funkcija samodejno omeji najvišji nivo napolnjenosti baterije na 80% za naknadna polnjenja. Če je potrebno polnjenje nad 80% in je bilo konfigurirano, bo naslednje polnjenje samodejno omejeno na 80%.

Napotek

• Nastavitev programiranega časa polnjenja ima prednost pred konfiguracijo »Battery Care« (najvišji nivo napolnjenosti baterije se ne ponastavi samodejno).

• CUPRA za podaljšanje uporabne dobe visokonapetostne baterije priporoča vsakodnevno uporabo funkcije Battery Care Mode.

Funkcija Plug & Charge

Plug & Charge poenostavlja plačilni postopek na polnilnih postajah brez potrebe po karticah ali telefonih.

Ob prihodu na javno polnilno postajo se vozilo avtenticira in postopek polnjenja se samodejno začne takoj, ko je polnilni kabel vtaknjen. Funkcija je odvisna od opreme in države.

Predpogoji:

• S ponudnikom storitev elektromobilnosti (MSP), ki je združljiv s funkcijo Plug & Charge je bila sklenjena naročnina, in pogodba je bila nameščena v vozilo prek aplikacije My CUPRA App. Za spremembo namestitve pogodbe se mora glavni uporabnik prijaviti v vozilo.

• Polnilna postaja podpira funkcijo Plug & Charge skladno z ISO 15118.

• Pred polnjenjem s funkcijo Plug & Charge se mora »*Zasebni način*« deaktivirati. Vozilo ima aktivni prenos podatkov in lokalizacijo ››› **str. 264**.

• Plug & Charge je aktiviran v infotainment sistemu.

Napotek

Če imate kakršna koli vprašanja o aplikaciji My CUPRA App, se obrnite na servisno službo za podporo strankam CUPRA.

Ko je pogodba nameščena v vozilo, je aktivna za vse uporabnike (glavne uporabnike in gostujoče uporabnike). Vsi uporabniki lahko deaktivirajo funkcijo, vendar samo glavni uporabnik jo lahko ponovno aktivira.

Za brisanje funkcije in vseh podatkov Plug & Charge morate vozilo ponastaviti na tovarniške nastavitve.

Nastavitev nivojev napolnjenosti baterije

Infotainment sistem se lahko uporabi za nastavljanje zgornjega in spodnjega nivoja napolnjenosti baterije ter s tem dosega vozila za dnevne potrebe.

Zgornji nivo napolnjenosti baterije

Pri vozilih, ki jih uporabljamo vsakodnevno, popolna napolnjenost visokonapetostne baterije običajno ni potrebna. Zgornji nivo omejuje maksimalno stanje napolnjenosti baterije.

• Pomaknite drsnik na dotik na želeno vrednost v nastavitvah za postopek polnjenja v infotainment sistemu ››› **str. 90**.

Zgornji nivo napolnjenosti je mogoče prilagajati tudi med postopkom polnjenja.

Spodnji nivo napolnjenosti baterije

Spodnji nivo napolnjenosti baterije določa minimalno stanje napolnjenosti za shranjen postopek polnjenja. Ob pomoči te funkcije se zagotavlja minimalni doseg.

- V infotainment sistemu izberite: ⊞ > **Polnjenje**.
- Nastavite minimalno stanje napolnjenosti baterije v postopku polnjenja.

Po priključitvi na električni priključek vozilo najprej polni do spodnjega nivoja napolnjenosti baterije. Šele po dosegu tega nivoja napolnjenosti se upoštevajo želeni časi ali čas odhoda za programirano polnjenje.

Primeri za polnjenje z izmeničnim tokom (AC)

Za AC-polnjenje CUPRA priporoča naslednje nastavitve:

Vsakodnevna uporaba – dolgi doseg ni potreben

- Zgornji nivo napolnjenosti baterije: 80% maksimum.
- Spodnji nivo napolnjenosti baterije: 20% kot minimum pri blagi ali toplejši zunanji temperaturi ali 40% pri hladnem ali hladnejšem vremenu.

Daljša prevožena razdalja – potreben dolgi doseg

- Zgornji nivo napolnjenosti baterije: 100%.
- Spodnji nivo napolnjenosti baterije: 20% kot minimum pri blagi ali toplejši zunanji temperaturi ali 40% pri hladnem ali hladnejšem vremenu.
- Izogibajte se daljšemu parkiranju vozila in začnite z vožnjo nemudoma po zaključku polnjenja baterije.

Nastavitev polnilnih postaj (načrt)

V infotainment sistemu lahko ustvarite načrte, ki so povezani s polnilnimi postajami. Vozilo prepozna shranjeno polnilno postajo in uporablja razpoložljive nastavitve polnjenja.

Podatki o lokaciji

Infotainment sistem uporablja aktualne podatke o lokaciji (geografske koordinate) vozila, ko ustvarjate ali uporabljate načrte.

Kreiranje načrta

- V infotainment sistemu izberite: ⊞ > **Polnjenje**.
- Pritisnite **Načrt**.
- Dodajte polnilno postajo in jo poimenujte (do največ 5).

Brisanje načrta

- V infotainment sistemu izberite: ⊞ > **Polnjenje**.
- Pritisnite **Načrt**.
- Pritisnite funkcijsko tipko ✎.
- Pritisnite funkcijsko tipko 🗑 za brisanje shranjenega načrta.

Nastavitve

- Za takojšnje polnjenje v trenutnem načrtu aktivirajte ustrezno funkcijo v meniju za odhod ››› str. 42 ali na izbirnem stikalu za način polnjenja, ki se nahaja v meniju **Polnjenje**.
- Čas odhoda ››› str. 93
- Zmanjšanje moči polnjenja v izmeničnem toku: polnilni tok se zmanjša na 6 ali 8 amperov. S to nastavitvijo lahko zmanjšate preobremenitev električnega omrežja pri polnjenju na vtičnici.
- Odklepanje vtikača polnilnega kabla za izmenični tok AC: Ko je postopek polnjenja zaključen, se vtikač samodejno sprosti.
- Spodnji nivo napolnjenosti baterije 0-50% ››› str. 91.
- Zgornji nivo napolnjenosti baterije 50-100% ››› str. 91.
- Prednostni časi. Aktiviranje tega načina polnjenja je lahko priročno, če so v gospodinjstvu prisotni tudi drugi električni porabniki ali pa se uporablja nočni tok.

- Prikaz naslova in geografskih koordinat

Napotek

Za aktualno prepoznano polnilno postajo vedno veljajo nastavitve polnjenja, shranjene v načrtu.

Nastavitve časov odhoda

Ko je shranjena polnilna postaja, se lahko visokonapetostna baterija polni za določen čas.

Nastavitev časa odhoda

- V infotainment sistemu izberite: ⋯ > **Polnjenje**.
- Pritisnite **Načrt**.
- Odprite profil polnilne postaje.
- Nastavite čas odhoda (največ tri na lokacijo).
  - Dnevi v tednu.
  - Čas, ko naj se polni visokonapetostna baterija.
  - Uporaba enkrat ali tedensko.

Klimatiziranje

Notranjost vozila se na podlagi klimatiziranja mirujočega vozila za čas odhoda ohladi ali segreje. Delovanje je odvisno od opreme.

- Nastavitev želene temperature v meniju za **klimatiziranje mirujočega vozila** ››› str. 155.

Aktiviranje časa odhoda

- Pritisnite **Načrt**.
- Odprite profil polnilne postaje.
- Aktivirajte čas odhoda s postavitvijo kljukice v potrditvenem polju ✓.
- Izberite želeni način programiranega polnjenja na izbirnem stikalu za način polnjenja.

Prikazi

Čas odhoda se uporablja tedensko.

Napotek

V meniju za odhod se še enkrat prikaže aktivni način polnjenja in ponudi se možnost za spremembo ››› str. 42.

Polnilni kabel

Uvod

Velja za: hibridna vozila

Vrsta dobavljenega polnilnega kabla je odvisna od tehničnih predpisov vsake države, npr. priključkov polnilnega vtikača za vtičnice.

CUPRA priporoča, da **izključno** uporabljate polnilni kabel, dobavljen z vozilom.

Napotki za polnilni kabel

- S kablom skrbno ravnajte.
- Polnilni kabel do konca odvijte in zavijte.
- Ne smete ga prepogibati in dajati čez ostre robove.
- Ne smete ga stiskati in se z vozilom peljati čez kabel.
- Ko ga izvlečete, vedno primite za vtikač.
- Otroci ne smejo uporabljati polnilnega kabla.
- Poskrbite, da se živali ne približujejo polnilnemu kablu.
- Po uporabi polnilni kabel varno in brez upogibanja shranite.

⚠ NEVARNOST

Uporaba poškodovanega ali spremenjenega polnilnega kabla lahko povzroči hude poškodbe in celo smrtonosen električni udar.

- **Pred vsako uporabo preverite, ali sta polnilni vtikač in polnilni kabel morebiti poškodovana, npr. razpoke.**
- **Nikoli ne razstavljajte polnilnega kabla ali pripadajočih komponent.**
- **Nikoli ne uporabite poškodovanega ali spremenjenega kabla.**
- **Če polnilni kabel ne deluje pravilno, se obrnite na specializiranega servisnega partnerja CUPRA ali SEAT, da kabel pregledajo.**

⚠ OPOZORILO

Nezavarovane ali napačno zavarovane predmete lahko pri nenadnem manevriranju ali zaviranju vrže po notranjosti vozila. Posledica so lahko nezgode in hude poškodbe.

- **Polnilni kabel vedno shranjujte v zraven priloženi torbi za polnilni kabel in uporabite karabin, da vpnete torbo v pritrdilne obročke v sprednjem delu prtljažnika** ››› **str. 308**.

Napotki za polnilne vtikače in zaščitno napravo polnilnega kabla

- Kontaktov polnilnega vtikača se ne dotikajte.
- Zaščitite jih pred močnim sončnim sevanjem (zunanja temperatura višja od 50°C ali 122°F).
- Ne smejo pasti na tla.
- Ne smete jih potopiti v tekočine, kot je npr. deževnica.
- Po uporabi namestite zaščite pokrovčke.

⚠ OPOZORILO

Polnilni kabel za omrežne vtičnice vedno vtaknite neposredno v vtičnico. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb zaradi vžiga polnilnega kabla ter do poškodb polnilnega kabla ali na električni inštalaciji hiše.

- **Polnilnega kabla nikoli ne priključite na podaljšek, razdelilnik, časovno stikalno uro, adapter ali časovnik.**

ⓘ OBVESTILO

Kot nosilno električno opremo je treba polnilni kabel pod določenimi pogoji redno preverjati. Za to je potreben adapter za preverjanje.

ⓘ OBVESTILO

Pred potovanjem v tujino poiščite informacije o ustreznem polnilnem kablu in maksimalnem dovoljenem polnilnem toku. Če je mogoče, uporabite kabel, ki ga je mogoče kupiti v ustrezni državi.

Opomba o okolju

Polnilne kable je treba odstraniti okolju prijazno in ne sodijo med hišne odpadke.

Napotek

Vedno upoštevajte maksimalno obremenitev uporabljenega varnostnega krogotoka. Če polnilni kabel skupaj z drugimi porabniki vtaknete v vtičnico istega tokokroga, se lahko sprožijo varovalke tokokroga.

Čiščenje polnilnega kabla

Očistite površino polnilnega kabla s suho ali rahlo navlaženo krpo ››› ⚠, ››› ⓘ.

⚠ NEVARNOST

Napetost visokonapetostnega sistema je nevarna in lahko povzroči opekline, druge poškodbe in celo smrtonosen električni udar.

- **Polnilni kabel čistite samo, ko ni vtaknjen.**


ⓘ OBVESTILO

Polnilni kabel se lahko poškoduje, če ga ne čistite pravilno.

- **Uporabljajte izključno vodo in nobenih dodatnih čistilnih sredstev.**
- **Preprečite vdor vode v kontakte.**

Polnilni kabel za polnilne postaje z izmeničnim tokom (AC)

Velja za: hibridna vozila

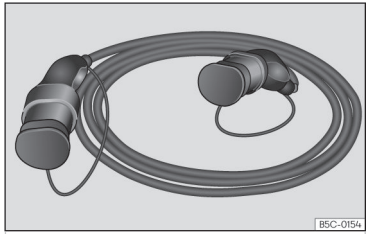

Slika 68 Polnilni kabel za polnilne postaje z izmeničnim tokom (AC).

Maksimalni polnilni tok znaša, v odvisnosti od opreme vozila in zraven dobavljenega kabla, med 16 in 32 amperi ››› ⚠.

⚠ OPOZORILO

Polnjenje visokonapetostne baterije z neprimernimi polnilnimi kabli lahko povzroči kratke stike, hude poškodbe in smrtonosen električni udar.

⚠ OPOZORILO

Polnilni kabel se ne sme uporabljati kot podaljšek. V nasprotnem primeru lahko pride do oviranja postopka polnjenja.

ⓘ OBVESTILO

Za upravljanje polnilne postaje upoštevajte navodila in napotke proizvajalca.


Napotek

Polnjenje s polnilnim kablom za 16 A na polnilnih postajah, ki podpirajo 32 A, morebiti ne bo mogoče. To je odvisno od opreme polnilne postaje.


- **Pred polnjenjem se seznanite z obstoječo polnilno tehniko.**

Polnilni kabel za omrežne vtičnice

Velja za: hibridna vozila

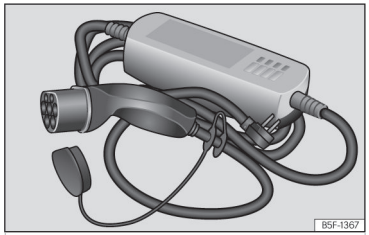

Slika 69 Polnilni kabel za omrežne vtičnice

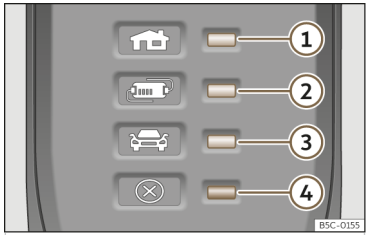

Slika 70 Na polnilnem kablu za omrežne vtičnice: kontrolne lučke na zaščitni napravi.

››› **sl. 70**:

① Kontrolna lučka za vtikač in električno napajanje.

② Kontrolna lučka za zaščitno napravo.

③ Kontrolna lučka vozila

④ Opozorilna lučka za napako

Informacije na polnilnem kablu

Pred uporabo polnilnega kabla upoštevajte tudi napotke na polnilnem kablu in na zadnji strani zaščitne naprave.

Zaščitna naprava

Z elektronsko zaščitno napravo ››› **sl. 70** je polnilni vtikač tako dolgo brez toka, dokler se ne vtakne v vtičnico vozila.

Samotest

Ko se polnilni kabel priključi na omrežno vtičnico, zaščitna naprava samodejno izvede samotest. Med tem preverjanem za hip zasvetijo vse opozorilne in kontrolne lučke ter potem zaporedoma ugasnejo. Po tem se prikaže aktualni status delovanja.

Prikazi delovanja

Ena ali več kontrolnih lučk ››› **sl. 70** ①, ② ali ③ sveti zeleno.

Prikaz ››› sl. 70	Pomen
① vklop kontakta	Polnilni kabel je priključen na električno omrežje.
①, ② svetita, ③ počasi utripa ››› str. 95	Visokonapetostna baterija se polni.

Prikaz ››› sl. 70	Pomen
① ② in ③ svetijo	Postopek polnjenja je zaključen. Visokonapetostna baterija je napolnjena.

Nastavitev polnilnega toka

Polnilni kabel omeji polnilni tok skladno z obstoječo oskrbo z električnim tokom.

Če lokalna oskrba z električnim tokom ne omogoča polnjenja z maksimalnim polnilnim tokom, se lahko polnilni tok, glede na opremo, v nastavitvah za polnjenje v infotainment sistemu zmanjša ››› str. 91.

Nadzor temperature

Nadzor temperature polnilnega kabla se aktivira, če se polnilni kabel preveč segreje, npr. ker je bil shranjen v pregretem prtljažniku ali izpostavljen močnim sončnim žarkom.

Prikaz ››› sl. 70	Pomen
① , ④ utripata	Vtikač se je zelo segrel.
② , ④ utripata	Zaščitna naprava se je zelo segrela.

Če se postopek polnjenja nadaljuje z nižjim polnilnim tokom, prikazovalnik delovanja in opozorilna lučka ››› sl. 70 ④ utripata rdeče.

- Ločite polnilni kabel od električnega omrežja in počakajte, da se ohladi.
- Če ponovno pride do odklopa ali zmanjšanja polnilnega toka in vzrok za to ni izpostavljenost zunanjemu toplotnemu viru, se prepričajte, da zelena kontrolna lučka utripa ››› sl. 70. Za preverjanje polnilnega kabla se obrnite na specializiranega servisnega partnerja CUPRA oz. mrežo trgovcev SEAT. Za preverjanje priključkov polnilne infrastrukture morate obiskati specializirani servis za električne inštalacije.

Prikaz napak

Če rdeča opozorilna lučka ④ utripa ali sveti, brez da bi ena izmed kontrolnih lučk ››› sl. 70 ①, ② ali ③ na prikazu delovanja tudi stalno svetila, gre za motnjo.

Prikaz ››› sl. 70	Pomen
① utripa, ④ sveti ali utripa	Napaka v oskrbi s tokom.
② utripa, ④ sveti ali utripa	Napaka v zaščitni napravi.
③ utripa, ④ sveti ali utripa	Napaka v vozilu.

Postopek polnjenja se prekine oz. izključi.

- Upoštevajte navodila na zadnji strani zaščitne naprave.
- Za preverjanje priključkov polnilne infrastrukture morate obiskati specializirani servis za električne inštalacije.

Napotek


Če med postopkom polnjenja obstaja dodatna povezava z električnim omrežjem, ali je vozilo v bližini visokonapetostnih napeljav, polnjenje na omrežni vtičnici pod določenimi pogoji ni mogoče. Dodatna povezava do električnega omrežja:

- **Priključek polnilnika za 12-voltni akumulator vozila.**
- **Stik z delovnim orodjem, ki je priključeno na električno omrežje, npr. avtodvigalo.**


Odpiranje in zapiranje

Komplet ključev vozila

Ključ vozila

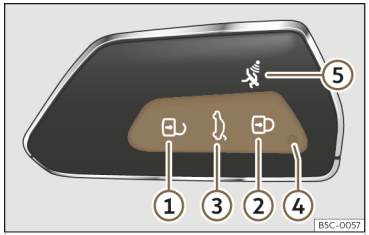

Slika 71 Ključ vozila

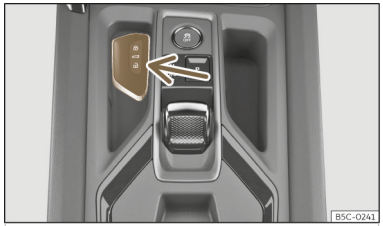

Slika 72 Sredinska konzola (z avtomatskim menjalnikom): ohišje za ključ vozila.

① Odklepanje vozila.

② Zaklepanje vozila.

③ Odklene samo vrata prtljažnika. Pritisnite tipko, da za hip zasvetijo vsi smerniki vozila. V roku 2 minut lahko odprete vrata prtljažnika. Potem se vrata prtljažnika ponovno zaklenejo. Poleg tega v ključu utripa lučka.

④ Kontrolna lučka

⑤ Alarmna tipka Alarmno tipko pritisnite samo v sili! Po pritisku alarmne tipke se oglasi hupa vozila in smerniki za hip utripnejo. Za izklop ponovno pritisnite alarmno tipko.

Vozilo je možno odkleniti in zakleniti na razdalji z uporabo ključa vozila ››› **str. 104**.

Oddajnik z baterijo je vgrajen v ključu vozila. Sprejemnik se nahaja v vozilu. Pri polni bateriji doseg ključa vozila za oddaljeno upravljanje znaša nekaj metrov okoli vozila.

Če vozila ni mogoče odkleniti ali zakleniti s ključem vozila za oddaljeno upravljanje, je treba ključ vozila na novo sinhronizirati ››› **str. 99** oz. zamenjati baterijo/bateriji v ključu ››› **str. 98**.

Uporabljate lahko več ključev vozila.

Kontrolna lučka v ključu vozila

S kratkim pritiskom tipke na ključu vozila kontrolna lučka ④ ››› **sl. 71** za hip enkrat utripne, pri pritiskanju daljše časovno obdobje lučka utripne večkrat, npr. pri komfortnem odpiranju.

Če kontrolna lučka ključa vozila pri pritisku na tipko ne sveti, morate zamenjati baterijo ključa ››› **str. 98**.

Ohišje ključa

Odvisno od modela je poleg zagonskega stikala na voljo ohišje za ključ ››› **sl. 72**. **Pozor!** Ne zamenjajte z lokacijo za zagon v sili ››› **str. 166**.

Nadomestni ključ

Nadomestni ključ vozila ali dodatni ključ vozila si lahko priskrbite na osnovi številke šasije.

Vsak novi ključ vozila mora vsebovati mikročip in biti kodiran s podatki elektronske blokade zagona. Če ključ vozila ne vsebuje mikročipa ali mikročip ni kodiran, ne deluje. To velja tudi za ustrezno urezane ključe vozila.

Novi ključi vozila ali nadomestni ključi so na voljo pri specializiranem servisnem partnerju CUPRA oz. pooblaščenem servisu SEAT oz. pri pooblaščenih ključavničarjih.

Nove ključe vozila in nadomestne ključe je treba pred uporabo sinhronizirati ››› **str. 99**.

⚠ OPOZORILO

- **Otroci ali osebe, ki potrebujejo pomoč, nikdar ne smejo ostati same v vozilu. V sili namreč ne bi mogli sami zapustiti vozila ali si pomagati.**

• Če ključ vozila nenadzorovano uporabljajo tretje osebe, to lahko povzroči, da se aktivira električna oprema (npr. pomik stekel), kar lahko povzroči nevarnost nezgode. Vrata vozila je mogoče zakleniti z daljinskim upravljalnikom, kar otežuje iskanje pomoči v nujnih primerih.

• Ključev nikdar ne puščajte v vozilu. Če nekdo tretji brez vašega dovoljenja uporablja vozilo, ga lahko poškoduje ali pa vozilo ukrade. Zato ključ vozila vedno vzemite s seboj, ko zapustite vozilo.

OBVESTILO

Ključa ne puščajte v bližini *Brezžičnega polnilnika*, ker lahko pride do motenj.

OBVESTILO

Vsak ključ vozila vsebuje elektronske komponente. Zaščitite jih pred poškodbami, udarci in vlago.

Napotek

• Tipke na ključu vozila pritisnite samo, kadar ustrezno funkcijo dejansko potrebujete. Z nepotrebnim pritiskom na tipko lahko vozilo pomotoma odklenete in sprožite alarm. To velja tudi, ko mislite, da ste izven območja dosega.


• Funkcija ključa vozila je lahko začasno zaradi prekrivanja z oddajniki, ki delujejo v istem frekvenčnem območju, v bližini vozila ovirana, npr. radijska postaja ali mobilni telefoni.

• Ovire med radijskim daljinskim upravljalnikom in vozilom, neugodne vremenske razmere in upadajoča moč baterije znatno zmanjšujejo območje dosega.

• Hitri zaporedni pritiski tipk na ključu vozila ali ene od tipk za centralno zaklepanje ››› str. 105 povzročijo kratkotrajen izklop centralnega zaklepanja, da se prepreči preobremenitev. Vozilo je nato odklenjeno. Po potrebi zaklenite.

• Nadomestne radijske ključe za oddaljeno upravljanje lahko naročite na specializiranem servisu, kjer jih morajo prilagoditi.

Izvlek kovinskega dela ključa

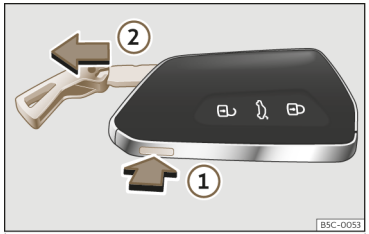


Slika 73 Ključ vozila: odstranjevanje kovinskega dela ključa.

Daljinski upravljalnik za centralno zaklepanje ima kovinski del ključa znotraj za primer zasilnega zaklepanja in odklepanja voznikovih vrat ››› str. 109.


• Pritisnite tipko ››› sl. 73 ① za sprostitev obročka z obeska ključa in odstranitev kovinskega dela ključa ②. Z rahlim pritiskom na obroček se ta kot obesek ključa sprosti.

• Pritisnite tipko ››› sl. 73 ① za odklepanje. Pritisnite in zadržite tipko ① ter istočasno potegnite obroč v smeri puščice ››› sl. 73 ②, da popolnoma odstranite kovinski del ključa.

Menjava baterije

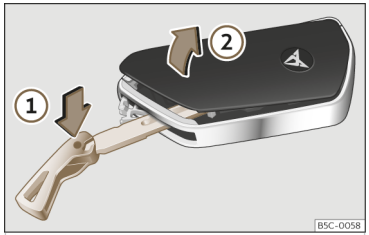

Slika 74 Ključ vozila: odpiranje pokrova predalčka za baterijo.

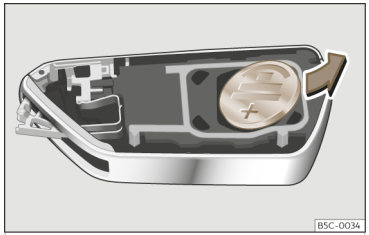

Slika 75 Ključ vozila: odstranjevanje baterije.

CUPRA priporoča, da baterijo zamenjajo na specializiranem servisu.

Baterija je pod pokrovčkom na zadnji strani ključa vozila.

Menjava baterije

- Odstranjevanje kovinskega dela ključa od ključa vozila ››› **str. 98**.
- Vtaknite kovinski del ključa v režo ››› **sl. 74**, ga potisnite v smeri puščice ① in odstranite pokrov ②.
- Baterijo odstranite iz pokrovčka s primernim tankim predmetom ››› **sl. 75**.
- Vstavite novo baterijo in jo potisnite v predalček za baterijo ››› ⓘ.
- Namestite pokrov in ga potisnite v ohišje ključa vozila, da se zaskoči.

⚠ NEVARNOST

Zaužitje gumbastih baterij premera 20 mm ali vsake druge gumbaste baterije lahko v kratkem času povzroči hude poškodbe ali celo smrt.

- **Ključ vozila in obeske ključa z baterijami shranjujte izven dosega otrok.**
- **Če obstaja sum, da je nekdo pogoltnil baterijo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.**

ⓘ OBVESTILO

- **Zaradi nestrokovno zamenjane baterije se ključ vozila lahko poškoduje.**
- **Zaradi neprimernih baterij se ključ vozila lahko poškoduje. Izčrpane baterije zamenjajte samo z novimi baterijami enake napetosti, velikosti in specifikacije.**
- **Pri vgradnji baterije pazite na pravilni položaj polov.**

❀ Opomba o okolju

Izrabljene baterije zavrzite skladno s predpisi o varovanju okolja.

Sinhronizacija ključa vozila

Če tipko pogosto pritiskate izven območja dosega, vozila s ključem morda več ne boste mogli odkleniti ali zakleniti. V tem primeru je treba ključ vozila na novo sinhronizirati, kot je opisano:

- Postavite se poleg vozila.
- Za hip dvakrat pritisnite tipko na ključu vozila.


ALI:

- Odstranite kovinski del ključa ››› **str. 98**.
- Pritisnite tipko na ključu.
- Odklenite vozilo s kovinskim delom ključa.
- Odprite voznikova vrata. Če je vozilo serijsko opremljeno z alarmno napravo, se bo takoj sprožila ››› **str. 106**.
- Vključite kontakt. *Upoštevajte*: za vklop kontakta položite ključ vozila v za to predvideno območje na spodnjem delu sredinskega naslona za roke, čim bližje logotipu Kessy ››› **str. 167**.

S tem se sinhroniziranje zaključi.

Keyless Access sistem

Zaklepanje in odklepanje s sistemom Keyless Access

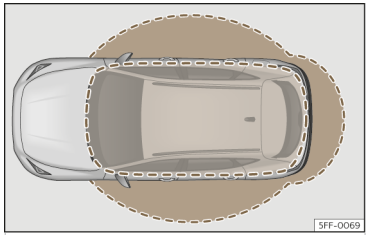


Slika 76 Sistem zaklepanja in zagona brez ključa Keyless Access: območja približevanja

Razpoložljivost sistema Keyless Access je odvisna od opreme vozila. Pri tem gre za sistem za zaklepanje in zagon brez ključa, ki omogoča odklepanje oz. zaklepanje vozila brez aktivne uporabe ključa vozila. Za to mora biti znotraj območja zaznavanja le veljaven ključ vozila za dostop do vozila.

Konfiguracija sistema za zaklepanje in zagon brez ključa Keyless Access

Obnašanje sistema Keyless Access se lahko prilagodi v meniju **Nastavitve vozila** infotainment sistema ››› str. 39.

Če je funkcija Keyless Access deaktivirana, je delovanje sistema omejeno.

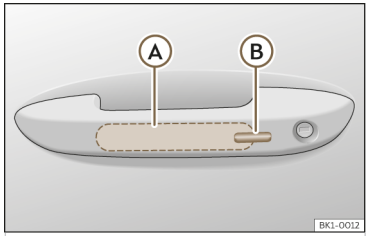

Slika 77 Vratna kljuka: senzorski površini.

Ⓐ Senzorska površina za odklepanje na notranji strani vratne kljuke.

Ⓑ Senzorska površina za zaklepanje na zunanji strani vratne kljuke.

Odklepanje vozila.

• Dotaknite se senzorske površine na notranji strani kljuke ››› sl. 77 Ⓐ. Vsi smerniki *dvakrat* utripnejo.

Pri vozilih s selektivnim odklepanjem se z dvakratnim dotikom senzorske površine odklene celotno vozilo.

Če se vozilo dalj časa ne odklene, se funkcija deaktivira. Funkcija se pri naslednjem odklepanju vozila s ključem z radijskim oddaljenim upravljanjem ponovno aktivira.

Zaklepanje vozila.

• Vozilo zaustavite.

• Dotaknite se senzorske površine Ⓑ ››› sl. 77 na zunanji strani vratne kljuke. Vsi smerniki enkrat utripnejo.

Da bi preverili, ali je vozilo pravilno zaklenjeno, se funkcija odklepanja za nekaj sekund deaktivira.

Zaklepanje vozila pri oddaljevanju od vozila

Vozilo se lahko samodejno zaklene, ko se oddaljujete od vozila. Istočasno morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

• Funkcija je aktivirana v infotainment sistemu.

• Vsi ključi vozila so izven območja zaklepanja.

Vsi smerniki enkrat utripnejo, če je bilo avtomatsko zaklepanje uspešno izvedeno.

Avtomatsko zaklepanje se ne bo izvedlo, če je en ključ še v vozilu.

Enkratno deaktiviranje avtomatskega zaklepanja:

1. Pritisnite in zadržite tipko za več kot 2 sekundi pri odprtih vratih.

   Avtomatsko zaklepanje je ponovno na voljo šele takrat, ko se vozilo naslednjič namerno zaklene.

   Zaklepanje vozila deluje le takrat, ko so vsa vrata in vrata prtljažnika zaprta. Če je bila ta možnost aktivirana v nastavitvah vozila, se

oglasi zvočni signal, ki opozarja na to, da so vrata odprta.

V vozilih z vgrajenim varnostnim sistemom »Safe« se vozilo pri oddaljevanju od vozila zaklene brez funkcije »Safe«. Na to voznika opozori zvočni signal. Varnostni sistem »Safe« se v vozilu aktivira samo po namernem zaklepanju z uporabo vratne kljuke ali ključa vozila.

Če je ključ daljše časovno obdobje v območju zaznavanja okrog vozila, je lahko zaklepanje pri oddaljevanju od vozila in odklepanje pri približevanju vozilu omejeno.

Napotek

Določene naprave lahko preprečijo zaklepanje vozila. Vozilo potem ostane odklenjeno brez izdanega zvočnega signala. Vedno se prepričajte, da je vozilo zaklenjeno.

Napotek

Če je vozilo dalj časa parkirano in se ne uporablja, ga je mogoče odkleniti samo prek senzorske površine na notranji strani vratne kljuke v voznikovih vratih ali s ključem vozila.

Odklepanje vozila pri približevanju vozilu

Vozilo je mogoče odkleniti pri približevanju vozilu. Za to mora biti aktivirana funkcija v infotainment sistemu in ključ vozila mora biti v območju približevanja vozilu.

- Vozilo se odklene, ko je ključ vozila zaznan v bližini ››› sl. 76. Vsi smerniki dvakrat utripnejo.

Če se vozilo dalj časa ne odklene, se funkcija »Odklepanje vozila pri približevanju vozilu« deaktivira. Funkcija se ponovno aktivira, ko je vozilo zaklenjeno.

Ko se funkcija odklepanja za določena vrata aktivira v nastavitvah centralnega zaklepanja v infotainment sistemu, deluje funkcija »Odklepanje vozila pri približevanju vozilu« morebiti samo omejeno.

Odklepanje vrat prtljažnika

Ko je vozilo zaklenjeno in je funkcija »Keyless Access« aktivna, se vrata prtljažnika avtomatsko odklenejo, ko se odprejo, če je ključ vozila v bližini. Vrata prtljažnika se po zapiranju ponovno zaklenejo.

Če sta aktivirana centralno zaklepanje vseh vrat in funkcija odklepanja pri približevanju v sistemu »Keyless Access«, ostane vozilo po zaprtju vrat prtljažnika odklenjeno. Vozilo se ne zaklene samodejno.

Začasno deaktiviranje sistema za zaklepanje in zagon brez ključa Keyless Access

Funkcija odklepanja »Keyless Access« se lahko začasno deaktivira:

- Prestavno stikalo prestavite v položaj **P**, saj v nasprotnem primeru ne morete zakleniti vozila.
- Zaklenite vozilo, tako da uporabite tipko na ključu vozila.
- V roku 5 sekund se enkrat dotaknite senzorske površine na zunanji strani vratne kljuke ››› sl. 77 Ⓑ. Vratne kljuke ne primite. Sistem Keyless Access je zdaj začasno deaktiviran.
- Deaktiviranje preverite tako, da po poteku 10 sekund povlečete za vratno kljuko. Vrat ni mogoče odpreti.

Naslednjič je vozilo mogoče odkleniti le s ključem vozila. Ko je vozilo naslednjič odklenjeno, bo sistem Keyless Access ponovno aktiviran.

Trajno deaktiviranje sistema za zaklepanje in zagon brez ključa Keyless Access

Sistem Keyless Access je mogoče v infotainment sistemu tudi trajno deaktivirati.

Napotek

Ko je sistem Keyless Access deaktiviran v infotainment sistemu, je senzorsko krmiljeno odpiranje in zapiranje (Easy Open) tudi deaktivirno, tudi če se funkcija prikaže kot »aktivna« v meniju vozila.

Komfortne funkcije

Da s **komfortno funkcijo** zaprete vsa stranska električna okna in panoramsko strešno okno, za nekaj sekund položite prst na senzor za zaklepanje ››› sl. 77 Ⓑ na vratni kljuki, da se okna in strešno okno zaprejo.

Odklepanje vrat z dotikom senzorja na vratni kljuki poteka v odvisnosti od nastavitev info-

tainment sistema z uporabo funkcijske tipke > **Vozilo** > **Zunanjost** > **Odpiranje/zapiranje**.

Napotek

• Glede na nastavljeno funkcijo za vzvratna ogledala v infotainment sistemu se le-ta pomaknejo navzven in vklopi se nadzor prometa, če se vozilo odklene s senzorjem v kljuki voznikovih ali sovoznikovih vrat.

• Če je vozilo opremljeno z avtomatskim menjalnikom, ga lahko zaklenete samo s pritiskom tipke za parkirno zaporo P.

• Za boljšo varnost vozila je daljinsko upravljanje sistema opremljeno s senzorjem položaja. Če daljinsko upravljanje določen čas ne zazna gibanja (npr. upravljalnik na nočni omarici), bo sistem smatral, da vozila ne želite odpreti in se bo deaktiviral.

Odpravljanje motenj

Sistem Keyless Access ne deluje

Delovanje senzorskih površin je lahko moteno zaradi velike umazanije.

- Očistite senzorske površine.

Vsi smerniki vozila štirikrat utripnejo

Nazadnje uporabljeni ključ je še vedno v vozilu.

- Odstranite ključ in zaklenite vozilo.

Samodejno deaktiviranje senzorskih površin

Senzorske površine se deaktivirajo v naslednjih primerih:

- Če vozilo dalj časa ni odklenjeno ali zaklenjeno.
- Če je ena izmed senzorskih površin neobičajno velikokrat aktivirana.

Za vnovično aktiviranje senzorskih površin je postopek naslednji:

- Odklenite vozilo, tako da uporabite tipko na ključu vozila.

OBVESTILO

Senzorske površine vratnih kljuk se lahko aktivirajo z vodnim curkom visokotlačnega parnega čistilnika, če je v bližini veljavni ključ vozila. Če je odprto vsaj eno okno in je senzorska površina ene od kljuk stalno aktivirana, se vsa okna zaprejo.

Napotek

Če se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže Okvara sistema Keyless Access, lahko pride do motenj v delovanju sistema Keyless Access. Obrnite se na specializirani servis.

Napotek

Če v vozilu ni ključa oz. ga sistem ne zazna, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi ustrezno opozorilo. To bi bilo mogoče, če drugi radijski signal (npr. mobilni telefon ali brezžični polnilnik) povzroča interference s signalom ključa, ali če je ključ zakrit z drugim predmetom, npr. aluminijastim kovčkom.

Centralno zaklepanje

Uvod

Centralno zaklepanje deluje pravilno samo, če so vsa vrata in vrata prtljažnika popolnoma zaprta. Če so voznikova vrata odprta, vozila s ključem vozila ni mogoče zakleniti.

OPOZORILO

Zaradi nestrokovne uporabe centralnega zaklepanja lahko pride do hudih poškodb.

• Centralno zaklepanje zaklene vsa vrata. Vozilo, ki je zaklenjeno od znotraj, lahko prepreči nenamerno odpiranje vrat in vdor s strani nepooblaščenih oseb. Zaklenjena vrata v sili ali nezgodi reševalcem otežujejo dostop do potnikov.

• Otrok ali oseb, ki potrebujejo tujo pomoč, nikdar ne puščajte v vozilu. S tipko za centralno zaklepanje je mogoče z notranje strani zakleniti vsa vrata. Lahko se zgodi, da se te osebe zaklenejo v vozilo. Zaklenjene osebe so lahko izpostavljene zelo visokim ali zelo nizkim temperaturam.

• Temperatura v zaklenjenem vozilu glede na letni čas lahko močno naraste ali pade, kar

predvsem pri majhnih otrocih lahko povzroči resne poškodbe in bolezni ali smrt.

- **V zaklenjenem vozilu nikdar ne puščajte oseb. V sili namreč ne bi mogle same zapustiti vozila ali si pomagati.**

Opis

Centralno zaklepanje omogoča sočasno odklepanje in zaklepanje vseh vrat, vrat prtljažnika in loputе rezervoarja za gorivo.

Hibridna vozila: loputa rezervoarja za gorivo se ne odklene s centralnim zaklepanjem ››› str. 325.

- Z zunanje strani s ključem vozila ››› str. 104.
- Z zunanje strani s sistemom Keyless Access ››› str. 100.
- Z notranje strani s tipko za centralno zaklepanje ››› str. 105.

Avtomatsko zaklepanje kot zaščita pred nenamernim odpiranjem vrat

Ta sistem za zaščito proti kraji preprečuje, da bi vozilo nenamerno ostalo odklenjeno. Če odklenete vozilo in v naslednjih 45 sekundah ne odprete vrat (tudi ne vrat prtljažnika), se vozilo samodejno ponovno zaklene.

Avtomatsko zaklepanje

Vozilo se od hitrosti pribl. 15 km/h (9 mph) samodejno zaklene. Loputa rezervoarja za gorivo se ne zaklene, tako da lahko dolijete gorivo brez zapuščanja vozila.

Hibridna vozila: loputa rezervoarja rezervoarja ostane zaklenjena ››› str. 325.

Pri zaklenjenem vozilu zasveti rumena kontrolna lučka tipke centralnega zaklepanja.

Avtomatsko odklepanje

Če je eden izmed naslednjih pogojev izpolnjen, se vsa vrata in vrata prtljažnika samodejno odklenejo:

- Elektronska parkirna zavora je aktivirana in kontakt izključen.
- **ALI:** povlečena je bila notranja vratna kljuka. To velja za hitrost vožnje pod 15 km/h (9 mph).
- **ALI:** pri nezgodi je bila sprožena varnostna blazina ››› str. 106.

Samodejno odklepanje omogoča tretjim osebam dostop do notranjosti vozila, da lahko po potrebi nudijo prvo pomoč.

Smerniki

Pri odklepanju smerniki utripnejo dvakrat, pri zaklepanju pa enkrat.

Če ne utripajo, to pomeni, da vrata ali vrata prtljažnika ali pokrov motornega prostora niso zaprti.

Preprečevanje možnosti, da bi ključ zaklenili v vozilo

Če ste ključ pustili v vozilu, se ne more zakleniti v naslednjih primerih:

- Če so voznikova vrata odprta, se vozilo ne more zakleniti s stikalom centralnega zaklepanja ››› str. 105.

Vozilo zaklenite z radijskim ključem za oddaljeno upravljanje šele takrat, ko so zaprta vsa vrata in vrata prtljažnika. Tako preprečite možnost, da bi ključ zaklenili v vozilo.

Nastavitve centralnega zaklepanja

Nastavitve centralnega zaklepanja lahko spremenite v infotainment sistemu.

Selektivno odklepanje vrat

- Pritisnite funkcijsko tipko **> Vozila > Zunanjost > Odpiranje in zapiranje > Centralno zaklepanje.**

Lahko se odločite, ali odklepanje odklene **vsa** vrata, **ena vrata** ali vrata na **eni strani** vozila. Vsa vrata vozila se zaklenejo z enim samim zaklepanjem ne glede na izbrani način odklepanja.

Z nastavitvijo za **ena vrata** se voznikova vrata odklenejo v primeru:

- Tipko na daljinskem upravljalniku pritisnete enkrat.
- **ALI:** Vrata odklenete enkrat z uporabo kovinskega dela ključa.

• **ALI:** Vrata odklenete enkrat s sistemom Keyless Access na kljuki voznikovih vrat. Če so sovoznikova vrata odklenjena, je odklenjeno celotno vozilo.

• **ALI:** Vrata odklenete tako, da se približate voznikovim vratom. Avtomatsko odklepanje se ne izvede, če se približate sovoznikovim vratom.

Z nastavitvijo za **eno stran** se odklene voznikova stran vozila v primeru, ko:

• Tipko na daljinskem upravljalniku pritisnete enkrat.

• **ALI:** Vrata odklenete enkrat z uporabo kovinskega dela ključa.

• **ALI:** Vrata odklenete enkrat s sistemom Keyless Access na kljuki voznikovih vrat. Če se odklenejo sovoznikova vrata, so odklenjena samo sovoznikova vrata.

• **ALI:** Vrata na voznikovi strani odklenete tako, da se približate voznikovim vratom. Vrata na sovoznikovi strani odklenete tako, da se približate sovoznikovim vratom.

Izjeme: Če je izbrana nastavitev **ena vrata** ali **ena stran**, z dvakratnim pritiskom tipke za odklepanje v manj kot 2 sekundah odklenete celotno vozilo.

Z nastavitvijo **vsa vrata** se z odklepanjem odklenejo vsa vrata in vrata prtljažnika.


Napotek

• Dragocenosti nikoli ne puščajte v nenadzorovanem vozilu. Tudi zaklenjeno vozilo ni varno pred vlomom.

• Če LED-dioda v okviru voznikovih vrat po zaklepanju sveti približno 30 sekund, je prišlo do motnje v delovanju centralnega zaklepanja ali alarmne naprave. Napako naj odpravijo pri specializiranem servisnem partnerju CUPRA oz. na pooblaščenem servisu SEAT.

• Nadzor notranjosti alarmne naprave brezhibno deluje le, če so okna in streha zaprti.

Odklepanje in zaklepanje s ključem vozila

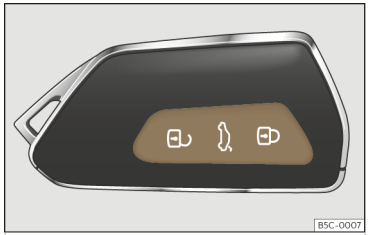

Slika 78 Radijski ključ za oddaljeno upravljanje: tipke

• Zaklepanje: pritisnite tipko ››› **sl. 78**.

• Za zaklepanje vozila brez protivlomnega varovala »Safe« pritisnite tipko za zaklepanje dvakrat v 2 sekundah.

• Odklepanje: pritisnite tipko .

• Odklepanje vrat prtljažnika: pritisnite tipko enkrat.

Če vozilo odklenete in v roku 45 sekund ne odprete nobenih vrat ali vrat prtljažnika, se vozilo ponovno avtomatsko zaklene. Ta funkcija preprečuje, da bi vozilo nehote ostalo odklenjeno, če se nehote pritisne tipka za odklepanje. To ne velja, če tipko držite pritisnjeno vsaj eno sekundo.

OPOZORILO


Upoštevajte varnostna opozorila
››› str. 105, *Varnostni sistem Safe*.

Napotek

• Iz varnostnih razlogov priporočamo, da radijski ključ za oddaljeno upravljanje aktivirate samo, ko vidite vozilo.

• Druge funkcije radijskega ključa za oddaljeno upravljanje ››› str. 115, *Odpiranje ali zapiranje oken*.

Odklepanje in zaklepanje z notranje strani

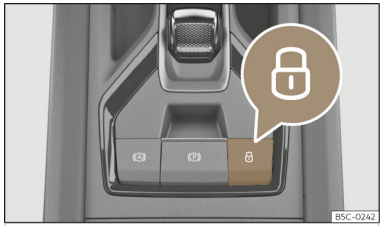

Slika 79 Na sredinski konzoli: tipka centralnega zaklepanja

- Zaklepanje: pritisnite tipko ⊟ ››› **sl. 79**.
- Odklepanje: Znova pritisnite tipko ⊟ ››› **sl. 79**.

Če vozilo zaklenete s tipko centralnega zaklepanja, velja naslednje:

- Vrat in vrat prtljažnika ni mogoče odpreti z *zunanje strani* (iz varnostnih razlogov, npr. ko vozilo stoji pred semaforjem).
- Ko so vsa vrata zaprta in zaklenjena, sveti LED-dioda v tipki centralnega zaklepanja.
- Vrata lahko z notranje strani posamično odprete tako, da potegnete vratno kljuko.
- Loputa rezervoarja za gorivo ostane odklenjena.

Hibridna vozila: loputa rezervoarja ostane zaklenjena ››› **str. 325**.

- Če se ob nezgodi sprožijo varnostne blazine, se vrata, ki so bila zaklenjena z notranje strani, samodejno odklenejo in omogočijo dostop reševalcem.

⚠ OPOZORILO

- **Tipka centralnega zaklepanja deluje tudi pri izključenem kontaktu, razen ko je aktivirano protivlomno varovalo »Safe«.**
- **Če je vozilo zaklenjeno z zunanje strani in je varnostni sistem aktiviran, tipka centralnega zaklepanja ne deluje.**
- **Zaklenjena vrata v nujnem primeru otežijo dostop v notranjost vozila. Osebe – še posebej otroci – naj nikoli ne ostanejo sami v vozilu.**

Napotek

Vaše vozilo se avtomatsko zaklene, ko doseže hitrost pribl. 15 km/h (9 mph) (funkcija Auto Lock) ››› str. 103. Vozilo lahko ponovno odklenete s tipko ⊟ na enoti centralnega zaklepanja.

Varnostni sistem »Safe«

Odvisno od opreme je lahko vozilo opremljeno s protivlomnim varovalom »Safe«.

Ko je vozilo zaklenjeno, protivlomno varovalo »Safe« onemogoči delovanje vratnih ključ in nepooblaščenim osebam prepreči dostop do vozila. Vrat v tem primeru ni mogoče odpreti od znotraj››› ⚠.

V kombiniranem instrumentu se lahko prikaže, da je protivlomno varovalo »Safe« aktivirano.

Deaktiviranje protivlomnega varovala »Safe«

Protivlomno varovalo »Safe« lahko deaktivirate kot sledi:

- Ponovno pritisnite tipko ključa vozila ⊟ **v roku 2 sekund**.
- Ponovno se dotaknite senzorske površine na zunanji strani vratne kljuke **v roku 2 sekund** ››› **str. 100**.
- Vključite kontakt.
- **ALI:** izključite nadzor notranjosti in zaščito pred odvleko ››› **str. 107**.

Odvisno od opreme morate pred zaklepanjem vozila začasno deaktivirati nadzor notranjosti in zaščito pred odvleko v meniju **Nastavitve vozila** infotainment sistema vozila ››› **str. 107**.

Če je protivlomno varovalo »Safe« deaktvirano, velja naslednje:

- Vozilo je iz notranjosti mogoče odkleniti in odpreti z notranjo vratno kljuko.
- Alarmna naprava je aktivna ››› **str. 106**.
- Nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko sta deaktivirana ››› **str. 107**.

Stanje protivlomnega varovala »Safe«

Izveden postopek neposredno potrdi frekvenca utripanja LED-diode v okviru vrat. LED-dioda najprej kratek čas utripa hitro, ugasne za pribl. 30 sekund in nato utripa počasi naprej.

⚠ OPOZORILO

Malomarna ali nepazljiva uporaba protivlomnega varovala »Safe« lahko povzroči hude poškodbe v nujnem primeru.

- **Pri zaklepanju s ključem nikoli ne puščajte oseb v vozilu. Pri aktiviranem protivlomnem varovalu »Safe« vrat iz notranjosti ni več mogoče odpreti!**

Odpravljanje motenj

Kontrolna lučka stalno sveti

Rdeča LED-lučka voznikovih vrat utripa v kratkih intervalih in nato stalno sveti. Gre za motnjo v sistemu zaklepanja.

- Obrnite se na specializirani servis. CUPRA priporoča obisk servisnega partnerja CUPRA.

Smerniki ne utripajo

Če smerniki pri zaklepanju vozila ne utripajo za potrditev:

- Vsaj ena vrata ali vrata prtljažnika niso zaprta **ali**
- pokrov motornega prostora ni zaprt.

Vozilo se samodejno zaklene

Če je eden izmed naslednjih pogojev izpolnjen, se vozilo v roku pribl. 45 sekund ponovno samodejno zaklene.

- Vozilo je bilo odklenjeno, ampak nobena vrata ali vrata prtljažnika se niso odprla.

Kaj se zgodi, če je bilo vozilo zaklenjeno z drugim ključem

Ključ v vozilu se deaktivira za vzpostavljenost pripravljenosti za vožnjo, kakor hitro je bilo vozilo z zunanje strani zaklenjeno z drugim ključem. Da bi aktivirali ključ v vozilu za vzpostavljenost pripravljenosti za vožnjo, pritisnite tipko ključa.

Odklepanje in zaklepanje po sprožitvi varnostne blazine

Ko se varnostna blazina sproži zaradi nezgode, se celotno vozilo odklene. Glede na obseg škode se lahko vozilo, kot je opisano v nadaljevanju, ponovno zaklene:

- Izključite kontakt.
- Odprite voznikova vrata in jih ponovno zaprite.
- Zaklenite vozilo.

Napotek

Pri nizki napetosti ali izpraznjenosti 12-voltnega akumulatorja ali baterije v ključu vozila se lahko zgodi, da vozila ni mogoče odkleniti ali zakleniti s sistemom Keyless Access. Vozilo je mogoče odkleniti in zakleniti ročno ››› str. 109.

Napotek

Če v vozilu ni ključa vozila oz. ga sistem ne zazna, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi ustrezno opozorilo. To bi bilo mogoče, če drugi radijski signal povzroča interference s signalom ključa, ali pa če je ključ zakrit z drugim predmetom, npr. aluminijastim kovčkom.

Alarmna naprava

Opis

Odvisno od opreme je lahko vozilo opremljeno z alarmno napravo.

Alarmna naprava nadzira vrata, pokrov in vrata prtljažnika.

Alarmna naprava se pri zaklepanju vozila samodejno aktivira.

Če se vozilo ne odpre elektronsko z veljavnim ključem, se sproži alarm ter pribl. 5 minut se oddajajo akustična opozorila in svetlobni signali.

V katerih primerih se sproži alarmna naprava?

- Če se mehansko odklenjena vrata odprejo s ključem vozila, imate 15 sekund časa, da vključite kontakt, preden se sproži alarmna naprava (odvisno od trga, čakalnega časa 15 sekund ni in alarmna naprava se sproži takoj, ko se odprejo vrata).
- Če je bil odprt pokrov motornega prostora.
- Če se odprejo vrata prtljažnika.
- Če se uporabi neveljaven ključ vozila.
- Če je zaznano gibanje v notranjosti vozila (v vozilih z nadzorom notranjosti ››› str. 107).
- Če se vozilo dvigne ali odvleče (za vozila z zaščito pred odvleko ››› str. 107.)
- Pri transportu vozila s trajektom ali železnico (za vozila z zaščito pred odvleko ali nadzorom notranjosti ››› str. 107).
- Če se odklopi 12-voltni akumulator.
- Če je zadnje steklo zlomljeno.
- Odklop prikolice, povezane z alarmno napravo.

Izklop alarmne naprave

- Odklenite vozilo s tipko za odklepanje na ključu vozila.
- Usedite se v vozilo.
- Vključite kontakt. *Upoštevajte:* za vklop kontakta položite ključ vozila v za to predvideno območje, da se izvede zagon v sili ››› str. 166, ››› str. 167.

Napotek

• Če vozila dalj časa ne premikate, kontrolna lučka po 28 dneh za zaščito akumulatorja ugasne. Alarmna naprava je še naprej vključena.

• Če se po preteku alarmnega signala poskus vdora ponovi (npr. če potem, ko vsiljivec odpre vrata, poskuša odpreti še vrata prtljažnika), se alarm ponovno sproži.

• Pri zaklepanju iz notranjosti s tipko centralnega zaklepanja se alarmna naprava ne aktivira.

• Če voznikova vrata mehansko odklenete s ključem vozila, so odklenjena le omenjena vrata in ne celotno vozilo. Protivlomno varovalo se pri vseh vratih deaktivira šele po vklopu kontakta, vendar se vrata ne odklenejo. Poleg tega se aktivira tudi tipka za centralno zaklepanje.

• Ko je alarmna naprava aktivirana, je nadzor notranjosti zagotovljen tudi v primeru, ko je akumulator odklopljen ali ne deluje.

Nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko

Če je pri zaklenjenem vozilu zaznano gibanje v notranjosti vozila, nadzor notranjosti sproži alarmno napravo.

Če je zaznan dvig vozila, zaščita pred odvleko sproži alarmno napravo.

Vklop nadzora notranjosti in zaščite pred odvleko

- Zaklenite vozilo. Pri vključeni alarmni napravi sta aktivirana tudi nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko.

Odvisno od opreme lahko uporaba predelne mreže vpliva na delovanje sistema za nadzor notranjosti.

Začasen izklop nadzora notranjosti in zaščite pred odvleko

- Dvakrat pritisnite tipko radijskega ključa za oddaljeno upravljanje. Nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko bosta deaktivirana. Alarmna naprava je še naprej vključena.

Deaktviranje prek infotainment sistema

- Pritisnite funkcijsko tipko **> Vozilo > Zunanjost > Odpiranje/zapiranje > Centralno zaklepanje > Nadzor notranjosti**.

Nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko ostaneta deaktivirana do naslednjega zaklepanja vozila.

Nadzor notranjosti in zaščito pred odvleko je mogoče izključiti tudi v meniju za izstop. Za to mora biti kontakt izključen ››› str. 163.

Da bi se izognili napačnim alarmom, deaktivirajte nadzor notranjosti in zaščito pred odvleko v naslednjih situacijah:

- Ko se v notranjosti vozila zadržujejo osebe ali živali.
- Ko se vozilo naloži na drugo transportno sredstvo, transportira ali ga je treba odvleči.
- Ko vozilo ostane v avtopralnici ali je parkirano na parkirnem mestu z dvema nivojema.

Nevarnost napačnih alarmov zaradi nadzora notranjosti

Nadzor notranjosti lahko pravilno deluje le pri popolnoma zaklenjenem vozilu. Upoštevajte vse zakonske predpise. Lažni alarm se lahko sproži v naslednjih primerih:

- Če je eno ali več oken delno ali popolnoma odprtih.
- Če je dvižno-pomično strešno okno delno odprto.
- Če so v notranjosti vozila lahki predmeti, npr. posamezni papirnati listi ali obeski na notranjem vzvratnem ogledalu.
- Če je aktivirano vibriranje na mobilnem telefonu, ki je ostal v vozilu.

Napotek

- **Nadzora notranjosti in zaščite pred odvleko ni mogoče trajno izključiti.**
- **Če so pri aktivirani alarmni napravi odprta še vrata ali vrata prtljažnika, se aktivira samo alarmna naprava. Nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko vozila se aktivirata šele po zaprtju vrat ali vrat prtljažnika.**

- **Pri izključitvi nadzora notranjosti in zaščite pred odvleko se protivlomno varovalo »Safe« tudi izključi** **››› str. 105.**

Vrata

Uvod

Vrata in vrata prtljažnika lahko ročno zaklenete in v nekaterih primerih tudi odklenete, npr. pri okvari ključa vozila ali sistema za centralno zaklepanje.

⚠ OPOZORILO

Zaradi nepazljivega zasilnega zaklepanja ali odklepanja lahko pride do hudih poškodb.

- **Če je vozilo zaklenjeno z zunanje strani, vrat in oken z notranje strani ni mogoče odpreti.**
- **Otrok ali oseb, ki potrebujejo tujo pomoč, v vozilu nikdar ne puščajte samih. V sili namreč ne bi bile sposobne same zapustiti vozila ali si pomagati.**
- **Temperatura v zaklenjenem vozilu glede na letni čas lahko močno naraste ali pade, kar predvsem pri majhnih otrocih lahko povzroči resne poškodbe in bolezni ali smrt.**

⚠ OPOZORILO

Območje pomika vrat in vrat prtljažnika je nevarno in lahko povzroči poškodbe.

- **Vrata in vrata prtljažnika odpirajte ali zapirajte samo takrat, ko v območju pomika ni nikogar.**


ⓘ OBVESTILO

V določenih vremenskih pogojih se lahko v spodnjem sprednjem delu vrat med vratnim okvirjem in vrati nabereta led ali sneg; ne odpirajte vrat na silo, preden se prepričate, da ni ledu ali snega.

ⓘ OBVESTILO

Pri zasilnem zaklepanju ali odklepanju je treba dele previdno demontirati in ponovno pravilno namestiti, sicer se vozilo lahko poškoduje.

Zasilno odklepanje in zaklepanje voznikovih vrat

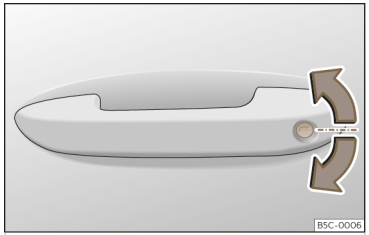

Slika 80 Kljuka voznikovih vrat: ključavnica.

Ob izpadu centralnega zaklepanja lahko voznikova vrata odklenete in zaklenete mehansko s ključem.

Pri ročnem zaklepanju se praviloma zaklenejo vsa vrata. Pri ročnem odklepanju se odklenejo samo voznikova vrata. Upoštevajte napotke glede alarmne naprave ››› str. 106.

- Odstranjevanje kovinskega dela ključa od ključa vozila ››› str. 98.
- Kovinski del ključa vstavite v ključavnico in odklenite oz. zaklenite vozilo.

Kovinski del ključa je vstavljen tako, da je držalo usmerjeno proti zadnjim vratom (celoten kovinski del ključa se vstavi v ključavnico v tem položaju).

Posebnosti

- Alarmna naprava ostaja aktivna ››› str. 106.
- Po odprtju voznikovih vrat mora voznik v 15 sekundah vključiti kontakt (odvisno od trga). Čez nekaj časa se sproži alarmna naprava.
- Vključite kontakt. Elektronska blokada zagona motorja prepozna veljavni ključ vozila in deaktivira alarmno napravo.

Napotek

Alarmna naprava se pri ročnem zaklepanju vozila s kovinskim delom ključa vozila ne aktivira ››› str. 102.

Zasilno zaklepanje vrat brez ključavnice



Slika 81 Zasilno zaklepanje vrat.

Pri izpadu centralnega zaklepanja ali pri izpraznjenem akumulatorju je treba vrata brez ključavnice zakleniti ločeno.

Mehanizem za zasilno zaklepanje je v sprednjem delu sovoznikovih in zadnjih vrat. Viden je samo pri odprtih vratih.

- Če je potrebno, odstranite gumijasto tesnilo na čelni strani vrat ››› sl. 81.
- Kovinski del ključa vstavite v notranjo režo in ključ zavrtite do konca v desno (desna vrata) oz. v levo (leva vrata).
- Ponovno namestite pokrovček.

Tako zaklenjenih vrat z zunanje strani ni moč odkleniti. Z notranje strani z enkratnim potegom vratne kljuke vrata odklenete in odprete.

Otroška blokada



Slika 82 Otroška blokada v levih vratih.

Otroška blokada onemogoča odpiranje zadnjih vrat z notranje strani. Funkcija blokade je, da se prepreči, da bi otrok med vožnjo nenamerno lahko odprl vrata.

Ta funkcija je ločena od elektronskih sistemov za odklepanje in zaklepanje vozila. Deluje samo na zadnjih vratih. Otroško blokado lahko mehansko vključite oz. izključite samo skladno z naslednjim opisom:

Aktiviranje otroške blokade

- Odklenite vozilo in odprite vrata, pri katerih želite aktivirati otroško blokado.
- Pri odprtih vratih uporabite ključ vozila, da obrnete režo v levih vratih ››› **sl. 82** v smeri urnega kazalca in v desnih vratih v nasprotni smeri urnega kazalca.

Pri aktivirani otroški blokadi je vrata mogoče odpreti le z zunanje strani.

Deaktiviranje otroške blokade

- Odklenite vozilo in odprite vrata, s katerih želite odstraniti otroško blokado.
- Pri odprtih vratih uporabite ključ vozila, da obrnete režo v levih vratih ››› **sl. 82** v nasprotni smeri urnega kazalca in v desnih vratih v smeri urnega kazalca.

⚠ OPOZORILO

Ko je aktivirana otroška blokada, vrat ni mogoče odpreti z notranje strani. To pomeni, da so ljudje lahko zaklenjeni v vozilu. V nujnem primeru morda ne bodo mogli samostojno zapustiti vozila ali se rešiti.

- **Otrok ali oseb, ki potrebujejo pomoč, nikdar ne puščajte brez nadzora v vozilu, ko so vrata zaklenjena.**

⚠ OPOZORILO

Če so otroci, osebe, ki potrebujejo pomoč, ali živali v vozilu brez nadzora, so lahko izpostavljeni zelo visokim ali zelo nizkim temperaturam. Obstaja nevarnost hudih ali smrtnih poškodb.

- **Otrok, oseb, ki potrebujejo pomoč, ali živali nikdar ne puščajte brez nadzora v vozilu.**

Vrata prtljažnika

Uvod

Vrata prtljažnika se odklenejo in zaklenejo skupaj z vrati.

Pri vozilih s sistemom Keyless Access se vrata prtljažnika vozila samodejno odklenejo, ko jih odpremo ››› **str. 100**.

⚠ OPOZORILO

Posledica nestrokovnega in nenadzorovanega odklepanja, odpiranja ali zapiranja vrat prtljažnika so lahko nezgode in hude poškodbe.

- **Vrat prtljažnika ne zapirajte tako, da z roko pritiskate na zadnje steklo. Zadnje steklo lahko poči. Nevarnost poškodb!**
- **Ko zaprete vrata prtljažnika, preverite, ali so dobro zaprta, sicer se med vožnjo lahko nenadoma odprejo.**
- **Nikoli ne odpirajte in zapirajte vrat prtljažnika brezskrbno ali nenadzorovano, ker lahko to vam in drugim osebam povzroči hude poškodbe. Vedno poskrbite, da v območju odpiranja in zapiranja vrat prtljažnika ne bo oseb ali predmetov.**
- **Nikoli ne vozite s priprtimi ali celo z odprtimi vrati prtljažnika, saj lahko v notranjost vozila zaidejo izpušni plini. Nevarnost zastrupitve!**
- **Nikoli ne odpirajte vrat prtljažnika, če je na vrata pritrjen tovor, npr. kolesa. Vrata prtljažnika se lahko zaradi dodatne teže samostojno zaprejo. Po potrebi zadržite vrata prtljažnika ali pred odpiranjem odstranite tovor.**
- **Vozila nikoli ne pustite brez nadzora, in nikoli ne dovolite, da se otroci igrajo v vozilu ali njegovi bližini, še posebej pri odprtih vratih prtljažnika. Otroci bi lahko zlezli v prtljažnik, zaprli vrata prtljažnika in se tako zaprli v prtljažnik. Zaprto vozilo se glede na letni čas lahko ekstremno segreje ali ohladi, kar lahko povzroči hude poškodbe, bolezni in celo smrt.**

OBVESTILO

- **Preden vrata prtljažnika odprete, morate zagotoviti, da je dovolj prostora za odpiranje in zapiranje, npr. pri priklopljeni prikolici, ali če je vozilo v garaži.**
- **Nikoli ne uporabite zadnjega brisalca ali zadnjega usmernika zraka za pritrditev tovora ali za držanje. To bi lahko povzročilo poškodbe oziroma zlom zadnjega brisalca ali zadnjega usmernika zraka.**

Napotek

Preden zaprete vrata prtljažnika, se prepričajte, da ključa vozila niste pozabili v prtljažniku.

Odpiranje in zapiranje vrat prtljažnika



Slika 83 Vrata prtljažnika: odpiranje z zunanje strani.

Za zaklepanje ali odklepanje vrat prtljažnika pritisnite tipko ⌓ ali ⌓ na ključu vozila.

Ročno odpiranje in zapiranje

- *Odpiranje:* rahlo pritisnite na ročaj in dvignite vrata prtljažnika ››› **sl. 83**.
- *Zapiranje:* držite vrata na enem izmed ročajev notranje obloge, pritisnite vrata navzdol in jih zaprite.

Ko so stranska vrata zaklenjena, so zaklenjena tudi vrata prtljažnika.

Če so vrata prtljažnika odprta oz. priprta, se na zaslonu v kombiniranem instrumentu pokaže ustrezno opozorilo.

Vrata prtljažnika se med vožnjo samodejno zaklenejo.


Pri zunanjih temperaturah okoli zmrzišča mehanizem za odpiranje vrat prtljažnika ne more vedno dvigniti. Vrata prtljažnika dvignite ročno.

Napotek

Če se vrata prtljažnika v roku nekaj minut po odklepanju ne odprejo, se ponovno samodejno zaklenejo.

Vrata prtljažnika z električnim odpiranjem in zapiranjem

Odpiranje vrat prtljažnika

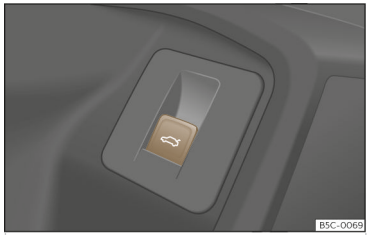

Slika 84 Voznikova vrata: tipka za odpiranje in zapiranje vrat prtljažnika.

Vrata prtljažnika se odprejo, če je v bližini vozila zaznan veljavni ključ.


• Odprite vozilo in za hip pritisnite ročaj vrat prtljažnika. Pri vozilih s sistemom Keyless Access lahko pritisnite neposredno na ročaj vrat prtljažnika.

• **ALI:**: Povlecite tipko na voznikovih vratih navzgor za pribl. 1 sekundo ››› **sl. 84**. Tipka deluje tudi pri izključenem kontaktu.

• **ALI:** Pritisnite in zadržite tipko na ključu vozila za pribl. 1 sekundo. Če je vozilo zaklenjeno, se odprejo samo vrata prtljažnika (vsa preostala vrata ostanejo zaklenjena).

• **ALI:** Pri vozilih s sistemom Keyless Access lahko prtljažnik odprete s premikom noge v območju pod zadnjim odbijačem, kjer so nameščeni senzorji (Easy Open ››› **str. 113**). Vrata prtljažnika se samodejno odprejo.

Zapiranje vrat prtljažnika

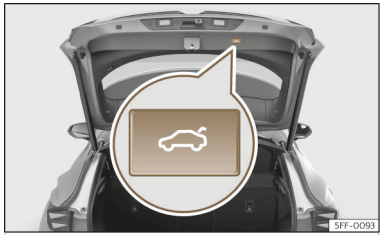

Slika 85 Vrata prtljažnika: tipka za zapiranje vrat prtljažnika.

• Za hip pritisnite tipko na vratih prtljažnika ››› **sl. 85**, ››› ⚠ v ***Uvod*** **na str. 110**.

• **ALI:** povlecite in zadržite tipko na voznikovih vratih, dokler se prtljažnik popolnoma ne zapre ››› **sl. 84** (samo pri vključenem kontaktu).

• **ALI:** pritisnite in zadržite tipko na ključu vozila, dokler se vrata prtljažnika ne zaprejo.

• **ALI:** Pri vozilih s sistemom Keyless Access in senzorskim krmiljenjem odpiranja lahko nogo pomaknete v območje, kjer so nameščeni senzorji pod zadnjim odbijačem (Easy Open ››› **str. 113**). Ključ vozila mora biti v območju zaznavanja sistema Keyless Access v zadnjem delu zunaj vozila.

• **ALI:** primite za eno od dveh kljuk v notranji oblogi vrat prtljažnika in zaprite vrata s potegom navzdol.

Vrata prtljažnika se samodejno pomaknejo v položaj za zapiranje in nato samodejno zaklenejo ››› ⚠ v ***Uvod*** **na str. 110**.

Prekinitev postopka odpiranja ali zapiranja

Postopek odpiranja in zapiranja vrat prtljažnika lahko prekinete s pritiskom ene od tipk .

Pri ponovnem pritisku katere od tipk se vrata prtljažnika pomaknejo nazaj v izhodiščni položaj.

Če vrata prtljažnika med samodejnim postopkom odpiranja ali zapiranja naletijo na odpor ali oviro, se postopek samodejno prekine. Pri postopku zapiranja se vrata prtljažnika nekoliko odprejo.

• Preverite, zakaj se vrata prtljažnika niso mogla odpreti ali zapreti.

• Vrata poskusite ponovno odpreti ali zapreti.

• Morebiti je možno vrata odpreti ali zapreti z nekoliko moči.

Konkretne funkcije pri vleki prikolice

Če je tovarniško vgrajena vlečna naprava električno povezana s prikolico ››› **str. 313**, je mogoče električna vrata prtljažnika odpreti ali zapreti samo s tipkama na vratih prtljažnika.

Zvočno opozorilo

Med postopkom odpiranja ali zapiranja vrat prtljažnika se oglasijo zvočni signali. *Izjema:* Ko se vrata prtljažnika ročno odprejo s ključko ali zaprejo s pomočjo tipke na vratih prtljažnika. ››› **sl. 85**.

Sprememba in shranjevanje kota odpiranja

Če je razpoložljiv prostor za ali nad vozilom manjši kot je območje delovanja vrat prtljažnika, se lahko kot odpiranja vrat spremeni.

Da bi nov kot odpiranja shranili, morajo biti vrata prtljažnika odprta vsaj do polovice.

• Postopek prekinite v želenem položaju.

• Pritisnite in zadržite tipko ››› **sl. 85** na vratih prtljažnika vsaj 3 sekunde.

Kot odpiranja se shrani. Ob uspešni shranitvi utripnejo opozorilne utripalke in se oglasi zvočni signal.

Ponastavitev in shranjevanje kota odpiranja

Da bi se vrata prtljažnika ponovno popolnoma odprla, je treba kot zapiranja ponastaviti in spet shraniti.

- Odklenite vrata prtljažnika in jih odprite do shranjene višine.
- Vrata prtljažnika ročno odprite do konca. Za to je potrebno nekoliko moči.
- Pritisnite in zadržite tipko ››› sl. 85 na vratih prtljažnika vsaj 3 sekunde.
- Zdaj je tovarniško programirani kot odpiranja ponastavljen in shranjen. Ob uspešni shranitvi utripnejo opozorilne utripalke in se oglasi zvočni signal.

Avtomatska zaščita pred pregrevanjem

Če je sistem v kratkih intervalih vedno znova aktiviran, se zaradi zaščite pred pregrevanjem izklopi.

Takoj ko se sistem ponovno ohladi, je mogoče funkcijo spet uporabljati. Medtem je možno vrata prtljažnika odpreti in zapreti samo ročno ob uporabi sile.


Če pri odprtih vratih prtljažnika pride do odklopa akumulatorja ››› str. 364 ali pregorele varovalke ››› str. 345, je treba sistem vrat prtljažnika ponastaviti. Za to je treba vrata popolnoma zapreti.

⚠ OPOZORILO


Pri veliki količini snega na vratih prtljažnika ali če je na vratih nameščen pretežak tovor, obstaja možnost, da se vrata prtljažnika ne bodo odprla, ali pa se med postopkom odpiranja zaradi dodatne teže ponovno zaprejo in povzročijo hude poškodbe.

- **Vrat prtljažnika ne odprite, če je na njih velika količina snega ali pretežak tovor (npr. na strešnem prtljažniku).**
- **Preden vrata odprete, odstranite sneg ali tovor.**

Zaklepanje in odklepanje vrat prtljažnika s senzorjem gibanja (Easy Open)

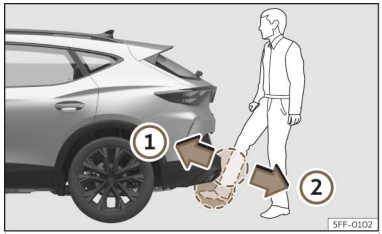

Slika 86 Odpiranje vrat prtljažnika s senzorjem gibanja (Easy Open).

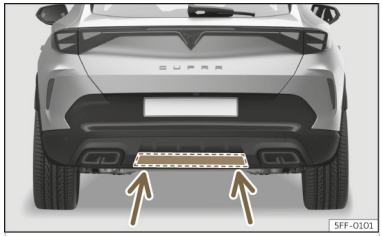

Slika 87 Območje zaznavanja

Če je v bližini vrat prtljažnika veljaven ključ, lahko vrata odklenete in odprete oz. zaprete s premikom noge v območju zaznavanja pod zadnjim odbijačem.

1. Izključite kontakt.
2. Postavite se pred zadnji odbijač.
3. S hitrim premikom premaknite nogo proti spodnjemu delu odbijača ››› **sl. 86** ① (območje zaznavanja).
4. Hitro odstranite svojo nogo z območja zaznavanja ››› **sl. 86** ②.
5. Prikazi nudijo vizualno potrditev premika noge in vrata prtljažnika se samodejno odprejo.
6. Če se vrata prtljažnika ne odprejo, po nekaj sekundah postopek ponovite. Morebiti niste dosegli območja zaznavanja ››› **sl. 87**.

Z dodatnim premikom noge analogno glede na odpiranje se vrata prtljažnika zaprejo (če je ključ vozila v bližini vrat prtljažnika).

Pri zaklenjenem vozilu se vrata prtljažnika po zapiranju avtomatsko zaklenejo, če v bližini vozila ni veljavnega ključa vozila.

Premikanje vrat prtljažnika se lahko z nadaljnjim, enakim premikom noge zaustavi (če je v bližini vrat prtljažnika veljaven ključ vozila).

Pod naslednjimi pogoji funkcija Easy Open ni na voljo ali pa je na voljo pogojno (primeri):

- Če je zadnji odbijač ali senzor zelo umazan.
- Če je zadnji odbijač ali senzor moker zaradi slane vode, npr. po vožnji na posoljenih cestah, ali je prekrit s snegom ali ledom.
- Če je vozilo naknadno opremljeno z vlečno napravo.

Pri močnih padavinah lahko funkcija Easy Open vrata prtljažnika odpre z zamikom oz. se lahko avtomatsko deaktivira, da prepreči neželeno odpiranje vrat prtljažnika, npr. zaradi vdora vode.

Funkcijo Easy Open lahko trajno aktivirate ali deaktivirate v infotainment sistemu, tako da uporabite tipko ⌂ **> Vozilo > Zunanjost > Easy Open**.

Napotek


Ko je sistem Keyless Access deaktiviran, to velja tudi za senzorsko krmiljeno odpiranje in zapiranje vrat prtljažnika (Easy Open), tudi če je funkcija v meniju vozila prikazana kot »aktivna«.

⚠ POZOR

Če se v bližini vrat prtljažnika nahaja veljavni ključ, se lahko zgodi, da se pomotoma aktivira funkcija Easy Open, npr. pri pometanju pod odbijačem zadaj, zaradi v to območje usmerjenega vodnega curka visokotlačnega čistilnika, ali zaradi izvedbe vzdrževalnih del v tem območju. Zaradi zmotnega odpiranja vrat prtljažnika se lahko osebe, ki so v predelu vrat zadaj, poškodujejo oz. pride do materialne škode.

- **Zato je treba zagotoviti, da v območju vrat prtljažnika ni veljavnega ključa brez nadzora.**
- **Pred izvedbo vzdrževalnih del in popravil v vozilu je treba funkcijo Easy Open deaktivirati v infotainment sistemu.**
- **Pred pranjem vozila je treba funkcijo Easy Open deaktivirati v infotainment sistemu.**
- **Pred nameščanjem nosilca za kolesa ali priklopom prikolice ››› str. 313 je treba funkcijo Easy Open vedno deaktivirati v infotainment sistemu.**

Zasilno odklepanje vrat prtljažnika

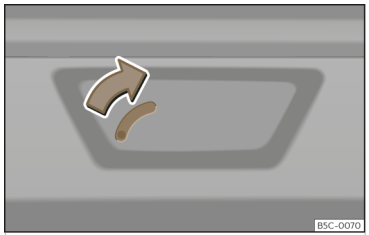

Slika 88 Prtljažnik: mehanizem za zasilno odklepanje.

Vrata prtljažnika lahko v nujnih primerih odklenete z notranje strani (npr. pri praznem 12-voltnem akumulatorju vozila).


V oblogi vrat prtljažnika je reža, ki omogoča dostop do mehanizma za zasilno odpiranje.

Odklepanje vrat prtljažnika iz notranjosti prtljažnika

- Z uporabo kovinskega dela ključa odmaknite izrezano pločevino in jo snemite v smeri notranje strani prtljažnika.
- Ključ vstavite v režo in ga premaknite v smeri puščice, dokler se ključavnica ne odklene ››› sl. 88.

Elementi za upravljanje električnega pomika stekel

Odpiranje ali zapiranje oken

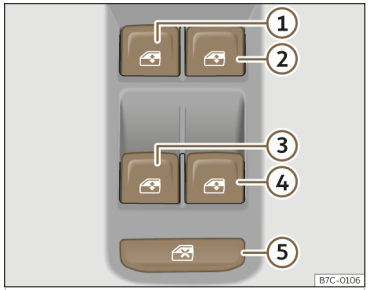

Slika 89 Del voznikovih vrat: elementi za upravljanje električnega pomika sprednjih in zadnjih stekel.

- Odpiranje okna: pritisnite tipko
- Zapiranje okna: povlecite tipko

Tipke v voznikovih vratih

① Okno na levih sprednjih vratih
② Okno na desnih sprednjih vratih
③ Okno na levih zadnjih vratih
④ Okno na desnih zadnjih vratih
⑤ Varnostno stikalo za deaktiviranje tipk za pomik stekel v zadnjih vratih.

S tipkami v voznikovih vratih lahko odpirate in zapirate stekla v sprednjih in zadnjih vratih. Druga vrata imajo za vsako okno ločen upravljalnik.

Vedno popolnoma zaprite okna, ko je vozilo parkirano ali izven vidnega polja ››› ⚠.

Po izklopu kontakta lahko s pomikom stekel upravljate še približno 10 minut, če niste odprli voznikovih ali sovoznikovih vrat ter odstranili kontaktnega ključa (odvisno od opreme).

Varnostno stikalo

Z varnostnim stikalom ››› sl. 89 ⑤ v voznikovih vratih lahko blokirate tipki za pomik stekel v zadnjih vratih.

Varnostno stikalo ni aktivirano: tipki v zadnjih vratih delujeta.

Varnostno stikalo aktivirano: tipki v zadnjih vratih ne delujeta.

Simbol varnostnega stikala sveti rumeno, če sta tipki na zadnjih vratih blokirani.

Komfortno odpiranje in zapiranje

Z zunanje strani je mogoče okna odpreti in zapreti s ključem vozila:

V infotainment sistemu lahko prilagodite različne nastavitve s funkcijsko tipko > **Vozilo > Zunanjost > Okna > Komfortno odpiranje**.

Komfortno odpiranje:

- Tipko na daljinskem upravljalniku držite pritisnjeno, dokler vsa okna in strešno okno ne dosežejo želenega položaja.

Komfortno zapiranje:

- Tipko na daljinskem upravljalniku držite pritisnjeno, dokler vsa stranska okna in strešno okno niso zaprta ››› ⚠.
- **ALI:** uporabite sistem Keyless Access (samo zaklepanje): Pritisnite in zadržite senzorsko površino ››› **sl. 91** (puščica) na vratni kljuki za nekaj sekund, da zaprete okna in panoramsko pomično strešno okno. Če se prenehate dotikati zaznavne površine, se funkcija zaklepanja prekine.

Pri komfortnem zaklepanju se najprej zaprejo okna in nato panoramsko strešno okno.

Avtomatsko zapiranje in odpiranje do končnega položaja

Avtomatsko dviganje in spuščanje popolnoma odpre in zapre okna. V ta namen ni treba pritisniti in držati ustrezne tipke za pomik stekel.

Za avtomatsko zapiranje do končnega položaja: tipko ustreznega okna za kratek čas povlecite navzgor do druge stopnje.

Za avtomatsko odpiranje do končnega položaja: tipko ustreznega okna za kratek čas povlecite navzdol do druge stopnje.

Zaustavitev avtomatskega pomika: ponovno pritisnite ali povlecite tipko za ustrezno okno.

Ponovna vzpostavitev funkcije avtomatskega zapiranja/odpiranja do končnega položaja

Če se 12-voltni akumulator odklopi ali izprazni, ne da bi bila okna popolnoma zaprta, se funkcija avtomatskega zapiranja in odpiranja do končnega položaja deaktivira in jo je treba ponovno vzpostaviti:

- Vključite kontakt.
- Zaprite vsa vrata in okna.
- Povlecite tipko ustreznega okna navzgor in jo nekaj sekund zadržite v tem položaju.
- Spustite tipko, povlecite jo ponovno navzgor in jo zadržite v tem položaju. Na ta način se funkcija avtomatskega zapiranja in odpiranja do končnega položaja ponovno vzpostavi.

Funkcija se lahko ponovno vzpostavi za eno okno ali za več oken hkrati.

⚠ OPOZORILO

Upoštevajte varnostna opozorila ››› ⚠ v *Uvod* na str. 108.

- **Nepravilna uporaba električnega pomika stekel lahko povzroči poškodbe.**
- **Nikoli ne odpirajte in zapirajte oken nepreviden ali nenadzorovano, ker lahko to vam in drugim osebam povzroči hude poškodbe. Poskrbite, da bo predel okoli pomika stekel vedno prost.**
- **Če je kontakt vklopljen, se lahko aktivira električna oprema, kot je električni pomik stekel, kar lahko povzroči poškodbe.**
- **Vrata vozila je mogoče zakleniti z daljinskim upravljalnikom, kar otežuje iskanje pomoči v nujnih primerih.**
- **Zato ključ vozila vedno vzemite s seboj, ko zapustite vozilo.**
- **Električni pomik stekel se deaktivira šele, ko je kontakt izklopljen in so odprta ena od sprednjih vrat.**
- **Po potrebi deaktivirajte električni pomik zadnjih stekel z varnostnim stikalom. Prepričajte se, da je bil dejansko deaktiviran.**
- **Iz varnostnih razlogov lahko vozilo odklenete in zaklenete z daljinskim upravljalnikom le, če ste od vozila oddaljeni približno 2 metra. Ko pritisnete tipko za zaklepanje, vedno spremljajte gibanje oken, da se izognete nezgodam. Sprostitev tipke takoj prekine postopek zapiranja.**

Napotek

Če je zapiranje okna oteženo ali ovirano, se to takoj spet odpre ››› str. 116. V tem primeru preverite, zakaj okna ni bilo mogoče zapreti, preden poskusite znova.

Omejitev sile zapiranja oken

Omejitev sile zapiranja ob zapiranju oken zmanjšuje nevarnost poškodb.

Če okno pri zapiranju naleti na upor ali oviro, se takoj ponovno odpre ››› ⚠.

- Preverite, zakaj se okno ni zaprlo.
- Poskusite okno ponovno zapreti.
- Pri ponovni prekinitvi postopka zapiranja funkcija omejitve sile zapiranja za nekaj sekund preneha delovati.
- Če okna še vedno ni mogoče zapreti, se okno v ustreznem položaju ustavi. Če v roku nekaj sekund ponovno povlečete stikalo, se okno zapre **brez omejitve sile zapiranja** ››› ⚠.

Zapiranje okna brez omejitve sile zapiranja

- Okno poskusite v roku nekaj sekund ponovno zapreti s povlekom stikala. **Omejitev sile zapiranja je zdaj deaktivirana!**
- Če postopek zapiranja traja več kot nekaj sekund, se omejitev sile zapiranja ponovno aktivira. Če okno pri zapiranju naleti na upor ali oviro, se ponovno ustavi in samodejno odpre.
- Če okna še vedno ni mogoče zapreti do konca, se obrnite na servis.

⚠ OPOZORILO

Upoštevajte varnostna opozorila››› ⚠ na str. 116.

- **Omejitev sile zapiranja ne preprečuje, da vam stekla ne bi priprla prstov ali drugih delov telesa. Nevarnost nezgode.**

Napotek

Omejitev sile zapiranja je aktivna tudi, ko se okna zaprejo s komfortno funkcijo ključa vozila.

Panoramsko pomično strešno okno

Uvod

Panoramsko pomično strešno okno je sestavljeno iz dveh steklenih delov. Zadnji element je fiksno vgrajen in ga ni možno odpreti. Dodatno ima senčni rolo.

Panoramsko pomično strešno okno deluje le pri vključenem kontaktu. Po izklopu kontakta lahko panoramsko pomično strešno okno odpirate ali zapirate še nekaj minut, dokler ne odprete voznikovih ali sovoznikovih vrat.

⚠ OPOZORILO

Malomarna ali nepazljiva uporaba panoramskega pomičnega strešnega okna lahko povzroči hude poškodbe.

- **Panoramsko pomično strešno okno in senčni rolo odpirajte in zapirajte, samo če ni nikogar v območju delovanja.**
- **Ko zapustite vozilo, vse ključe vozila vedno vzemite s seboj.**
- **V vozilu nikdar ne puščajte otrok ali oseb, ki potrebujejo tujo pomoč, še zlasti če imajo dostop do ključa vozila. Če ključ uporabljate nepazljivo, se lahko vozilo zaklene, motor zažene, kontakt aktivira in panoramsko pomično strešno okno se začne premikati.**
- **Po izklopu kontakta lahko panoramsko pomično strešno okno odpirate ali zapirate še nekaj minut, dokler ne odprete voznikovih ali sovoznikovih vrat.**

OBVESTILO


- **Da bi preprečili poškodbe, pri zimskih temperaturah s panoramskega pomičnega strešnega okna odstranite led ali sneg, preden ga odprete ali prilagodite dvignjen položaj.**
- **Preden zapustite vozilo ali ob dežju vedno zaprite panoramsko pomično strešno okno. Pri odprtem ali dvignjenem panoramskem pomičnem strešnem oknu voda lahko vstopa v notranjost vozila in povzroči nepopravljive poškodbe na električnem sistemu. Posledično lahko pride do dodatnih poškodb vozila.**

Napotek

- **Z roko ali sesalnikom redno odstranjujte liste in proste predmete, ki se zbirajo na tirnicah panoramskega pomičnega strešnega okna.**
- **Če pride do motnje v delovanju panoramskega pomičnega strešnega okna, ne deluje**

niti funkcija omejitve sile zapiranja. Obrnite se na specializirani servis.

Upravljanje steklene strehe

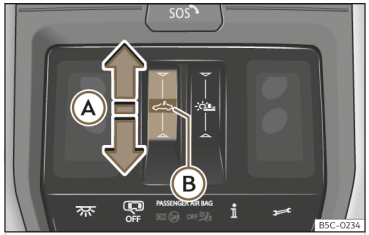

Slika 90 V stropni oblogi: tipka za panoramsko strešno okno.

Območja delovanja je mogoče upravljati na dva načina: s povlečenjem in s pritiskanjem.

- **Povlečenje:** Popolnoma ali delno odpre ali zapre streho.
- **Pritiskanje:** Popolnoma ali delno dvigne, odpre ali zapre streho. Pritisnite še enkrat, da zaustavite samodejno premikanje.

Dviganje, odpiranje in zapiranje panoramskega strešnega okna

Odpiranje panoramskega strešnega okna:

- Samodejno premikanje: povlecite prst nazaj čez območje delovanja ››› sl. 90 Ⓐ.
- Ročno premikanje: povlecite prst nazaj čez območje delovanja in ga tam zadržite.

Zapiranje panoramskega strešnega okna:

- Samodejno premikanje: povlecite prst naprej čez območje delovanja Ⓐ.
- Ročno premikanje: povlecite prst naprej čez območje delovanja in ga tam zadržite.

Dviganje panoramskega strešnega okna (dvig je mogoč le ob zaprtem strešnem oknu):

- Samodejno premikanje: v sredini za hip pritisnite na območje delovanja Ⓑ.


Zapiranje panoramskega strešnega okna, ko je dvignjeno:

- Samodejno premikanje: povlecite prst naprej čez območje delovanja Ⓐ.
- **Ali** v sredini za hip pritisnite na območje delovanja Ⓑ.

Zaustavitev samodejnega odpiranja ali zapiranja:

- Ponovno pritisnite na območje delovanja Ⓐ.

Komfortna funkcija za odpiranje in zapiranje panoramskega strešnega okna

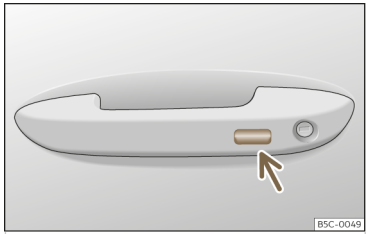

Slika 91 Vratna kljuka: senzorska površina.

Panoramsko strešno okno lahko odpirate in zapirate s komfortno funkcijo, in sicer enako kot stranska stekla.

Odpiranje in zapiranje s ključavnico v voznikovih vratih

- Zadržite ključ v ključavnici voznikovih vrat v položaju za odklepanje ali zaklepanje, da odprete ali zaprete streho v privzdignjenem položaju. Spustite ključ, da prekinete funkcijo.

Odpiranje in zapiranje z radijskim daljinskim upravljalnikom

- Za odpiranje ali zapiranje panoramskega strešnega okna pritisnite in zadržite tipko. Če

tipko spustite, boste prekinili odpiranje ali zapiranje.

Uporaba sistema Keyless Access (samo zaklepanje)

Pritisnite in zadržite senzorsko površino ››› sl. 91 (puščica) na vratni kljuki, da zaprete panoramsko strešno okno. Če se prenehate dotikati zaznavne površine, se funkcija zaklepanja prekine.

Omejitev sile zapiranja za panoramsko strešno okno

Omejitev sile zapiranja zmanjša nevarnost zmečkanin pri zapiranju panoramskega strešnega okna ››› ⚠. Če panoramsko strešno okno pri zapiranju udari ob upor ali oviro, se takoj ponovno odpre.

- Preverite, zakaj se panoramsko strešno okno ni zaprlo.
- Panoramsko pomično strešno okno poskusite ponovno zapreti.
- Če panoramskega pomičnega strešnega okna zaradi ovire ali upora ni možno zapreti, ostane v položaju in se ponovno odpre. Pri aktivirani avtomatski funkciji se lahko ponovno sproži postopek zapiranja.
- Če se panoramsko strešno okno ponovno ne zapre, ga zaprite brez omejitve sile zapiranja.

Zapiranje panoramskega strešnega okna brez omejitve sile zapiranja


- Pribl. 5 sekund po aktiviranju omejitve sile zapiranja povlecite prst naprej čez območje delovanja ››› sl. 90 Ⓐ in ga pustite pritisnjenega, dokler se panoramsko strešno okno popolnoma ne zapre.
- **Panoramsko strešno okno se v tem primeru zapre brez omejitve sile zapiranja!**
- Če panoramsko strešno okno še vedno ni mogoče zapreti do konca, se obrnite na servis.

⚠ OPOZORILO

Zapiranje panoramskega strešnega okna brez omejitve sile lahko povzroči hude poškodbe.

- **Panoramsko strešno okno vedno zapirajte z veliko previdnostjo.**
- **V območju panoramskega strešnega okna nikoli ne sme biti nobene osebe, še posebej če gre za zapiranje brez omejitve sile zapiranja.**
- **Omejitev sile zapiranja ne preprečuje, da se prsti ali drugi deli telesa ne bi pripri ob strešni okvir – nevarnost poškodb.**

Senčni rolo za panoramsko strešno okno

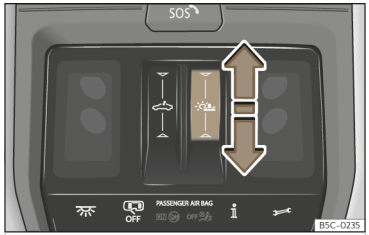

Slika 92 V stropni oblogi: upravljanje senčnega roloja.

Odpiranje ali zapiranje senčnega roloja

Samodejno premikanje:

- Podrsajte nazaj ali naprej po območju delovanja ››› sl. 92.


Ročno premikanje:

- Podrsajte nazaj ali naprej po območju delovanja ter pritisnite in zadržite.


Volan

Večfunkcijski volan

Funkcije

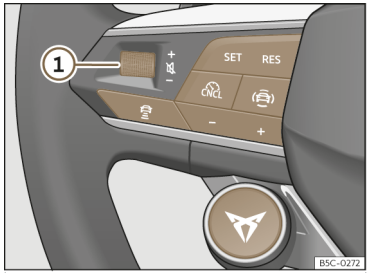

Slika 93 Elementi za upravljanje na volanu.

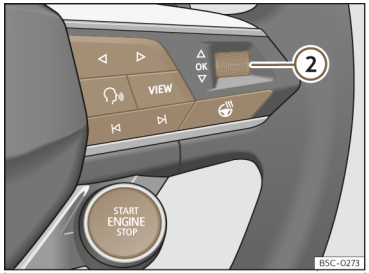

Slika 94 Elementi za upravljanje na volanu.

Volan je opremljen z večfunkcijskim modulom, s katerim lahko upravljamo funkcije avdio sistema, telefona, navigacije, glasovnega upravljanja in asistenčnih sistemov, ne da bi to odvrnilo našo pozornost od dogajanja na cesti.


Elementi za upravljanje so na voljo glede na izvedbo

①	*Zavrti:* Zvišanje/znižanje glasnosti. *Pritisni:* Nemo
②	*Zavrti:* Iskanje v meniju kombiniranega instrumenta. V načinu za navigacijo zavrtite za povečanje/zmanjšanje zemljevida v digitalnem kombiniranem instrumentu. *Pritisni:* Izbira poudarjene možnosti na kombiniranem instrumentu.
⏮ ⏭	*Radio:* Iskanje prejšnje/naslednje postaje. *Mediji:* Kratek pritisk: prejšnji/naslednji posnetek; dolg pritisk: hitro pomikanje po posnetku naprej/nazaj.
	Aktiviranje menija telefona (sprejem, zaključek pogovora).
	Preklop med viri medijev in radia.
◁ ▷	Sprememba menija kombiniranega instrumenta (prejšnji/naslednji).
	Vklop/izklop glasovnega upravljanja.
VIEW	Sprememba prikazov kombiniranega instrumenta. ››› str. 17
	Aktiviranje in deaktiviranje ogrevanja volana. ››› str. 150
CNCL	Začasna prekinitev delovanja tempomata ACC ››› str. 201 / tempomata ››› str. 195 / omejevalnika hitrosti ››› str. 197 / asistence za vožnjo Travel Assist ››› str. 214.
SET	Aktiviranje tempomata z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC/ asistence za vožnjo Travel Assist/omejevalnika hitrosti.
RES	Resetiranje programirane hitrosti.

− +	+: Povečanje programirane hitrosti. −: Zmanjšanje programirane hitrosti.
	V kombiniranem instrumentu odprite meni za asistenčne sisteme.
	Sprememba programirane razdalje ACC.

Tipke za satelitsko komunikacijo	
	Izbira voznega profila. ››› str. 184
START ENGINE STOP	Zagon in izklop motorja. ››› str. 163

Nastavljanje položaja volana

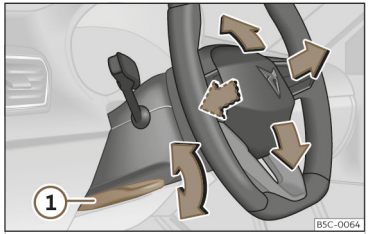

Slika 95 Ročica na levi spodnji strani volanskega droga.

Volan nastavite pred vožnjo in le, ko vozilo miruje.

- Potegnite ročico ››› sl. 95 (1) navzdol, premaknite volan v želeni položaj in potisnite ročico ponovno navzgor do končnega položaja za zaklep.

⚠ OPOZORILO

Zaradi nepravilnega nastavljanja položaja volana in napačne nastavitve volana lahko pride do hudih poškodb ali poškodb s smrtnim izidom.

- **Ročico ››› sl. 95 (1) po nastavljanju vedno trdno potisnite navzgor, da se volan med vožnjo ne bi nehote premaknil.**
- **Volana nikdar ne nastavljajte med vožnjo. Če med vožnjo ugotovite, da je treba spremeniti nastavitev, ustavite in pravilno nastavite volan.**
- **Nastavljeni volan mora biti vedno usmerjen proti prsnemu košu in ne proti obrazu, sicer je zaščitni učinek voznikove čelne varnostne blazine v primeru nezgode omejen.**
- **Med vožnjo morate volan vedno držati z obema rokama, in sicer ob straneh na zunanjem robu (položaj urnega kazalca ob 9 in 3 uri), da zmanjšate poškodbe v primeru morebitne sprožitve voznikove čelne varnostne blazine.**
- **Volana nikdar ne držite na zgornjem robu, kot če bi kazalec na uri kazal 12, ali v drugem nepravilnem položaju, npr. na sredini volana.**

Pri sprožitvi voznikove varnostne blazine namreč lahko pride do poškodb rok in glave.

Sedeži in vzglavniki

Sprednji sedeži

Uvod

⚠ OPOZORILO

Vedno preberite in upoštevajte informacije ter varnostne napotke v tem poglavju ››› str. 44, *Pravilni položaj sedenja potnikov v vozilu*.

⚠ OPOZORILO

Zaradi nepravilnega nastavljanja sedežev lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- Sedeže nastavljajte samo pri mirujočem vozilu, ker se ti med vožnjo lahko nepričakovano premaknejo in lahko izgubite nadzor nad vozilom. Poleg tega med nastavljanjem sedeža položaj sedenja ni pravilen.
- Nastavljajte višino, položaj in naklon sprednjih sedežev samo, če je območje njihovega premikanja prehodno.
- Zagotovite, da na tem območju ni nobenih predmetov.
- Zagotovite, da so območja premikanja in fiksiranja sedežev čista.

⚠ OPOZORILO

Nepravilna uporaba oblazinjenja in sedežnih prevlek lahko povzroči naključno aktiviranje električnega sistema za nastavljanje sedežev, zaradi česar se sedež lahko začne med vožnjo nepričakovano premikati. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom in posledično nezgode ali poškodbe. Poškodujejo se lahko tudi električne komponente sprednjih sedežev.


- Nikoli ne namestite oblazinjenja ali prevlek na električne tipke.
- Nikoli ne uporabljajte oblazinjenja ali prevlek, ki niso izrecno odobrene za sedeže tega vozila.

ⓘ OBVESTILO

Predmeti z ostrimi robovi lahko poškodujejo sedeže.

- Izogibajte se kontaktu ostrih predmetov s sedeži. Ostri predmeti, denimo zadrge, zakovice oblačil ali pasovi, lahko poškodujejo površine. Tudi odprti sprijemalni trakovi (ježki) lahko povzročijo poškodbe.

Ročna nastavitev sprednjih sedežev

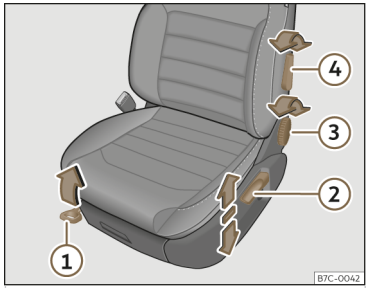

Slika 96 Sprednja sedeža: ročna nastavitev sedeža.


① Povlecite za ročico, da premaknete sedež v smeri naprej ali nazaj. Ko izpustite ročico, se mora sedež zaskočiti!

② Po potrebi premaknite ročico večkrat navzgor ali navzdol, da nastavite višino sedeža.

③ Zavrtite kolesce brez pritiska na sedežno naslonjalo, da nastavite naslonjalo.

④ Če želite nastaviti ledveno oporo, premikajte ročico, dokler opora ni v želenem položaju.

Električno nastavljanje sprednjih sedežev

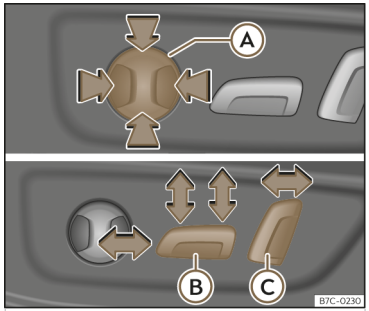

Slika 97 Voznikov sedež: električno nastavljanje sedeža.

Ⓐ Nastavljanje ledvene opore: pritisnite tipko, da oporo premaknete v želeni položaj.

Ⓑ Pomik sedeža naprej/nazaj: potisnite tipko naprej/nazaj.
Sedež zgoraj/spodaj: Potisnite zadnji del tipke navzgor/navzdol. Če želite nastaviti naklon sedišča, sprednji del tipke potisnite navzgor/navzdol.

Ⓒ Naslonjalo bolj pokončno/položno: potisnite tipko naprej/nazaj.

Ob izključitvi kontakta se položaj avtomatsko shrani v nastavitvah aktivnega uporabnika storitev CUPRA CONNECT.

⚠ OPOZORILO

Zaradi malomarne ali nenadzorovane uporabe električnih sprednjih sedežev lahko pride do hudih poškodb.

- **Električno nastavljanje sprednjih sedežev deluje tudi pri izključenem kontaktu. Otrok ali oseb, ki potrebujejo tujo pomoč, nikdar ne puščajte v vozilu.**
- **V sili lahko električno nastavljanje prekinete s pritiskom na eno od drugih stikal.**

ⓘ OBVESTILO

Da ne bi poškodovali električnih delov sprednjih sedežev, ne smete klečati na sprednjih sedežih ali kako drugače obremenjevati le določenega dela sedeža in naslonjala.

Napotek


- **Če je akumulator premalo napolnjen, se lahko zgodi, da električno nastavljanje sedeža ni mogoče.**
- **Pri zagonu motorja se nastavljanje sedežev prekine.**

Napotek


Ko se sedež premika v shranjeni položaj zaradi menjave uporabnika, je na zaslonu infotainment sistema prikazano opozorilo. Premikanje se lahko zaustavi s pritiskom tipke stop na zaslonu.

Zadnji sedeži

Zlaganje in postavljanje naslonjala zadnjega sedeža

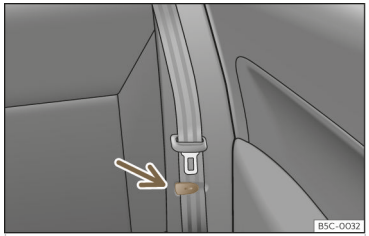

Slika 98 Zadnji sedež: sponka za varnostni pas.

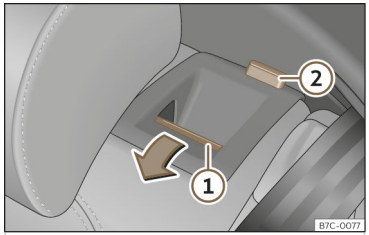

Slika 99 Zadnji sedež: zlaganje naslonjala.

Naslonjala zadnjih sedežev so ločena in jih je mogoče poklopiti ločeno, tako da se hkrati poveča prtljažnik.

Zlaganje naslonjala zadnjega sedeža v smeri naprej

- Stranska varnostna pasova pospravite v sponko ››› **sl. 98**.
- Zadnje vzglavnike potisnite popolnoma navzdol ››› **str. 125**.
- Tipko za sprostitev povlecite naprej ››› **sl. 99** ① in hkrati podrite naslonjalo zadnjih sedežev. Naslonjalo je sproščeno, ko je vidna rdeča oznaka na tipki ②.

Postavljanje naslonjala

- Dvignite naslonjalo in ga zaskočite v položaju. Pri pravilnem nameščanju rdeča oznaka tipke ② ni več vidna.

⚠ OPOZORILO

Če se poklopi naprej ali se naslonjalo zadnjega sedeža nenadzorovano ali nevidno dvigne, lahko pride do hudih poškodb.

- **Naslonjala zadnjih sedežev nikdar ne dvigajte in poklapljajte med vožnjo.**
- **Pazite, da pri dvigu naslonjal zadnjih sedežev ne priščipnete ali poškodujete varnostnih pasov.**
- **Pri poklopu ali dvigu naslonjal zadnje sedežne klopi morate imeti roke, prste, noge ali druge dele telesa izven območja gibanja sedežne klopi.**
- **Da bi varnostni pasovi zadnjih sedežev nudili potrebno zaščito, morajo biti vsi predeli naslonjala zadnje sedežne klopi vedno pravilno pritrjeni. To je še posebej pomembno za sredinski zadnji sedež. Če potnik sedi na mestu, kjer naslonjalo zadnje sedežne klopi ni pravilno pritrjeno, ga lahko pri ostrem zaviranju, nenadnem manevriranju ali nezgodi skupaj z naslonjalom zadnje sedežne klopi vrže v smeri naprej.**
- **Rdeča oznaka na tipki ② pomeni, da naslonjalo zadnje sedežne klopi ni zaskočeno. Vedno bodite pozorni, da rdeča znaka ni več vidna, ko se naslonjalo nahaja v pokončnem položaju.**
- **Če je naslonjalo zadnje sedežne klopi podrto ali ni pravilno zaskočeno, na zadnji sedežni klopi ne sme biti potnikov (tudi ne otrok).**

ⓘ OBVESTILO

Če se varnostni pasovi pri dviganju naslonjal ukleščijo, poklopite naslonjalo ponovno navzdol, da sprostite pas. Vzemite pas v roko in dvignite naslonjalo tako, da se pas ne ukleščí.

ⓘ OBVESTILO

Zaradi nenadzorovanega ali nepazljivega poklopa in dviga naslonjal zadnjih sedežev lahko pride do hudih poškodb na vozilu ali drugih predmetih.

- **Pred zlaganjem naslonjala zadnjega sedeža nastavite sprednje sedeže tako, da se vzglavniki in sedežne blazine naslonjala zadnje sedežne klopi ne dotikajo sprednjih sedežev.**

Vzglavniki

Uvod

V nadaljevanju bodo opisane možne nastavitve vzglavnikov in možnosti odstranjevanja vzglav-

nikov. Vedno zagotovite pravilno nastavitev sedežev ››› str. 44.

Vsi sedeži so opremljeni z vzglavniki. Zadnji sredinski vzglavnik je primeren samo za sredinski zadnji sedež, zato ga nikoli ne namestite na drug sedež.

Pravilna nastavitev vzglavnikov[1)]

Višino vzglavnika nastavite tako, da bo njegov zgornji rob na isti višini kot vrh vaše glave, čim bližje višini oči. Glava naj bo vedno v položaju, ki je najbliže vzglavniku.

Nastavitev vzglavnika za majhne ljudi[1)]

Vzglavnik pomaknite do konca navzdol, tudi če je glava nato nižje od zgornjega roba vzglavnika. V najnižjem položaju bo med vzglavnikom in naslonjalom sedeža morda ostala manjša reža.

Nastavitev vzglavnika za velike ljudi[1)]

Dvignite vzglavnik v najvišji položaj.

⚠ OPOZORILO


Pri vožnji brez vzglavnikov ali z napačno nastavljenimi vzglavniki v primeru nezgode, nenadnega zaviranja ali manevriranja naraste tveganje za hude ali poškodbe s smrtnim izidom.

- **Med vožnjo naj bodo vzglavniki vedno pravilno vgrajeni in nastavljeni.**
- **Za zmanjšanje tveganja za poškodbe vratu v primeru nezgode pravilno nastavite vzglavnik glede na svojo višino in zagotovite, da je njegov zgornji rob na višini vašega temena, čim bližje višini oči. Vaša glava naj bo vedno v sredinskem položaju in čim bliže vzglavniku.**
- **Vzglavnika nikdar ne nastavljajte med vožnjo.**
- **Če so na zadnjih sedežih potniki, vzglavniki nikakor ne smejo biti v položaju za neuporabo.**


ⓘ OBVESTILO

Pri vgradnji in demontaži vzglavnikov pazite, da se ti ne dotaknejo stropne obloge, naslonjala sprednjega sedeža ali drugih delov vozila. V nasprotnem primeru se lahko deli poškodujejo.

Nastavljanje vzglavnikov

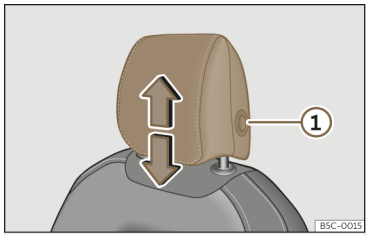

Slika 100 Sprednji sedež: nastavljanje vzglavnika.

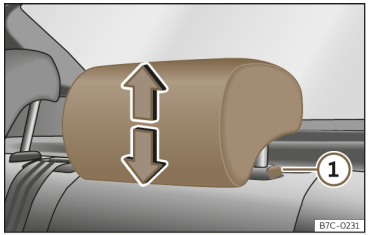

Slika 101 Zadnji vzglavnik: nastavljanje vzglavnika.

Nastavljanje višine vzglavnika


- Vzglavnik z obema rokama primite ob straneh in ga pomaknite navzgor tako daleč, da

[1)] Pri sedežih z nastavljivimi vzglavniki.


se slišno zaskoči. Za spuščanje je postopek enak: pritisnite stransko tipko ① ››› **sl. 100** , ››› **sl. 101**.

- Vzglavnik se mora pravilno zaskočiti v položaju.

Odstranjevanje in nameščanje vzglavnikov

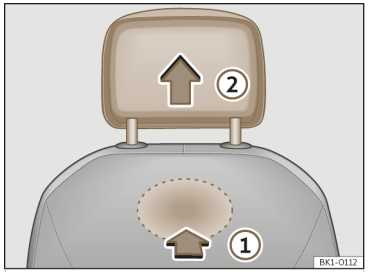

Slika 102 Sprednji vzglavnik: demontaža.

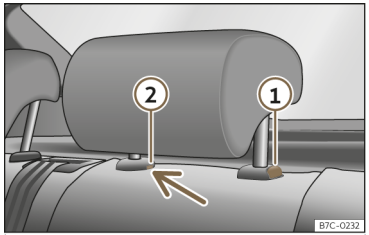

Slika 103 Zadnji vzglavnik: demontaža

Demontaža sprednjih vzglavnikov

- Po potrebi vzglavnik znižajte.
- Za odklep vzglavnika poiščite utor v označenem območju na zadnji strani naslonjala in pritisnite v smeri puščice ››› **sl. 102** ①.
- Odstranite vzglavnik v smeri puščice ②.

Vgradnja sprednjih vzglavnikov

- Vzglavnik pravilno namestite v vodili naslonjala in ga vstavite.
- Potisnite vzglavnik navzdol, da se zaskoči.
- Nastavite vzglavnik v skladu z navodili o pravilnem položaju sedeža.

Demontaža zadnjih vzglavnikov

Za demontažo vzglavnika morate delno podreti ustrezno naslonjalo.

- Sprostite naslonjalo ››› **str. 123**.
- Dvignite vzglavnik v najvišji položaj.
- Pritisnite gumb ››› **sl. 103** ① in hkrati vstavite izvijač (širina največ 5 mm) v odprtino zaklepa ② ter izvlecite vzglavnik.
- Zadnje sedežno naslonjalo potisnite nazaj, da se pravilno zaskoči ››› ⚠ v ***Zlaganje in postavljanje naslonjala zadnjega sedeža*** na **str. 124**.

Vgradnja zadnjih vzglavnikov

Za vgradnjo vzglavnika morate delno podreti ustrezno naslonjalo.


- Sprostite naslonjalo ››› **str. 123**.
- Drogova vzglavnika potisnite v vodili, da se slišno zaskočita. Nato vzglavnika ni več mogoče izvleči iz naslonjala.
- Zadnje sedežno naslonjalo potisnite nazaj, da se pravilno zaskoči ››› ⚠ v ***Zlaganje in postavljanje naslonjala zadnjega sedeža*** na **str. 124**.

⚠ OPOZORILO

Zadnje vzglavnike demontirajte le v primeru namestitve otroškega sedeža. Ko otroški sedež odstranite, takoj spet namestite vzglavnike.

Funkcije sedežev

Pomnilna funkcija

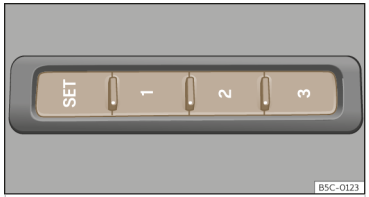

Slika 104 Na zunanji strani voznikovega sedeža: pomnilne tipke.

Pomnilne tipke

Pomnilne tipke služijo za shranjevanje in uporabo nastavitev voznikovega sedeža in zunanjih ogledal.

Nastavitve bodo prav tako shranjene v spletnih storitvah[1)] za uporabnika.

Shranite nastavitve voznikovega sedeža in zunanjih ogledal za vožnjo naprej.

- Vključite elektronsko parkirno zavoro.
- Postavite menjalnik v nevtralni položaj.
- Vključite kontakt.
- Nastavite voznikov sedež in zunanji ogledali.
- Pritisnite tipko SET in jo držite dlje kot 1 sekundo ››› sl. 104.
- Pritisnite pomnilno tipko, s katero shranite nastavitve, in jo držite pritisnjeno pribl. 10 sekund. Zvočni signal potrdi, da so bile shranjene.

Shranite nastavitve zunanjih ogledal sprednjega potnika za vzvratno vožnjo.

- Vključite elektronsko parkirno zavoro.
- Postavite menjalnik v nevtralni položaj.
- Vključite kontakt.
- Pritisnite želeno pomnilno tipko.
- Prestavite v vzvratno prestavo.
- Zunanje ogledalo na sovoznikovi strani nastavite tako, da imate npr. dober pregled nad predelom robnika.
- Nastavljeni položaj ogledal se samodejno shrani in dodeli ključu, s katerim ste odklenili vozilo.

Aktiviranje nastavitev

- Pri mirujočem vozilu in vključenem kontaktu pritisnite in zadržite ustrezno pomnilno tipko, dokler ogledali ne dosežeta shranjenega položaja.
- **ALI:** Pri izključenem kontaktu in odprtih voznikovih vratih za hip pritisnite ustrezno tipko.

Zunanje ogledalo na sovoznikovi strani se samodejno pomakne iz shranjenega položaja za vzvratno vožnjo takoj, ko se vozilo začne premikati naprej s hitrostjo najmanj 15 km/h (10 mph) ali ko je izbrina ročica v kateremkoli položaju, razen v položaju **R** ››› str. 140.

Inicializiranje sedežev s pomnilno funkcijo

Če ste npr. zamenjali voznikov sedež, je treba pomnilni sistem ponovno zagnati.

Pri inicializiranju se izbrišejo vsi pomnilniki in dodelitve sedeža s pomnilnimi funkcijami. Pomnilne tipke lahko nato programirate na novo.

- Odprite voznikova vrata in ne vstopajte v vozilo.
- Od zunaj spremenite nastavitve sedeža.
- Poklopite naslonjalo popolnoma naprej.
- Spustite tipko za nastavitev nagiba in ga znova pritisnite, dokler se ne oglasi zvočni signal.

Funkcija Easy Entry

Odvisno od opreme funkcija Easy Entry vozniku olajša vstopanje in izstopanje s premikom sedeža naprej ali nazaj.

Funkcijo je mogoče aktivirati v nastavitvah za voznika v podmeniju za nastavitve znotraj menija za sedeže v infotainment sistemu.

[1)] Ni na voljo na vseh trgih.


⚠ OPOZORILO

Pomnilno funkcijo nastavite le, ko vozilo miruje.

Napotek

Če so voznikova vrata odprta pribl. 10 minut ali več po odklepu vozila, se voznikov sedež in zunanji ogledali ne premaknejo samodejno.

Sredinski naslon za roke spredaj

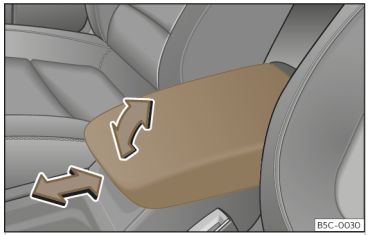

Slika 105 Sredinski naslon za roke spredaj

Za *dvig* povlecite naslon za roke v smeri puščice ››› **sl. 105** ali postopoma glede na želeni dvig.

Za *spust* naslona za roke ga morate najprej dvigniti do končnega položaja. Nato ga spustite.


Za vodoravni pomik pomaknite naslon za roke naprej ››› **sl. 105** ali nazaj do končnega položaja v smeri ustrezne puščice.

⚠ OPOZORILO

Sredinski naslon za roke spredaj lahko ovira gibanje voznikove desne roke, kar lahko povzroči nezgodo in hude poškodbe.

- **Ko je vozilo v gibanju, naj bodo vsi odlagalni predali sredinskega naslona za roke zaprti.**
- **Nihče (še zlasti ne otroci) ne sme med vožnjo sedeti na sredinskem naslonu za roke. Ta položaj je prepovedan, saj lahko zaradi sedenja na naslonu za roke pride do hudih poškodb.**

Sredinski naslon za roke zadaj

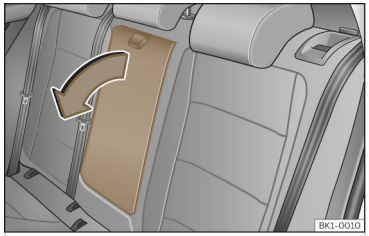

Slika 106 Poklopni sredinski naslon za roke zadaj (shematski prikaz)

Vaše vozilo ima lahko tudi poklopni naslon za roke na zadnjem sredinskem sedežu.

- Za *spust* naslona za roke povlecite izvlečno zanko v smeri puščice ››› **sl. 106**.
- Za *dvig* naslona za roke ga potisnite v nasprotni v smeri puščice in do končnega položaja v naslonjalo zadnjega sedeža.

Ko je sredinski naslon za roke spuščen, na sredinskem zadnjem sedežu ne sme biti oseb.

⚠ OPOZORILO

Za zmanjšanje tveganja poškodb med vožnjo mora biti sredinski naslon za roke zadaj vedno dvignjen.

- **Ko je sredinski naslon za roke spuščen, ne sme med vožnjo nihče (še zlasti ne otroci) sedeti na sredinskem sedežu zadaj. Zaradi nepravilnega položaja sedenja lahko pride do hudih poškodb.**

Luči

Osvetlitev vozila

Tipke za osvetlitev in vidljivost



Slika 107 Armaturna plošča: stikalo za upravljanje luči.

S pritiskom na tipko MODE lahko izbirate med (ustrezna kontrolna lučka zasveti):

Vključene zasenčene luči.

AUTO Avtomatsko krmiljenje zasenčenih in dnevnih luči.

Vključene pozicijske luči. Avtomatsko krmiljenje luči **AUTO** se aktivira od hitrosti pribl. 10 km/h (6 mph).

Dodatno je mogoče aktivirati naslednje funkcije osvetlitve s pritiskom na ustrezni simbol.

Ko je funkcija aktivirana, zasveti ustrezni simbol. Za deaktiviranje morate ponovno pritisniti na simbol.

FRONT Vklop ali izklop sprednjih meglenk. Dodatno se začasno prikaže pojavno okno z izbranim položajem v kombiniranem instrumentu.

REAR Vklop ali izklop zadnjih meglenk. Dodatno v kombiniranem instrumentu zasveti rumena kontrolna lučka.

MAX Vklop in izklop funkcije odroševanje vetrobranskega stekla ››› str. 146.

REAR Vklop ali izklop sistema za ogrevanje zadnjega stekla ››› str. 146.

Voznik je vedno odgovoren za to, da vozilo vozi s pravilno nastavljenimi žarometi in s pravilno osvetlitvijo.

Pozicijske luči

Pri vključenih pozicijskih lučeh zasvetijo pozicijske luči obeh žarometov, določeni predeli zadnje luči, luč za osvetlitev registrske tablice in luči v tipkah kombiniranega instrumenta. Avtomatsko krmiljenje zasenčenih luči se aktivira od hitrosti pribl. 10 km/h (6 mph).

Avtomatski vklop zasenčenih luči AUTO

Ko je avtomatsko krmiljenje zasenčenih luči vključeno, se osvetlitev vozila ter osvetlitev instrumentov in stikal vključita in izključita pod naslednjimi pogoji:

- Senzor za zunanjo svetlobo je zaznal temo.
- Brisalci so že nekaj časa vključeni.

Pri vključenih lučeh kontrolna lučka sveti zeleno.

Avtomatsko krmiljenje zasenčenih luči je le pomožna funkcija in ne more vedno natančno zaznati vseh situacij, ki se pojavijo med vožnjo.

Pri ustrezni opremi lahko v meniju za nastavitve vozila infotainment sistema določite trenutek za vklop avtomatskega krmiljenja zasenčenih luči ››› str. 39.

Funkcija smernih luči

Funkcija *smernih luči* predstavlja dodatno funkcijo zasenčenih luči za izboljšavo osvetlitve na strani cestišča med vožnjo skozi oster ovinek pri nizki hitrosti.

Pri vključenih zasenčenih lučeh se statične smerne luči vključijo od hitrosti, nižje od pribl. prevoženih 40 km/h (25 mph), ali pri zelo ozkih ovinkih.

- Ko zasučete volan ali aktivirate smernik, postopoma zasveti ustrezna sprednja meglenka. Ko je zavoj izveden, se *smerne luči* postopoma ugasnejo.
- Ko prestavite v vzvratno prestavo, se vključita obe meglenki.

Dnevna luč

Dnevne luči lahko povečajo vidljivost vozila med vožnjo podnevi in se samodejno vključijo

pri vključenem kontaktu (ko je zaznana svetlost).

Avtocestna osvetlitev

Avtocestna osvetlitev je na voljo pri vozilih, ki so opremljene z žarometi LED High.

- **Aktiviranje:** ko je hitrost vozila več kot 10 sekund nad 110 km/h (68 mph), se svetlobni snop zasenčenih luči nekoliko pomakne navzgor in tako izboljša voznikovo vidno polje.
- **Deaktiviranje:** ko se hitrost vozila zniža pod 100 km/h (62 mph), se svetlobni snop zasenčenih luči vrne v običajni položaj.

Opozorilni zvoki za neizključene luči

Če kontakt ni vključen in so voznikova vrata odprta, se pod naslednjimi pogoji oglasijo opozorilni toni, ki vas opomnijo, da morate ugasniti luči.

- Pri vključenih parkirnih lučeh ››› str. 130.
- Pri vključeni lučki ali .

Pri vključeni pozdravni luči (funkcija »Coming Home«) se pri zapuščanju vozila ne oglasi opozorilni ton, da bi opozoril, da je luč še vključena.

⚠ OPOZORILO

Do nezgode lahko pride, če cesta ni dobro osvetljena in drugi udeleženci v prometu ne vidijo vozila ali ga vidijo le s težavo.

- **Avtomatsko krmiljenje zasenčenih luči (AUTO) vključi zasenčene luči samo pri spremembah osvetljenosti, v megli pa na primer ne.**

⚠ OPOZORILO

Pozicijske ali dnevne luči ne zagotavljajo zadostne osvetlitve, da bi vozniki dobro videli cesto, ali da bi jih videli vozniki drugih vozil.

- **Ponoči, v deževnem vremenu ali ob slabši vidljivosti vedno vklopite zasenčene luči.**
- **Dnevnih luči ne smete nikoli uporabljati, če je cesta slabo osvetljena zaradi vremenskih ali svetlobnih razmer.**

⚠ OPOZORILO

Če so žarometi nastavljeni previsoko in se uporabljajo neustrezno, lahko motijo in zaslepijo druge udeležence v prometu. Posledica so lahko nezgode s hudimi posledicami.

- **Vedno se prepričajte, da so žarometi pravilno nastavljeni.**


Napotek

- **Pri uporabi luči vozila je treba upoštevati ustrezno zakonodajo posamezne države.**
- **Zasenčene luči svetijo le pri vključenem kontaktu. Ko je kontakt izključen, se pozicijske luči samodejno vklopijo.**
- **Zadnja meglenka lahko slepi voznike za vami. Zadnjo meglenko zato vključite le pri zelo zmanjšani vidljivosti.**

Napotek

Ko so luči v položaju AUTO ali in so vključene meglenke, neodvisno od osvetljenosti okolice svetijo tudi zasenčene luči.

Ročica za smernike in dolge luči

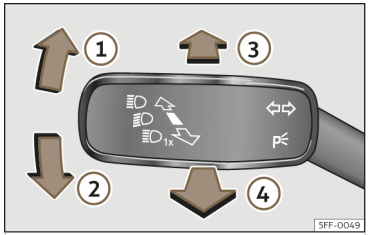

Slika 108 Ročica za smernike in dolge luči (odvisno od izvedbe).

Ročico pomaknite v želeni položaj:

1. Desni smernik ali desna parkirna luč (kontakt izključen).
2. Levi smernik ali leva parkirna luč (kontakt izključen).
3. Vklop dolgih luči. Modra kontrolna lučka v kombiniranem instrumentu zasveti.

④ Svetlobno opozorilo je vklopljeno, dokler je ročica povlečena. Kontrolna lučka ≡D v kombiniranem instrumentu zasveti.

Funkcijo izključite tako, da ročico pomaknete v nevtralni položaj.

Komfortno utripanje smernikov

Ko je kontakt vključen, pomaknite ročico kar se da navzgor ali navzdol in jo spustite. Smerniki trikrat utripnejo.

Da bi predčasno izključili komfortno utripanje smernikov, je treba ročico takoj premakniti v nasprotni smeri do končne točke in nato spustiti.

Komfortno utripanje smernikov se lahko aktivira in deaktivira v infotainment sistemu, v meniju za nastavitve vozila ››› str. 39.

Parkirne luči P≤

Parkirne luči svetijo le pri izključenem kontaktu. Ko svetijo, se oglaša zvočno opozorilo, dokler so voznikova vrata odprta.

- Izključite kontakt.
- Ročico za smernike potisnite navzgor ali navzdol.

Pri vključenih parkirnih lučeh svetita sprednja pozicijska luč in zadnja luč na ustrezni strani vozila.

Obojestranske parkirne luči

- Izključite kontakt.
- Pritisnite tipko MODE, da izberete ≥D≤.
- Vozilo zaklenite z zunanje strani.

Ko je to zaključeno, se delno vključijo samo pozicijske luči obeh žarometov skupaj zadnjimi lučmi.

⚠ OPOZORILO

Neprimerna uporaba, neuporaba ali pozabljena izključitev smernikov lahko zmede druge udeležence v prometu. Posledica so lahko nezgode s hudimi posledicami.

- **Vedno pravočasno vključite smernike, preden zamenjate vozni pas, prehitevate ali zavijate.**
- **Kakor hitro je menjava voznega pasu, prehitevanje ali zavijanje zaključeno, izključite smernike.**

⚠ OPOZORILO

Posledica nepravilne uporabe dolgih luči so lahko nezgode in hude poškodbe, saj lahko dolge luči slepijo druge udeležence v prometu in odvračajo njihovo pozornost.

Napotek

- **Če pri aktivirani ročici smernikov izključite kontakt, se oglasi zvočni signal, ko so voznikova vrata odprta. To vas opomni, da morate izključiti smernike, razen če želite, da so parkirne luči vključene.**
- **Ko so komfortni smerniki vklopljeni (utripnejo trikrat) in aktiviramo komfortni smernik na drugi strani, aktivna stran preneha z utripanjem, na novo izbrani strani pa utripne samo enkrat.**
- **Smerniki delujejo le pri vključenem kontaktu. Opozorilne utripalke lahko vključite tudi pri izključenem kontaktu.**
- ***Dolge luči* je mogoče vključiti le pri vključenih kratkih lučeh.**
- **V hladnih oz. vlažnih vremenskih pogojih se lahko luči ter zadnje luči in smerniki na notranji strani za nekaj časa zarosijo. To je normalen pojav in ne vpliva na uporabno dobo svetilne opreme vozila.**
- **Parkirne luči se ne aktivirajo avtomatsko pri vklopljenih levih ali desnih smernikih ali izključenem kontaktu.**

Avtomatski vklop/izklop dolgih luči (Light Assist)

Asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči samodejno prepreči slepljenje vozil v nasprotni smeri ali spredaj vozečih vozil. Dodatno asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči zazna osvetljena območja in izklopi dolge luči v naseljenih območjih.

Znotraj svojih omejitev asistenca samodejno vključi ali izključi dolge luči glede na okoljske in prometne pogoje ter tudi glede na hitrost ››› ⚠.

Napredna asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči (matrični LED-žarometi)

Napredna asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči nudi maksimalno osvetljenost ceste in roba ceste. Istočasno preprečuje, da so spredaj vozeča vozila ali nasproti vozeča vozila zaslepljena.

Sistem uporablja kamero, da prepozna druge udeležence v prometu, in izključi določena območja znotraj razporeditve svetilnosti žarometov na določen način. Če sistem ne more preprečiti slepljenja drugih udeležencev v prometu, se dolge loči popolnoma izključijo.

Napredna asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči običajno prepozna osvetljena območja, kot so mesta, in pri vožnji skozi izključi dolge luči.

V okviru zmožnosti sistema asistenca avtomatsko vključi ali izključi dolge luči v odvisnosti od pogojev okolice in prometa ter hitrosti vožnje.

Napredno asistenco za avtomatski vklop ali izklop dolgih luči je mogoče vključiti ali izključiti v nastavitvah vozila v infotainment sistemu.

Vklop asistence za avtomatski vklop/izklop dolgih luči ali napredne asistence za avtomatski vklop/izklop dolgih luči (matrični LED-žarometi)

- Vključite kontakt in izberite način AUTO na stikalu za luči ››› sl. 107.
- Potisnite ročico za smernike in dolge luči iz izhodiščnega položaja naprej ››› sl. 108 ③.

Ko je asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči vključena, sveti kontrolna lučka na zaslonu kombiniranega instrumenta. Ko so dolge luči vključene, v kombiniranem instrumentu sveti modra kontrolna lučka.

Izklop asistence za avtomatski vklop/izklop dolgih luči ali napredne asistence za avtomatski vklop/izklop dolgih luči (matrični LED-žarometi)

- Izključite način AUTO na stikalu za luči ››› sl. 107.
- **ALI:** ko je asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči vključena, povlecite ročico za smernike in dolge luči nazaj ››› sl. 108 ④.
- **ALI:** ko je asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči vključena, vendar pa se dolge luči **ne** vklopijo, potisnite ročico za smernike in dolge luči naprej, da ročno vključite dolge luči. Potisnite ročico za smernike in dolge luči nazaj, da po potrebi ročno izključite dolge luči.
- **ALI:** izklopite kontakt.

Dodatne funkcije

Odvisno od opreme so žarometi opremljeni z dodatnimi funkcijami, ki povečajo udobje in varnost.

- **Luč za vozni pas:** Ko sistem zazna, da se vozilo vozi po cesti z več voznimi pasi ali po podobnih cestah, luč za vozni pas osvetli celotno širino voznega pasu. Ko so zaznana spredaj vozeča vozila, se dolžina osvetlitve pred vozilom samodejno zmanjša. Če vozilo spremeni vozni pas, še širina osvetlitve razširi na oba vozna pasa, dokler traja vozni manever.
- **Orientacijska luč:** Ko sistem zazna gradbišča, orientacijska luč z oznakami nakaže približni položaj vozila na voznem pasu v odvisnosti od aktualnega kota zasuka volana. Širina oznak približno ustreza širini vozila. Dolžina oznak se samodejno prilagodi hitrosti in razdalji do spredaj vozečih vozil.

Ko zunanja temperatura pade pod 4°C (39°F), opozorilo o poledeneli cesti projicira simbol snežinke na cesto. To je dopolnjeno s pojavnim oknom, ki je prikazano na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Te funkcije lahko aktivirate in deaktivirate v meniju za nastavitve vozila v infotainment sistemu.

Sistemske omejitve

V naslednjih primerih morate asistenco za avtomatski vklop/izklop dolgih luči izključiti ročno, ker se asistenca ne bo izključila pravočasno ali pa se sploh ne bo izključila:

- Na nezadostno osvetljenih cestah z zelo odsevnimi znaki.
- Nezadostno osvetljeni udeleženci v prometu, npr. pešci ali kolesarji.

- V ozkih ovinkih, na zelo strmih vzponih ali spustih, zaradi katerih nasproti vozeča vozila delno niso vidna.
- Pri nasproti vozečih vozilih na cestah s sredinsko varovalno ograjo, ko je položaj voznika bistveno višji od sredinske varovalne ograje, npr. položaj voznika tovornjaka.
- V primeru megle, snega ali močnega dežja.
- V primeru vrtinčenja prahu ali peska.
- Pri poškodbah vetrobranskega stekla v vidnem polju kamere.
- Pri orošenosti, umazaniji, nalepkah, snegu ali ledu pred vidnim poljem kamere.
- Pri motnji v delovanju kamere ali prekinjenem napajanju s tokom.

⚠ OPOZORILO

Asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči zagotavlja večje udobje, kar pa ne sme voditi v izzivanje nezgode. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- **Sami ste odgovorni, da dolge luči vedno prilagodite svetlobnim razmeram, vidljivosti in prometu.**
- **Krmiljenje dolgih luči morda ne bo pravilno prepoznalo vseh voznih situacij in bo v določenih okoliščinah delovalo z omejitvami.**
- **Če je vidno polje kamere umazano, prekrito ali poškodovano, lahko to vpliva na delovanje funkcije krmiljenja dolgih luči. To velja tudi, če se spremeni svetlobna oprema vozila, npr. če se vgradijo dodatni žarometi.**

⚠ OPOZORILO

Upoštevajte naslednja opozorila, da ne boste vplivali na delovanje sistema.

- **Vidno polje kamere redno čistite in po potrebi očistite sneg in led.**
- **Vidnega polja kamere ne prekrivajte.**
- **Preverjajte, ali je vetrobransko steklo v vidnem polju kamere morda poškodovano.**

Napotek

- **Svetlobno opozorilo in dolge luči lahko vedno ročno vključite in izključite z ročico za smernike in dolge luči** ››› **str. 130.**
- **Če se v območju delovanja kamere nahajajo predmeti, ki oddajajo svetlobo, npr. prenosni navigacijski sistem, to lahko vpliva na delovanje asistence za avtomatski vklop/izklop dolgih luči.**

Funkcija »Coming home« in »Leaving home« (orientacijska zunanja osvetlitev)

Funkcija »Coming Home« in »Leaving Home« osvetli neposredno okolico vozila pri vstopanju in izstopanju v temi.

To osvetlitev samodejno krmili senzor za zunanjo svetlobo.

Vklop osvetlitve »Leaving Home«

- Odklene vozilo (če je avtomatsko krmiljenje zasenčenih luči AUTO vključeno in senzor za zunanjo svetlobo zazna temo).

Izklop osvetlitve »Leaving Home«

- Izklopi se samodejno po poteku nastavljenega časovnega zamika izklopa.
- **ALI:** zaklenite vozilo.
- **ALI:** pritisnite na stikalo za luči tolikokrat, dokler se v kombiniranem instrumentu ne prikaže nastavitev OFF.
- **ALI:** vključite kontakt.

Vklop osvetlitve »Coming Home«

- Izključite kontakt.

Osvetlitev »Coming home« se vklopi, ko je vključeno avtomatsko krmiljenje luči AUTO in senzor za zunanjo svetlobo zazna temo.

Nastavljeni časovni zamik začne teči, ko se zaprejo zadnja vrata vozila ali vrata prtljažnika.

Izklop osvetlitve »Coming Home«

- Izklopi se samodejno po poteku nastavljenega časovnega zamika izklopa.
- **ALI:** se samodejno deaktivira, če se 30 sekund po aktiviranju funkcije še vedno niso odprla vrata vozila ali vrata prtljažnika.

- **ALI:** pritisnite na stikalo za luči tolikokrat, dokler se v kombiniranem instrumentu ne prikaže nastavitev OFF.
- **ALI:** vključite kontakt.

Nastavitve funkcij »Coming Home« in »Leaving Home«

V meniju za nastavitve vozila infotainment sistema je mogoče nastaviti dolžino časovnega zamika izklopa ter funkcijo vklopa in izklopa ››› str. 39.

Pozdravna luč

Pozdravna luč se nahaja na zunanjih ogledalih, sveti navzdol in se vklopi, če je stikalo za luči v položaju AUTO ter če se vklopi ali izklopi funkcija »Coming Home« ali »Leaving Home«.

Dinamično nastavljanje svetlobnega snopa

Doseg luči se avtomatsko prilagodi stanju natovorjenosti vozila, če je sistem vklopljen.

⚠ OPOZORILO

Če je dinamično nastavljanje svetlobnega snopa poškodovano ali ne deluje pravilno, lahko žarometi slepijo ali odvračajo pozornost drugih udeležencev v prometu. Posledica so lahko nezgode in hude poškodbe.

- **Nemudoma obiščite specializirani servis, da pregleda dinamično nastavljanje svetlobnega snopa.**

Vožnja v tujini

Svetlobni snop žarometov je asimetričen, zato močneje osvetli rob cestišča na tisti strani, po kateri poteka promet.

Če z vozilom, ki je izdelano za vožnjo v državi s prometom po desni strani, vozimo v državi s prometom po levi strani (ali obratno), je običajno potrebno, da del stekla žarometov zakrijemo s folijo ali žaromete uravnavamo tako, da ne slepimo drugih udeležencev v prometu.

Za takšne primere ustrezna norma predpisuje specifične svetlobne vrednosti, ki jih morate upoštevati v določenih točkah razporeditve svetilnosti. Imenujemo jih tudi »turistične luči«.

Razporeditev svetilnosti žarometov upošteva specifične vrednosti za »turistične luči«, ne da bi za to morali uporabiti nalepke ali spremeniti nastavitev žarometov.

Napotek

»Turistične luči« lahko uporabite samo začasno. Če načrtujete daljše bivanje v državi s prometom na levi strani, se morate za nastavitev žarometov obrniti na pooblaščeni specializirani servis.

Odpravljanje motenj

Kontrolna lučka za smernike

Kontrolna lučka sveti zeleno.

Če smernik ne deluje, kontrolna lučka utripa dvakrat hitreje.

1. Obrnite se na specializirani servis. CUPRA priporoča obisk servisnega partnerja CUPRA.

Vključene opozorilne utripalke ››› str. 72.

Kontrolna lučka za smernike prikolice

Kontrolna lučka sveti zeleno.

Če smernik prikolice ne deluje, smernik vozila ne utripa dvakrat hitreje, temveč kontrolna lučka ne utripa več.

Motnja v zunanji osvetlitvi

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Gre za delni ali popolni izpad zunanje osvetlitve.

1. Obrnite se na specializirani servis. CUPRA priporoča obisk servisnega partnerja CUPRA.

Osvetlitev notranjosti

Osvetlitev kombiniranega instrumenta, zaslonov in stikal

Intenzivnost osvetlitve instrumentov in stikal je mogoče nastaviti v meniju za nastavitve vozila infotainment sistema ››› str. 39.

Nastavljena intenzivnost se samodejno prilagodi spremenjeni svetlosti okolice v vozilu.

Ko je avtomatsko krmiljenje zasenčenih luči **AUTO** vključeno, senzor za zunanjo svetlobo samodejno vklopi in izklopi zasenčene luči, prav tako osvetlitev instrumentov in stikal v odvisnosti od svetlosti okolice.

V nekaterih primerih, npr. pri vožnji skozi tunel brez funkcije zasenčenih luči **AUTO** se lahko zgodi, da se osvetlitev kombiniranega instrumenta popolnoma izklopi. Namen te funkcije je vozniku vizualno ponazoriti, da mora aktivirati zasenčene luči. Če je vaše vozilo opremljeno z digitalnim kombiniranim instrumentom, se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže obvestilo **Vključite luči**

Notranje in bralne lučke



Slika 109 Del stropne obloge: notranja osvetlitev spredaj.

Vklop ali izklop notranjih lučk.

OFF Vklop ali izklop kontaktnih stikal v vratih. Notranje lučke samodejno zasvetijo pri odklepanju vozila, odpiranju vrata ali izklopu kontakta. Lučke ugasnejo nekaj sekund po zaprtju vseh vrat, zaklepanju vozila ali vklopu kontakta.

Bralna lučka

Bralna lučka se upravlja z dotikom, vsaka leča se vključi in izključi posamično, tako da pritisnete na ustrezno območje. Dodatno je mogoče intenzivnost svetlobe prilagoditi glede na izvajan pritisk.

Če želite vključiti dve leči istočasno, morate pritisniti na simbol ››› **sl. 109**.

Osvetlitev sovoznikovega predala in prtljažnika

Pri odpiranju in zapiranju sovoznikovega predala in vrat prtljažnika se avtomatsko vključi oz. izključi ustrezna osvetlitev.


Osvetlitev prostora za noge

Osvetlitev prostora za noge pod armaturno ploščo (na voznikovi in sovoznikovi strani) se vključi pri odprtih vratih, med vožnjo pa se svetlost osvetlitve zmanjša. Svetlost se lahko prilagodi v meniju infotainment sistema s funkcijsko tipko **> Osvetlitev > Nastavitve** ››› str. 39.

Napotek

Bralne lučke se izključijo, ko je vozilo zaprto in zaklenjeno, ali nekaj minut po izklopu kontakta. To preprečuje, da bi se akumulator izpraznil.

Ambientna osvetlitev

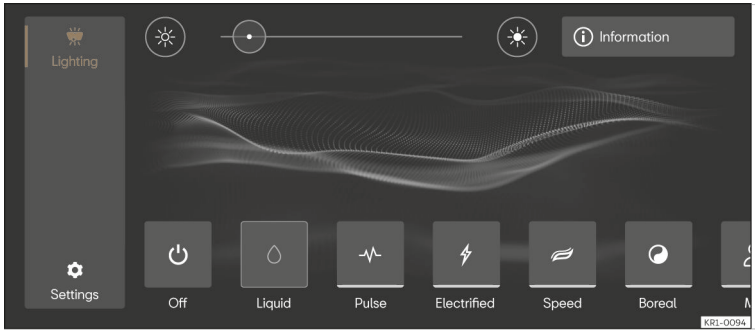

Slika 110 Shematski prikaz: Ambientna osvetlitev.

Ambientna osvetlitev osvetljuje različna območja notranjosti vozila.

Izvedbe **ambientne osvetlitve** ››› sl. 110 so vnaprej definirane.

Intenzivnost osvetlitve se lahko nastavi s funkcijsko tipko ☼:

Profil za osvetlitev Osvetli notranjost vozila glede na izbrani profil osvetlitve.

Individual Možnost prilagoditve ambientne osvetlitve v vsakem območju, možnost spreminjanja barve pri izvedbah, ki imajo osvetlitev na oblogi sprednjih vrat in na liniji armaturne plošče.

Izklop Izklopi ambientno osvetlitev.

Dodatne funkcije ambientne osvetlitve

- **Opozorilo za odprta vrata:** Prikaz na zadevnih sprednjih vratih, ko vozilo doseže hitrost 10 km/h pri nepravilno zaprtih desnih ali levih sprednjih vratih.
- **Opozorilo za blokiran pomik zadnjih stekel:** Prikaz na zadevnih sprednjih vratih ob pritisku ene od tipk za pomik zadnjih stekel, če so ta blokirana z varnostnim stikalom ››› str. 115 in je vozilo zaklenjeno (avtomatsko zaklepanje).
- **Animacija pri utripanju opozorilnih utripalk:** Animacija celotne ambientne osvetlitve pri aktiviranih opozorilnih utripalkah.
- **Ponazarjanje pospeškov:** Animacija celotne ambientne osvetlitve pri pospeševanju.


Ta funkcija je na voljo samo v voznem profilu Cupra, ko je aktivirana povezava med ambientno osvetlitvijo in voznim profilom. Če so vrata ostala odprta, se prikaže »opozorilo za odprta vrata« pri hitrostih nad 10 km/h.

Prikaz teh funkcij z ambientno osvetlitvijo se lahko vklopi in izklopi posamično ali kot celota v infotainment sistemu: **> Osvetlitev > Nastavitve**.

Vidnost

Naprava za brisanje vetrobranskega in zadnjega stekla

Ročica brisalca

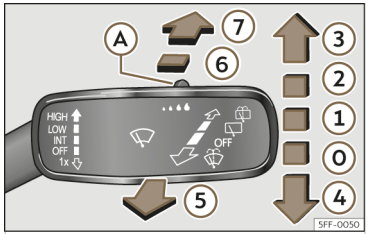

Slika 111 Upravljanje naprave za brisanje vetrobranskega in zadnjega stekla.

Ročico pomaknite v želeni položaj:

OFF (0) Brisalci izključeni.

INT (1) Aktivira se intervalno brisanje vetrobranskega stekla ali senzor za dež. Intervalno brisanje vetrobranskega stekla je odvisno od hitrosti vozila in jakosti dežja.

LOW (2) Počasno brisanje.

HIGH (3) Hitro brisanje.

1x (4) Impulzno brisanje. Če je ročica pritisnjena dalj časa, se poveča frekvenca brisanja.

(5) S povlekom ročice se vključi avtomatika naprave za brisanje in čiščenje vetrobranskega stekla. Climatronic vključi zaprto kroženje zraka za pribl. 30 sekund, da prepreči, da bi vonj tekočine za čiščenje stekel zašel v notranjost vozila.

(6) Vključi se intervalno brisanje zadnjega stekla. Brisalec zadnjega stekla deluje v intervalu pribl. 6 sekund.

(7) Če je ročica pritisnjena, se vključi avtomatika naprave za brisanje in čiščenje zadnjega stekla.

(A) A Stikalo za prilagoditev trajanja intervalov brisanja (vozila brez senzorja za dež in zunanjo svetlobo) ali občutljivosti senzorja za dež.

⚠ OPOZORILO

Če v tekočino za čiščenje stekel ni dodano dovolj sredstva proti zmrzovanju, lahko na steklu zmrzne in omejuje vidljivost.

- **Ne uporabljajte sistema brisalcev v zimskih temperaturah, ne da bi pred tem ogreli vetrobransko steklo s sistemom ogrevanja in prezračevanja. Tekočina za čiščenje vetrobranskega stekla lahko zamrzne na vetrobranskem steklu in poslabša vidljivost v smeri naprej.**

⚠ OPOZORILO

Obrabljene ali umazane metlice brisalcev zmanjšujejo vidljivost ter povečujejo nevarnost nezgod in hudih poškodb.

- **Vedno zamenjajte metlice brisalcev, ko so v slabem stanju ali obrabljene in stekla ne čistijo več v zadostni meri** ››› **str. 335.**

ⓘ OBVESTILO

Pred začetkom vožnje in pred vklopom kontakta je treba preveriti naslednje točke, da se izognemo poškodbam na steklu, metlicah brisalcev in motorčku za brisalce.

- **Ročica brisalcev je v nevtralnem položaju.**
- **Odstranili ste sneg in led z brisalcev in stekla.**
- **Zamrznjene metlice brisalcev ste previdno odstranili s stekla. CUPRA priporoča uporabo razpršila za odstranjevanje ledu.**

ⓘ OBVESTILO

Brisalcev ne vklopite pri suhem steklu. Suho brisanje metlic brisalcev lahko poškoduje steklo.

Napotek

- **Če se vozilo z vključenimi brisalci ustavi, naprava začasno preklopi na naslednjo nižjo stopnjo brisanja.**

• **Pozimi lahko servisni položaj brisalcev služi temu, da je metlice brisalcev lažje dvigniti, ko vozilo miruje** ››› **str. 335.**

Funkcije brisalcev

Avtomatsko brisanje zadnjega stekla

Brisalec zadnjega stekla se avtomatsko vključi, ko so vključeni brisalci vetrobranskega stekla in je izbrana vzvratna prestava. Avtomatski vklop zadnjega brisalca pri izbrani vzvratni prestavi je mogoče aktivirati in deaktivirati v infotainment sistemu, v meniju za nastavitve vozila ››› **str. 39**.


Napotek

Ko vključite napravo za čiščenje vetrobranskega stekla, brisalca med vožnjo po pribl. 5 sekundah še enkrat obrišeta steklo (funkcija »naknadnega brisanja«). Če v roku 10 sekund po »naknadnem brisanju« ponovno vključite funkcijo čiščenja, se postopek izvede brez naknadnega brisanja. Funkcija »naknadnega brisanja« je ponovno na voljo po izklopu in ponovnem vklopu kontakta.


Napotek

Če brisalec na vetrobranskem steklu naleti na oviro, jo poskuša odstraniti, potisniti vstran. Če ovira še naprej blokira pomik brisalca, se ta ustavi. Odstranite oviro in ponovno vključite brisalce.

Senzor za dež in zunanjo svetlobo

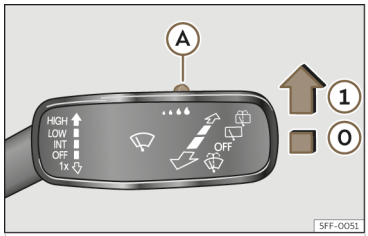

Slika 112 Ročica brisalcev: nastavitev senzorja za dež Ⓐ.

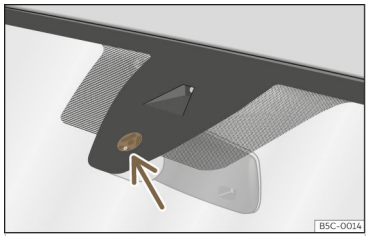

Slika 113 Občutljiva površina senzorja za dež.

Aktivirani senzor za dež samodejno krmili intervale brisalcev glede na intenzivnost padavin ››› ⚠.

Potisnite ročico v želeni položaj ››› **sl. 112**.

⓪ Senzor za dež deaktiviran.

① Senzor za dež aktiven, avtomatsko brisanje po potrebi.

Ⓐ Nastavljanje občutljivosti senzorja za dež:
– Pomik stikala proti desni – visoka stopnja občutljivosti.
– Pomik stikala proti levi – nizka stopnja občutljivosti.

Po izklopu in ponovnem vklopu kontakta in medtem ko je ročica brisalcev v položaju ››› **sl. 112** ①, ostane senzor za dež aktiviran in brisalec ponovno začne z brisanjem, ko vozite hitreje od km 16 km/h (10 mph).

Pomanjkljivo delovanje senzorja za dež in zunanjo svetlobo

Možni vzroki za motnje in napačne interpretacije *v predelu površine zaznavanja* ››› **sl. 113** senzorja za dež so med drugim:

• **Poškodovani brisalci:** vodni film na poškodovanih metlicah brisalcev lahko podaljša čas aktiviranja, zamakne intervale čiščenja ali spodbudi hitro in stalno brisanje.

• **Insekti:** prisotni insekti lahko spodbudijo aktiviranje brisalcev.

• **Ostanki soli na cesti:** pozimi lahko zaradi soli za posipanje cest brisalci naknadno brišejo še precej časa, ko je steklo že skoraj povsem suho.

• **Umazanija:** zaradi suhega prahu, voska, premazov stekla (lotosov učinek) ali ostankov čistil (avtomatska pralnica) senzor za dež lahko

postane manj občutljiv ali pa reagira pozneje, počasneje ali sploh ne. Redno čistite občutljivo površino senzorja za dež ››› sl. 113 (puščica) in preverjajte morebitne poškodbe metlic brisalcev.

• **Razpoka v steklu:** udarec kamna pri vključenem senzorju za dež sproži cikel brisanja. Senzor za dež nato zazna zmanjšanje površine senzorja in se prilagodi. Obnašanje senzorja se lahko razlikuje glede na velikost udarca kamna.

⚠ OPOZORILO

Senzor za dež morda ne zazna dovolj dežja in ne aktivira brisalcev vetrobranskega stekla.

• Po potrebi ročno vklopite brisalce vetrobranskega stekla, če voda ovira pogled skozi vetrobransko steklo.

Napotek

• Za odstranjevanje voskov in premazov je priporočljiva uporaba alkoholnega čistila za steklo.

• Na vetrobransko steklo v predel pred senzorjem za dež ne smete lepiti nalepk. To lahko povzroči spremembe ali motnje.

Odpravljanje motenj

Nivo tekočine za čiščenje stekel prenizek

Kontrolna lučka sveti rumeno. Ob naslednji priložnosti napolnite rezervoar tekočine za čiščenje stekel ››› str. 356.

Ogledala

Splošni varnostni napotki

Prek zunanjih vzvratnih ogledal in notranjega ogledala lahko voznik vidi vozila, ki vozijo za njim, in temu primerno prilagodi vožnjo.

Da bi zagotovil varno vožnjo, mora voznik pred vožnjo ustrezno prilagoditi zunanji vzvratni ogledali in notranje ogledalo.

Pri pogledu skozi zunanje vzvratno ogledalo in notranje ogledalo ni mogoče videti celotnega območja za in ob vozilu. Ta območja izven vidnega polja se imenujejo mrtvi koti. V mrtvem kotu so lahko drugi udeleženci v prometu in predmeti.

⚠ OPOZORILO

Nastavljanje zunanjih vzvratnih ogledal in notranjega ogledala med vožnjo lahko vpliva na pozornost voznika. Posledica so lahko nezgode in hude poškodbe

• Nastavitve zunanjih vzvratnih ogledal in notranjega ogledala izvajajte samo pri mirujočem vozilu.

• Pri parkiranju, menjavi voznega pasu, prehitevanju ali zavijanju vedno opazujte okolico, ker so lahko drugi udeleženci v prometu in predmeti v mrtvem kotu.

• Vedno se prepričajte, da so ogledala pravilno nastavljena in da pogled nazaj ni oviran zaradi ledu, snega, orošenih stekel ali predmetov.

⚠ OPOZORILO

Če razdalje do vozil zadaj ni mogoče natančno oceniti, lahko to povzroči nezgode in hude poškodbe.

• Zaobljena (konveksna ali asferična) ogledala povečajo vidno polje, predmeti v ogledalu pa so videti manjši in bolj oddaljeni, kot so v resnici.

• Zaradi slike zaobljenih ogledal ni mogoče natančno oceniti razdalje do zadaj vozečih vozil, zato lahko uporaba teh ogledal povzroči nezgode in hude poškodbe.

• Če je mogoče, za natančno določitev razdalje do zadaj vozečih vozil ali zadaj obstoječih predmetov vedno uporabite notranje ogledalo.

• Vedno zagotovite, da je vidljivost nazaj dovoljšnja.

⚠ OPOZORILO

Ogledala s samodejnim zasenčenjem vsebujejo elektrolitsko tekočino, ki ob razbitju zrcala lahko izteče.

- **Iztekla elektrolitska tekočina lahko draži kožo, oči in dihalne organe, zlasti pri osebah z astmo ali podobnimi boleznimi. V tovrstnih primerih takoj vdihnite dovolj svežega zraka in zapustite vozilo. Če to ni mogoče, odprite vsa okna in vrata.**
- **Če elektrolitska tekočina pride v stik z očmi ali kožo, prizadeti del takoj spirajte z veliko količino vode vsaj 15 minut in poiščite zdravniško pomoč.**
- **Če elektrolitska tekočina pride v stik z obuvalom ali oblačili, takoj spirajte z veliko količino vode vsaj 15 minut. Pred ponovno nošnjo obuvala in oblačila temeljito očistite.**
- **Ob morebitnem zaužitju elektrolitske tekočine usta takoj vsaj 15 minut spirajte z veliko količino vode. Ne poskušajte bruhati na silo, dokler tega ne priporoči zdravnik. Takoj poiščite zdravniško pomoč.**

ⓘ OBVESTILO

Če je steklo ogledala s samodejnim zasenčenjem zlomljeno, lahko izteka elektrolitska tekočina. Omenjena tekočina razjeda plastične površine. Čim hitreje jo odstranite, npr. z mokro gobo.

Notranje vzvratno ogledalo

Notranje ogledalo s samodejnim zasenčenjem

Pri vključenem kontaktu senzorji notranjega vzvratnega ogledala merijo vpad svetlobe od zadaj in od spredaj.

Notranje vzvratno ogledalo se glede na izmerjene vrednosti avtomatsko zasenči.

Če je vpad svetlobe na senzorjih blokiran ali prekinjen, npr. zaradi senčnega roloja ali drugih visečih predmetov, notranje ogledalo s samodejnim zasenčenjem ne deluje ali ne deluje pravilno. Prav tako lahko uporaba prenosnih navigacijskih naprav, ki so pritrjene na vetrobranskem steklu ali v bližini notranjega ogledala s samodejnim zasenčenjem, vpliva na delovanje senzorjev ››› ⚠.


Funkcija samodejnega zasenčenja notranjega ogledala se v določenih situacijah deaktivira, npr. pri vstavljeni vzvratni prestavi.

⚠ OPOZORILO

Svetloba na zaslonu prenosnih navigacijskih naprav lahko povzroči motnje na notranjem ogledalu s samodejnim zasenčenjem ter vodi do nezgod in hudih poškodb.

- **Zaradi motenj v delovanju na notranjem ogledalu s samodejnim zasenčenjem lahko pride do tega, da notranjega ogledala ni mogoče uporabiti za oceno natančne razdalje vozil zadaj ali predmetov, ki se nahajajo za vozilom.**

Nastavljanje zunanjih vzvratnih ogledal

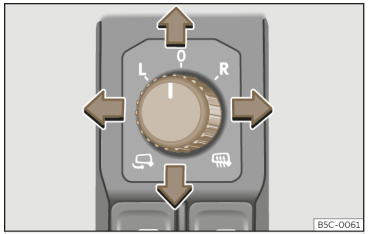

Slika 114 Del voznikovih vrat: upravljanje zunanjih vzvratnih ogledal.

Vrtljivi gumb zavrtite v ustrezni položaj.

L / R S premikom vrtljivega gumba v želeni položaj je mogoče notranja ogledala na levi strani (**L**) in na desni strani (**R**) prestaviti v želeno smer.

Glede na opremo se lahko površini zunanjih ogledal pri nizkih temperaturah segrejeta.

Poklop ogledal ››› ⚠.

0 Zunanjih vzvratnih ogledal ni mogoče nastavljati in vse funkcije so deaktivirane.

Aktiviranje funkcij zunanjih vzvratnih ogledal

Naslednje funkcije zunanjih vzvratnih ogledal lahko aktivirate in deaktivirate v meniju za nastavitve vozila infotainment sistema ››› str. 39.

Napotek

Funkcije zunanjih vzvratnih ogledal so opisane v nadaljevanju. Za vozila z volanom na levi strani položaj L ustreza zunanjemu ogledalu na voznikovi strani in položaj R ustreza zunanjemu ogledalu na sovoznikovi strani. Naredite nasprotno za vozilo z volanom na desni strani.

Sočasna nastavitev zunanjih vzvratnih ogledal

Pri sočasni nastavitvi ogledal se zunanje desno ogledalo nastavlja skladno z zunanjim levom ogledalom.

- Vrtljivi gumb zavrtite v položaj L[1].
- Nastavite levo zunanje ogledalo. Sočasno (sinhrono) se nastavi tudi desno zunanje ogledalo.
- Po potrebi je treba nastavitev desnega zunanjega vzvratnega ogledala popraviti: vrtljivi gumb zavrtite v položaj R[1].

Poklop zunanjih vzvratnih ogledal po zaklepanju vozila

Ko se vozilo z zunanje strani zaklene ali odklene, se lahko zunanji vzvratni ogledali odvisno od opreme samodejno poklopita ali prestavita nazaj v izhodiščni položaj. Za to mora biti vrtljivi gumb v položaju , L, R ali 0.

Če je vrtljivi gumb za električno nastavljivi zunanji vzvratni ogledali v položaju za poklop, ostaneta zunanji vzvratni ogledali poklopljeni.

Pomnilna funkcija

Pomnilne tipke ››› str. 127 služijo za shranjevanje in uporabo nastavitev zunanjih ogledal.

Nastavitve bodo prav tako shranjene v spletnih storitvah[2] za uporabnika.

Shranjevanje nastavitev ogledala na sovoznikovi strani za vzvratno vožnjo

- Vključite kontakt.
- V infotainment sistemu izberite > **Vozilo** > **Zunanjost** > **Ogledala** ››› str. 39.
- Izberite položaj R[1] na upravljalniku.
- Prestavite v vzvratno prestavo.
- Zunanje ogledalo na sovoznikovi strani nastavite tako, da imate npr. dober pregled nad robnikom.
- Prestavite iz vzvratne prestave.
- Nov položaj zunanjega ogledala se shrani.

Aktiviranje nastavitev zunanjega vzvratnega ogledala na sovoznikovi strani za vzvratno vožnjo

- Zavrtite vrtljivi gumb za nastavitev zunanjega ogledala v položaj R[1].
- Pri vključenem kontaktu prestavite v vzvratno prestavo. Desno zunanje ogledalo se premakne v shranjeni položaj.

Zunanje vzvratno ogledalo zapusti shranjeni položaj za vzvratno vožnjo pri vožnji naprej s hitrostjo nad pribl. 15 km/h (9 mph), ali če vrtljivi gumb iz položaja R zavrtite v drugi položaj.

⚠ OPOZORILO

Nepreviden ročni poklop ali povlek zunanjih ogledal nazaj v izhodiščni položaj lahko povzroči poškodbe.

- **Zunanji ogledali poklopite ali povlecite nazaj v izhodiščni položaj le, ko v območju pomika ni nikogar.**
- **Ko premikate zunanje ogledalo, pazite, da med zunanje ogledalo in nosilec ogledala ne priščipnete prstov.**

[1] Naredite nasprotno za vozilo z volanom na desni strani.

[2] Ni na voljo na vseh trgih.

OBVESTILO

- **Pred pranjem vozila v avtomatski pralnici poklopite zunanja ogledala, da se ne poškodujejo.**
- **Zunanjih vzvratnih ogledal z električnim poklopom nikoli ne smete upravljati ročno, temveč le električno, ker se v nasprotnem primeru električni pogon lahko poškoduje.**

Opomba o okolju


Ogrevanja zunanjih ogledal ne pustite delovati dlje, kot je to potrebno. V nasprotnem primeru gre za nepotrebno porabo energije.

Napotek

Če električno nastavljanje ne deluje, lahko zrcalo nastavite tako, da z roko pritisnete rob zrcala.

Zaščita pred soncem

Senčnik

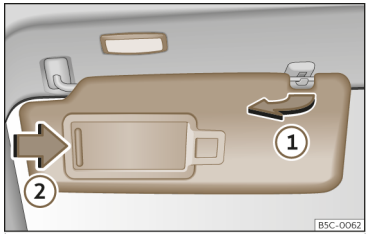

Slika 115 Senčnik

Možnosti nastavljanja voznikovega in sovoznikovega senčnika

- Pomik senčnika za vetrobransko steklo navzdol.
- Senčnik lahko izvlečete iz držala in ga pomaknete proti vratom ››› **sl. 115** ①.
- Senčnik pomaknite k vratom, nazaj in v vzdolžni smeri.

V senčniku je kozmetično ogledalo s pokrovčkom. Ko odmaknete pokrovček ②, zasveti lučka.

Ko zaprete pokrovček kozmetičnega ogledala ali senčnik obrnete navzgor, lučka ugasne.

OPOZORILO

Nameščena senčnika lahko zmanjšata vidljivost.

- **Ko senčnikov ne potrebujete, ju vedno pomaknite nazaj v držalo.**

Napotek

Lučka nad senčnikom pod določenimi pogoji po nekaj minutah avtomatsko ugasne. To preprečuje, da bi se akumulator izpraznil.

Klimatiziranje

Ogrevanje, prezračevanje in hlajenje

Uvod

3-conska klimatska naprava **Climatronic** ogreva, prezračuje, hladi in razvlažuje notranjost vozila ter jo obravnava kot 3 neodvisne klimatske prostore (voznik, sovoznik in zadnji sedeži).

Obstaja več načinov za vklop klimatske naprave:

- Pritisnite v meniju za klimatiziranje ››› str. 146.
- **ALI:** se lahko vključi s pritiskom na katerokoli tipko v meniju za klimatiziranje, ki je neposredno povezan s klimatsko napravo (npr. temperature itd.)

Nekatere funkcije in meniji so odvisni od opreme.

Gospodarna uporaba klimatske naprave

Dodatno gorivo (motorji z notranjim zgorevanjem) ali elektriko (hibridni in električni pogon) lahko porabi kompresor, medtem ko je vključena klimatska naprava.

Klimatska naprava deluje najučinkoviteje pri zaprtih stranskih steklih in zaprtem strešnem oknu. Če se notranjost vozila zaradi osončenosti močno segreje, za kratek čas odprite okna in panoramsko strešno okno, da se bo notranji zrak v vozilu hitreje ohladil.

Upravljanje klimatske naprave z glasovnimi ukazi

Odvisno od opreme je nekatere funkcije klimatske naprave mogoče upravljati z glasovnimi ukazi ››› str. 281.

Funkcija zaznavanja potnikov[1)]

Funkcija zaznavanja potnikov za sprednja sedeža in zadnje sedeže samodejno prilagodi klimatiziranje in zmanjša zmogljivost delovanja v območjih, kjer ni potnikov, da optimizira porabo energije vozila.

Pri vključenem kontaktu vozilo zazna, če je sedež zaseden.

Zmanjšanje delovanja klimatske naprave se prikaže, kot sledi:

- *Klimatska cona za potnika spredaj*: V nastavitvah temperature za sovoznika se namesto izbrane temperature prikaže **ECO**.
- *Klimatska cona zadaj:* V nastavitvah temperature za območje zadaj se namesto izbrane temperature prikaže **ECO**. Zmanjšanje delovanja klimatske naprave se prikaže tudi na elementu za upravljanje v območju zadaj.

Protiprašni filter

Protiprašni filter z vložkom z aktivnim ogljem pomaga pri zmanjšanju vdora nečistega zunanjega zraka v potniško kabino.

Protiprašni filter je treba redno menjati, da ne vpliva na učinkovitost delovanja klimatske naprave.

Če se zmogljivost filtra zaradi uporabe vozila v okoljih z visokimi koncentracijami onesnaženega zraka hitreje zmanjša, ga zamenjajte pred načrtovanim servisnim intervalom.

Prezračevalne šobe

Prezračevalne šobe ne smejo biti nikdar popolnoma zaprte, sicer v notranjosti vozila ni zagotovljeno zadostno ogrevanje, hlajenje in dovajanje zraka.

Druge prezračevalne šobe brez možnosti nastavljanja so v armaturni plošči, prostorih za noge in v zadnjem delu notranjosti vozila.

⚠ OPOZORILO

Slaba preglednost skozi vsa okna povečuje nevarnost trčenja in nezgod, zaradi katerih lahko pride do hudih poškodb.

[1)] Velja za hibridna vozila.

- Vedno zagotovite, da stekla ne bodo zaledenela, zasnežena in zarošena, tako da boste dobro videli skoznje.
- Odpeljite šele, ko bo zagotovljena dobra vidljivost.
- Vedno zagotovite pravilno uporabo klimatske naprave in ogrevanja zadnjega stekla, da boste dobro videli skozi okna.
- Zaprtega kroženja zraka ne uporabljajte daljše časovno obdobje. Pri izključenem hlajenju se stekla pri zaprtem kroženju zraka lahko zelo hitro zarosijo in znatno zmanjšajo vidljivost.
- Ko zaprtega kroženja zraka ne potrebujete, ga vedno izključite.

OBVESTILO

Zrak, ki izstopa iz prezračevalnih šob, lahko živila, zdravila in druge predmete, ki so občutljivi na mraz ali vročino, poškoduje, tako da postanejo neuporabni.

- Pred prezračevalne šobe ne odlagajte živil, zdravil ali predmetov, ki so občutljivi na mraz ali vročino.

Napotek

- Pri izključeni klimatski napravi vsesani zunanji zrak ne bo razvlažen. Da se stekla ne bi rosila, CUPRA priporoča, da pustite klimatsko napravo vključeno. Za to pritisnite funkcijo tipko A/C. Simbol zasveti.

- Najintenzivnejše ogrevanje in hitro odmrzovanje stekel je možno le, ko motor doseže delovno temperaturo.
- Brezhibno ogrevanje in prezračevanje ter odroševanje stekel je zagotovljeno le, če reže za dovajanje zraka na zunanji strani vetrobranskega stekla niso zaledenele, zasnežene ali prekrite z listjem.
- Zrak, ki doteka skozi šobe in kroži po notranjosti vozila, se odvaja skozi prezračevalne reže v prtljažniku. Zato teh prezračevalnih rež v prtljažniku ne smete pokriti s predmeti.
- Priporočamo, da klimatsko napravo vključite vsaj enkrat mesečno, da tesnila in stična mesta ostanejo naoljena, kar preprečuje slabo tesnjenje. Če ugotovite, da klimatska naprava ne hladi več brezhibno, se obrnite na strokovno usposobljeni servis, kjer jo bodo pregledali.
- Če je potrebna posebej velika moč motorja, se kompresor klimatske naprave začasno izključi.

Elementi za upravljanje enote Climatronic



Slika 116 Shematski prikaz: funkcije klimatske naprave.

Ⓐ Vrstica z elementi za upravljanje klimatske naprave

Fiksna vrstica na dnu zaslona infotainment sistema ››› sl. 116 Ⓐ, kjer so nameščene naslednje funkcije klimatske naprave:

Temperatura S pritiskom na številke se odpre pojavno okno, v katerem se lahko nastavijo temperature s pomočjo simbolov ⊕ ali ⊖.
ALI: s conami na dotik ① in ② (modra/rdeča) je mogoče nastaviti temperaturo klimatske naprave ››› sl. 116. Temperaturo je prav tako mogoče spremeniti s povlekom prsta z desne proti levi prek con na dotik.

Klik na simbol za spremembo nastavitev ogrevanja. Da bi ogrevaje izključili, pritisnite tipko, dokler svetlobna stopnja ne ugasne. Krmiljenje se lahko izvaja tudi prek glavnega menija **Sedeži** ››› str. 149.

ALI: z istočasnim dotikom con na dotik ① (za voznika) in ② (za sovoznika) z dvema prstoma se lahko upravlja ogrevanje sedežev (odvisno od opreme).

MAX Funkcija odmrzovanja/odroševanja klimatske naprave Climatronic odstrani led in zarošenost z vetrobranskega stekla. Zrak se razvlaži in ventilator deluje z visokim številom vrtljajev.
Ta funkcija je prav tako na voljo na stikalu za luči.
Ko je ta funkcija vključena, ostane klimatiziranje za zadnje sedeže izključeno.

CLIMA S pritiskom lahko dostopate do menija klimatske naprave ››› str. 146.

REAR Ogrevanje stekla se pri vzpostavljeni pripravljenosti za vožnjo. Po delovanju največ 10 minut se samodejno izključi. Uporabnik mora ogrevanje zadnjega stekla izključiti takoj, ko je steklo čisto. Sistem lahko začasno izključi funkcijo, da prepreči morebitne poškodbe baterije. Funkcija bo ponovno vzpostavljena takoj, ko energijski management vozila to dovoljuje.
Ta funkcija je prav tako na voljo na stikalu za luči.

Priljubljeni (glede na opremo)

Z izjemo tipk za nastavitev temperature in tipk za ogrevanje sedežev, **CLIMA**, MAX in REAR je mogoče preostale tipke vrstice z elementi za upravljanje klimatske naprave prilagoditi, kot sledi:

1. Pritisnite in zadržite tipko, ki jo želite konfigurirati. Odpre se polje z vsemi možnostmi.
2. Ko boste izbrali eno izmed možnosti, bo tipka konfigurirana s to možnostjo.
3. Zaprite polje, da se vrnete v meni infotainment sistema.

Meni klimatiziranja



Slika 117 Shematski prikaz: meni klimatiziranja

V meniju za **klimatiziranje** so glede na opremo naslednje funkcije:

Podmeni spredaj

Podmeni za klimatiziranje sprednjega dela notranjosti vozila z naslednjimi funkcijami:

Vklop in izklop Climatronica ››› **sl. 117** Ⓐ.

SYNC Izravna vse nastavitve temperature na vrednosti, izbrane za območje voznika. Da bi sinhronizacijo deaktivirali, spremenite vrednost temperature za sovoznika in/ali območje zadaj. Aktivira regulator temperature za sovoznikovo stran ››› **sl. 116** ②

in/ali sedeže zadaj, da se nastavi druga temperatura.

Prezračevalne šobe S puščicami prikazana barva notranjosti vozila na sliki kaže želeno temperaturo, odvisno od pogojev okolice, ne temperaturo dovoda zraka.
Smer dovoda zraka se izbere s tipkami ››› **sl. 117** Ⓑ.

Vklop in izklop ročnega zaprtega kroženja zraka ››› **str. 147**.

Ročna nastavitev ogrevanja volana s tremi grelnimi stopnjami. Pritisnite funkcijsko tipko tolikokrat, da dosežete želeno grelno stopnjo. Za izklop pritisnite večkrat, dokler nobena LED-lučka ne sveti več ››› **str. 150**.

A/C Vklop in izklop klimatske naprave.

A/C MAX Vklop in izklop največje zmogljivosti delovanja klimatske naprave. Zaprto kroženje zraka se samodejno vklopi in Climatronic samodejno usmeri zrak proti zgornjemu delu telesa.

AIR CARE Sistem klimatske naprave vsebuje filter, ki lahko zmanjša prodiranje alergenov. Funkcija Air Care aktivira zaprto kroženje zraka ter ga samodejno in stalno uravnava tako dolgo, dokler ni nevarnosti orositve. Informacije o sistemu AirCare so v podmeniju Nastavitve.

Ročno nastavljanje števila vrtljajev ventilatorja s pritiskom na ali .

ALI: s pritiskom ali povlekom prsta čez linije, dokler ni doseženo želeno število vrtljajev ventilatorja.

AUTO V tem načinu sistem samodejno uravnava notranjo temperaturo, število vrtljajev ventilatorja in razvod zraka. Način **AUTO** se bo deaktiviral takoj, ko bo prišlo do ročnih sprememb števila vrtljajev ventilatorja, razvoda zraka, odroševanja vetrobranskega stekla ali kroženja zraka.
S ponavljajočim pritiskanjem tipke za način **AUTO** je mogoče funkcijo nastaviti na nizko, srednjo ali visoko stopnjo prezračevanja.

Podmeni Smart

Podmeni, kjer so različne pametne in/ali avtomatske funkcije, odvisno od izvedbe:

- Ogrevanje rok: za določen čas samodejno prilagodi klimatiziranje, da ogreje zrak prek prezračevalnih šob spredaj.
- Hlajenje nog: za določen čas samodejno prilagodi klimatiziranje za hlajenje prostora za noge.
- Odroševanje vetrobranskega stekla: za določen čas samodejno prilagodi klimatiziranje za odroševanje vetrobranskega stekla.
- Ogrevanje nog: za določen čas samodejno prilagodi klimatiziranje za ogrevanje prostora za noge.
- Svež zrak: za določen čas samodejno prilagodi klimatiziranje za prezračevanje notranjost vozila.
- Hitro hlajenje: za določen čas samodejno prilagodi klimatiziranje za hlajenje notranjosti vozila.

Podmeni zadaj

Podmeni za klimatiziranje zadnjega dela notranjosti vozila z naslednjimi funkcijami:


- Z aktivirano zaporo zadaj ni mogoče prilagoditi temperature z elementov za upravljanje zadaj.
- ⊕/⊖ Pritisnite, da prilagodite temperaturo v zadnji coni.

Podmeni Nastavitve

Podmeni z naslednjimi nastavitvami:

- Odvisno od temperature se ogrevanje volana vključi na začetku vožnje: izberite eno izmed treh stopenj ogrevanja in/ali s spustnim seznamom ››› str. 150.

Elementi za upravljanje zadaj

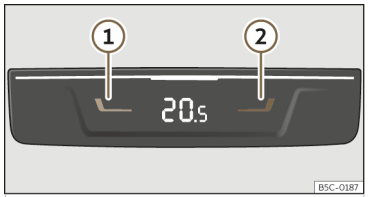

Slika 118 Zadnja stran sredinske konzole: elementi za upravljanje za zadnje sedeže.

Nastavljanje temperature

- Za nastavitev temperature v zadnji coni pritisnite tipki ① in ② ››› sl. 118.

Zaprto kroženje zraka

Zaprto kroženje zraka preprečuje, da bi v notranjost vozila dotekal zunanji zrak.

Pri zelo visokih zunanjih temperaturah za kratek čas ročno vključite zaprto kroženje zraka, da se notranjost vozila hitreje ohladi.

Iz varnostnih razlogov se zaprto kroženje zraka izključi, ko pritisnete MAX ali ko senzor zazna, da se okna vozila lahko orosijo.

Vklop in izklop zaprtega kroženja zraka

- Če želite vključiti in izključiti zaprto kroženje zraka, pritisnite tipko.

⚠ OPOZORILO

Zaradi iztrošenega zraka se lahko voznik hitro utrudi in postane nezbran, zato lahko pride do trčenja, nezgode in hudih poškodb.

- **Ventilator naj ne bo dlje časa izključen in nikdar dlje časa ne uporabljajte zaprtega kroženja zraka, sicer v notranjost ne doteka svež zrak.**


ⓘ OBVESTILO

V vozilih s klimatsko napravo ne kadite, ko je vključeno zaprto kroženje zraka. Dim se lahko odloži na uparjalniku hladilne naprave in na aktivnem kombiniranem filtru ter povzroči trajne neprijetne vonjave.

Napotek

Pri zelo visoki zunanji temperaturi za hip vključite zaprto kroženje zraka, da se notranjost hitreje ohladi.

Ogrevanje sedežev

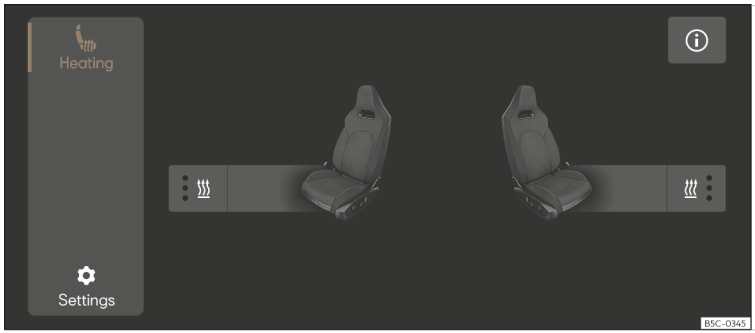

Slika 119 Shematski prikaz: Meni za sedeže

Sprednji sedeži imajo tri grelne stopnje električnega ogrevanja.

Vklop ogrevanja sedežev

Obstaja več načinov za vklop ogrevanja sedežev spredaj:

- Kliknite na simbol v: glavni meni **Sedeži > Klimatiziranje**.
- Kliknite simbol na vrstici z elementi za upravljanje klimatske naprave **Climabar** ››› sl. 116.
- Z istočasnim pritiskom dveh prstov na cone na dotik ① (za voznika) in ② (za sovoznika) ››› sl. 116.

Upravljanje sistema za ogrevanje sedežev

- Pritisnite na funkcijsko tipko ustreznega sedeža, da vklopite najvišjo grelno stopnjo ogrevanja sedežev.
- Večkrat pritisnite na funkcijsko tipko ustreznega sedeža, da nastavite želeno stopnjo.
- Za izklop ogrevanja sedežev večkrat pritisnite na ustrezni simbol sedeža, dokler vse LED-diode ne ugasnejo.

Ogrevanje sedežev se samodejno izključi, če na sedežu ni zaznane osebe. Prikaz infotainment sistema je po pribl. 2 sekundah siv. Če se sovoznik pri vzpostavljeni pripravljenosti za vožnjo ponovno usede na sedež, se ogrevanje sedežev ponovno samodejno vključi.

Ogrevanje sedežev se lahko ponovno ročno vključi, tudi če sedež ni zaseden.

Primeri, ko ne smete vklopiti ogrevanja sedežev

Ogrevanja sedežev ne vklopite v naslednjih primerih:

- Sedež zaseda oseba, ki omejeno zaznava bolečino in temperaturo.
- Sedež ni zaseden.
- Na sedežu je dekorativna prevleka.
- Na sedežu je vgrajen otroški sedež.
- Sedišče je vlažno ali mokro.

• Zunanja ali notranja temperatura je višja od +25°C (77°F).

⚠ OPOZORILO

Otroci in odrasli, ki zaradi zdravil, paralize ali kronične bolezni (npr. sladkorne bolezni) ne občutijo bolečine ali temperature — ali imajo omejeno zaznavanje bolečine in temperature — lahko pri uporabi ogrevanja sedežev utrpijo opekline na hrbtu, zadnjici ali nogah.

• Osebe z omejeno zmožnostjo zaznavanja bolečine ali temperature nikdar ne smejo uporabljati ogrevanja sedežev.

• Če se pojavi motnja z uravnavanjem temperature naprave, se obrnite na specializirani servis.

⚠ OPOZORILO

Če je oblazinjenje premočeno, lahko pride do napak v delovanju ogrevanja sedežev in nevarnost opeklin je večja.

• Pazite, da je sedežna površina suha, preden vključite ogrevanje sedežev.

• Na sedežu ne sedite v vlažnih ali mokrih oblačilih.

• Na sedež ne odlagajte vlažnih ali mokrih predmetov in oblačil.

• Po sedežu ne polivajte tekočin.

ⓘ OBVESTILO

• Na sedežih ne smete klečati ali kako drugače točkovno obremenjevati sedišča in naslonjala, sicer se grelni elementi ogrevanja sedežev poškodujejo.

• Tekočine, ostri predmeti in izolacijski materiali (npr. sedežna prevleka za otroke) lahko poškodujejo ogrevanje sedežev.

• Če se pojavi nenavaden vonj, ogrevanje sedežev nemudoma izklopite in vozilo odpeljite na pregled na specializirani servis.

• Če ste originalne prevleke sedežev zamenjali z drugim materialom, se lahko ogrevanje sedežev pregreva, ali pa je delovanje omejeno.

Opomba o okolju

Ogrevanje sedežev naj bo vključeno le, dokler ga potrebujete. V nasprotnem primeru gre za nepotrebno porabo energije.

Ogrevanje volana

Izbrana stopnja ogrevanja volana se prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta in v meniju za klimatiziranje.

Nastavitev ogrevanja volan s pritiskom na večfunkcijskem volanu

• *Kratek pritisk (manj kot 1 sekundo):*

Ogrevanje se vklopi z maksimalno stopnjo ogrevanja. Tipko na volanu pritisnite tolikokrat, da nastavite želeno stopnjo. Za izklop ogrevanja volana večkrat pritisnite tipko na volanu, dokler se v kombiniranem instrumentu ne prikaže simbol OFF.

• *Dolgi pritisk (več kot 1 sekundo):*

Ogrevanje se izklopi neposredno s trenutne stopnje delovanja. Naslednji dolgi pritisk tipke vključi ogrevanje na zadnjo shranjeno stopnjo pred izklopom.

Nastavitev ogrevanja volana prek infotainment sistema

• V meniju za **klimatiziranje** pritisnite funkcijsko tipko za ogrevanje volana . Ogrevanje se naprej vključi na največjo stopnjo ogrevanja.

• Funkcijsko tipko pritisnite tolikokrat, da nastavite želeno stopnjo.

• Za izklop ogrevanja volana večkrat pritisnite funkcijsko tipko, dokler vse LED-diode ne ugasnejo.

Samodejni izklop

Ogrevanje volana se samodejno izklopi, če je izpolnjen kateri izmed naslednjih pogojev:

• Poraba električne energije je prevelika.

• Sistem ogrevanja volana je okvarjen.

• Če je izključen kontakt.

Prezračevanje mirujočega vozila

Notranjost vozila je mogoče prezračevati s funkcijo prezračevanja mirujočega vozila (odvisno od opreme).

Za zahtevano moč za prezračevanje mirujočega vozila poskrbi 12-voltni akumulator vozila.

Funkcija prezračevanja se upravlja z aplikacijo My CUPRA App.

Vklop prezračevanja mirujočega vozila

Funkcija se vklopi, kot sledi v nadaljevanju:

- Funkcijo prezračevanja mirujočega vozila je mogoče takoj vklopiti s tipko za takojšnji vklop/izklop v aplikaciji My CUPRA App.
- S programiranjem časa odhoda.

Ob nizki napolnjenosti 12-voltnega akumulatorja se prezračevanje mirujočega vozila ne vklopi.

Izklop prezračevanja mirujočega vozila

Prezračevanje mirujočega vozila se izklopi v naslednjih situacijah:

- Ko se je čas delovanja v načinu za takojšnji vklop/izklop iztekel.
- Funkcijo prezračevanja mirujočega vozila je mogoče takoj izklopiti s tipko za takojšnji vklop/izklop v aplikaciji My CUPRA App.
- Ko je dosežen načrtovan čas odhoda.

Najdaljše obdobje delovanja prezračevanja mirujočega vozila je 30 min.

Programiranje odhoda/začetka potovanja

Aktiviranje prezračevanja mirujočega vozila za načrtovan čas je veljavno le za en postopek prezračevanja. Čas odhoda se mora za vsak programiran postopek prezračevanja nastaviti na novo.

Pred programiranjem časa odhoda morate preveriti, da sta datum in ura v vozilu nastavljena pravilno.

S programiranjem časa odhoda vozilo samodejno preračuna, glede na pogoje okolice, potreben čas delovanja prezračevanja mirujočega vozila.

OBVESTILO

Hrana, ki je občutljiva na vročino ali mraz, zdravila in drugi predmeti se lahko zaradi zračnega toka poškodujejo.

- **Hrane, zdravil in drugih predmetov, ki so občutljivi, ne postavite pred zračne šobe.**

Napotek

Če prezračevanje mirujočega vozila nenehno deluje dalj časa, se lahko nivo napolnjenosti 12-voltnega akumulatorja zniža. V tovrstnem primeru priporočamo daljšo vožnjo, da se akumulator napolni.

Odpravljanje motenj

Sistema hlajenja ni mogoče vklopiti ali pa je njegovo delovanje omejeno

Če hladilne naprave ni mogoče vključiti, so vzroki za to lahko naslednji:

- Motor ni vključen.
- Ventilator je izključen.
- Varovalka klimatske naprave je pregorela.
- Zunanja temperatura je nižja od pribl. 0°C (+32°F).
- Kompresor klimatske naprave se je zaradi previsoke temperature hladilne tekočine začasno izključil.
- Druga napaka na vozilu. Klimatsko napravo naj pregledajo na pooblaščenem servisu.

Sprememba enote za temperaturo (Climatronic)

Prikaz temperature lahko spremenite iz stopinj Celzija v stopinje Fahrenheita na zaslonu infotainment sistema s funkcijsko tipko ⋯ > **Nastavitve > Enote**

Voda ali vodna para pod vozilom

Pri visoki vlažnosti zraka in zunanjih temperaturah z uparjalnika klimatske naprave lahko kaplja **kondenz** in pod vozilom nastane majhna luža. To je običajen pojav in ne znak slabega tesnjenja!

Pri povišani zunanji zračni vlagi in nižjih temperaturah okolice se lahko pri delujočem klimatiziranju mirujočega vozila kondenz iz sistema klimatske naprave upari. V tem primeru lahko izpod vozila izhaja vodna para. Pri tem ne gre za poškodbo vozila.

Napotek

Zaradi preostanka vlage v klimatski napravi se vetrobransko steklo po zagonu motorja lahko zarosi. Vključite funkcijo odmrzovanja, da se vetrobransko steklo čim prej odrosi.

Ogrevanje mirujočega vozila (dodatno ogrevanje)

Uvod

Ogrevanje mirujočega vozila[1] se oskrbuje z gorivom iz rezervoarja za gorivo in se lahko uporablja med vožnjo ter tudi v mirovanju.

Funkcija ogrevanja mirujočega vozila se krmili prek menija za ogrevanje mirujočega vozila v infotainment sistemu, mobilne aplikacije My CUPRA App ali z daljinskim upravljalnikom.

Pozimi je možno pred začetkom vožnje z vklopljenim ogrevanjem mirujočega vozila odstraniti morebitni sneg in led (pri tankem sloju) z vetrobranskega stekla.

Pri visokih zunanjih temperaturah se lahko notranjost tudi pri ugasnjenem motorju prezračuje s ogrevanjem mirujočega vozila.

Najdaljše obdobje delovanja prezračevanja mirujočega vozila je 60 minut.

⚠ OPOZORILO

Izpušni plini od ogrevanja mirujočega vozila med drugim vsebujejo ogljikov monoksid, strupen plin brez vonja in barve. Ogljikov monoksid lahko povzroči nezavest in smrt.

- **Ogrevanja mirujočega vozila nikoli ne vklopite in pustite delovati v zaprtih in neprezračenih prostorih.**
- **Ogrevanja mirujočega vozila nikoli ne programirajte za vklop in delovanje v zaprtem ali neprezračevanem prostoru.**
- **Pred točenjem goriva izključite dodatno ogrevanje.**

⚠ OPOZORILO

Komponente ogrevanja mirujočega vozila se zelo segrejejo in lahko povzročijo požar.

- **Vozilo parkirajte tako, da noben del izpušnega sistema ne bo v stiku z lahko vnetljivimi snovmi pod vozilom, npr. suho travo.**

ⓘ OBVESTILO

Pred prezračevalne šobe ne odlagajte živil, zdravil ali predmetov, ki so občutljivi na mraz ali vročino. Zrak, ki izstopa iz prezračevalnih šob, lahko živila, zdravila in druge predmete, ki so občutljivi na mraz ali vročino, poškoduje, tako da postanejo neuporabni.

Vklop in izklop ogrevanja mirujočega vozila

Vklop

Načini vklopa ogrevanja mirujočega vozila:

- Pritisnite tipko za takojšnji vklop/izklop v aplikaciji My CUPRA App.
- Pritisnite tipko za takojšnji vklop/izklop v meniju za odhod v infotainment sistemu (z izključenim vozilom) ali tipko za vklop/izklop v meniju za ogrevanje mirujočega vozila v infotainment sistemu (z vključenim vozilom).
- Pritisnite tipko na radijskem daljinskem upravljalniku ››› str. 153.
- Programirajte čas odhoda v meniju za ogrevanje mirujočega vozila v infotainment sistemu ali v aplikaciji My CUPRA App ››› str. 154.

Izklop

Načini izklopa ogrevanja mirujočega vozila:

[1] Na voljo glede na opremo.

- Ogrevanje mirujočega vozila je mogoče takoj izklopiti s tipko za takojšnji vklop/izklop v aplikaciji My CUPRA App.
- Pritisnite tipko za takojšnji vklop/izklop v meniju za odhod v infotainment sistemu (z izključenim vozilom) ali tipko za vklop/izklop v meniju za ogrevanje mirujočega vozila v infotainment sistemu (z vključenim vozilom).
- Pritisnite tipko OFF na radijskem daljinskem upravljalniku ››› str. 153.
- Samodejno, ko je dosežen programirani čas odhoda oz. ko preteče programirani čas delovanja.
- Ogrevanje se samodejno izklopi ob vklopu kontrolne lučke (prikaz količine goriva).
- Ogrevanje se samodejno izklopi, ko se 12-voltni akumulator preveč izprazni ››› str. 361.


Nastavitev želene temperature

- Odprite meni **Ogrevanje mirujočega vozila** v infotainment sistemu.
- Nastavite želeno temperaturo, tako da uporabite ⊕ in ⊖.

Posebnosti

Po izklopu ogrevanje mirujočega vozila za kratek čas deluje naprej, da porabi gorivo, ki je še v sistemu, in da odvede izpušne pline.

Radijski daljinski upravljalnik

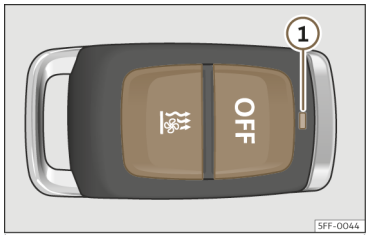

Slika 120 Ogrevanje mirujočega vozila: radijski daljinski upravljalnik.

››› sl. 120

Vklop ogrevanja mirujočega vozila

OFF Izklop ogrevanja mirujočega vozila

① Kontrolna lučka

Če po nepotrebnem pritiskate tipke na daljinskem upravljalniku, se lahko nenamerno vklopi ogrevanje mirujočega vozila, tudi če ste zunaj območja delovanja ali kontrolna lučka utripa.

Za vklop ali izklop ogrevanja mirujočega vozila za približno 1 sekundo pritisnite ustrezno tipko.

Kontrolna lučka v radijskem daljinskem upravljalniku

Kontrolna lučka v radijskem daljinskem upravljalniku ① uporabniku po pritisku na tipko posreduje različne povratne informacije:

Sveti pribl. 2 sekundi

- *Zelena:* Ogrevanje mirujočega vozila je bilo vključeno s tipko .
- *Rdeča:* Ogrevanje mirujočega vozila je bilo izključeno s tipko OFF.

Počasi utripa pribl. 2 sekundi

- *Zelena:* Sistem ni sprejel signala za vklop. Radijski daljinski upravljalnik je zunaj območja dosega. Približajte se vozilu.
- *Rdeča:* Sistem ni sprejel signala za izklop. Radijski daljinski upravljalnik je zunaj območja dosega. Približajte se vozilu.

Hitro utripa pribl. 2 sekundi

- *Zelena:* Ogrevanje mirujočega vozila je onemogočeno. Možni vzroki: rezervoar za gorivo je skoraj prazen, nezadostna napolnjenost 12-voltnega akumulatorja ali motnja v delovanju.

Sveti pribl. 2 sekundi

- *Oranžna (nato utripa zelena ali rdeča):* Baterija v daljinskem upravljalniku je skoraj prazna. Signal za vklop oz. izklop je bil kljub temu prejet.
- *Oranžna (nato utripa zelena ali rdeča):* Baterija v daljinskem upravljalniku je skoraj prazna. Signal za vklop oz. izklop ni bil prejet.

Utripa pribl. 5 sekund

- *Oranžna:* Baterija v daljinskem upravljalniku je izpraznjena. Signal za vklop oz. izklop ni bil prejet.

Menjava baterije na radijskem daljinskem upravljalniku

Če pritisnete tipke in kontrolna lučka radijskega daljinskega upravljalnika ① pribl. 5 sekund utripa oranžno ali ne zasveti, je treba zamenjati baterije.

Baterija je pod pokrovčkom na hrbtni strani radijskega daljinskega upravljalnika.

- Da bi pokrov odprli, ga rahlo dvignite in povlecite navzdol.
- Odstranite baterijo.
- Vstavite novo baterijo. Pri menjavi baterij pazite na pravilni položaj polov in uporabite enaki bateriji ››› ⓘ.
- Ponovno namestite pokrov, tako namestite nastavka na zgornjem delu in potisnete navzdol.

Doseg

Sprejemnik se nahaja v vozilu. Pri polnih baterijah območje dosega radijskega daljinskega upravljalnika znaša nekaj sto metrov. Ovire med radijskim daljinskim upravljalnikom in vozilom, neugodne vremenske razmere in upadajoča moč baterije znatno zmanjšujejo območje dosega.

⚠ OPOZORILO

Zaužitje gumbastih baterij premera 20 mm ali vsake druge gumbaste baterije lahko v kratkem času povzroči hude poškodbe ali celo smrt.

- **Radijski daljinski upravljalnik in ključe z baterijami ter rezervne baterije, gumbaste in druge baterije, večje od 20 mm, vedno hranite izven dosega otrok.**
- **Če obstaja sum, da je nekdo pogoltnil baterijo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.**

ⓘ OBVESTILO

- **Daljinski upravljalnik vsebuje elektronske komponente. Zato ga ne zmočite in se izogibajte udarcem ali neposredni sončni svetlobi.**
- **Neustrezne baterije lahko poškodujejo radijski daljinski upravljalnik. Iztrošene baterije zamenjajte samo z novimi baterijami enake napetosti, velikosti in specifikacije.**

Opomba o okolju

- **Izrabljene baterije zavrzite na okolju prijazen način.**
- **Baterija v radijskem daljinskem upravljalniku lahko vsebuje perklorat. Upoštevajte zakonske predpise glede odstranjevanja.**
- **Prepričajte se, da daljinskega upravljalnika ni mogoče nenamerno upravljati, da ne bi vklopili ogrevanja mirujočega vozila, ne da bi to nameravali.**

Programiranje ogrevanja mirujočega vozila

Aktiviranje prezračevanja mirujočega vozila za načrtovan čas je veljavno le za en postopek prezračevanja. Čas odhoda se mora za vsak programiran postopek prezračevanja nastaviti na novo.

Pred programiranjem časa odhoda morate preveriti, da sta datum in ura v vozilu nastavljena pravilno.

S programiranjem časa odhoda vozilo samodejno preračuna, glede na pogoje okolice, potreben čas delovanja prezračevanja mirujočega vozila.

⚠ OPOZORILO

Ogrevanja mirujočega vozila nikdar ne programirajte tako, da bi se vključilo in ostalo vključeno v prostorih brez prezračevanja ali zaprtih prostorih. Izpušni plini ogrevanja mirujočega vozila med drugim vsebujejo ogljikov monoksid, strupen plin brez vonja in barve. Ogljikov monoksid lahko povzroči nezavest in smrt.

Navodila za uporabo

Izpušna cev sistema za ogrevanje mirujočega vozila, ki se nahaja pod vozilom, ne sme biti zamašena s snegom, blatom ali z drugimi predmeti. Izpušni plini morajo neovirano izhajati iz sistema. Med delovanjem ogrevanja mirujo-

čega vozila nastajajo izpušni plini, ki izhajajo skozi izpušno cev na spodnjem delu vozila.

Pri ogrevanju notranjosti vozila je topel zrak glede na temperaturo prometa najprej usmerjen proti vetrobranskemu steklu, nato pa je skozi prezračevalne šobe usmerjen v notranjost vozila. Če so šobe – usmerjene npr. – na stranska stekla, lahko to vpliva na razvod zraka.

Primeri, ko se ogrevanje mirujočega vozila ne vklopi

- Ogrevanje mirujočega vozila porabi pribl. toliko električnega toka kot zasenčene luči. Če stanje napolnjenosti 12-voltnega akumulatorja premočno pade, se ogrevanje mirujočega vozila avtomatsko izklopi ali pa se sploh ne vklopi. To preprečuje težave pri zagonu motorja.
- Pri vsakem vklopu se mora aktivirati ogrevanje. Tako je treba tudi čas izklopa vsakič aktivirati na novo.
- Kontrolna lučka (prikaz količine goriva) sveti.

Napotek

• Vklopljeno ogrevanje mirujočega vozila lahko povzroča hrup.

• Pri povišani zračni vlagi in nižjih temperaturah okolice lahko pri delujočem ogrevanju mirujočega vozila kondenz iz sistema ogrevanja in prezračevanja izpari. V tem primeru lahko izpod vozila izhaja vodna para. To ne pomeni, da je na vozilu prišlo do poškodbe.

• Če je vozilo nagnjeno, npr. parkirano na klancu, se lahko zgodi, da je delovanje ogrevanja mirujočega vozila zaradi s tem povezane nizke količine goriva (tik nad območjem za rezervo) omejeno.

• Pogosta dolgotrajna uporaba sistema za ogrevanje mirujočega vozila izprazni 12-voltni akumulator. Da se akumulator ponovno napolni, mora vozilo občasno prevoziti nekaj kilometrov. Za orientacijo: čas vožnje se mora približno ujemati s časom delovanja ogrevanja mirujočega vozila.

• Pri temperaturah pod +5 °C (+41 °F) se ogrevanje mirujočega vozila morebiti avtomatsko vklopi pri zagonu motorja. Čez nekaj časa se ogrevanje mirujočega vozila ponovno izklopi.

Klimatiziranje mirujočega vozila

Uvod

✓ Velja za hibridna vozila.

S klimatiziranjem mirujočega vozila lahko hladite, prezračujete in ogrevate notranjost vozila, medtem ko vozilo miruje. Pozimi se lahko uporabi za odroševanje vetrobranskega stekla ter odstranjevanje ledu in tankega sloja snega.

Klimatiziranje mirujočega vozila se napaja z električno vtičnico, če je vozilo priključeno, ali drugače z visokonapetostno baterijo. Klimatiziranje mirujočega vozila lahko programirate in upravljate v infotainment sistemu z aplikacijo My CUPRA App.

Informacije o aplikaciji, njeni razpoložljivosti ter potrebnih pogojih za uporabo in združljivih napravah najdete na internetu ››› str. 260.

OBVESTILO

Pred prezračevalne šobe ne odlagajte živil, zdravil ali predmetov, ki so občutljivi na mraz ali vročino. Zrak, ki izstopa iz prezračevalnih šob, lahko živila, zdravila in druge predmete, ki so občutljivi na mraz ali vročino, poškoduje, tako da postanejo neuporabni.

Napotek

Uporaba klimatiziranja mirujočega vozila brez priključenega polnilnega kabla zmanjša doseg vozila. Pri ekstremnih zunanjih temperaturah obstaja možnost, da grelna oz. hladilna moč klimatiziranja mirujočega vozila ne zadošča za doseganje želene temperature.

Upravljanje klimatiziranja mirujočega vozila

✓ Velja za hibridna vozila.

Klimatiziranje mirujočega vozila deluje le, če je visokonapetostna baterija zadostno napolnjena.

Klimatiziranje mirujočega vozila lahko deluje brez priključenega polnilnega vtikača. V tem

primeru klimatiziranje mirujočega vozila potrebno električno energijo pridobiva od visokonapetostne baterije.

Nastavitev želene temperature

- Odprite meni **Klimatiziranje mirujočega vozila** v infotainment sistemu.
- Pritisnite na **Klimatiziranje**.
- Nastavite želeno temperaturo, tako da uporabite ⊕ in ⊖.

Vklop klimatiziranja mirujočega vozila

Klimatiziranje mirujočega vozila se lahko vključi, kot sledi:

- Pritisnite simbol za takojšnje klimatiziranje v infotainment sistemu (pri mirujočem vozilu). Med takojšnjim klimatiziranjem z vtaknjenim polnilnim vtikačem se vozilo klimatizira pribl. 30 minut.
- Pritisnite tipko za takojšnji vklop/izklop v aplikaciji My CUPRA App.
- Samodejno z nastavitvijo časa odhoda v aplikaciji My CUPRA App ali v infotainment sistemu, v meniju **Klimatiziranje mirujočega vozila** ››› str. 156.

Izklop klimatiziranja mirujočega vozila

Izklopi se lahko, kot sledi:

- Pritisnite tipko za takojšnji vklop/izklop v aplikaciji My CUPRA App.
- Pritisnite simbol za takojšnji vklop/izklop klimatiziranja v infotainment sistemu (pri mirujočem vozilu).
- Pritisnite tipko za izklop **klimatiziranja** mirujočega vozila v infotainment sistemu (pri izključenem vozilu).
- Samodejno, nekaj minut po načrtovanem času odhoda.
- Samodejno, če se stanje napolnjenosti baterije premočno zniža.

Napotek

- **Pri delujočem klimatiziranju mirujočega vozila je mogoče slišati hrup.**
- **Pri povišani zunanji zračni vlagi in nižjih temperaturah okolice lahko pri delujočem klimatiziranju mirujočega vozila kondenz iz sistema klimatske naprave izpari. V tem primeru lahko izpod vozila izhaja vodna para. To ne pomeni, da je na vozilu prišlo do poškodbe.**

Programiranje klimatiziranja mirujočega vozila

✓ Velja za hibridna vozila.

Klimatiziranje mirujočega vozila se lahko programira v infotainment sistemu za načrtovan čas odhoda. Programira se lahko želena notranja temperatura za načrtovan čas odhoda.

Glede na želeno temperaturo vozilo izračuna čas, ob katerem se klimatiziranje mirujočega vozila vključi, da se doseže želena temperatura ob času odhoda. Maksimalni čas predhodnega delovanja klimatiziranja mirujočega vozila znaša pribl. 30 minut pred časom odhoda.

Klimatiziranje vozila za odhod

- Odprite meni **Klimatiziranje mirujočega vozila**.
- Pritisnite **Odhod** za odpiranje menija za časovnik.
- Določite načrtovan čas odhoda.
- Aktivirajte časovnik, tako da uporabite potrditveno polje.

Najzgodnejši programirani čas odhoda je prikazan v meniju za odhod infotainment sistema in se lahko tam vključi ter izključi ››› str. 42.

Klimatiziranje mirujočega vozila se izključi samodejno

- Po pribl. 30 minutah, če je vozilo klimatizirano s takojšnjim klimatiziranjem pri izključenem kontaktu.
- Po pribl. 15 minutah, če je programiran čas odhoda potekel in pripravljenost za vožnjo ni bila vzpostavljena.
- Če stanje napolnjenosti visokonapetostne baterije močno upade.

Klimatiziranje mirujočega vozila z dodatnimi električnimi komfortnimi porabniki

Če bo vozilo pred odhodom klimatizirano, se lahko tudi vsi električni komfortni porabniki pred odhodom samodejno vključijo, denimo ogrevanje sedežev, ogrevanje volana ali ogrevanje zadnjega stekla. Od opreme odvisni komfortni električni porabniki se aktivirajo samo pri nizkih temperaturah.

Da bi omogočili uporabo teh porabnikov:

- Odprite meni **Klimatiziranje mirujočega vozila**.
- Pritisnite na **Klimatiziranje**.
- Izberite sedeže, kjer naj se vključijo električni komfortni porabniki skupaj s klimatiziranjem mirujočega vozila. Samo ti sedeži bodo ogrevani pred časom odhoda.
- Aktivirajte funkcijo **Samodejno ogrevanje stekel** za vklop ogrevanja stekel pred časom odhoda.

Maksimalni čas predhodnega delovanja električnih komfortnih porabnikov znaša pribl. 10 minut pred časom odhoda.

Če se klimatska naprava takoj vključi, se od opreme odvisni električni komfortni uporabniki prav tako aktivirajo.

Takojšnje aktiviranje ogrevanja zadnjega stekla

Ogrevanje vetrobranskega stekla je mogoče vključiti in izključiti z uporabo aplikacije My CUPRA App, ne glede na to, ali je klimatiziranje mirujočega vozila vključeno.

Klimatiziranje po odklepanju vozila

- Odprite meni **Klimatiziranje mirujočega vozila** v infotainment sistemu.
- Pritisnite ⚙ **Nastavitve**.
- Pritisnite in aktivirajte potrditveno polje **Klimatiziranje po odklepanju vozila**

Po odklepanju vozila bo klimatiziranje vozila potekalo 5 minut.

Klimatiziranje vozila med polnjenjem visokonapetostne baterije

Če se visokonapetostna baterija polni z izmeničnim tokom (AC) ali enosmernim tokom (DC), je vozilo mogoče klimatizirati pred načrtovanim časom odhoda.

To je mogoče nastaviti v infotainment sistemu, v meniju za klimatiziranje mirujočega vozila.

Napotek

Pri visokonapetostnem polnjenju z nizko močjo in izmeničnim tokom (AC) se lahko postopek polnjenja v primeru potrebe porabnikov za klimatiziranje notranjosti prekine.

Preverjanje programiranja

Po izključitvi kontakta se v infotainment sistemu prikažejo naslednja aktivirana ura za prednastavitev in nastavljene funkcije.

Vožnja

Napotki za vožnjo

Pedali

• Zagotovite, da lahko vedno pritisnete pedale brez kakršnih koli težav.

• Pedali se morajo vedno neovirano vrniti v izhodiščni položaj.

• Poskrbite, da bodo predpražniki med vožnjo trdno pritrjeni v prostoru za noge in ne bodo ovirali hoda pedalov ››› ⚠.

Uporabljati smete le predpražnike, ki ne segajo v predel pedalov in ki ne drsijo. Ustrezni predpražniki so na voljo na specializiranih servisih. V prostoru za noge so pritrdišča za predpražnike.

Primerna obutev

Za vožnjo izberite primerno obutev, ki vašim nogam zagotavlja ustrezno oporo in občutek za pedale.

⚠ OPOZORILO

• Če pedalov ne morete neovirano pritisniti in spustiti, se lahko znajdete v kritični situaciji.

• Čez originalno nameščene predpražnike nikdar ne polagajte ali pritrjujte drugih predpražnikov ali talnih oblog, saj omejujejo predel pedalov in lahko ovirajo uporabo pedalov. Nevarnost nezgode.

• V prostor za noge nikoli ne odlagajte predmetov. Ti lahko zdrsnejo v predel pedalov in ovirajo njihov hod.

Izbira optimalne prestave

Glede na opremo vozila se na zaslonu kombiniranega instrumenta med vožnjo prikaže priporočena prestava za varčevanje goriva.

Pri vozilih z *avtomatskim menjalnikom* se pojavi le pri vožnji v načinu tiptronic ››› str. 177.

Ko je vstavljena optimalna prestava, tega priporočila ni. Prikazana je trenutno izbrana prestava.

Prikaz	Pomen
3	Optimalno izbrana prestava.
4 ▸ 5	Priporočeno prestavljanje v eno prestavo višje.
2 ▸ 1	Priporočeno prestavljanje v eno prestavo nižje.

Informacije o »čiščenju« filtra za trdne delce

Ko krmilnik izpušnega sistema zazna, da je filter za trdne delce skoraj zasičen, z načrtno izbiro priporočenih prestav podpira samodejno čiščenje filtra za trdne delce ››› str. 330.

⚠ POZOR

Priporočene prestave so vozniku le v pomoč in ne morejo v nobenem primeru nadomestiti njegove pozornosti.

• Za izbiro pravilne prestave v skladu z okoliščinami je odgovoren izključno voznik.

Opomba o okolju

Z izbiro optimalne prestave lahko prihranimo gorivo.

Napotek

Ko se način tiptronic izključi, se priporočene prestave ne prikazujejo več.

Varčna in okolju prijazna vožnja

Poraba goriva, obremenitev okolja in obraba motorja, zavor in pnevmatik so v največji meri odvisni od vašega sloga vožnje. Z učinkovito vožnjo lahko porabo goriva zmanjšate za 10–15%. V nadaljevanju so navedeni napotki, s katerimi boste razbremenili okolje in obenem zmanjšali stroške.

Aktivno upravljanje valjev (ACT®)

Glede na opremo vozila lahko aktivno upravljanje valjev (ACT®) deaktivira nekatere valje motorja, če vozna situacija ne zahteva preveč uporabe moči. Število aktivnih valjev je

lahko prikazano na zaslonu kombiniranega instrumenta ››› str. 17.

Vožnja s predvidevanjem

S premišljeno vožnjo se lahko izognete nepotrebnemu zaviranju in pospeševanju. Kadarkoli je mogoče, uporabljajte program prostega teka z **vključeno prestavo**. Učinek zaviranja z motorjem ugodno vpliva na zavore in pnevmatike ter zmanjša količino izpušnih plinov in porabo goriva na nič.

Pravočasno prestavljanje

Porabo goriva zmanjšuje *zgodnje* prestavljanje v višjo prestavo.

Ročni menjalnik: čim prej prestavite iz prve v drugo prestavo. Z izbiro pravilne prestave varčujete gorivo. Izberite čim višjo prestavo, ki še ustreza vozni situaciji (delovanje motorja mora biti enakomerno).

Avtomatski menjalnik: počasi pritisnite pedal za plin in se izogibajte pospeševanju s funkcijo »Kickdown«.

Izogibanje vožnji z visoko hitrostjo

Po možnosti se izogibajte vožnji z najvišjo hitrostjo. Pri veliki hitrosti namreč narastejo poraba goriva, emisije škodljivih izpušnih plinov in hrup med vožnjo. Počasnejša vožnja zmanjšuje porabo goriva.

Zmanjšanje porabe goriva v prostem teku

Pri vozilih s sistemom start-stop se faze prostega teka avtomatsko zmanjšajo. Pri vozilih brez sistema start-stop je priporočljivo, da motor npr. pri čakanju pred železniškim prehodom ali semaforjem izključite. Pri izklopu na delovno temperaturo ogretega motorja, ki traja pribl. 5 sekund, porabite manj goriva, kot bi ga za ponovni zagon motorja. Poraba je tudi odvisna od izvedbe motorja.

V prostem teku se motor ogreva zelo dolgo. Med ogrevanjem so obraba in emisije izpušnih plinov zelo velike. Zato takoj po zagonu motorja speljite. Izogibajte se visokemu številu vrtljajev motorja.

Redni servisni pregledi

Z rednimi servisnimi pregledi že pred zagonom motorja poskrbite za manjšo porabo goriva. Pravilno vzdrževan motor ne zagotavlja le varnejše vožnje in ohranjanje vrednosti vozila, temveč tudi **manjšo porabo goriva**. Slabo vzdrževan motor porabo goriva lahko poveča za kar 10 %!

Izogibanje vožnjam na kratke razdalje

Dokler motor in naprava za čiščenje izpušnih plinov ne dosežeta optimalne **delovne temperature**, se poraba goriva in emisije škodljivih izpušnih plinov ne zmanjšajo.

Hladen motor porabi nesorazmerno veliko goriva. Šele po pribl. štirih kilometrih (2,5 miljah) se motor ogreje in poraba normalizira.

Preverite tlak v pnevmatikah

Če želite prihraniti pri gorivu, vedno pazite, da bodo pnevmatike napolnjene z ustreznim tlakom ››› str. 372. Že pri malenkost nižjem tlaku 0,5 bara se poraba goriva poveča za 5%. Pri prenizkem tlaku se pnevmatike zaradi kotalnega upora zelo obrabijo, kar neugodno vpliva tudi na obnašanje vozila med vožnjo.

Zimske pnevmatike niso primerne za celoletno uporabo, saj se poraba goriva poveča za kar 10 odstotkov.

Izogibanje nepotrebnemu balastu

Vsak kilogram **dodatne mase** poveča porabo goriva. Zato pred vsako vožnjo odstranite nepotrebni tovor.

Strešni prtljažnik poveča **zračni upor** vozila, zato ga po uporabi snemite. Pri vožnji s hitrostjo 100-120 km/h (62-75 mph) boste tako prihranili približno 12% goriva.

Varčujte z električno energijo

Motor poganja alternator in tako tvori električno energijo. V primeru večje porabe električne energije se poveča tudi poraba goriva! Zaradi tega električne porabnike vedno spet izključite, ko jih ne potrebujete več. Večji električni porabniki so npr. ventilator prezračevanja na visoki stopnji delovanja, ogrevanje zadnjega stekla in ogrevanje sedežev.

Priključni hibrid: pravočasno in enakomerno zavirajte, da bi optimalno izrabili rekuperacijo energije.

Napotek

• Če ima vozilo sistem start-stop, ni priporočljivo, da ga izključite.

• Priporočljivo je, da pri hitrosti nad 60 km/h (37 mph) zaprete stranska stekla.

• Med vožnjo noge ne zadržujte na sklopki, tudi če se vam zdi pritisk neznaten, kajti pritisk lahko povzroči zdrs lamele. Ta se lahko obrabi ali poškoduje.

• Če morate ustaviti na klancu, vozila ne zadržujte s sklopko, uporabite zavore. S tem zmanjšate porabo goriva in preprečite poškodbe sklopke.

• Pri vožnji navzdol izkoristite zavorno moč motorja, tako da prestavite v najustreznejšo prestavo. S tem je poraba goriva »ničelna«, ohranjajo pa se tudi zavore.

Vožnja z natovorjenim vozilom

Da bi dosegli ustrezne vozne lastnosti z natovorjenim vozilom, upoštevajte naslednje:

- Varno namestite celoten tovor ››› str. 305.
- Plin dodajajte previdno in počasi.
- Izogibajte se nenadnemu zaviranju in nenadnim voznim manevrom.
- Zavirajte prej kot običajno.
- Po potrebi upoštevajte informacije o strešnem prtljažniku ››› str. 311.

OPOZORILO

Premikanje bremena lahko resno ogrozi stabilnost in varnost vozila, podaljša zavorno pot pri polnem zaviranju in zaviranju v sili ter povzroči hude nezgode in poškodbe.

• Pravilno pritrdite in zavarujte tovor, da preprečite premikanje.

• Zavarujte težke predmete s primernimi pritrditvenimi pasovi ali napenjalnimi trakovi.

• Bodite pozorni na fiksno in varno pritrditev naslonjal zadnjih sedežev.

Vožnja z odprtimi vrati prtljažnika

Vožnja z odprtimi vrati prtljažnika je posebej nevarna. Pravilno pritrdite vse predmete in odprta vrata prtljažnika ter izvedite ustrezne varnostne ukrepe.

Pri vožnji z odprtimi vrati prtljažnika se povečata zračni upor vozila in poraba goriva. Zato priporočamo, da ne vozite z odprtimi vrati prtljažnika.

OPOZORILO

Zaradi vožnje z odklenjenimi ali odprtimi vrati prtljažnika lahko pride do hudih poškodb.

• Vedno vozite z zaprtimi vrati prtljažnika.

• Vse predmete varno namestite v prtljažniku. V nasprotnem primeru lahko nepritrjene predmete vrže iz vozila in poškoduje potnike v vozilih za vami.

• Vedno vozite previdno in s predvidevanjem.

• Izogibajte se zaviranju in nenadnim manevrom, ker se lahko odprta vrata prtljažnika nenadzorovano premikajo.

• Predmete, ki pri prevozu segajo iz vozila, je treba ustrezno označiti za druge udeležence v prometu. Upoštevajte vse zakonske predpise.

• Vrat prtljažnika nikoli ne uporabljajte za pritrjevanje in fiksiranje predmetov, ki segajo iz prtljažnika.

• Če morate voziti z odprtimi vrati prtljažnika, morate na vrata prtljažnika nameščen strešni prtljažnik in njegov tovor v vsakem primeru odstraniti.

OBVESTILO

Pri odprtih vratih prtljažnika se spremeni višina in po potrebi dolžina vozila.

Napotek

Odvisno od države je vožnja z odprtimi vrati prtljažnika morebiti prepovedana. Upoštevajte pravne predpise ustrezne države.

Vožnja po poplavljenih cestah

Da pri vožnji po poplavljenih cestah preprečite poškodbe vozila, upoštevajte naslednje:

- Voda **nikoli** ne sme segati čez spodnji rob karoserije.
- Vozite največ s hitrostjo pešca.
- Vozila nikoli ne zaustavite v vodi, vozite vzvratno ali zaustavite motor.
- Nasproti vozeča vozila ustvarjajo valove, ki lahko presežejo dovoljeno višino vode za vaše vozilo, tako da varna vožnja po vodi ni mogoča.

⚠ OPOZORILO

Vožnja po poplavljenih cestah zmanjša učinkovitost zaviranja, če se zmočijo zavorni koluti in zavorne obloge ››› str. 185.

Napotek

- **Pri vožnji po vodi se lahko deli vozila, kot so npr. motor, podvozje ali električni sistem, močno poškodujejo.**
- **Izogibajte se vožnji po slani vodi (korozija) ››› str. 388.**
- **Pri vožnji po vodi sistem start-stop vedno izključite ››› str. 172.**

Utekanje

Upoštevajte vsa določila glede utekanja novih delov.

Utekanje motorja

Nov motor je treba uteči v prvih 1.500 kilometrih (1000 miljah). V prvih urah delovanja v motorju prihaja do večjega notranjega trenja kot kasneje, ko se vsi gibljivi deli motorja medsebojno uskladijo.

Način vožnje v prvih 1.500 kilometrih (1.000 miljah) vpliva tudi na kakovost motorja. Tudi po vpeljevanju vozite še posebej pri hladnem motorju z zmernimi vrtljaji, da tako zmanjšate obrabo motorja in podaljšate njegovo uporabno dobo. Ne vozite s prenizkim številom vrtljajev motorja. Ko motor »ne teče več enakomerno«, vedno prestavite v nižjo prestavo. **Za prvih 1.000 km ali 600 milj upoštevajte:**

- Ne dodajajte polnega plina.
- Motorja ne obremenite z več kot 2/3 najvišjega števila vrtljajev.
- Ne vozite s prikolico.

Med 1.000 in 1.500 kilometri (od 600 do 1.000 milj) vozno zmogljivost *postopoma* zvišujte do polne hitrosti in najvišjega števila vrtljajev motorja.

Utekanje novih pnevmatik in zavornih oblog

- Menjava platišč in novih pnevmatik ››› str. 371.
- Informacije o zavorah ››› str. 185.

Opomba o okolju

Če je nov motor pazljivo utečen, se njegova življenjska doba podaljša, obenem pa se zmanjša poraba motornega olja.

Štirikolesni pogon (4Drive)

Vozila s štirikolesnim pogonom imajo štiri pogonska kolesa.

Splošni napotki

Pri vozilih s štirikolesnim pogonom se pogonska moč porazdeli na vsa štiri kolesa. To poteka samodejno glede na način vožnje ter razmere na cestišču. Glej tudi ››› str. 187.

Štirikolesni pogon zasnovan posebej za močan motor. Tako v normalnih razmerah kot tudi pri vožnji po snegu in ledu ga odlikujejo odlične vozne lastnosti. Prav zato morate upoštevati določene napotke glede varnosti ››› ⚠.

Zimske pnevmatike

Štirikolesni pogon vašemu vozilu že s serijskimi pnevmatikami v zimskih voznih razmerah zagotavlja zelo dobro vlečno moč. Kljub temu priporočamo, da pozimi na vsa štiri kolesa namestite zimske oz. celoletne pnevmatike, saj se bo tako izboljšal tudi zavorni učinek.

Snežne verige

Ob obvezni uporabi snežnih verig morate te namestiti tudi na vozila s štirikolesnim pogonom ››› str. 375.

Menjava pnevmatik

Pri vozilih s štirikolesnim pogonom smete uporabljati le pnevmatike enakih dimenzij. Izogibajte se uporabi pnevmatik z različno globino profila ››› str. 371.

Terensko vozilo?

Vaš CUPRA ni terensko vozilo: odmik od tal je prenizek, zato ga ne morete uporabljati kot terensko vozilo. Izogibajte neutrjenem terenu.

⚠ OPOZORILO

• Tudi če je vaše vozilo opremljeno s štirikolesnim pogonom, način vožnje vedno prilagodite stanju cestišča in prometnim razmeram. Dodatna varnost, ki jo zagotavlja ABS, ne sme voditi v izzivanje nezgode. Nevarnost nezgode!

• Intenzivnost zaviranja vašega vozila je pogojena z oprijemljivostjo pnevmatik in se ne razlikuje od intenzivnosti zaviranja vozil z dvokolesnim pogonom. Zato nikdar ne vozite prehitro, kljub temu, da tudi spolzko cestišče omogoča varno pospeševanje. Nevarnost nezgode!

• Ne pozabite, da pri veliki hitrosti sprednja kolesa lahko zaplavajo »(akvaplaning)«. Zaradi različnih frekvenčnih območij po svetu tovarniško vgrajeni infotainment sistem v drugi državi morebiti ne bo deloval.

Pri bencinskih motorjih preverite, ali je na potovanju možna oskrba z neosvinčenim gorivom. Poiščite podatke o mreži črpalk z neosvinčenim gorivom.

Zaradi različnih tehničnih predpisov polnjenje visokonapetostne baterije na polnilnih postajah v drugih državah morebiti ni mogoče, ali pa je mogoče samo s primernim polnilnim kablom. Več informacij prejmete pri specializiranem partnerju CUPRA oz. mreži servisov SEAT.

⚠ OPOZORILO

Z večanjem nadmorske višine se gostota zraka zmanjšuje. Zaradi zmanjšane gostote zraka se lahko zmogljivost motorja zmanjša in komponente vozila se lahko poškodujejo zaradi daljšega delovanja na zelo visokih nadmorskih višinah. Zmanjšana moč motorja lahko vodi do nesreč in resnih ali smrtnih poškodb, npr. med prehitevanjem.

• Pred potovanjem v tujino, še zlasti na nadmorskih višinah nad 3.000 m (pribl. 9.843 čevljev) kontaktirajte specializiranega servisnega partnerja CUPRA ali katerega koli partnerja v mreži SEAT za več informacij.

četka akvaplaninga, v nasprotju z vozili s pogonom spredaj, ni mogoče prepoznati po nenadnem povečanju števila vrtljajev motorja. Zaradi naštetih razlogov hitrost vedno prilagodite stanju cestišča. Nevarnost nezgode!

Vožnja v tujini

Vozilo je bilo izdelano za določeno državo in izpolnjuje predpise, veljavne v tej državi v času proizvodnje.

Če boste vozilo začasno ali za kratek čas uporabljali v tujini, upoštevajte naslednje ustrezne napotke.

V nekaterih državah veljajo varnostni predpisi in posebna določila, ki jih vozilo morebiti ne izpolnjuje. CUPRA priporoča, da pred potovanjem v tujino pridobite informacije pri naših servisnih partnerjih o veljavnih zakonskih predpisih v ciljni državi.

Če vozilo prodate v tujini ali ga želite tam uporabljati daljše časovno obdobje, upoštevajte veljavne pravne predpise v ustrezni državi.


V nekaterih primerih je treba morebiti določeno opremo vgraditi ali demontirati, določene funkcije pa deaktivirati. Prav tako lahko pride do spremembe obsega servisnih storitev ali vrste servisa. To še posebej velja, če se vozilo daljše časovno obdobje uporablja v drugi klimatski regiji.

Napotek

- **Znamka CUPRA ne odgovarja za morebitne poškodbe vozila, ki nastanejo zaradi nezadostnega dela ali nerazpoložljivosti originalnih nadomestnih delov.**
- **CUPRA ne prevzema jamstva, če vozilo ne izpolnjuje veljavnih zakonskih zahtev v drugih državah in na drugih kontinentih ali jih izpolnjuje le delno.**

Zagon in izklop motorja

Vklop in izklop kontakta

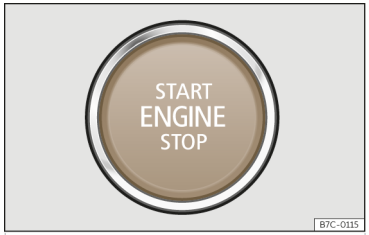

Slika 121 Zagonsko stikalo

Motor lahko zaženete z zagonskim stikalom (Press & Drive). Za to se mora v notranjosti vozila nahajati veljavni ključ.

Tipka START ENGINE STOP je na spodnjem delu sredinske konzole ali, odvisno od izvedbe, na večfunkcijskem volanu.

Ko zapustite vozilo, se pri izključenem kontaktu ob odpiranju voznikovih vrat aktivira elektronska zapora volanskega droga. Pri vozilih z avtomatskim menjalnikom se volanski drog zaklene samo v primeru, če je parkirna zapora **P** aktivirana.

Vklop in izklop kontakta

Če želite vključiti samo kontakt (brez zagona motorja):

- *Vozila z ročnim menjalnikom:* za hip pritisnite zagonsko stikalo, **ne da bi pritisnili** zavorni pedal ali pedal sklopke ››› ⚠.
- *Vozila z avtomatskim menjalnikom:* za hip pritisnite zagonsko stikalo, **ne da bi pritisnili** zavorni pedal ››› ⚠.

Napis na zagonskem stikalu START ENGINE STOP utripa v ritmu srčnega utripa, takoj ko je sistem pripravljen za vklop in izklop[1].

Samodejni izklop kontakta

Ko vozilo po izključitvi motorja zazna, da voznik ni prisoten, po določenem času samodejno izključi kontakt. Če so bile ta trenutek vklopljene zasenčene luči, pozicijske luči svetijo še pribl. 30 minut. Pozicijske luči je mogoče izklopiti z zaklepanjem vozila ››› str. 105 ali ročno ››› str. 129.

Avtomatski izklop kontakta pri vozilih s sistemom start-stop

Kontakt vozila se avtomatsko izključi pri mirujočem vozilu ali pri aktiviranem avtomatskem izklopu motorja:

- če voznik ni pripet z varnostnim pasom,
- če voznik ne pritisne na kateri koli pedal,
- če so odprta voznikova vrata.

Če so bile zasenčene luči ≡D pri avtomatskem izklopu kontakta vklopljene, ostanejo pozicijske luči vklopljene še pribl. 30 minut (če je akumulator zadostno napolnjen). Če voznik zaklene vozilo ali ročno izključi luči, se izključijo tudi pozicijske luči.

Izključitev kontakta po zapuščanju vozila, s hibridnim pogonom

Ko kontakt ni izključen v načinu delovanja E-MODE, se določen čas po zaključenem potovanju samodejno izključi, da se prepreči praznjenje 12-voltnega akumulatorja.

Funkcija »My Beat«[1]

Pri vozilih s komfortnim ključem obstaja funkcija »My Beat«. Ta funkcija nudi dodatni prikaz sistema za zagon vozila.

[1] Veljavno za verzije z zagonskim stikalom na sredinski konzoli.

Zagonsko stikalo ››› **sl. 121** pri vstopanju v vozilo utripa, da opozori na ustrezno tipko zaganjalnika.

Pri vklopu/izklopu kontakta zagonsko stikalo utripa.

Zagonsko stikalo po izklopu kontakta po nekaj sekundah ugasne.

Pri delujočem motorju zagonsko stikalo stalno sveti in s tem kaže, da motor deluje. Čas, ki preteče od trenutka, ko uporabnik z zagonskim stikalom zažene motor, do trenutka, ko utripajoča lučka zasveti, je odvisen od značilnosti konkretne izvedbe motorja. Ko se motor ustavi z zagonskim stikalom, stikalo ponovno začne utripati.

Pri vozilih **s sistemom start-stop** nudi funkcija »My Beat« dodatno informacijo:

- Ko se motor med zaustavitvijo vozila ugasne, zagonsko stikalo še naprej sveti, ker je sistem start-stop kljub izklopljenemu motorju še vedno aktiven.
- Ko motorja ni mogoče ponovno zagnati s sistemom start-stop ››› **str. 172** in je potreben ročni zagon, zagonsko stikalo utripa, da opozori na to situacijo.

Naprava za blokado zagona pri zaznanem alkoholu v izdihanem zraku (alkotest)

Vozilo je pripravljeno za vgradnjo blokade zagona pri zaznanem alkoholu v izdihanem zraku (alkotest s komunikacijo LIN).

Po vgradnji naprave za blokado zagona pri zaznanem alkoholu v izdihanem zraku je vedno treba opraviti alkotest, kjer ni zaznanega alkohola, preden je mogoče vključiti kontakt.

Nekatere funkcionalnosti vozila so lahko omejene.

⚠ OPOZORILO

Pri vklopu kontakta ne pritisnite na zavorni pedal ali pedal sklopke, ker se drugače lahko takoj zažene motor.

⚠ OPOZORILO

Zaradi nepazljive ali nenadzorovane uporabe ključa vozila lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- **Ko zapustite vozilo, vse ključe vozila vedno vzemite s seboj. Otroci ali nepooblaščene osebe lahko zaklenejo vozilo, zaženejo motor ali vključijo kontakt in s tem aktivirajo električno opremo.**

Napotek

- **Preden zapustite vozilo, vedno izključite kontakt in upoštevajte morebitna obvestila na zaslonu kombiniranega instrumenta.**
- **Pri daljšem mirovanju vozila pri izključenem motorju in vključenem kontaktu se lahko izprazni akumulator, pod določenimi pogoji motorja ni več mogoče zagnati.**
- **Pri vozilih z dizelskim motorjem počakajte, da opozorilna lučka ⟨⟩ ugasne, preden zaženete motor.**
- **Če med fazo STOP pritisnete zagonsko stikalo START ENGINE STOP, se kontakt izklopi in stikalo utripa[1)].**
- **Ko se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi obvestilo: »Sistem start-stop izkljopljen: Ročni zagon motorja«; tipka START ENGINE STOP utripa.[1)]**

Zagon motorja

- *Vozila z ročnim menjalnikom:* prestavno ročico prestavite v položaj za prosti tek, pritisnite in zadržite pedal sklopke, dokler se motor ne zažene.
- *Vozila z avtomatskim menjalnikom:* pritisnite in zadržite zavorni pedal, dokler se motor ne zažene.

[1)] Veljavno za verzije z zagonskim stikalom na sredinski konzoli.

• Pritisnite zagonsko stikalo ››› **sl. 121** brez pritiskanja pedala za plin. Za zagon motorja mora biti v vozilu veljaven ključ vozila.

Po zagonu motorja stalno sveti tipka START ENGINE STOP in kaže, da motor deluje [1].

• Če se motor ne zažene, postopek zagona prekinite in ga ponovite po pribl. 1 minuti. Po potrebi izvedite funkcijo zasilnega zagona ››› **str. 166**.

Pri vozilih z dizelskim motorjem se lahko zgodi, da začne motor pri nižjih temperaturah delovati po krajšem časovnem zamiku. Ko poteka predgretje, sveti opozorilna lučka. Veliki porabniki električne energije med predgretjem ne smejo biti vključeni, da se prepreči nepotrebno praznjenje akumulatorja.

Čas predgretja je odvisen od temperature hladilne tekočine in zunanje temperature. Če je motor ogret oz. je zunanja temperatura višja od +8°C, kontrolna lučka zasveti za pribl. eno sekundo. To pomeni, da lahko zaženete motor skoraj takoj.

Zagon dizelskega motorja po popolnoma izpraznjenem rezervoarju za gorivo

Če je bil rezervoar za gorivo v vozilu z dizelskim motorjem skoraj popolnoma izpraznjen, lahko postopek vžiga po dolivanju goriva traja dlje kot običajno – do ene minute. Sistem za dovajanje goriva se mora najprej odzračiti.

⚠ OPOZORILO

Motorja nikoli ne pustite delovati v zaprtih prostorih, nevarnost zastrupitve!

• Izpušni plini motorja med drugim vsebujejo ogljikov monoksid, strupen plin brez vonja in okusa. Med vdihovanjem tovrstnega plina lahko pride do izgube zavesti in do smrti.

⚠ OPOZORILO

Vozila nikdar ne zapuščajte, ko motor deluje in je prestavno stikalo v položaju za vožnjo. Vozilo bi se lahko nenadoma začelo premikati, kar bi lahko povzročilo škodo, požar ali hude poškodbe.

⚠ OPOZORILO

Nikdar ne uporabljajte zagonskih aditivov. Ti lahko eksplodirajo oz. se zaradi njih nenadoma lahko zelo poveča število vrtljajev motorja. Nevarnost poškodb.

ⓘ OBVESTILO

• Ponovni zagon pri delujočem motorju ali ponovni zagon neposredno po izklopu lahko poškoduje zaganjalnik ali motor.

• Dokler motor ne doseže delovne temperature, se izogibajte visokemu številu vrtljajev, vožnji s polnim plinom in velikim obremenitvam motorja – nevarnost okvare motorja!

Opomba o okolju

Ko vozilo miruje, motorja ne ogrevajte predhodno. Po zagonu motorja takoj speljite. Tako motor hitreje doseže delovno temperaturo in emisija škodljivih snovi je manjša.

Napotek

Pri zagonu motorja se večji električni porabniki začasno izključijo.

• Pri zagonu s hladnim motorjem je lahko zvok motorja glasnejši. To je običajen in nenevaren pojav.

• Pri zunanjih temperaturah pod +5 °C (+41 °F) se lahko pri vozilih z dizelskim motorjem pod vozilom pojavi dim, če je vključeno ogrevanje mirujočega vozila.

Zaustavitev motorja

• Vozilo popolnoma ustavite ››› ⚠.

• *Vozila z ročnim menjalnikom:* pritisnite pedal sklopke do konca ali ga izpustite.

• *Vozila z avtomatskim menjalnikom*: S pritiskom tipke **P** aktivirajte parkirno zaporo.

• Vključite elektronsko parkirno zavoro.

• Za hip pritisnite zagonsko stikalo ››› **sl. 121**.

[1] Veljavno za verzije z zagonskim stikalom na sredinski konzoli.

Funkcija pralnice (hibridna vozila)

Vozilo se lahko po izklopu kontakta s stikalom v prestavnem položaju **N** naslednjih 30 minut premika. Po tem se pri mirujočem vozilu samodejno aktivira parkirna zapora **P**. Eno minuto prej se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi ustrezno opozorilo.

⚠ OPOZORILO

Motorja nikoli ne izklopite, če se vozilo premika. To bilo lahko povzročilo izgubo nadzora nad vozilom, nezgode in hude poškodbe.

- **Pri izključenem kontaktu varnostne blazine in zategovalniki varnostnih pasov ne delujejo.**
- **Pri izklopljenem motorju ojačevalnik zavorne moči ne deluje. Zato je treba ob izključenem motorju močneje pritisniti na zavorni pedal, da se vozilo ustavi.**
- **Pri izklopljenem motorju servokrmiljenje ne deluje. Ko je motor izključen, je za obračanje volana potrebno več moči.**
- **Če je kontakt izključen, se lahko aktivira blokada volanskega droga, zaradi česar vozila ni mogoče upravljati.**

⚠ OPOZORILO

Ko zapuščate vozilo, ključ vedno vzemite s seboj. To velja predvsem tedaj, če v vozilu ostanejo otroci. Lahko bi zagnali motor ali aktivirali električno opremo, npr. električni pomik stekel – nevarnost nezgode.

ⓘ OBVESTILO

- **Če se ustavite in sistem start-stop izključi motor, kontakt ostane vključen. Preden zapustite vozilo, se prepričajte, da je kontakt izključen, sicer se akumulator izprazni.**
- **Če dlje časa vozite z visoko obremenitvijo motorja, se motor po izklopu lahko pregreje. Preden izključite motor, naj približno dve minuti teče v prostem teku, da preprečite poškodbe motorja.**

Napotek

Po izklopu motorja lahko ventilator hladilnika deluje še nekaj minut, tudi pri izključenem kontaktu. Ponovno se lahko zažene tudi, če se temperatura hladilne tekočine zviša zaradi kopičenja toplote pod motornim prostorom ali če se motor še bolj segreje zaradi dolgotrajne izpostavljenosti sončni svetlobi.

Elektronska blokada zagona

Elektronska blokada zagona pomaga preprečevati, da se pripravljenost za vožnjo vzpostavi z neavtoriziranim ključem vozila in da se vozilo tako lahko premika.

Čip, integriran v ključu vozila, samodejno deaktivira elektronsko blokado zagona, če je v vozilu veljaven ključ vozila.


Elektronska blokada zagona se samodejno aktivira, če v vozilu ni več veljavnega ključa vozila.

Zato je mogoče pripravljenost za vožnjo vzpostaviti samo s pravilno kodiranim originalnim ključem vozila CUPRA. Ti ključi so na voljo pri specializiranih servisnih partnerjih CUPRA oz. mreži trgovcev SEAT.

ⓘ OBVESTILO

Brezhibno delovanje vozila je zagotovljeno le z originalnimi ključi CUPRA.

Funkcija zasilnega zagona

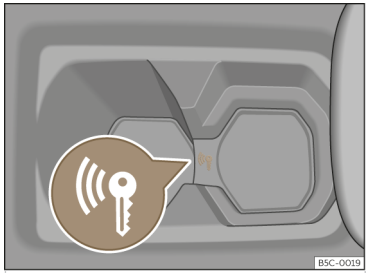

Slika 122 V sredinski konzoli: zasilni zagon.

Če v notranjosti vozila ni bil zaznan veljaven avtomobilski ključ, izvedite funkcijo zasilnega zagona. Na zaslonu kombiniranega instrumenta se pojavi ustrezen prikaz. Do tega lahko pride npr. pri premalo napolnjeni gumbasti bateriji v ključu vozila.

- Neposredno po pritisku zagonskega stikala položite ključ v držalo za pijačo v sredinski konzoli ››› sl. 122, in sicer čim bližje logotipu *Kessy*.
- Kontakt se avtomatsko vključi in eventualno se zažene motor.

Napotki za voznika na zaslonu kombiniranega instrumenta

Do konca pritisnite pedal sklopke

- To sporočilo se prikaže v vozilu z ročnim menjalnikom, če voznik pri zagonu motorja ne pritisne na pedal sklopke. Motor se lahko zažene samo pri pritisnjenem pedalu sklopke.

Pritisnite zavorni pedal

- To opozorilo se pokaže, če pri vozilu z avtomatskim menjalnikom pri zagonu motorja niste pritisnili na zavorni pedal.

Pritisnite na zavorni pedal, da vklopite prestavo

- To sporočilo se prikaže pri zagonu ali zaustavitvi motorja, če je prestavno stikalo avtomatskega menjalnika v položaju **D** ali **R** in zavorni pedal ni pritisnjen. Motor se lahko zažene ali zaustavi samo v omenjenih položajih.

Izberite položaj P, sicer se lahko vozilo premakne; vrata je mogoče zakleniti le, če je izbran položaj P.

- To varnostno sporočilo se prikaže, če voznik po zaustavitvi motorja ne pritisne tipke za parkirno zaporo **P**. Sporočilo spremlja zvočno opozorilo. Pritisnite tipko **P**, sicer se vozilo lahko premika.

Vključen kontakt

- Opozorilo in zvočni opozorilnik se aktivirata, če pri vključenem kontaktu odprete voznikova vrata.

Odpravljanje motenj

Omejene zmogljivosti pri zagonu hladnega motorja

Zasveti modra kontrolna lučka.

Med fazo zagona hladnega motorja sta navor in moč manjša.

Ko se faza zagona hladnega motorja zaključi, se kontrolna lučka izključi.

1. Speljite z nizko hitrostjo in se izogibajte velikim pospeškom, dokler kontrolna lučka sveti.
2. Ko se kontrolna lučka izključi, je na voljo polna moč in lahko nadaljujete z normalno vožnjo vozila.

Vožnja z električnim pogonom

Vklop hibridnega sistema

✓ Veljavno za hibridna vozila.

Vklop hibridnega sistema aktivira pripravljenost vozila na vožnjo. Pri vzpostavljeni pripravljenosti na vožnjo je električni pogon vključen. Motor z notranjim zgorevanjem se samodejno vklopi, če napolnjenost visokonapetostne baterije ne zadostuje za vožnjo z električnim pogonom ali ko je potrebna velika pogonska zmogljivost.

Za dostop do vožnje z električnim pogonom v infotainment sistemu:

- Izberite: ⋯ **> Polnjenje > Upravitelj baterij.**

Pogoji za vzpostavitev pripravljenosti na vožnjo

Pripravljenost vozila na vožnjo se lahko vzpostavi, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Visokonapetostna baterija je zadostno napolnjena.
- Polnilni kabel ni priključen.
- Temperatura visokonapetostne baterije je znotraj območja delovanja.
- V vozilu je veljaven ključ.

Vzpostavitev pripravljenosti na vožnjo

• Pritisnite zagonsko stikalo enkrat. Kontakt se vključi. Kontakt je vključen.

• Pritisnite in zadržite zavorni pedal pritisnjen.

• Prestavite prestavno stikalo v položaj **N** ali aktivirajte parkirno zaporo **P**.

• Pritisnite zagonsko stikalo ››› sl. 121, dokler ne zasveti kontrolna lučka READY v kombiniranem instrumentu. Ne dodajajte plina. Spustite zagonsko stikalo, ko v kombiniranem instrumentu zasveti kontrolna lučka READY. Položaj kazalca v prikazovalniku vozne zmogljivosti z OFF preklopi na **0**.

• Če kontrolna lučka READY ne zasveti, postopek prekinite in ponovite.

• Če je bilo vozilo zaklenjeno s ključem vozila, je zagonsko stikalo deaktivirano. Če je ključ v vozilu in želite zagnati motor, najprej odklenite vozilo ali izvedite ponovni zagon ››› str. 166.

Napotek

Pri vzpostavitvi pripravljenosti na vožnjo je mogoče slišati klik. To je popolnoma običajno in ne pomeni, da je prišlo do napake.

Prepoznavanje pripravljenosti na vožnjo

Električni pogon pri vzpostavljeni pripravljenosti na vožnjo ali pri delovanju ne ustvarja opaznega hrupa. Zato pripravljenosti na vožnjo ni mogoče prepoznati na podlagi hrupa motorja. Namesto tega je mogoče pripravljenost vozila na vožnjo prepoznati glede na naslednje lastnosti:

• V prikazu vozne zmogljivosti v kombiniranem instrumentu se prikaže **0** ››› str. 22.

• Vključena je osvetlitev prikazovalnika v kombiniranem instrumentu, neodvisno od tega, ali je zunanja osvetlitev vozila vključena.

• Kontrolna lučka READY sveti na zaslonu kombiniranega instrumenta.

• Sliši se akustični signal.

Vzpostavitev pripravljenosti na vožnjo pri nizkih zunanjih temperaturah

Pri zelo nizkih zunanjih temperaturah (pribl. -27°C (-16°F) ali nižjih) lahko visokonapetostna baterija zmrzne in preneha delovati. V tem primeru ni mogoče vzpostaviti pripravljenosti na vožnjo.

Kakor hitro se temperatura visokonapetostne baterije dovolj dvigne, je mogoče ponovno vzpostaviti pripravljenost na vožnjo.

Da bi zagotovili, da se tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah lahko vzpostavi pripravljenost na vožnjo, CUPRA priporoča parkiranje vozila na krajih, ki so zaščiteni pred mrazom.

Obnašanje pri zaustavljanju in speljevanju


Motor z notranjim zgorevanjem deluje samo po potrebi. Ko vozilo miruje, je motor z notranjim zgorevanjem običajno izklopljen, električne sisteme vozila pa poganja visokonapetostna baterija. Merilnik števila vrtljajev v kombiniranem instrumentu ostaja na **0** ››› str. 22.

Motor z notranjim zgorevanjem se bo v določenih voznih situacijah izključil. To je normalno in je namenjeno varčevanju goriva. Servokrmiljenje in sistemi za podporo pri zaviranju načeloma ostajajo aktivni. V posameznih primerih bo sistem morebiti potreboval delovanje motorja z notranjim zgorevanjem tudi med mirovanjem vozila.

V prometnih zastojih se bo motor z notranjim zgorevanjem morebiti vklopil, ko vozilo miruje, da bo napolnil visokonapetostno baterijo za posledično *speljevanje* in *zaustavljanje*.

Izbira načina delovanja

✓ Veljavno za hibridna vozila.

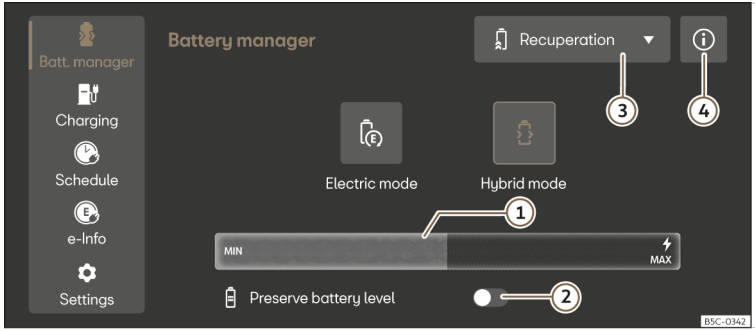

Slika 123 V infotainment sistemu: meni za upravljanje baterij

Vozilo razpolaga z različnimi načini delovanja, tako da se lahko med vožnjo vedno optimalno prilagodi ustrezni vozni situaciji. Po vzpostavljeni pripravljenosti na vožnjo je najprej vedno aktiven način delovanja **Električni način** za električno vožnjo, če so vsi potrebni pogoji za delovanje izpolnjeni.

Izbira načina delovanja

- Vzpostavite pripravljenost za vožnjo.
- Pomaknite se do menija infotainment sistema **Upravljanje baterij** (**> Polnjenje > Upravljanje baterij**).
- Izberite **Električni način** ali **Hibridni način** v infotainment sistemu. Več informacij o načinu delovanja najdete v ⓘ ››› **sl. 123** ④.

Električni način (električna vožnja)[1]

V električnem načinu se vozilo v glavnem vozi popolnoma električno. Motor z notranjim zgorevanjem se, če je le mogoče, ne uporablja.

Za aktiviranje električnega načina morajo biti izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- Visokonapetostna baterija je zadostno napolnjena.
- Hitrost vozila je nižja od pribl. 140 km/h (87 mph).
- Vozni profil **CUPRA** ni izbran[2].
- Temperatura visokonapetostne baterije je nad -10°C.

Če med vožnjo v električnem načinu potrebni pogoji morebiti niso več izpolnjeni, se električna vožnja z zagonom motorja z notranjim zgorevanjem zaključi. V tem primeru se na zaslonu kombiniranega instrumenta zasveti.

[1] Prikazani simbol se spreminja glede na aktivirani način delovanja in nivo napolnjenosti visokonapetostne baterije.

[2] Profil **Cupra** deluje samo v hibridnem načinu.

Če se v električnem načinu izvede Kickdown, se zažene motor z notranjim zgorevanjem. Vendar pa električni način ostane vključen.

Napotek

Ko je prepoznano območje z nizkimi emisijami in vozite v hibridnem načinu ter so izpolnjeni zahtevani pogoji, se način samodejno preklopi v način z električnim pogonom.

Hibridni način (raba napolnjenosti baterije)[1)]

Ta način delovanja vam omogoča varčevati z gorivom.

Upravljanje načina delovanja poskuša večinoma izrabljati napolnjenost baterije. Pri tem se pri aktivnem vodenju do cilja dostopa tudi do navigacijskih podatkov.

V tem načinu delovanja si elektromotor in motor z notranjim zgorevanjem delita pogon.

V hibridnem načinu delovanja se energija napolnjenosti baterije optimalno izrablja. Pri aktivnem vodenju do cilja lahko vozilo visokonapetostno baterijo avtonomno vzdržuje prek motorja z notranjim zgorevanjem.

Ročno upravljanje napolnjenosti baterije

Ročno upravljanje napolnjenosti baterije je mogoče edino v **hibridnem načinu**. Možnost, ki jo izbere uporabnik, velja samo, dokler se ne izključi kontakt, ali pa do preklopa v hibridni ali električni način.

Legenda za ››› **sl. 123**:

① Vodoravna vrstica se lahko uporabi za izbiro nižjega teoretičnega nivoja napolnjenosti visokonapetostne baterije. Sistem **ne dovoljuje izbire višjega** nivoja napolnjenosti od prikazanega. Vozilo uporablja napolnjenost baterije samo, če je stanje napolnjenosti nad izbranim želenim stanjem napolnjenosti. Preostanek energije se prihrani za zaključek vožnje.

② **Vzdrževanje nivoja napolnjenosti baterije** . Med vožnjo se ohranja trenutna napolnjenost visokonapetostne baterije. Pri močnem pospeševanju ali visoki hitrosti vožnje se zažene motor z notranjim zgorevanjem. Kakor hitro želja po pospeševanju voznika ali hitrost vozila to omogoča, vozilo znova vozi električno.
CUPRA priporoča, da se za polnjenje visokonapetostne baterije po možnosti uporablja polnilna vtičnica ››› **str. 80**.

③ **Prilagajanje nivoja rekuperacije.** Vam omogoča izbiro med različnimi nivoji rekuperacije: nizek, avtomatski in visok. Če ni aktivne poti, bo sistem ponudil aktivacijo premišljene poti za delovanje v bolj učinkovitem hibridnem načinu.
Nizek nivo: V tem načinu je rekuperacija nizka. Nivo rekuperacije je mogoče v kombinaciji z ročnim menjalnikom prilagoditi prek prestavnih tipk na volanu.
Auto: V voznih načinih »ECO« in »Comfort« je stopnja rekuperacije praviloma nizka, čeprav je lahko tudi, odvisno od vozne situacije, visoka. Ko je izbran vozni način »Cupra« ali »Performance«, je stopnja rekuperacije visoka. Nivo rekuperacije je mogoče v kombinaciji z ročnim menjalnikom prilagoditi prek prestavnih tipk na volanu.
Visok nivo: Vozilo rekuperira toliko energije, kot je to mogoče, odvisno od situacije. Če je zavorni pedal pritisnjen, vozilo tudi prek visokonapetostnega sistema pridobiva energijo nazaj. Pri **visoki** stopnji rekuperacije dodatno svetijo zavorne luči, da opozarjajo, da vozilo zavira.
Za čimbolj učinkovit način vožnje priporočamo aktiviranje asistence za učinkovitost ››› **str. 200**, ››› **str. 200**, vožnjo v voznem načinu »ECO«, prestavljanje v način **D** in stopnjo rekuperacije **Auto**.

⚠ OPOZORILO

Srednja in zelo visoka stopnja rekuperacije zavorne energije lahko vodi do izgube oprijema in zanašanja, še zlasti na spolzkih cestah. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom, nezgode in resne poškodbe.

- **Visok nivo rekuperacije aktivirajte stalno le takrat, ko vidljivost, vremenske razmere, cestne in prometne razmere to dopuščajo**

[1)] Prikazani simbol se spreminja glede na aktivirani način delovanja in nivo napolnjenosti visokonapetostne baterije.

in drugi udeleženci v prometu zaradi upočasnitve vožnje in načina vožnje niso ogroženi.

⚠ OPOZORILO

Čim višje je stanje napolnjenosti visokonapetostne baterije, tem nižji je zavorni učinek motorja vse do točke, da zaviranja z rekuperacijo ni. To lahko spremeni vozne lastnosti vozila, kar lahko povzroči hude nezgode ali nezgode s smrtnimi poškodbami.

- **Visokonapetostne baterije na visoki nadmorski višini, npr. na prelazu, ne napolnite do konca, da pri vožnji po klancu navzdol omogočite zavorni učinek z rekuperacijo.**
- **Zmanjšajte hitrost pred vožnjo po strmem klancu navzdol.**
- **Zmanjšajte hitrost vozila, tako da pri strmem klancu uporabljate zavore vozila.**
- **Upoštevajte, da je obremenitev zavor vozila večja, če ni zaviranja z motorjem.**

Prikaz aktivnega načina delovanja

Trenutno aktivni način delovanja je prikazan na zaslonu kombiniranega instrumenta, npr. .

⚠ OPOZORILO

Preklop v drugi način delovanja med vožnjo lahko odvrne vašo pozornost od prometa in povzroči nezgode.

Napotek

Na zaslonu kombiniranega instrumenta so prikazane informacije o trenutno aktivnem načinu delovanja ter stanje napolnjenosti visokonapetostne baterije.

Zvok vozila

✓ Veljavno za hibridna vozila.

Električni pogon je precej tišji od motorja z notranjim zgorevanjem. Na nekaterih trgih je vozilo opremljeno s sistemom za ustvarjanje zvoka, ki zagotavlja boljšo slišnost vozila. Pri višjih hitrostih, ko se poveča hrup pnevmatik in vetra, zvok vozila postopno zamre.

⚠ OPOZORILO

Med vožnjo z električnim pogonom je vozilo skoraj neslišno za ostale udeležence v prometu. To velja zlasti v območjih z omejenim prometom in pri manevriranju ter vzvratni vožnji. Nevarnost nezgode!

Odpravljanje motenj

✓ Veljavno za hibridna vozila.

Pogon: motnja! Varno ustavite vozilo

Kontrolna lučka sveti rdeče.

Obstaja motnja v delovanju električnega pogona. Električni pogon ni več na voljo. Čim prej parkirajte vozilo na varnem mestu. Poiščite strokovno pomoč.

Pogon: motnja! Napaka v delovanju električnega pogona. Obrnite se na servis.

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Obstaja motnja v delovanju električnega pogona. Vozilo z zmanjšano hitrostjo odpeljite na pooblaščeni servis, kjer bodo odpravili napako.

Pogon: Pozor! Moč je omejena. Preverite navodila za uporabo.

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Omejeno delovanje. Visokonapetostna baterija ni dovolj napolnjena ali je dosegla svojo mejno delovno temperaturo, npr. pri zelo nizki zunanji temperaturi.

Zvok vozila: motnja! Pešci ne slišijo vozila. Obrnite se na servis.

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Obstaja motnja v delovanju sistema za ustvarjanje zvoka vozila. Vozite zelo previdno, saj ostali udeleženci v prometu morebiti ne slišijo električnega vozila. Vozilo takoj odpeljite na specializirani servis, kjer bodo odpravili napako.

Omejena moč

Kontrolna lučka sveti rumeno.

V kombiniranem instrumentu se prikaže opozorilo z zvočnim signalom. Moč sistema je omejena, ker motorja z notranjim zgorevanjem ni mogoče uporabljati.

- Razpoložljivo moč je mogoče nadzirati v kombiniranem instrumentu ››› str. 22.
- Če motorja z notranjim zgorevanjem ni mogoče zagnati zaradi pomanjkanja goriva (rezervoar za gorivo prazen), čim hitreje dotočite gorivo. Ko je stanje napolnjenosti visokonapetostne baterije nizko in motorja z notranjim zgorevanjem ni mogoče uporabljati, se vozilo zaustavi.

Kakor hitro je motor z notranjim zgorevanjem ponovno na voljo, se kontrolna lučka v kombiniranem instrumentu izključi.

Električni način ni na voljo

Kontrolna lučka sveti belo.

Električni način (električna vožnja) se trenutno ne more uporabljati, ker eden ali več pogojev ni izpolnjenih.

- Izpolnite pogoje za uporabo električnega načina ››› str. 167.

Sistem start-stop

Opis in način delovanja

Ne velja za priključne hibride PHEV

Sistem start-stop vam lahko pomaga varčevati z gorivom in prispeva k zmanjšanju emisij CO_2.

V načinu delovanja start-stop se motor avtomatsko izključi, ko se vozilo zaustavlja ali zaustavi. Kontakt ostane vključen. Po potrebi se motor avtomatsko ponovno zažene.

V tem primeru lučka tipke START ENGINE STOP še vedno sveti.[1)]

Sistem start-stop se avtomatsko aktivira takoj, ko vključite kontakt.

Kontrolne lučke

Sistem start-stop je na voljo, avtomatski izklop motorja je aktiviran.

Sistem start-stop ni na voljo ali je izklopljen.

Zagon in izklop motorja

Vozila z ročnim menjalnikom:

- Pri mirujočem vozilu prestavite v prosti tek in izpustite pedal sklopke. Motor se zaustavi. Na zaslonu zasveti opozorilna lučka Ⓐ. Motor se lahko izključi, še preden se vozilo zaustavi (pri hitrosti pribl. 7 km/h).
- Ob ponovnem pritisku pedala sklopke se motor znova zažene. Kontrolna lučka ugasne.

Vozila z avtomatskim menjalnikom:

- Zavirajte, dokler se vozilo ne ustavi, in nato še naprej pritiskajte na zavorni pedal ali aktivirajte funkcijo Auto Hold, ki s pomočjo zavor prepreči premikanje vozila. Motor se zaustavi. Na zaslonu se prikaže opozorilna lučka Ⓐ. Motor se lahko izključi, še preden se vozilo zaustavi (pri hitrosti pribl. 7 ali 2 km/h, odvisno od vgrajenega menjalnika[2)]).
- Ko nogo odmaknete z zavornega pedala, se motor znova vključi. Kontrolna lučka ugasne. Pri vozilih z aktiviranim sistemom Auto Hold se motor ne bo zagnal, ko sprostite zavorni pedal. Vozilo se zažene, ko pritisnete pedal za plin.

Osnovni pogoji za delovanje sistema start/stop

- Voznikova vrata morajo biti zaprta.
- Voznik je pripet z varnostnim pasom.
- Pokrov motornega prostora je zaprt.
- Motor je dosegel delovno temperaturo.
- Vzvratna prestava ni vključena.
- Vozilo ni na zelo strmem klancu.

1) Veljavno za verzije z zagonskim stikalom na sredinski konzoli.
2) Nad 20 km/h pri izvedbi mHEV (blagi hibrid).

Motor se ne izključi zaradi različnih razlogov

Sistem pred ustavitvijo vozila preveri, ali so izpolnjeni določeni pogoji. Motor se tako **ne** izključi v naslednjih situacijah, npr.:

- Motor še ni dosegel zahtevane temperature za delovanje sistema start-stop.
- Temperatura, nastavljena na enoti za upravljanje klimatske naprave, še ni dosežena.
- Ko je zahtevana maksimalna (HI) ali minimalna (LO) temperatura v klimatski napravi.
- Aktivirana je tipka MAX za odmrzovanje.
- Parkirna krmilna asistenca (Park Assist) je vključena.
- Napetost akumulatorja je prenizka.
- Volan je močno zasukan ali pa ga obračate.
- Obstaja nevarnost rošenja.
- Po vklopu vzvratne prestave.
- Pri velikem naklonu.
- V zastoju se motor petič ne zaustavi več.
- Z deaktiviranim sistemom ESC.
- Po zaviranju v sili ali izgubi oprijema.
- S priključeno prikolico.
- Med regeneracijo filtra za trdne delce.
- Vozni profil **Offroad** je aktiven.

Na zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže .

Motor se samodejno ponovno vključi

V fazi mirovanja se normalno delovanje sistema start-stop prekine npr. v naslednjih situacijah: Motor se ponovno zažene brez posega voznika.

- Temperatura v notranjosti vozila odstopa od vrednosti, nastavljene na enoti za upravljanje klimatske naprave.
- Funkcija odmrzovanja je vključena MAX.
- Zavorni pedal je pritisnjen večkrat zaporedoma.
- Akumulator ni zadostno napolnjen.
- Velika poraba električne energije.
- Vozilo se z izključenim motorjem pomika naprej ali nazaj.
- ESC deaktiviran.
- *Z ročnim menjalnikom:* Pedal za plin je pritisnjen.

Za avtomatskim menjalnikom: Pedal za plin je pritisnjen.

- Volan je rahlo zasukan.[1)]
- Ko je klimatska naprava aktivirana.
- Temperatura izpušnega sistema je prenizka.
- Aktiviran je vozni profil **Offroad**.

Nadaljnje informacije glede avtomatskega menjalnika

Motor se izključi, ko je prestavno stikalo v položaju **D**, **N** in **S** ter pri aktiviranem načinu tiptronic. Pri aktivirani tipki za parkirno zaporo **P** motor ostane izključen tudi ob umiku noge z zavornega pedala.

Pri vozilih MHEV ne pride do zaustavitve v položaju **S** ali v načinu tiptronic.

Motor se ponovno zažene šele, ko pritisnete pedal za plin ali izberete drugo prestavo in spustite zavorni pedal.

Če prestavno stikalo pri izključenem motorju prestavite v položaj **R**, se motor znova zažene.

Dodatne informacije za vozila s tempomatom z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC)

Pri vozilih s tempomatom ACC se motor znova zažene v določenih pogojih za delovanje, če radarski senzor zazna, da je vozilo spredaj znova speljalo.

⚠ OPOZORILO

- **Dokler se vozilo popolnoma ne ustavi, nikdar ne izključite motorja. Brezhibno delovanje zavornega in krmilnega sistema ni zagotovljeno. Za obračanje volana ali zaviranje bo potrebna večja moč. Obstaja nevarnost nezgode in celo hudih poškodb.**

[1)] Razen za izvedbo MHEV.

• **Pred izvajanjem del v motornem prostoru se prepričajte, da je sistem start-stop izključen, sicer lahko pride do poškodb** ››› **str. 174.**

OBVESTILO

Pri vožnji skozi poplavljene dele cestišča sistem start-stop vedno izključite ››› **str. 161.**

Napotek

• **Pri vozilih z avtomatskim menjalnikom lahko z zmanjševanjem ali povečevanjem pritiska na zavorni pedal sami uravnate, ali se naj motor izključi ali ne. Če npr. pri vožnji s pogostim ustavljanjem in speljevanjem le narahlo pritisnete na zavorni pedal, sistem pri mirovanju vozila ne izključi motorja. Takoj ko močneje pritisnete na zavorni pedal, se motor izključi.**


• **Ko se vozilo ustavi, pritisnite na zavorni pedal, da preprečite premikanje vozila.**

• **Če pri vozilih z ročnim menjalnikom »nehote ugasne« motor, ga lahko ponovno zaženete s takojšnjim pritiskom na pedal sklopke.**

• **Po premiku izbirne ročice iz vzvratne prestave v položaj D, N ali S mora hitrost vožnje v smeri naprej preseči 10 km/h (6 mph), da lahko sistem znova izključi motor.**

Ročni vklop in izklop sistema start-stop

Ne velja za priključne hibride PHEV

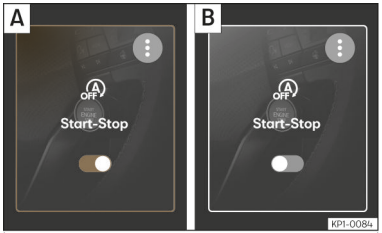

Slika 124 V infotainment sistemu: sistem start-stop (na voljo v različnih menijih infotainment sistema)

››› **sl. 124**:

A Sistem izključen.

B Sistem vključen.

Če sistema ne želite uporabljati, ga lahko ročno izključite:

• V infotainment sistemu izberite **> Asistence > Pametne asistence**.

Napotek

Po vklopu kontakta se sistem start-stop samodejno aktivira.

Odpravljanje motenj

Ne velja za priključne hibride PHEV

Napotki za voznika na zaslonu kombiniranega instrumenta

Opozorilo se prikaže, kadarkoli gre z napako, ali pa je sistem start-stop vključen/izključen.

»**Ročno zaženite motor.**«

• Opozorilo navaja, da sistem start-stop **ne more** zagnati motorja.


To se zgodi iz 2 razlogov: če so voznikova vrata odprta ali če voznik ni pripet z varnostnim pasom.

»**Sistem start-stop: Motnja! Funkcija ni na voljo**«

• Gre za motnjo v sistemu start-stop. Vozilo čim prej odpeljite na servis, kjer bodo motnjo odpravili.

Ročni menjalnik

Prestavljanje

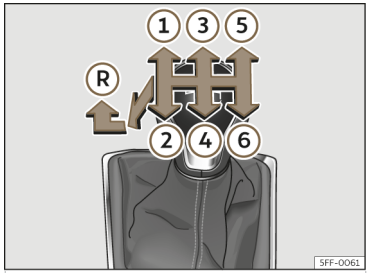

Slika 125 Prestavna shema 6-stopenjskega ročnega menjalnika.

Položaji prestav so prikazani na prestavni ročici ››› sl. 125.

- Stopite na pedal sklopke in ga potisnite v končni položaj.
- Prestavno ročico pomaknite do želene lokacije.
- Pedal sklopke spustite.

Vklop vzvratne prestave

Vzvratno prestavo vklopite samo pri mirujočem vozilu.

- Stopite na pedal sklopke in ga potisnite v končni položaj.
- Prestavno ročico v položaju za prosti tek najprej potisnite navzdol. Nato jo premaknite povsem v levo in naprej, da prestavite v vzvratno prestavo ››› sl. 125 Ⓡ.
- Pedal sklopke spustite.

Prestavljanje v nižje prestave

V nižje prestave prestavljajte postopno. Ko število vrtljajev ni previsoko, prestavite v naslednjo nižjo prestavo ››› ⚠. Preskakovanje ene ali več prestav pri visoki hitrosti ali visokem številu vrtljajev motorja lahko poškoduje sklopko in menjalnik, tudi če je pedal sklopke pritisnjen ››› ⓘ.

⚠ OPOZORILO

Ko motor deluje, se vozilo začne premikati, kakor hitro prestavite v prestavo in spustite pedal sklopke. To se zgodi tudi pri vključeni elektronski parkirni zavori.

- **Dokler se vozilo premika, nikdar ne vklopite vzvratne prestave.**

⚠ OPOZORILO

Nepravilno prestavljanje, npr. pri izbira prenizke prestave, lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom, nezgodo in hude poškodbe.

ⓘ OBVESTILO

Zaradi prestavljanja v prenizko prestavo pri vožnji z visoko hitrostjo ali visokim številom vrtljajev motorja lahko nastane znatna škoda na sklopki ali menjalniku. To se lahko zgodi tudi takrat, ko je pedal sklopke pritisnjen in prestava ni vklopljena.

ⓘ OBVESTILO

Upoštevajte naslednje, da preprečite škodo in predčasno obrabo:

- **Med vožnjo naj voznikova roka ne počiva na prestavni ročici. Pritisk roke se prenaša na vilice v menjalniku.**
- **Vaša noga naj ne počiva na pedalu sklopke. Tudi neznaten pritisk lahko povzroči prezgodnjo obrabo lamele sklopke. Ko ne prestavljate, uporabite naslon za nogo.**
- **Preden prestavite v vzvratno prestavo, se prepričajte, da vozilo miruje.**
- **Pri prestavljanju pedal sklopke vedno pritisnite do konca.**
- **Ko morate ustaviti na klancu, vozila ne »zadržujte« s sklopko.**


Avtomatski menjalnik DSG

Uvod

Vaše vozilo je opremljeno z elektronsko uravnavanim ročnim menjalnikom. Prenos moči med motorjem in menjalnikom poteka ob pomoči dveh medsebojno neodvisnih sklopk. Nadomeščata pretvornik navora pri običajnih avtomatskih menjalnikih in vozilu omogočata pospeševanje brez občutne prekinitve vlečne sile.

Tiptronic vozniku omogoča tudi *ročno* prestavljanje ››› str. 177, *Menjava prestav v načinu tiptronic*.

Položaji izbirne ročice

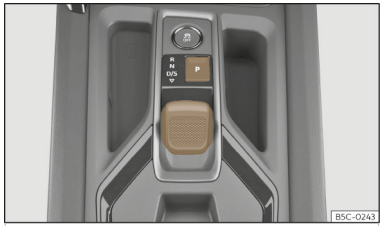

Slika 126 Na sredinski konzoli: izbirna ročica.

Položaj izbirne ročice je prikazan, ko ustrezni znak zasveti. Prav tako se na zaslonu pri ročnem menjavanju položajev **M**, **D**, **S** in **E** (ko je izbran vozni način **Eco** v profilu **Individual** ››› str. 183) prikaže aktualna prestava.

Pri nekaterih izvedbah je na zaslonu prikazan tudi **S+** ali **M+**, ko je izbran profil **Drift** ali **CUPRA**. **S+** in **M+** sta ekstremnejša načina prestavljanja kot **Sport (S)**.

P – Parkirna zavora

Če pritisnete tipko **P**, so pogonska kolesa blokirana. Položaj **P** lahko izberete le, ko vozilo miruje ››› ⚠.

Da bi izbrali tipko **P**, morate istočasno pritisniti na zavorni pedal.

R – Vzvratna prestava

V vzvratno prestavo smete prestaviti le pri mirujočem vozilu in številu vrtljajev v prostem teku ››› ⚠.

Pri izbiri položaja za vzvratno prestavo **R** morate istočasno pritisniti na zavorni pedal. Ko izberete vzvratno prestavo **R** in vključite kontakt, svetijo žarometi za vzvratno vožnjo.

N – Nevtralni položaj

V tem položaju izbirne ročice je menjalnik v prostem teku.

Če želite izbirno ročico iz položaja **N** prestaviti v položaj **D/S**, morate pri hitrosti pod 3 km/h (2 mph) oz. pri mirujočem vozilu pritisniti zavorni pedal ››› ⚠.

D/S – Trajni položaj za vožnjo naprej

Ko je izbirna ročica v položaju **D/S**, lahko menjalnik deluje v običajnem načinu (**D**) ali v športnem načinu (**S**). Če želite izbrati športni način **S**, izbirno ročico povlecite nazaj. S ponovnim potiskom izbirne ročice znova izberete običajni način **D**. Izbrani vozni način je prikazan na zaslonu kombiniranega instrumenta.

V **običajnem načinu** (**D**) menjalnik avtomatsko izbere optimalno prestavno razmerje, ki je odvisno od obremenitve motorja, hitrosti vožnje in dinamičnega regulacijskega programa (DRP).

Športni način (**S**) izberite za športni način vožnje. Motor do konca izkoristi svoje rezerve moči. Med pospeševanjem je prestavljanje zaznavno.

V določenih primerih (npr. pri vožnji po gorskih cestah) je bolje, da izberete način delovanja tiptronic ››› str. 177, ki omogoča ročno prilagajanje prestavnega razmerja pogojem na cesti.

⚠ OPOZORILO

- **Ko vozilo miruje, nikoli ne pritisnite pedala za plin. V nasprotnem primeru se vozilo lahko takoj začne premikati – v nekaterih primerih tudi pri aktivirani parkirni zavori – kar povzroči tveganje za nezgodo.**
- **Med vožnjo ročice nikdar ne smete pomakniti v prestavo R. Neupoštevanje teh napotkov lahko povzroči nezgodo ali okvaro.**

- **Ko motor deluje, morate pritiskati na zavorni pedal, ne glede na položaj izbirne ročice. Avtomatski menjalnik prenaša moč tudi pri številu vrtljajev, ki je običajno za prosti tek.**
- **Ne pospešujte med izbiranjem prestave, ko vozilo stoji in motor deluje. Neupoštevanje napotkov lahko povzroči nezgodo.**
- **Voznik nikoli ne sme zapustiti vozila z delujočim motorjem in vključeno prestavo. Vključite elektronsko parkirno zavoro in aktivirajte parkirno zaporo (P).**

Napotek

- **Če med vožnjo pomotoma prestavite v položaj N, odvzemite plin in počakajte, da motor doseže število vrtljajev v prostem teku. Šele nato lahko ponovno prestavite v položaj D oz. S.**
- **Izpad električnega napajanja pri izbirni ročici v položaju P onemogoči premikanje ročice. V tem primeru je treba ročico zasilno deblokirati. V tem primeru se obrnite na specializirani servis.**


Napotek

- **Če se vozilo ne premika naprej ali nazaj kljub izbranemu programu, upoštevajte navodila v nadaljevanju.**

  – Če se vozilo ne premika v želeni smeri, sistem morda ni pravilno vključil prestavnega razmerja. Pritisnite zavorni pedal in ponovno izberite prestavo.

  – Če se vozilo še vedno ne premakne v želeno smer, gre za sistemsko motnjo. Obrnite se na specializirani servis, da sistem pregledajo.

Menjava prestav v načinu tiptronic

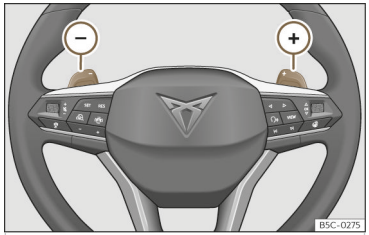

Slika 127 Volan: tipki za avtomatski menjalnik

Način tiptronic omogoča ročno prestavljanje.

Pri preklopu na program tiptronic se ohrani prestava, v kateri trenutno vozite. To velja, dokler sistem avtomatsko ne zamenja prestave na osnovi trenutne vozne situacije.

Ročno prestavljanje s prestavnima tipkama

Prestavni tipki lahko uporabljate, ko je prestavno stikalo v položaju **D/S**.

- Pritisnite prestavno tipko ⊕, da prestavite v višjo prestavo ››› sl. 127.
- Pritisnite prestavno tipko ⊖, da prestavite v nižjo prestavo.
- Za izhod iz načina tiptronic povlecite desno prestavno tipko za pribl. 1 sekundo k volanu.

Za stalno aktiviran način tiptronic premaknite prestavno stikalo v položaj **S**. Če je prestavno stikalo v položaju **D** in prestavnih tipk ne uporabite dalj časa, se način tiptronic samodejno izključi.

Pri hibridnih vozilih se med vožnjo z električnim pogonom ››› str. 169 s pritiskom katerekoli prestavne tipke na volanu v kombiniranem instrumentu prikaže **B** namesto izbrane številke prestave in prav tako se aktivira način vožnje z visoko rekuperacijo.

OBVESTILO

- **Menjalnik pri pospeševanju prestavi v višjo prestavo, tik preden motor doseže najvišje dovoljeno število vrtljajev.**
- **Če ste izbrali nižjo prestavo, avtomatski menjalnik prestavi šele, ko motor ne more več doseči najvišjega števila vrtljajev.**

Vožnja z avtomatskim menjalnikom

Prestavljanje v višjo ali nižjo prestavo je samodejno.

Motor se lahko zažene samo, če je izbirna ročica v položaju **N** in sveti tipka **P** (parkirna zapora ostane aktivirana).

Vožnja po klancu navzdol

V določenih primerih je bolje, da začasno izberete ročni način prestavljanja, saj lahko prestavna razmerja ročno prilagajate voznim razmeram ››› ⚠.

Zaustavitev/parkiranje

Za parkiranje na ravni podlagi je dovolj, da pritisnete tipko **P** ››› sl. 126. Na klancu najprej aktivirajte parkirno zavoro in nato pritisnite tipko **P**.

Če odprete voznikova vrata, ko izbirna ročica ni v položaju **P**, se lahko vozilo premakne. Na zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže naslednje opozorilo: **Menjava prestave: Izbirna ročica v položaju za vožnjo!** Slišati je tudi brenčeč zvok.

Zadrževanje vozila na strmini

Vozilo *vedno* zadržite z zavornim pedalom in tako preprečite premikanje; po potrebi aktivirajte elektronsko parkirno zavoro ››› ⚠.

Vozila **ne** poskusite zadržati z dodajanjem plina pri vstavljeni prestavi ››› ⓘ.

Speljevanje navkreber s funkcijo Auto Hold

- Ko aktivirate prestavo, spustite zavorni pedal in nežno pritisnite pedal za plin.

Speljevanje navkreber brez funkcije Auto Hold

- Povlecite tipko za elektronsko parkirno zavoro.
- Ko aktivirate prestavo, nežno pritisnite pedal za plin in povlecite tipko za elektronsko parkirno zavoro.

⚠ OPOZORILO

Upoštevajte varnostna opozorila ››› ⚠ v *Položaji izbirne ročice* na str. 176.

- **Pazite, da ne boste brusili zavor in da zavornega pedala ne boste pritiskali prepogosto ali predolgo, saj lahko pregrejete zavore. To znatno zmanjša zavorni učinek, podaljša zavorno pot ali povzroči popolni izpad zavornega sistema.**
- **Če morate ustaviti na klancu, vozilo na mestu vedno zadržite s pritiskom na zavorni pedal ali z aktiviranjem ročne zavore.**

ⓘ OBVESTILO

- **Ko zaustavite vozilo na klancu, se ne poskušajte izogniti prestavljanju v prestavo in pritiskanju na pedal za plin. Avtomatski menjalnik bi se na ta način lahko pregrel in poškodoval.**
- **Če pustite, da se vozilo premika z izključenim motorjem in izbirno ročico v položaju N, se avtomatski menjalnik poškoduje zaradi nezadostnega mazanja.**
- **Pri določenih voznih in prometnih pogojih se lahko menjalnik pregreje in poškoduje! Če sveti kontrolna lučka ⓘ, ob prvi priložnosti ustavite vozilo in počakajte, da se menjalnik ohladi ››› str. 180.**
- **Če menjalnik deluje v zasilnem načinu, naj napako nemudoma odpravijo na specializiranem servisu.**

Kickdown

Funkcija Kickdown omogoča maksimalno pospeševanje, ko je izbirna ročica v položajih **D** ali **S** oz. ko je aktiviran način tiptronic.

Če pedal za plin pritisnete do konca, avtomatski menjalnik glede na hitrost in število vrtljajev motorja prestavi v nižjo prestavo. Uporablja se polni pospešek vozila ››› ⚠.

Prestavljanje v naslednjo višjo prestavo se izvede šele po tem, ko je dosežena nastavljeno najvišje število vrtljajev motorja.

⚠ OPOZORILO

Upoštevajte, da se pri funkciji Kickdown na gladkem in spolzkem cestišču pogonska kolesa lahko zavrtijo v prazno – nevarnost zanašanja.

Program Launch-Control

Program Launch-Control omogoča maksimalno pospeševanje iz mirovanja.

Pogoj: motor je ogret na delovno temperaturo in volan ni zasukan.

Število vrtljajev motorja za program Launch-Control je pri bencinskih motorjih drugačno kot pri dizelskih motorjih.

Za uporabo programa Launch-Control morate izklopiti regulacijo zdrsa pogonskih koles (ASR) ali aktivirati način ESC Sport ali ESC OFF v meniju infotainment sistema: pritisnite funkcijsko tipko > **Asistence** > **Pametne asistence** ali pritisnite tipko za izklop sistema ESC ››› str. 189. Lučka ostane prižgana.

- Z levo nogo pritisnite na zavorni pedal in ga vsaj 1 sekundo držite pritisnjenega.
- Izbirno ročico prestavite v položaj **S** ali v položaj za prestavljanje tiptronic oz. izberite vozni profil **Sport** ali **Cupra** ››› str. 183.
- Z desno nogo pritisnite pedal za plin do polnega plina ali v položaj Kickdown. Hitrost motorja je nastavljena na pribl. **2000** 1/min do **4000** 1/min, odvisno od izvedbe motorja.
- Odmaknite levo stopalo z zavornega pedala. Vozilo spelje z maksimalnim pospeškom.

⚠ OPOZORILO

- **Način vožnje vedno prilagodite razmeram v tekočem prometu.**
- **Program Launch-Control izkoristite le, če to dopuščajo cestne in prometne razmere ter če s svojim načinom vožnje in enkratnimi pospeški ne motite ali ogrožate drugih udeležencev v prometu.**
- **Pazite, da ESC ostane vključen. Upoštevajte, da se pri izključenih sistemih ASR in ESC kolesa lahko zavrtijo v prazno in vozilo lahko začne zanašati. Nevarnost nezgode!**
- **Po speljevanju v infotainment sistemu ponovno aktivirajte ASR ali deaktivirajte način ESC »Sport«: funkcijska tipka > Asistence > Pametne asistence ali s pritiskom tipke za izklop sistema ESC** ››› str. 189.

Napotek

- **Dinamična vožnja in program Launch-Control lahko znatno povišata temperaturo katalizatorja ali menjalnika. Program zatem nekaj minut morda ni na voljo. Po ohladitvi je program znova na voljo.**
- **Pri pospeševanju s programom Launch-Control so vsi deli vozila zelo obremenjeni. Posledica je lahko visoka obraba delov vozila.**

Program prostega teka

S programom prostega teka lahko določene dele poti prevozite brez uporabe pedala za plin. Načrtujte vnaprej in program prostega teka izkoristite tako, da »omogočite« »premikanje vozila v prostem teku«.

Vklop programa prostega teka

Vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem (ne hibridna vozila PHEV, ne blagi hibridi mHEV):

- Funkcija je na voljo samo, ko je izbran vozni profil »**Eco**«, ko pedal za plin ni pritisnjen in je hitrost med 7 in 130 km/h (med 4 in 80 mph).
- Ko vozite pod 22 km/h (pribl. 14 mph) in pritisnite zavorni pedal z namenom, da se zaustavite, se lahko motor izključi in ostane izključen, dokler se vozilo ne zaustavi. Sistem lahko samodejno zažene motor, da zagotovi napajanje električnega sistema ali za zagotovitev lastnega zagona.

Blagi hibridi (mHEV):

- Funkcija je na voljo samo, ko je izbran vozni profil »**Eco**« ali »**Comfort**«, ko pedal za plin ni pritisnjen in je hitrost med 7 in 160 km/h (med 4 in 99 mph).
- Če pritisnete zavore in se hitrost vozila počasi zniža pod 40 km/h (pribl. 25 mph), se lahko motor izključi, dokler se vozilo ne zaustavi. Sistem lahko samodejno zažene motor, da zagotovi napajanje električnega sistema ali za zagotovitev lastnega zagona.
- Če pritisnite zavorni pedal med načinom prostega teka za zaustavitev nad 40 km/h (pribl. 25 mph), se način prostega teka prekine in motor zažene.

• Če se zaustavite brez zaviranja, se motor samodejno ponovno zažene pri minimalni hitrosti, da se zagotovi manevriranje.

Začetek in prekinitev programa prostega teka

Začetek:

1. Izberite vozni profil »**Eco**«.

   ali pri blagem hibridu mHEV izberite vozni profil »**Comfort**«.

2. Odmaknite stopalo s pedala za plin. Vozilo samodejno preklopi v prosti tek. Vozilo deluje brez zaviranja z motorjem. V vozilih s sistemom mHEV se lahko motor izključi.

Prekinitev programa prostega teka:

1. Pritisnite pedal za plin.

   Druga možnost je, da *obvolansko prestavno tipko* avtomatskega menjalnika pomaknete proti volanu.

⚠ OPOZORILO

• Če se pri vključenem programu prostega teka približujete oviram, upoštevajte, da vozilo ne bo zmanjšalo hitrosti kot običajno. Nevarnost nezgode!

• Pri uporabi programa prostega teka pri vožnji po klancu navzdol se lahko hitrost vozila poveča. Nevarnost nezgode!

• Če vaše vozilo uporablja več ljudi, jih opozorite na program prostega teka.

ⓘ OBVESTILO

Delovanje programa prostega teka v kombinaciji s hibridnimi pogoni (MHEV in PHEV) lahko povzroči izklop motorja z notranjim zgorevanjem.

ⓘ OBVESTILO

Program prostega teka se avtomatsko izključi na klancih z naklonom več kot 15 %.

Odpravljanje motenj

Motor se ne zažene.

Kontrolna lučka sveti zeleno.

Zavorni pedal ni pritisnjen, npr. pri menjavi položaja izbirne ročice.

• Za izbiro prestave pritisnite zavorni pedal.

Možni prikazi statusov na zaslonu kombiniranega instrumenta:

Sklopka

Sklopka pregreta! Vožnje ne nadaljujte!

• Menjalnik je prevroč in se lahko poškoduje. Ustavite vozilo in počakajte, da se menjalnik pri delujočem motorju (prosti tek) ohladi. Pritisnite tipko **P**. Ko se kontrolna lučka in sporočilo za voznika izklopita, vozilo odpeljite na specializirani servis, kjer bodo odpravili napako. Če kontrolna lučka in opozorilo ne ugasneta, ne nadaljujte vožnje. Obrnite se na specializirani servis.

Motnja menjalnika

Menjalnik: Motnja! Zaustavite vozilo in pomaknite ročico v položaj P

• Prišlo je do motnje v menjalniku. Varno ustavite in ne nadaljujte z vožnjo. Obrnite se na specializirani servis.

Menjalnik: motnja sistema! Lahko nadaljujete vožnjo

• Čim prej se obrnite na servis, kjer bodo odpravili motnjo.

Menjalnik: motnja sistema! Omejeni pogoji vožnje. Vzvratna prestava ne deluje.

• Za odpravljanje motnje se obrnite na strokovni servis.

Menjalnik: motnja sistema! Z vožnjo lahko nadaljujete v položaju D do izklopa motorja.

• Zaustavite vozilo na varnem mestu. Obrnite se na specializirani servis.

Menjalnik pregret. Prilagodite način vožnje.

• Počasi vozite naprej. Ko kontrolna lučka ugasne, lahko na običajni način nadaljujete z vožnjo.

Menjalnik: pritisnite zavoro in ponovno prestavite v prestavo za vožnjo

- Če je bila vzrok za prikaz opozorila previsoka temperatura, se to sporočilo prikaže, ko se menjalnik ohladi.

Zasilno delovanje

Če so v kombiniranem instrumentu vsi položaji izbirne ročice označeni s svetlim ozadjem, je prišlo do sistemske motnje in avtomatski menjalnik deluje z zasilnim programom. Vozilo je vozno, vendar z manjšo hitrostjo in ne v vseh prestavah. **Vzvratna vožnja v določenih primerih ni mogoča**.

Mehanizem za zasilno odklepanje parkirne zapore

Če je treba vozilo ob izpadu električne energije (npr. izpraznjenosti 12-voltnega akumulatorja) odvleči in je treba zasilno odklepanje parkirne zapore izvesti ročno. V tem primeru se obrnite na specializirani servis.

Vožnja po klancih

Asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu (HHC)

Ko zaustavite vozilo med vožnjo po klancu navzgor ali v načinu **Offroad** in je prestavno stikalo v položaju **D/S**, se vključi asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu (Hill Hold Control).

Ko voznik zavorni pedal spusti, asistenca nekaj sekund zadržuje vozilo v mirovanju, da vozniku da čas, da ponovno pritisne pedal za plin in nadaljuje z vožnjo.

Asistenca za nadzorovani spust

Asistenca za nadzorovani spust se aktivira, ko je izbirna ročica v položaju **D/S** in je pritisnjen zavorni pedal. Avtomatski menjalnik samodejno prestavi v nižjo prestavo.

Asistenca za nadzorovani spust v okviru fizikalnih in pogonskotehničnih mej poskuša vzdrževati hitrost, s katero se je premikalo vozilo ob pritisku zavornega pedala. V določenih primerih je treba hitrost prilagoditi z zavornim pedalom.

Asistenca lahko prestavi samo do 3. prestave. Na zelo strmih pobočjih boste morda morali izbrati način tiptronic in ročno prestaviti v 2. ali 1. prestavo, da izkoristite zavorni učinek motorja in razbremenite zavorni sistem.

Takoj, ko se naklon zmanjša ali pritisnete pedal za plin, se asistenca za nadzorovani spust deaktivira.

Pri vozilih s tempomatom ››› str. 195 se z nastavitvijo hitrosti aktivira tudi asistenca za nadzorovani spust.

⚠ OPOZORILO

Asistenca za nadzorovani spust ne more premagati fizikalnih omejitev. Iz tega razloga ni vedno mogoče ohranjati konstantne hitrosti. Vedno bodite pripravljeni, da pritisnete na zavorni pedal!

Asistenca za nadzorovani spust (HDC)

✓ Velja za vozila s štirikolesnim pogonom 4Drive.

Med vožnjo po strmem klancu in v načinu **Offroad** se funkcija HDC aktivira samodejno.

Asistenca za nadzorovani spust (HDC) omejuje hitrost pri strmih klancih, tako da samodejno zavira vsa štiri kolesa, in vozniku pomaga, da natančno krmili vozilo na neutrjenih cestah in ne rabi stalno zavirat.

Sistem deluje v prestavi za vožnjo v smeri naprej in v prestavi za vzvratno vožnjo, tudi če je menjalnik v položaju **N**. Ker je antiblokirni sistem še naprej aktiven, je blokiranje koles onemogočeno.

Pri vozilih z ročnim menjalnikom asistenca za nadzorovani spust prilagodi teoretično možno hitrost, tako da motorja ne zavira pod število vrtljajev v prostem teku.

Asistenca za nadzorovani spust je na voljo, če se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže .

Kontrolne lučke


Sveti belo.
HDC je aktiven.


Sveti sivo.
HDC je vključen, vendar ni aktiven, ker pogoji niso izpolnjeni.

Pri vožnji po klancu z vključenim sistemom s hitrostjo pod 30 km/h (18 mph) se HDC aktivira samodejno, če pedal za plin ali zavorni pedal nista pritisnjena. Hitrost je omejena na najmanj 2 km/h (1 mph) in na največ 30 km/h (18 mph).

Voznik lahko hitrost znotraj imenovanih omejitev poljubno poviša ali zniža z dodajanjem plina ali zaviranjem. V tem trenutku se funkcija začasno prekine, medtem ko se prilagaja hitrost, in v nadaljevanju se po potrebi ponovno aktivira.

Predpogoj je, da podloga nudi dovolj oprijema. Iz tega razloga asistenca za nadzorovani spust svoje funkcije ne more izvesti, če je npr. vozišče na strmini zaledenelo ali spolzko.

Asistenca za nadzorovani spust avtomatsko ukrepa pod naslednjimi pogoji:

- Motor vozila deluje.
- Izbran je vozni profil **Offroad** ››› str. 184. Hitrost vožnje je pod 30 km/h (18 mph) (na zaslonu kombiniranega instrumenta se pojavi prikaz).
- Naklon znaša najmanj 10%.
- Zavorni pedal ali pedal za plin ni pritisnjen.

Asistenca za nadzorovani spust se deaktivira, če je naklon pod 5%. Funkcijo je mogoče izključiti ročno v infotainment sistemu s funkcijsko tipko > **Asistence** > **Pametne asistence** > **HDC**.

⚠ OPOZORILO

Vedno bodite pripravljeni, da lahko kadar koli zavirate. V nasprotnem primeru lahko pride do nezgod in poškodb.

- **Asistenca za nadzorovani spust je le pomožni sistem, ki v določenih situacijah vozilo na spustu morebiti ne bo zadostno zavirala.**
- **Hitrost vozila se lahko kljub posegu asistence za nadzorovani spust zviša.**

Krmiljenje

Informacije o različnih procesih v vozilu

Preden zapustite vozilo, vedno zaklenite volan, da otežite morebitno krajo vozila.

Krmiljenje

Pri vozilih z elektromehanskim servokrmiljenjem se servovolan samodejno prilagodi glede na hitrost vožnje, zasuk volana in zasuk koles. Elektromehansko servokrmiljenje deluje le pri vključenem motorju.

Če servokrmiljenje ne deluje pravilno ali sploh ne deluje, boste za obračanje volana porabili dosti več moči, kot običajno.

Progresivno krmiljenje

Vozila z ustrezno opremo imajo sistem za progresivno krmiljenje.

V *mestnem prometu* vam pri parkiranju, manevriranju in ostrih zavojih ni treba toliko obračati volana.

Na *cesti ali avtocesti* progresivno krmiljenje v zavojih daje občutek bolj športne, neposredne in občutno bolj dinamične vožnje.

Krmilna asistenca

Krmilna asistenca pomaga vozniku v kritičnih situacijah. Z dodatnimi krmilnimi silami olajšuje vrtenje volana v nasprotno smer in preprečuje zdrs ››› ⚠.

⚠ OPOZORILO

Krmilna asistenca pomaga vozniku v kritičnih situacijah, vendar pa je voznik tisti, ki mora krmiliti vozilo.

Odpravljanje motenj

Motnja krmiljenja

Kontrolna lučka sveti rdeče.

Pojavila se je motnja v servokrmiljenju.

• **Vožnje ne nadaljujte!** Obrnite se na specializirani servis.

• Vozila nikoli ne dovolite vleči na kolesih vozila.

Motnja krmiljenja

Kontrolna lučka sveti ali utripa rumeno.

Krmiljenje je oteženo in se odziva bolj občutljivo kot običajno.

Kontrolna lučka **zasveti in ostane prižgana**:

• Ponovno zaženite motor in počasi prevozite kratko razdaljo. Če kontrolna lučka še vedno sveti, se obrnite na specializirani servis.

• **ALI:** 12-votlni akumulator je bil odklopljen in ponovno priklopljen. Počasi prevozite kratko razdaljo.

Kontrolna lučka **utripa:**

• Volan nekoliko obrnite sem ter tja.

• Kontakt izključite in ponovno vključite.

• Upoštevajte opozorila na zaslonu kombiniranega instrumenta.

• Če kontrolna lučka po vklopu kontakta še vedno utripa, vožnje ne nadaljujte. Obrnite se na specializirani servis.

Vozni profili

Uvod

Z voznimi profili lahko voznik prilagodi različne značilnosti sistemov vozila aktualni vozni situaciji, želenemu udobju med vožnjo in varčnemu načinu vožnje. Nekateri sistemi, ki jih je mogoče prilagoditi, so vzmetenje, krmiljenje, pogon in klimatska naprava.

Odvisno od opreme vozila je mogoče izbirati med različnimi voznimi profili. Vpliv na sistem vozila v različnih voznih profilih je odvisen od opreme vozila.

Motor

Odvisno od izbranega profila se motor odziva bolj spontano ali usklajeno na aktiviranje pedala za plin.

V vozilih z avtomatskih menjalnikom se delovanje menjalnika prilagodi pri vsaki menjavi prestave navzgor ali navzdol in tudi v drugih primerih. Prosti tek in položaj prestave je prav tako mogoče spremeniti glede na izbrani vozni profil.

Program **prostega teka** lahko vključite, tako da izberete profil **Comfort**, ali v profilu **Individual** z izbiro načina **ECO**. To omogoča varčevanje z gorivom. Drugi dejavniki lahko povzročijo vklop ››› str. 179.

V vozilih z ročnim menjalnikom se v profilu **ECO** spremenijo prikazi za priporočene prestave, kar izboljša učinkovitost vožnje.

Zvok motorja

Glede na opremo in izbrani vozni profil se prilagodita zvočna kulisa v notranjosti in jakost zvoka zunaj. Sistem vpliva na različne komponente vozila, da ojači ali ublaži zvok motorja in sesalnega sistema ter izpušnega sistema. Nastavitev za vsak profil je predhodno definirana in jo je mogoče v voznem profilu **Individual** spremeniti.

Dinamično uravnavanje podvozja (DCC)

Dinamično uravnavanje podvozja (DCC) glede na izbrani vozni profil med vožnjo stalno prilagaja blaženje podvozja aktualni podlagi in vozni situaciji (hitrost, pospeški in kot zasuka volana). Dodatno prilagaja dinamične značilnosti vozila ter izboljšuje oprijem v ovinkih in zmožnost zavijanja. V profilu **Individual** lahko individualno prilagodite nivo DCC. V primeru motnje v delovanju sistema DCC se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže sporočilo **Motnja: uravnavanje podvozja**.

Štirikolesni pogon (4Drive)

Poskrbi za maksimalni pogon vozila na vsaki podlagi, tako da se prenos moči ustrezno prilagodi. Prav tako se prilagodi pospeševanje iz mirovanja.

Krmiljenje

Delovanje servokrmiljenja je prilagojeno izbranemu voznemu profilu za najboljše obnašanje v vsaki situaciji.

Klimatiziranje

Climatronic v profilu **Eco** deluje s posebej zmerno porabo.

Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC).

Glede na izbrani vozni profil se delovanje tempomata ACC razlikuje, da omogoča prilagajanje hitrosti za bolj športno ali bolj varčno porabo goriva.

Sistem PreCrash


Sistem PreCrash se prilagodi izbrani konfiguraciji ››› str. 52.

Vozna profila **Cupra** in **Offroad** imata posebne nastavitve, da se prilagodita voznim lastnostim.

Razdelilnik navora motorja

Razdelilnik navora razporeja navor med zadnjima kolesoma in poveča vlečno silo v ovinkih.

Izbira voznega profila

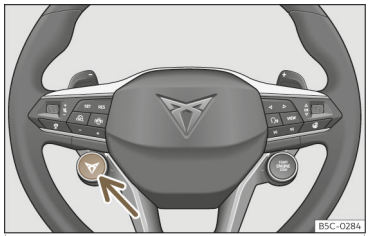

Slika 128 Večfunkcijski volan: tipka za menjavo voznega profila.

Vozni profil je mogoče izbrati pri vključenem kontaktu in mirujočem vozilu ali med vožnjo ››› ⚠.

Izbira voznega profila

- Pritisnite funkcijsko tipko ⚙ **> Vozni profili**. Prikažejo se razpoložljivi profili.
- **ALI:** Z izključenim infotainment sistemom pritisnite na simbol **Drive Profile**. Prikažejo se razpoložljivi vozni profili.
- **ALI:** Za hip pritisnite tipko ››› sl. 128 (puščica) za spremembo voznega profila. Pritisnite in zadržite tipko za neposreden dostop do profila **Cupra**.

Prikaz informacij za vozne profile

- Za prikaz več informacij o izbranem voznem profilu pritisnite **Informacije** v infotainment sistemu.

⚠ OPOZORILO

Nastavljanje voznega profila med vožnjo lahko odvrne vašo pozornost od prometa in povzroči nezgode.

- **Med vožnjo pozorno in odgovorno opazujte promet.**

Značilnosti voznih profilov

Simbol izbranega profila je vedno prikazan v zgornjem srednjem območju kombiniranega instrumenta in na zaslonu infotainment sistema, ko je deaktiviran.

Vozni profil	Značilnosti
Comfort	Uravnovešen in udoben vozni profil. Nastavitev komponent vozila nudi optimalno udobje, profil pa je s tem idealen za dnevno uporabo in dolge vožnje.

Vozni profil	Značilnosti
Performance	Vozni profil za bolj športen, dinamičen in natančen način vožnje. Nastavitve komponent vozila nudijo bolj trdno krmiljenje in bolj neposreden odziv podvozja in motorja.
Cupra[a)]	Vozni profil za prvovrstno izkušnjo vožnje. Nastavitve komponent, od pogonskega sistema do zvoka, nudijo maksimalno zmogljivost za vznemirljiv, agilen in natančen slog vožnje.
Individual	Vozni profil z individualnimi nastavitvami. Profil omogoča prilagoditev konfiguracije vozila želenemu slogu vožnje uporabnika.
Offroad[b)]	Vozni profil za optimalno izkušnjo po poljskih poteh in izven utrjenih cestišč. Prilagojene komponente nudijo izboljšan oprijem in omogočajo vklop asistence za nadzorovani spust (HDC).
Drift[c)]	Vozni profil s prilagojeno porazdelitvijo navora motorja za optimizacijo prekrmiljenja. Aktivira se bolj svoboden športni način ESC.

[a)] Na voljo v izvedbi VZ.

[b)] Samo v modelih s štirikolesnim pogonom 4Drive. Ni na voljo v priključnih hibridih PHEV.

[c)] Samo za modele s štirikolesnim pogonom 4Drive, odvisno od izvedbe. Primeren za vožnjo po dirkalni stezi. Prepovedan za uporabo na javnih cestah.

⚠ OPOZORILO

Hitrost in način vožnje morate vedno prilagoditi vidljivosti ter vremenskim in prometnim razmeram.

Napotek

- **Ne glede na izbrani vozni profil ob izključitvi kontakta se vsi sistemi zaženejo v načinu Comfort. Za izbiro drugega voznega profila uporabite tipko CUPRA na večfunkcijskem volanu ali na zaslonu infotainment sistema.**
- **Hitrost in način vožnje morate vedno prilagoditi vidljivosti ter vremenskim in prometnim razmeram.**

Zavorni sistem

Informacije o zavorah

Prvih 200 do 300 km **nove zavorne obloge** ne nudijo maksimalne zavorne zmogljivosti in se morajo »utečí« ››› ⚠. **Med utekanjem zavornih oblog je zavorna pot pri polnem zaviranju ali zaviranju v sili daljša**, kot po obdobju utekanja. Med obdobjem utekanja se izogibajte polnemu zaviranju in situacijam, ki zelo obremenjujejo zavore, npr. vožnji preblizu vozilu spredaj.

Obraba zavornih oblog je v veliki meri odvisna od pogojev uporabe vozila in načina vožnje. Pri pogosti uporabi vozila v mestnem prometu, na kratke razdalje ali pri športnem načinu vožnje je treba debelino zavornih oblog redno preverjati pri pooblaščenem servisnem partnerju.

Pri vožnji z **mokrimi zavorami**, npr. pri prečkanju vode, pri močnem deževju ali po pranju vozila, se lahko zmožnost zaviranja zaradi mokrih in pozimi celo zamrznjenih zavornih oblog zmanjša. Voznik mora biti vedno pripravljen, da zavira močneje.

Plast soli na zavornih kolutih in oblogah upočasni delovanje zavor in podaljša zavorno pot. Če pri vožnji po soljenih cestah dalj časa niste zavirali, je treba plast soli obrusiti s previdnim večkratnim zaviranjem ››› ⚠.

Korozija na zavornih kolutih in **umazanija** na zavornih oblogah se povečata, če vozilo dalj časa ni bilo v uporabi ali pa ga vozite na krajše

razdalje. Če je prisotna korozija, priporočamo čiščenj zavornih kolutov in zavornih oblog, tako da močno večkrat zavirate pri vožnji z visoko hitrostjo. Pri tem se prepričajte, da ne ogrožate drugih vozil ali drugih udeležencev v prometu ››› ⚠.

⚠ OPOZORILO

Zaradi vožnje z obrabljenimi zavornimi oblogami ali ob okvari zavornega sistema lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- **Če sumite, da so zavorne obloge obrabljene ali da je zavorni sistem poškodovan, se takoj obrnite na pooblaščeni servis, da zavorne obloge pregledajo in jih v primeru obrabe zamenjajo.**

⚠ OPOZORILO

Nove zavorne obloge na začetku ne delujejo optimalno.

- **Prvih 300 km nove zavorne obloge ne nudijo maksimalne zavorne zmogljivosti in se morajo »uteči«. To je mogoče izravnati z močnejšim pritiskom na zavorni pedal.**
- **Pri novih zavornih oblogah morate voziti še posebej previdno, da se zmanjša nevarnost nezgod in resnih poškodb ter prepreči izguba nadzora nad vozilom.**
- **Intenzivnejše postopke zaviranja za čiščenje zavornega sistema izvajajte le, če prometna situacija to dopušča. Ne ogrožajte drugih potnikov v vozilu. Nevarnost nezgode!**
- **Med utekanjem novih zavornih oblog ne vozite preblizu vozilom spredaj in se izogibajte situacijam, pri katerih so zavore pogosto obremenjene.**

⚠ OPOZORILO

Če se zavore pregrejejo, se zmanjša zmožnost zaviranja in podaljša zavorna pot.

- **Pri vožnji po klancu navzdol so zavore še posebej obremenjene in se hitro pregrejejo.**
- **Preden se spustite po daljšem strmem klancu, zmanjšajte hitrost in prestavite v nižjo prestavo. S tem uporabljate zavorno moč motorja in razbremenite zavore.**
- **Če želite naknadno montirati sprednji usmernik zraka, polne kolesne pokrove ali druge montažne dele, se prepričajte, da dovod zraka do zavor ni oviran, ker se v nasprotnem primeru zavorni sistem lahko pregreje. Upoštevajte tudi informacije glede zavorne tekočine ››› str. 355.**

⚠ OPOZORILO

Mokre, zaledenele ali slane zavore zavirajo pozneje in podaljšajo zavorno pot.

- **S previdnim pritiskanjem na zavorni pedal preverite delovanje zavor.**
- **Z zavor odstranite led in jih posušite z večkratnim previdnim zaviranjem, če vidljivost ter vremenske, cestne in prometne razmere to dopuščajo.**

⚠ OPOZORILO

Pri samodejno izvedenih postopkih zaviranja se zavorni pedal lahko samodejno pomakne v smeri pritiska. Noge ne postavite pod zavorni pedal. Nevarnost poškodb!

⚠ OPOZORILO

Preprečite, da bi se vozilo premikalo v prostem teku pri izključenem motorju. Zavorna razdalja se znatno poveča, saj ojačevalnik zavorne moči ne deluje.

Napotek

Če zaviranje ni res potrebno, ne pritiskajte zavornega pedala in ne »brusite« zavor po nepotrebnem. To lahko povzroči pregrevanje zavor ter s tem daljšo zavorno pot in večjo obrabo. Upoštevajte pomembne napotke glede zavorne tekočine ››› str. 355.

Napotek

Redno vizualno preverjajte debelino zavornih oblog skozi odprtine v platiščih ali s spodnje strani vozila. Po potrebi je treba kolesa demontirati za podrobnejši pregled. Za to CUPRA priporoča obisk specializiranega servisa CUPRA oz. servisa SEAT.

Odpravljanje motenj

Motnja zavornega sistema

Kontrolna lučka sveti rdeče. Prikaže se lahko tudi obvestilo.

Vožnje ne nadaljujte!

- Obrnite se na specializirani servis, da preverijo zavorni sistem.

Prikazovalnik obrabe zavornih oblog

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Sprednje zavorne obloge so obrabljene.

- Takoj se obrnite na specializirani servis.
- Na servisu naj pregledajo **vse** zavorne obloge in jih po potrebi zamenjajo.

Asistenčni sistemi za podporo pri zaviranju

Informacije o asistenčnih sistemih za podporo pri zaviranju

Asistenčni sistemi za podporo pri zaviranju lahko vozniku pomagajo v določenih kritičnih situacijah. Voznik je vedno odgovoren za varno vožnjo ››› ⚠.

Ko asistenčni sistemi posežejo v zaviranje, se lahko zavorni pedal premika ali pa nastaja hrup. Kljub temu zavirajte s polno močjo in po potrebi preverjajte pot vozila.

Glede na opremo vozila je mogoče na vozilu izvesti prilagoditve za sistema ESC in ASR.

- ESC, ABS in ASR lahko brezhibno delujejo le, če so vsa štiri kolesa opremljena z ustreznimi pnevmatikami ››› ⚠.
- Ob motnji sistema ABS pride tudi do izpada sistemov ESC, ASR in EDS.

Elektronski stabilizacijski nadzor (ESC)

Z elektronskim stabilizacijskim nadzorom (ESC) se zmanjša možnost zanašanja in izboljša stabilnost v določenih voznih situacijah ››› ⚠.

Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR)

Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR) zmanjša pogonsko moč na pogonskih kolesih, ki zdrsujejo, in prilagodi to pogonsko moč pogojem na cestišču. Sistem ASR olajša speljevanje, pospeševanje in vožnjo po klancih ››› ⚠.

Elektronska porazdelitev zavorne moči (EBV)

Elektronska porazdelitev zavorne moči (EBV) uravnava zavorno moč med sprednjo in zadnjo premo. Prekomerno zaviranje zadnje preme je onemogočeno in vozilo ostane med zaviranjem stabilno.

Antiblokirni sistem (ABS)

ABS lahko tik do zaustavite vozila prepreči, da kolesa pri zaviranju blokirajo, ter s tem vozniku pomaga, da ohrani nadzor nad krmiljenjem in vozilom ››› ⚠.

Zavorna asistenca (BAS)

Zavorna asistenca (BAS) pomaga pri krajšanju zavorne poti. Zavorna asistenca poveča zavorno moč, ko voznik v kritičnih situacijah hitro pritisne zavorni pedal.

Elektronska zapora diferenciala (EDS)

EDS samodejno zavira pri zdrsu koles in prenese pogonsko moč na druga pogonska kolesa.

Funkcija samodejnega zaviranja po trku

Funkcija samodejnega zaviranja po trku samodejno zavira, če krmilnik varnostnih blazin pri nezgodi ugotovi, da je prišlo do trčenja.

Pogoji za samodejno zaviranje:

- Voznik ne pritiska pedala za plin.

Stabiliziranje prikolice[1)]

Upoštevajte, da vozilo s prikolico na splošno lahko začne vijugati. Če pride vijuganja prikolice, ki ga vozilo občuti in ga ESC zazna, v okviru sistemskih omejitev avtomatsko upočasni vlečno vozilo in prikolica se stabilizira ››› str. 318.

Elektromehanski ojačevalnik zavorne moči (eBKV)

Pri vključenem kontaktu elektromehanski ojačevalnik zavorne moči (eBKV) ojači pritisk, ki ga voznik izvaja na zavorni pedal ››› ⚠. Ko asistenčni sistem poseže v zavore, npr. tempomat ACC pri uravnavanju ali med zaviranjem v sili, se lahko zavorni pedal samodejno premika.

Po izklopu kontakta se stopnja asistence ojačevalnika zavorne moči postopoma zmanjša. Če se vozilo še vedno zadržuje z zavornim pedalom, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavijo ustrezna obvestila. V tem primeru je funkcija ojačevalnika zavorne moči omejena.

Ko se zaustavite, zavarujte vozilo pred premikanjem ››› str. 224.

Brake blending[2)]

Sistem brake blending združuje zavorni učinek motorja pri rekuperaciji zavorne energije z mehanskim zaviranjem voznika.

⚠ OPOZORILO

Inteligentna tehnika sistemov za podporo pri zaviranju ne more premostiti fizikalnih zakonov in deluje samo v okviru svojih zmožnosti. Zaradi hitre vožnje po ledeni ali spolzki cesti, ali med vožnjo po slabih cestah, lahko izgubite oblast nad vozilom, kar lahko povzroči hude poškodbe vozila in sopotnikov.

- **Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram. Nikoli ne tvegajte, da ogrozite varnost.**
- **Asistenčni sistemi za podporo zaviranju ne morejo preprečiti nezgode, če vozite preblizu vozilom.**
- **Vedno uporabljajte primerne pnevmatike. Stabilnost pri vožnji je odvisna od oprijema pnevmatik.**

⚠ OPOZORILO

Učinkovitost sistema ESC se lahko zmanjša, če komponente ali sistemi, ki vplivajo na vozno dinamiko, niso pravilno vzdrževani ali ne delujejo pravilno. To še posebej velja, če je prišlo do sprememb na vzmetenju ali pa je uporabljena neodobrena kombinacija platišč in pnevmatik.

- **Popravila in spremembe na vozilu naj izvajajo izključno pooblaščeni servisi.**
- **Vedno uporabljajte primerne pnevmatike. Stabilnost pri vožnji je odvisna od oprijema pnevmatik.**

⚠ OPOZORILO


Pri vožnji brez ojačevalnika zavorne moči ali z omejenim delovanjem ojačevalnika zavorne moči se lahko zavorna pot znatno podaljša, kar lahko povzroči nezgode in resne poškodbe.

- **Če ojačevalnik zavorne moči ne deluje, na zavorni pedal pritisnite močneje, ker se zavorna pot zaradi pomanjkanja asistence servozavore podaljša.**

[1)] Glede na različico.

[2)] Veljavno za hibridna vozila.

Vklop in izklop sistemov ESC in ASR

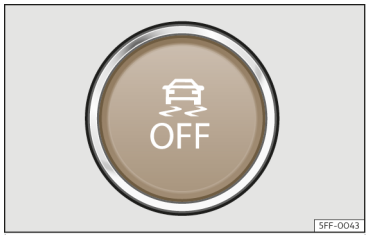

Slika 129 V spodnjem delu sredinske konzole: Tipka za ESC vklop/izklop (glede na opremo).

Elektronski stabilizacijski nadzor ESC se pri zagonu motorja vklopi avtomatsko, deluje le pri vključenem motorju in združuje sisteme ABS, EDS in ASR.

ASR lahko izklopite samo v primeru, ko ni zadostne vlečne sile.

Glede na izvedbo in različico lahko izklopite samo ASR ali vklopite ESC v načinu »Sport«, ali pa izklopite ESC.

Izklop in vklop sistema ASR[1)]

- Sistem ASR se vklopi in izklopi s kratkim pritiskom tipke na sredinski konzoli ››› **sl. 129**.
- **ALI:** v infotainment sistemu s pritiskom funkcijske tipke > **Asistence** > **Pametne asistence** ››› **str. 39**.

Ko je ASR izklopljen, v kombiniranem instrumentu zasveti kontrolna lučka.

Vklop in izklop sistema ESC v načinu »Sport«

- V načinu Sport se ESC vklopi in izklopi s kratkim pritiskom tipke na sredinski konzoli ››› **sl. 129**.
- **ALI:** v infotainment sistemu s pritiskom funkcijske tipke > **Asistence** > **Pametne asistence** ››› **str. 39**.

V načinu »Sport« so stabilizacijski posegi sistema ESC in regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR) omejeni. V vozilih s štirikolesnim pogonom se sistem ASR izklopi v celoti. Dodatno zasveti kontrolna lučka v kombiniranem instrumentu.

Izklop in vklop sistema ESC[1)]

- Sistem ESC se vklopi in izklopi s kratkim pritiskom tipke na sredinski konzoli ››› **sl. 129**.
- **ALI:** v infotainment sistemu s pritiskom funkcijske tipke > **Asistence** > **Pametne asistence** ››› **str. 39**.

Ko je ESC izklopljen, v kombiniranem instrumentu zasvetita kontrolni lučki in ESC OFF.

ESC v načinu »Offroad«[2)]

Izberite profil **Offroad**, da ga vklopite ››› **str. 184**. Sistemi ASR, EDS in ABS se prilagodijo neravnemu terenu.

V naslednjih izjemnih situacijah je smiselno aktiviranje načina Offroad, da ne bi prišlo do zdrsa koles:

- Če obtičalo vozilo v blatu/snegu poskušate rešiti s pozibavanjem.
- Pri vožnji po globokem snegu ali neutrjenem terenu.
- Pri vožnji po neravni površini, ko eno ali dve kolesi nimata več stika s podlago (zamik gredi).
- Na strmih pobočjih z zaviranjem na neasfaltiranih poteh.

Zaradi lastne varnosti priporočamo, da način Offroad izklopite, če ni nujno potreben.

Za **izklop** načina **Offroad** izberite drugi vozni način.

⚠ OPOZORILO

Športni način ESC vključite le v primeru, če prometna situacija to dovoljuje in dovolj dobro obvladate vožnjo. Nevarnost zdrsa!

- **S sistemom ESC v športnem načinu je funkcija stabiliziranja omejena ali deaktivirana (odvisno od izvedbe modela), kar omogoča športno vožnjo. Vozilo lahko začne odnašati.**

1) Glede na različico.

2) Na voljo samo za vozila s štirikolesnim pogonom 4Drive.

• **Če je sistem ESC izklopljen, funkcija stabiliziranja vozila ni na voljo.**

Napotek

• **Pri izklopljenem sistemu ASR ali ESC ali izbranem načinu »Sport« je tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje izključen.**

• **V načinu ESC OFF se ESC začasno znova vklopi, da vozniku pomaga pri zaviranju, ko pa sprostite zavorni pedal, pa sistem preklopi nazaj v pasivni način (odvisno od izvedbe).**

Odpravljanje motenj

Elektromehanski ojačevalnik zavorne moči ne deluje

Vožnje ne nadaljujte!

Kontrolna lučka sveti rdeče.

Po potrebi se prikaže obvestilo. Na zavorni pedal je treba močno pritisniti, ker se zavorna pot zaradi pomanjkanja asistence servozavore podaljša.

• Takoj poiščite strokovno pomoč.

Gre za okvaro v delovanju elektromehanskega ojačevalnika zavorne moči

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Za nekaj sekund se prikaže obvestilo.

Pri pritisku zavornega pedala se lahko pojavijo vibracije. Na zavorni pedal je treba pritisniti močneje, ker je zavorna pot zaradi pomanjkanja asistence servozavore daljša.

• Obrnite se na specializirani servis.

ABS ne deluje ali ne deluje pravilno

Kontrolna lučka sveti rumeno.

• Obrnite se na specializirani servis. Zavore vozila delujejo tudi brez sistema ABS.

ESC ali ASR uravnava

Kontrolna lučka utripa rumeno.

Motnja ESC

Kontrolna lučka sveti rumeno. ESC se je izklopil.

Prišlo je do motnje ali okvare.

• Kontakt izključite in ponovno vključite.

• Če je mogoče, kratko razdaljo prevozite s hitrostjo 15–20 km/h (9–12 mph).

• Če kontrolna lučka še vedno sveti, se obrnite na specializirani servis.

Pri sistemih za podporo zaviranju se pojavlja hrup

Ko opisani sistemi za podporo zaviranju posežejo v delovanje, lahko slišite hrup.

OPOZORILO

• **Ko je kontakt vključen, se samodejno preverja status zavornega sistema in zavorne asistence. Kontrolna lučka v kombiniranem instrumentu za hip zasveti in potem ugasne. Če kontrolna lučka stalno sveti, gre za napako. Takoj poiščite strokovno pomoč.**

• **Če kontrolna lučka za zavorni sistem zasveti skupaj s kontrolno lučko, morebiti funkcija uravnavanja sistema ABS ne deluje in zato zadnja kolesa pri zaviranju blokirajo razmeroma hitro. To lahko povzroči izgubo nadzora nad vozilom. Če je mogoče, upočasnite vožnjo in previdno zapeljite do najbližjega specializiranega servisa, kjer naj zavorni sistem pregledajo. Med vožnjo se izogibajte nenadnim menjavam smeri in močnemu zaviranju.**

• **Če kontrolna lučka ne ugasne ali med vožnjo zasveti, sistem ABS ne deluje pravilno, ni na voljo in ne bo deloval med zaviranjem. Čim prej se obrnite na specializirani servis.**

Asistenčni sistemi

Splošni napotki

Varnostni napotki

⚠ OPOZORILO

- Odgovornost za vožnjo je vedno na strani voznika. Asistenčni sistemi ne morejo nadomestiti voznikove pozornosti. Zato usmerite vso svojo pozornost na vožnjo in bodite vedno pripravljeni na potrebno poseganje.
- Asistenčne sisteme uporabljajte le takrat, ko pogoji to dopuščajo. Način vožnje vedno prilagodite vremenskim razmeram, vidljivosti, cestišču in prometnim razmeram.
- Da bi lahko asistenčni sistemi pravilno reagirali, morajo senzorji in kamere delovati brez omejitev. Upoštevajte napotke za senzorje in kamere v tem poglavju.

Napotek

- Upoštevajte za državo specifične predpise, zlasti glede načina vožnje, oblikovanja reševalnega pasu, varnostne razdalje, hitrosti, parkirnega položaja, položaja koles itd. Voznik je sam odgovoren za upoštevanje za državo specifičnih predpisov.
- V predelu pred in okrog radarskega senzorja ne sme biti nalepk, dodatnih žarometov ali podobnih elementov, ker bi to lahko negativno vplivalo na delovanje asistenčnih sistemov. Če se popravila na sprednjem delu vozila izvedejo na neustrezen način ali če pride do sprememb, lahko to vpliva na delovanje asistenčnih sistemov.
- Popravilo in spreminjanje senzorjev ter kamer zahtevata posebno znanje in orodja. Zato CUPRA priporoča obisk specializiranega servisa CUPRA oz. avtohiše v mreži SEAT.

Sistemske omejitve


⚠ OPOZORILO

- Asistenčni sistemi ne morejo premagati fizikalnih omejitev. Glede na okoliščine se trčenju morebiti ni mogoče izogniti.
- Opozorila, obvestila in kontrolne lučke se morebiti ne bodo prikazali pravočasno, ali pa se bodo prikazali napačno, npr. ko se vozilo hitro približuje.
- Korekturni posegi asistenčnih sistemov (npr. posegi v krmiljenje in zaviranje) morebiti glede na okoliščine ne bodo zadostni, ali pa se sploh ne bodo izvedli. Kot voznik morate biti stalno pripravljeni, da boste odreagirali.

Napotek

- Zaradi sistemskih omejitev glede na dojemanje okolice je možno, da sistemi pravočasno ne opozorijo/posežejo ali da posežejo nepravilno. Razen tega se lahko zgodi, da asistenčni sistemi voznega manevra morebiti ne bodo interpretirali pravilno in bodo voznika napačno opozorili.
- Ko je izbran način vožnje s prikolico, obstaja možnost, da bodo nekateri asistenčni sistemi reagirali omejeno oz. nenavadno, ali pa sploh ne bodo na voljo. Upoštevajte navodila za uporabo glede vožnje s prikolico.

Tipka za asistenčne sisteme

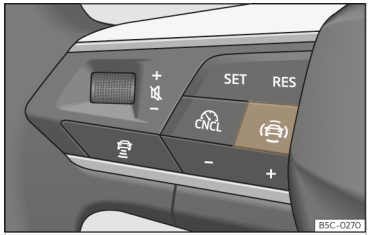

Slika 130 Leva stran večfunkcijskega volana: tipka za asistenčne sisteme (odvisno od izvedbe).

Tipka za asistenčne sisteme je na večfunkcijskem volanu. Tipka se lahko uporablja za vklop in izklop asistenčnih sistemov v meniju **Asistence**.


- Pritisnite tipko (), da odprete meni **Asistence**.

- Izberite ustrezni asistenčni sistem in ga izklopite ali vklopite. Kljukica ponazarja, da je asistenčni sistem vključen.
- V nadaljevanju potrdite izbiro s pritiskom tipke OK na večfunkcijskem volanu.


Asistenčne sisteme lahko vključite ali izključite tudi v infotainment sistemu, v meniju za nastavitve vozila ››› str. 39.

Senzorji in kamere asistenčnih sistemov

Sprednji radar

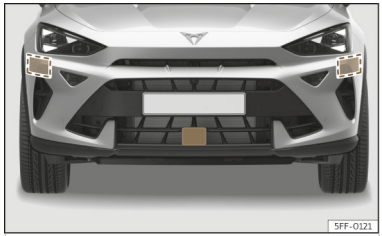

Slika 131 V sprednjem odbijaču: radarski senzorji spredaj in na strani

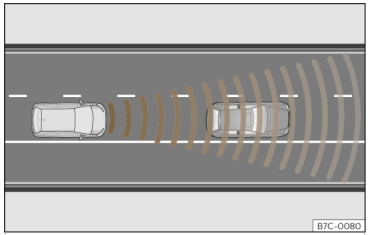

Slika 132 Območje zaznavanja

Vozilo je lahko opremljeno z radarskimi senzorji v sprednjem odbijaču ››› sl. 131.

Radarski senzor zaznava vse objekte v območju zaznavanja ››› sl. 132 in podpira funkcije naslednjih asistenčnih sistemov:

- Sistem za nadzor prometa (Front Assist) ››› str. 208.
- Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) ››› str. 201.

Doseg radarskega senzorja znaša do 120 m (400 čevljev), odvisno od razmer na cesti in vremenskih razmer.

Stranski radarski senzorji ››› sl. 131 zaznavajo predmete v vašem območju zaznavanja, da preprečijo trk vozila z vozili v prečni smeri ob vstopu v križišče ali zoženo cestišče. Ti radarski senzorji nudijo podporo za:

- Asistenco za križišče ››› str. 210.

Samodejno deaktiviranje podprtih funkcij

Spredni senzorji se samodejno deaktivirajo, ko med drugim zaznajo, da so trajno prekriti. To se lahko npr. pojavi, če je senzor pokrit s snegom ali ledom.

Pri izključenem senzorju se v kombiniranem instrumentu začasno pojavi obvestilo »**Omejeno delovanje asistenčnih sistemov. Sprednji senzorji brez vidljivosti**« skupaj z zvočnim signalom.

Zaradi nevidljivosti sprednjih senzorjev se funkciji ACC in Front Assist prikažeta kot trajno deaktivirani.

⚠ OPOZORILO

- **Vidljivost radarskega senzorja je lahko omejena zaradi umazanije ali vremenskih pogojev, npr. zaradi dežja, megle, snega, brozge, prahu, insektov itd.**
- **Očistite senzor v odbijaču, kot je navedeno v ››› str. 390, *Čiščenje zunanjosti*. Ko radarski senzor ponovno pravilno zaznava, prikaz na zaslonu izgine in funkcije so znova na voljo.**

ⓘ OBVESTILO

- **Pri umazaniji in pomanjkljivi nastavitvi radarskega senzorja lahko sistem oddaja nepotrebna opozorila in nezaželeno zavira.**
- **Delovanje radarskega senzorja je lahko ovirano pri močnem zrcaljenju oddanega sig-**

nala. To se lahko pojavi v parkirni hiši ali zaradi kovinskih predmetov, kot so zaščitne ograje ali plošče, ki se uporabljajo pri gradbenih delih.

- **Senzorja po udarcu morda ne bo mogoče pravilno nastaviti. To lahko vpliva na učinkovitost sistema ali vodi do izklopa. Če imate občutek, da je radarski senzor poškodovan ali zamaknjen, izklopite delovanje sistemov Front Assist, ACC in asistence za križišča, da se izognete morebitnim poškodbam. V tem primeru poskrbite za ponovno nastavitev.**
- **Zadnji odbijač je dovoljeno lakirati samo z avtomobilskimi laki, ki so bili odobreni s strani znamke CUPRA. Pri drugih lakih je lahko asistenca za križišča ovirana ali pomanjkljiva.**

Notranja kamera

Glede na opremo je lahko vozilo opremljeno s kamero na notranjem vzvratnem ogledalu. Ta kamera zaznava voznika in njegovo obnašanje ter nudi podporo naslednjim asistenčnim sistemom:


- Opozorilo za pozornost ››› **str. 29**.

OBVESTILO

Upoštevajte naslednje točke, da zagotovite pravilno delovanje kamere:

- **Vidnega polja kamere ne prekrivajte.**
- **Ogledalo pravilno nastavite.**

Kamera spredaj

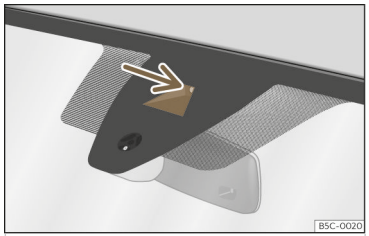

Slika 133 V vetrobranskem steklu: vidno polje kamere asistence za ohranjanje smeri.

Odvisno od opreme ima lahko vozilo na vetrobranskem steklu kamero. Kamera zaznava omejitvene linije voznega pasu, da podpira naslednje funkcije:

- Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist ››› **str. 212**.
- Asistenca za vožnjo Travel Assist ››› **str. 214**.
- Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist ››› **str. 219**.

Samodejno deaktiviranje podprtih funkcij

Sprednja kamera se med drugim samodejno izključi, ko zazna, da je trajno prekrita. To se lahko npr. pojavi pri sloju snega ali ledu.

Pri izključeni kameri se v kombiniranem instrumentu začasno prikaže obvestilo »**Omejeno delovanje asistenčnih sistemov. Sprednji senzorji brez vidljivosti**« skupaj z zvočnim signalom.

Zaradi nevidljivosti sprednjih senzorjev se funkcije Lane Assist, Travel Assist in prepoznavanje prometnih znakov prikažejo kot trajno deaktivirane.

OBVESTILO


Upoštevajte naslednja opozorila, da ne boste vplivali na delovanje sistema.

- **Vidno polje kamere redno čistite in po potrebi očistite sneg in led.**
- **Vidnega polja kamere ne prekrivajte.**
- **Preverjajte, ali je vetrobransko steklo v vidnem polju kamere morda poškodovano.**

Radarski senzorji zadaj



Slika 134 Območje za vozilom: območja radarskih senzorjev

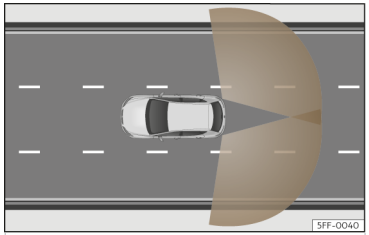

Slika 135 Območja zaznavanja senzorjev.

Radarska senzorja zadaj sta na levi in desni strani za zadnjim odbijačem in od zunaj nista vidna ››› sl. 134. Senzorji zaznajo območje mrtvega kota in promet za vozilom ››› sl. 135.

Podpirajo naslednje funkcije:

- Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist ››› str. 220.
- Opozorilo na prečni promet zadaj Rear Cross Traffic Alert ››› str. 250.
- Opozorilo ob izstopu Exit Warning ››› str. 251.

Samodejno deaktiviranje podprtih funkcij

Radarski senzorji zadaj se samodejno izklopijo, če je med drugim prepoznano stalno zakritje radarskega senzorja. To se lahko npr. pojavi, če so senzorji pokriti s snegom ali ledom.

V tem primeru se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi obvestilo.

Kontrolne lučke

Funkcija asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist ni na voljo

Funkcija opozorila na prečni promet zadaj Rear Cross Traffic Alert ni na voljo.

Opozorilo ob izstopu Exit Warning ni na voljo.

OBVESTILO

- **Radarski senzorji zadnjega odbijača se lahko poškodujejo ali zamaknejo z udarci, npr. pri parkiranju ali odparkiranju. Posledično se lahko sistem izklopi avtomatsko, ali pa je motena funkcija.**
- **Da bi zagotovili pravilno delovanje radarskih senzorjev, morata biti zadnja odbijača brez snega in ledu, prav tako ju ne prekrivajte.**
- **Zadnji odbijač je dovoljeno lakirati samo z avtomobilskimi laki, ki so bili odobreni s strani znamke CUPRA. Pri drugih lakih je lahko asistenca za menjavo pasu ovirana ali pomanjkljiva.**
- **Vidljivost radarskih senzorjev je med drugim lahko omejena zaradi listja, snega, goste megle ali umazanije. Očistite območje pred senzorji.**
- **Nikoli ne uporabljajte asistence za menjavo voznega pasu ali opozorila na prečni promet zadaj, če so radarski senzorji umazani.**
- **Delovanje radarskega sistema je prav tako ovirano, če predmeti, kot so nosilci za kolesa ali strešni prtljažniki, vplivajo na vidljivost radarja.**

Ultrazvočni senzorji

V odbijačih so vgrajeni ultrazvočni senzorji za izvajanje naslednjih funkcij:

- Parkirna krmilna asistenca (Park Assist) ››› str. 232.
- Parkirni sistem plus ››› str. 229.

OBVESTILO


- **Poškodbe mreže hladilnika, odbijača, kolotek in dna vozila lahko povzročijo premik senzorjev. To lahko negativno vpliva na parkirne sisteme. Delovanje naj preverijo na specializiranem servisu.**
- **Če je registrska tablica ali nosilec za registrsko tablico večji od predvidenega območja, ali če je registrska tablica upognjena ali deformirana, je zaznavanje senzorjev lahko moteno.**

Napotek

- **Za pravilno delovanje sistema morajo biti senzorji čisti. Senzorji ne smejo biti prekriti s snegom, ledom, nalepkami ali drugimi predmeti.**

- Če senzorje čistite z visokotlačnim ali parnim čistilnikom, curka ne usmerjajte neposredno proti senzorjem. Čistilnik naj bo vedno oddaljen vsaj 10 cm.
- Pritrditev nekatere dopolnilne opreme na sprednji del vozila, npr. nosilec za registrsko tablico z reklamnim sporočilom, lahko moti delovanje parkirnega sistema.

Sistem za prikaz okolice (Area View)

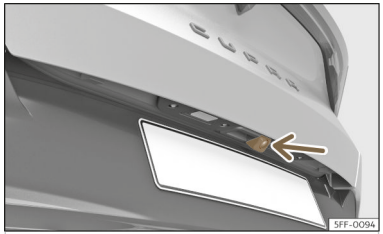

Slika 136 V ročaju vrat prtljažnika: mesto vgradnje kamere asistence za vzvratno vožnjo

Odvisno od opreme vozila je lahko vgrajena 1 ali 4 kamere, ki podpirajo naslednje funkcije:

- Kamera za pogled od zgoraj Top View ››› str. 245.
- Kamera za vzvratno vožnjo ››› str. 242.

⚠ OPOZORILO

Namestitev nosilca za registrsko tablico lahko ovira prikaze na zaslonu, ker lahko zmanjša vidno polje kamere.

ⓘ OBVESTILO

- **Da bi zagotovili pravilno delovanje sistema, morajo biti kamere čiste, na njih ne sme biti ledu ali snega, prav tako ne smejo biti prekrite z nalepkami ali drugimi predmeti. Kamero lahko očistite z brisalci.**
- **Za čiščenje leče kamere nikdar ne uporabljajte abrazivnih sredstev.**
- **Snega in ledu z leče kamere nikdar ne odstranjujte s toplo ali vročo vodo. V tovrstnem primeru se lahko leča poškoduje.**

Tempomat

Uvod

Tempomat (GRA) vam pomaga pri vzdrževanju hitrosti, ki ste jo nastavili.

Območje hitrosti

Tempomat je na voljo pri vožnji naprej od hitrosti nad pribl. 20 km/h (15 mph).

Začasni izklop tempomata z avtomatskim uravnavanjem razdalje

Nastavljeno hitrost je mogoče kadar koli prekoračiti, npr. pri prehitevanju. Tempomat med postopkom pospeševanja preneha delovati in nato nadaljuje delovanje s shranjeno hitrostjo.

Prikaz statusa na zaslonu

Ko je tempomat vključen, sta na zaslonu kombiniranega instrumenta prikazana shranjena hitrost in status sistema:

Sveti sivo.
Tempomat je vključen, vendar ne uravnava.

Sveti zeleno.
Tempomat je vključen in uravnavanje je aktivno.

Če ni shranjene hitrosti, je na zaslonu kombiniranega instrumenta namesto hitrosti prikazano ---.

Prestavljanje

Čim pritisnemo na pedal sklopke, se uravnavanje prekine in samodejno nadaljuje po prestavljeni prestavi.

Vožnja po klancih navzdol

Preden se boste spustili po klancu navzdol, prestavite v nižjo prestavo. S tem boste izkoristili zavorno moč motorja in razbremenili zavore.


Vozilo ne more vzdrževati shranjene hitrosti v vseh voznih situacijah. Vedno bodite pripravljeni, da lahko kadar koli zavirate.

⚠ OPOZORILO

Če vožnja z zadostno varnostno razdaljo in konstantno hitrostjo ni mogoča, lahko uporaba tempomata povzroči nezgode in hude poškodbe.

- **Asistence Travel Assist ne uporabljajte pri slabi vidljivosti, pri nepreglednih cestnih odsekih z veliko ovinkov ali pri možnosti zdrsa, denimo pri snegu, ledu, dežju ali pesku, ali pri poplavah.**
- **Tempomat uporabljajte samo po utrjenih cestiščih s trdo podlago.**
- **Hitrost in varnostno razdaljo do spredaj vozečih vozil vedno prilagodite vidljivosti ter vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.**
- **Omejevalnik hitrosti po uporabi vedno izklopite, da se izognete nezaželenemu uravnavanju hitrosti.**
- **Če je hitrost vozila previsoka glede na trenutne cestne, prometne in vremenske razmere, je ponovni vklop shranjene hitrosti nevaren.**

Upravljanje tempomata

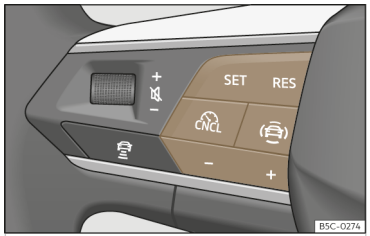

Slika 137 Na večfunkcijskem volanu: tipke za upravljanje tempomata.

Vklop

- Pritisnete tipko .

Nato izberite **Tempomat** v meniju za asistenčne sisteme.

Uravnavanje se še ni začelo.

Začetek uravnavanja

- Med vožnjo pritisnite tipko **SET**.

Tempomat shrani in uravnava aktualno hitrost.

Prilagajanje hitrosti

Ko tempomat deluje, lahko prilagodite shranjeno hitrost na naslednji način:

RES + 1 km/h (1 mph)

SET - 1 km/h (1 mph)

\+ + 10 km/h (5 mph)

\- - 10 km/h (5 mph)

Prekinitev uravnavanja

- Za hip pritisnite tipko ali pritisnite zavorni pedal.

Hitrost vozila se shrani.

Ponovni vklop uravnavanja

- Pritisnete tipko **RES**.

Tempomat ponovno vzpostavi shranjeno hitrost in jo uravnava.

Odpravljanje motenj

Motnja v tempomatu

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Napačno delovanje. Tempomat izključite in se obrnite na specializirani servis.

Uravnavanje se nepričakovano prekine

- Če dalj časa pritiskate na sklopko.
- Vozilo je shranjeno hitrost prekoračilo za dalj časa.
- Ni izbrane prestave za vožnjo naprej.
- Asistenčni sistem za podporo pri zaviranju, npr. ASR ali ESC je uravnaval.
- Sistem Front Assist je zaviral vozilo.

• Če težava ostaja, izključite asistenco za pomoč v sili Emergency Assist in se obrnite na specializirani servis.

Omejevalnik hitrosti

Uvod

Omejevalnik hitrosti pomaga, da ne prekoračite shranjene hitrosti.

Območje hitrosti

Omejevalnik hitrosti onemogoči prekoračitev nastavljene hitrosti od 30 km/h (20 mph) naprej.

Vožnja z omejevalnikom hitrosti

Omejevalnik hitrosti lahko kadar koli prekinete, tako da pritisnete pedal za plin. Kakor hitro je shranjena hitrost prekoračena, utripa zelena kontrolna lučka in lahko se oglasi zvočni signal. Hitrost vozila se shrani.

Uravnavanje se avtomatsko ponovno aktivira, ko hitrost pade pod prvotno shranjeno vrednost.

Prikaz statusa na zaslonu

Ko je omejevalnik hitrosti vključen, sta na zaslonu kombiniranega instrumenta prikazana shranjena hitrost in status sistema:

Sveti sivo
Omejevalnik hitrosti je vključen, vendar ne uravnava.

Sveti zeleno
Omejevalnik hitrosti je vključen in aktiven.

Vožnja po klancih navzdol

Preden se boste spustili po klancu navzdol, prestavite v nižjo prestavo. S tem boste izkoristili zavorno moč motorja in razbremenili zavore.

Vozilo ne more vzdrževati shranjene hitrosti v vseh voznih situacijah. Vedno bodite pripravljeni, da lahko kadar koli zavirate.


⚠ OPOZORILO

Omejevalnik hitrosti po uporabi vedno izklopite, da se izognete nezaželenemu uravnavanju hitrosti.

• Omejevalnik hitrosti voznika ne odvezuje odgovornosti, da vozi s primerno hitrostjo. Ne vozite z visoko hitrostjo, ko to ni potrebno.

• Uporaba omejevalnika hitrosti v neugodnih vremenskih pogojih je nevarna. Posledica so lahko hude nesreče, npr. zaradi akvaplaninga, snega, ledu, listja. Omejevalnik hitrosti uporabite samo, ko razmere na cestišču in vremenske razmere to dopuščajo.

Delovanje omejevalnika hitrosti

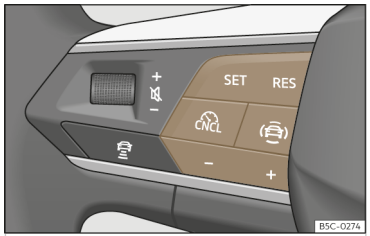

Slika 138 Na večfunkcijskem volanu: tipke za upravljanje omejevalnika hitrosti.

Vklop

• Pritisnete tipko .

Izberite »**Omejevalnik hitrosti**« v meniju za asistenčne sisteme.

Uravnavanje se še ni začelo.

Začetek uravnavanja

• Med vožnjo pritisnite tipko **SET**.

Trenutna hitrost se shrani kot najvišja hitrost.

Prilagajanje hitrosti

Programirano hitrost nastavite na naslednji način:

RES + 1 km/h (1 mph)
SET - 1 km/h (1 mph)

+ + 10 km/h (5 mph)
– - 10 km/h (5 mph)

Prekinitev uravnavanja

- Pritisnete tipko .

Hitrost vozila se shrani.

Ponovni vklop uravnavanja

- Pritisnete tipko **RES**.

Kakor hitro je aktualna hitrost nižja od shranjene hitrosti, je omejevalnik hitrosti ponovno aktiviran.

Odpravljanje motenj

LIM Omejevalnik hitrosti ni na voljo

Kontrolna lučka sveti rumeno.

- Motnja v delovanju. Izključite omejevalnik hitrosti in se obrnite na specializirani servis.

Uravnavanje se nepričakovano prekine

- Elektronski stabilizacijski program (ESC) se je izključil.
- Zavore so pregrete. Počakajte, da se zavore ohladijo, in ponovno preverite delovanje sistema.
- Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis.

Omejevalnik hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti

Uvod

Omejevalnik hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti prilagodi eno izmed shranjenih najvišjih hitrosti samodejno zaznanim omejitvam hitrosti.

Pri omejevalniku hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti gre za razširitev funkcije omejevalnika hitrosti, ki uporablja prepoznavanje prometnih znakov ››› str. 30 in navigacijske podatke infotainment sistema.

Omejevalnik hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti je na voljo glede na opremo, vendar ne v vseh državah.

⚠ OPOZORILO

Inteligentna tehnologija sistema omejevalnika hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti ne more premostiti določenih fizikalnih omejitev in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Udobje, ki ga prinaša ta funkcija, vas ne sme zavesti, da bi tvegali in ogrozili varnost. Malomarna ali nenamerna uporaba omejevalnika hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti lahko povzroči nezgode in hude poškodbe. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- **Hitrost vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.**
- **Vedno bodite pozorni na promet in vedno opazujte okolico vozila.**
- **Vedno bodite pripravljeni, da sami prilagodite hitrost. Če sistem za prepoznavanje prometnih znakov ne deluje pravilno ali navigacijski podatki niso posodobljeni, se lahko hitrost nepričakovano in nenadoma spremeni, ali pa se ne prilagodi trenutni prometni situaciji. Dodatno lahko hitrost, ki jo je prilagodil sistem, ne ustreza vašemu načinu vožnje.**
- **Vedno bodite pripravljeni, da sami prilagodite hitrost. Če vozite brez aktivnega vodenja do cilja, če zapustite pot, ki jo je izračunal navigacijski sistem, ali pa lokacije vozila ni mogoče natančno določiti, ker GPS ne posreduje pravilnih podatkov, se lahko hitrost nepričakovano in nenadoma spremeni, ali pa se ne prilagodi trenutni vozni situaciji.**
- **Vedno uporabljajte aktualne navigacijske podatke.**
- **Vedno upoštevajte omejitve hitrosti. V primeru omejitev hitrosti, ki niso vključene v navigacijskih podatkih, se lahko najvišja dovoljena omejitev hitrosti prekorači.**

Napotek

Upoštevajte varnostno relevantne informacije glede omejevalnika hitrosti ››› str. 197.

Sistemske omejitve proaktivne prilagoditve hitrosti

Poleg omejitev sistema za prepoznavanje prometnih znakov ››› str. 30 ima omejevalnik hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti naslednje sistemske omejitve:

- Omejevalnik hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti prepozna samo prometne znake, ki kažejo omejitve hitrosti.
- Prometni znaki, ki prikažejo neposredno omejitev hitrosti, npr. krajevne table, so prepoznani samo na osnovi navigacijskih podatkov.
- Če se naznani omejitev hitrosti na podlagi navigacijskih podatkov, ki pa je prepoznavanje prometnih znakov ne prepozna, se navedena hitrost prilagodi nazadnje shranjeni hitrosti.
- Omejevalnik hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti pri zaznani omejitvi hitrosti pod pribl. 30 km/h (pribl. 20 mph) ni na voljo. V tem primeru se relevantno obvestilo prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Aktiviranje proaktivne prilagoditve hitrosti

Omejevalnik hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti je mogoče aktivirati v meniju za asistenčne sisteme infotainment sistema.

Vožnja s proaktivno prilagoditvijo hitrosti

- Aktivirajte proaktivno prilagoditev hitrosti.
- Vključite omejevalnik hitrosti in zaženite uravnavanje ››› str. 197.
- Kakor hitro sistem prepozna novo omejitev hitrosti, se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže opozorilo za prekoračitev hitrosti. Hitrost se shrani v omejevalniku hitrosti.

Sistem je prepoznal novo omejitev hitrosti in jo uporablja za uravnavanje.

Prekinitev prilagoditve hitrosti

- Pritisnite tipko na večfunkcijskem volanu **RES** ali sprostite in pritisnite pedal za plin dvakrat. Vzpostavi se nazadnje shranjena hitrost.
- Pritisnite tipko **SET** na večfunkcijskem volanu. Vzpostavi se aktualna hitrost.
- Pritisnite tipko na večfunkcijskem volanu. Sistem preklopi v pasivno stanje.

Nastavljanje prikazane hitrosti z uporabo tipk na večfunkcijskem volanu

RES + 1 km/h (1 mph)

SET - 1 km/h (1 mph)

+ + 10 km/h (5 mph)

– - 10 km/h (5 mph)

Če se prikazana hitrost preveč prilagodi, se proaktivna prilagoditev hitrosti prekine.

Napotek

- **Ko je zaznana omejitev hitrosti, proaktivna prilagoditev hitrosti prilagodi tudi shranjeno hitrost, čeprav omejevalnik hitrosti ne uravnava.**
- **Če hitrost, s katero vozimo, znatno prekorači zaznano omejitev hitrosti, ki jo prepozna sistem za prepoznavanje prometnih znakov, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi opozorilo.**
- **Pri vključevanju na avtocesto ali hitro cesto se priporočena hitrost samodejno shrani kot želena hitrost.**

Posebni primeri

Na avtocestnih uvozih in izvozih sistem deaktivira najvišjo dovoljeno hitrost, tako da imate glede na potek ceste in prometni položaj boljši nadzor.

Odpravljanje motenj

Prikaže se obvestilo, ki navaja, da proaktivna prilagoditev hitrosti trenutno ni na voljo ali pa ni na voljo v vaši državi.

- Če je to obvestilo prikazano dalj časa in je proaktivna prilagoditev hitrosti v vaši državi na voljo, se obrnite na specializirani servis.

Napotek

Glede na motnjo se lahko v meniju za status vozila prikažejo dodatne informacije ››› **str. 41****.**

Asistenca za ekološko vožnjo (Eco Assistance)

Način delovanja



Slika 139 Prikaz asistence za ekološko vožnjo (shematski prikaz).

Asistenca za ekološko vožnjo (Eco Assistance) proaktivno pomaga pri nizki porabi energije, tako da izmenično prikazuje napotke glede na situacijo v digitalnem kombiniranem instrumentu.

Ko se približujete predelom, kot so npr. križišče, krožišče ali predel ceste s hitrostnimi omejitvami, se simbol prikaže skupaj z določenim mestom v digitalnem kombiniranem instrumentu ››› **sl. 139**.

Če voznik upošteva napotek in umakne nogo s pedala za plin, vozilo na podlagi izbranega voznega profila in razdalje do določenega mesta prilagodi rekuperacijo zavorne energije in hitrost.

Asistenca za ekološko vožnjo (Eco Assistance) uporablja podatke o vožnji infotainment sistema in senzorje določenih asistenčnih sistemov. Če vodenje do cilja ni aktivno, je uporabljena najverjetnejša pot.

Poseg asistenčnega sistema se lahko kadarkoli razveljavi s pritiskom na pedal za plin.

Asistenco za ekološko vožnjo lahko vključite ali izključite v infotainment sistemu, v nastavitvah za asistenčni sistem ››› **str. 39**.

Asistenčni sistem za ekološko vožnjo (Eco Assist) je začasno deaktiviran:

- Izbran je prestavni položaj **S**.
- Uporabljen je vozni profil **Performance** ali **CUPRA**.
- Vožnja s tempomatom z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) ali s tempomatom (GRA).

Če ti pogoji niso več prisotni, se asistenčni sistem ponovno vklopi, če je aktiviran v nastavitvah za asistenčne sisteme.

Asistenca za ekološko vožnjo (Eco Assistance) je na voljo glede na opremo, vendar ne v vseh državah.

OPOZORILO

Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- **Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.**
- **Prometni znaki in prometni predpisi imajo vedno prednost pred priporočili za varčno vožnjo.**

Napotek

- **Glede na opremo in model se lahko simboli po videzu rahlo razlikujejo. Simboli se lahko zaradi posodobitve sistema spremenijo ali razširijo.**
- **Ko je sistem aktiven, lahko asistenca za ekološko vožnjo (Eco Assist) poveča rekuperacijo brez opozorila. To se lahko recimo zgodi, ko voznik nogo odmakne s pedala za plin zaradi spredaj vozečega vozila. V tem primeru se rekuperacija energije prilagodi hitrosti spredaj vozečega vozila brez prikaza opozorila.**

Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC

Uvod

Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) vzdržuje stalno hitrost, ki jo je nastavil voznik. Ko se vozilo približuje spredaj vozečemu vozilu, ACC to zazna in samodejno prilagodi hitrost, s čimer vzdržuje razdaljo, ki jo je nastavil voznik.

Ima moje vozilo tempomat ACC?

Vaše vozilo ima tempomat ACC, če ima funkcijske tipke ACC na večfunkcijskem volanu ››› str. 120, ali če ima konfiguracijski meni v infotainment sistemu.

Območje hitrosti

ACC uravnava pri hitrostih med 20 in 210 km/h (15 in 130 mph).

Pri aktiviranem **Električnem načinu** v hibridnih vozilih se območje hitrosti sistema ACC lahko razlikuje.

ACC lahko zavira in zaustavi vozilo, če se spredaj vozeče vozilo ustavi.

Če je vozilo opremljeno z ročnim menjalnikom, morate biti pozorni na prestavljanje. Tempomat ACC se bo morebiti izklopil, če je število vrtljajev previsoko ali prenizko.

Vožnja s tempomatom ACC

Delovanje tempomata ACC lahko kadarkoli prekinete. Zaviranje prekine delovanje tempomata ACC. Med pospeševanjem se uravnavanje prekine in nato nadaljuje.

Zahteva za poseg voznika

ACC ima določene omejitve, ki so sestavni del sistema. To pomeni, da mora voznik pod določenimi pogoji hitrost in razdaljo do drugih vozil uravnavati sam. V tem primeru se na zaslonu kombiniranega instrumenta **prikaže, da je potreben vaš poseg** s pritiskom na zavorni pedal, in oglasi se zvočno opozorilo.

Radarski senzorji

ACC uporablja radarski senzor spredaj. Preberite navodila za vzdrževanje in omejitve radarskega senzorja ››› str. 191.

⚠ OPOZORILO

Tehnologija sistema ACC ne more pomagati izven sistemskih omejitev in delovati v nasprotju s fizikalnimi zakoni. Če se uporablja malomarno in na nepredviden način, lahko povzroči nezgode in hude poškodbe. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- **Vedno bodite pripravljeni, da boste zavirali ali dodali plin.**
- **Če pritisnete na pedal za plin, bo ACC nehal delovati. Zato vozilo ne zavira več in vas tudi ne poziva, da bi zavirali.**
- **Hitrost in varnostno razdaljo do spredaj vozečih vozil vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.**
- **Sistema ACC ne uporabljajte pri slabi vidljivosti ali na spolzkem cestišču oziroma na strmih cestah s številnimi ovinki.**
- **Sistema ACC nikdar ne uporabljajte pri vožnji po terenu ali neutrjenih cestah.**
- **Sistem morebiti ne bo reagiral pravočasno na mirujoče ovire (npr. konec kolone pri zastojih), še zlasti pri visokih hitrostih. Pravočasno reagirajte, da se izognete nevarnim situacijam.**
- **Sistem morebiti ne bo reagiral na zaustavljena vozila na istem voznem pasu. V tem primeru morate sami reagirati pravočasno.**
- **Sistem ne reagira na ljudi, živali ali vozila, ki prečkajo vozni pas ali prihajajo nasproti po istem voznem pasu.**
- **Pri vožnji z zasilnim rezervnim kolesom obstaja možnost, da se sistem ACC med vožnjo samodejno izklopi. Sistem izklopite pred začetkom vožnje.**
- **Takoj zavirajte, če ACC hitrosti ne zniža dovolj.**
- **Takoj zavirajte, če se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže poziv vozniku, naj prevzame nadzor nad vozilom.**


• Če vozilo kljub zahtevi za poseg s strani voznika vozi dalje, zavirajte z zavornim pedalom.

• Med zavornimi posegi se lahko zavorni pedal samodejno pomika navzdol. Bodite pozorni, da ne postavite noge pod pedal.


Napotek

Če sistem ACC ne deluje, kot je opisano v tem poglavju, ga ne uporabljajte, dokler ga ne pregleda specializirani servis. CUPRA priporoča obisk specializiranega servisnega partnerja CUPRA oz. servisa SEAT.

Upravljanje tempomata z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC

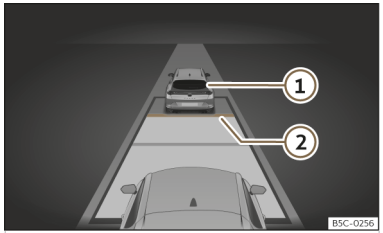

Slika 140 Na zaslonu kombiniranega instrumenta: ACC aktiven.

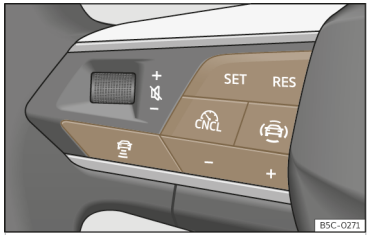

Slika 141 Na večfunkcijskem volanu: tipke za upravljanje tempomata ACC.

››› sl. 140

① Zaznano spredaj vozeče vozilo. Zasveti, če je potrebno uravnavanje razdalje do vozila.

② Izbrana razdalja.

Vklop

• Pritisnite tipko na večfunkcijskem volanu ››› sl. 141.

• Nato izberite potrditveno polje »**ACC (Adaptive Cruise Control)**« v meniju za asistenčne sisteme.

ACC še ni začel z uravnavanjem (standby).

Začetek uravnavanja

Pri aktiviranju sistema ACC se samodejno aktivirata sistem ESC in regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR).

• Za začetek uravnavanja pritisnite tipko **SET** ››› sl. 141.

ACC shrani trenutno hitrost in vzdržuje ustrezno razdaljo. Če je trenutna hitrost izven vnaprej določenega območja hitrosti, ACC prilagodi hitrost do najbližje omejitve v območju.

Odvisno od vozne situacije zasvetijo naslednje kontrolne lučke:

Sveti zeleno
ACC vključen, ni zaznanega spredaj vozečega vozila.

Sveti zeleno
ACC vključen, zaznano spredaj vozeče vozilo.

Ko je ACC v mirovanju, kontrolne lučke svetijo sivo.

Programiranje hitrosti

RES + 1 km/h (1 mph)
SET - 1 km/h (1 mph)
+ + 10 km/h (5 mph)
– - 10 km/h (5 mph)

Programiranje nastavitve razdalje

Razdaljo lahko nastavite v nivojih od ena do pet, od zelo kratke do zelo dolge razdalje:

• Pritisnite tipko in nato tipko **+** ali **–** ››› sl. 141.

• Prav tako lahko tolikokrat pritisnete tipko, kot je potrebno, da nastavite želeno razdaljo.

Upoštevajte predpise posamezne države glede minimalne varnostne razdalje.

Prekinitev uravnavanja (standby)

• Za hip pritisnite tipko ››› **sl. 141** ali pritisnite zavorni pedal.

Kontrolna lučka ACC je siva, hitrost in razdalja sta shranjeni.

Če je regulacija zdrsa pogonskih koles ali ESC izključen, se samodejno prekine uravnavanje tempomata ACC.

Ponovni vklop uravnavanja

• Pritisnete tipko **RES**. ACC uravnava zadnjo nastavljeno hitrost in razdaljo.

• **ALI**: Pritisnite tipko **SET** za uravnavanje trenutne hitrosti.

Prekoračitev v tempomatu ACC nastavljene hitrosti

Med vožnjo z vključenim tempomatom ACC lahko voznik poviša hitrost, tako da pritisne na pedal za plin. Uravnavanje tempomata ACC se prekine, dokler ne izpustite pedala za plin ››› ⓘ.

Sprememba voznega profila

Pri vozilih s sistemom Vozni profili (Drive Profile) lahko izbrani profil vpliva na pospeške in zaviranje sistema ACC ››› **str. 183**.

Pri vozilih brez sistema Vozni profili (Drive Profile) lahko na delovanje sistema ACC vpliva tudi izbira naslednjih profilov v infotainment sistemu **Asistence**. Nastavitve tempomata ACC bodo enake nastavitvam v sistemu Vozni profili.

⚠ OPOZORILO


Preden speljete, se prepričajte, da je cestišče prosto. Radarski senzor morda ne zazna ovir, ki so lahko na cesti. To lahko vodi do nezgod in hudih poškodb. Po potrebi pritisnite zavorni pedal.

ⓘ OBVESTILO

Če povišate hitrost s pedalom za plin in potem odmaknete nogo s pedala za plin, tempomat ACC hitrosti in razdalje morebiti ne bo mogel varno uravnavati zaradi sistemskih omejitev.

• Bodite pripravljeni, da boste odreagirali, če bi situacija to zahtevala.

Posebne vozne situacije

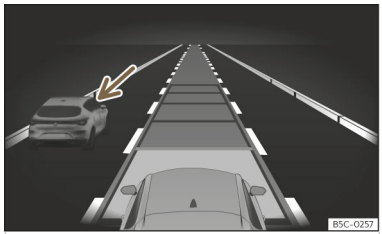

Slika 142 Na zaslonu kombiniranega instrumenta: ACC aktiven, zaznano vozilo se na levi strani.

Upoštevajte omejitve in opozorila, ki so opisana na začetku tega poglavja ››› **str. 201**, ***Uvod***.

Izogibanje prehitevanju po desni strani[1)]

Če je na levem voznem pasu zaznano vozilo, ki vozi s hitrostjo, ki je nižja od nastavljene hitrosti voznika, se sproži zaviranje vozila znotraj komfortnih omejitev, da se prepreči prehitevanje po desnem voznem pasu ››› **sl. 142**.

To uravnavanje lahko deaktivirate s pritiskom na pedal za plin.

Funkcija deluje pri hitrostih nad 80 km/h (50 mph). V določenih državah morebiti ni na voljo.

[1)] Ali po levi strani, če gre za države, kjer promet poteka po levi strani ceste.

Postopki prehitevanja

Če se za prehitevanje vklopi smernik, ACC zmanjša razdaljo do spredaj vozečega vozila, da olajša postopek prehitevanja. Nastavljena hitrost ne bo presežena.

Funkcija deluje pri hitrostih nad 80 km/h (50 mph). V določenih državah morebiti ni na voljo.

Funkcija Stop&Go

ACC lahko zavira in zaustavi vozilo, če se vozilo spredaj ustavi.

Pri vozilih z ročnim menjalnikom je treba pritisniti na pedal sklopke, da se vozilo popolnoma zaustavi.

ACC ostaja aktiven in na zaslonu kombiniranega instrumenta se za nekaj sekund prikaže obvestilo **ACC je pripravljen na speljevanje**. To opozorilo lahko podaljšate ali ponovno aktivirate s pritiskom tipke RES ali ponovnim prevzemom krmiljenja, če je vozilo opremljeno z asistenco za vožnjo Travel Assist. V tem času se vozilo ponovno začne premikati, če spelje spredaj vozeče vozilo.

Da bi speljali, ko obvestilo **ACC je pripravljen na speljevanje** ni več prikazano, in spredaj vozeče vozilo spelje:

- *Vozila z avtomatskim menjalnikom:* za hip pritisnite na pedal za plin.

Vozila z ročnim menjalnikom: Za hip pritisnite na pedal za plin in previdno spustite pedal sklopke.

- **ALI**: pritisnite tipko RES na večfunkcijskem volanu.
- **ALI**: ponovno prevzemite krmiljenje, če ima vozilo asistenco za vožnjo Travel Assist.

Tempomat ACC ne ostane aktiven v naslednjih situacijah:

- Faza zaustavitve traja več minut.
- Ko so odprta katera vrata vozila.
- Če je izključen kontakt.

⚠ OPOZORILO

Če je na zaslonu kombiniranega instrumenta prikazano sporočilo ACC pripravljen na speljevanje in se spredaj vozeče vozilo začne premikati, se vaše vozilo prav tako začne samodejno premikati. V tem primeru ovire na cesti morebiti ne bodo zaznane. Posledica so lahko nezgode in hude poškodbe.

- **Pred vsakim postopkom speljevanja vedno preverite razmere na cesti in po potrebi vozilo zavirajte sami.**

Omejitve sistema ACC


Omejitve sistema ACC pomenijo, da ni primeren za vse situacije ››› ⚠ v *Uvod* na str. 201.

CUPRA priporoča, da funkcije ne uporabljate v naslednjih primerih ››› ⚠:

- Močan dež, sneg ali gosta megla.
- Med vožnjo skozi tunele.
- V odsekih z gradbišči.
- Pri vožnjah po ovinkastih predelih, npr. po gorskih cestah.
- Pri vožnjah izven utrjenih cestišč.
- V parkirnih hišah.
- Na cestah z vstavljenimi kovinskimi predmeti, kot so tramvajski in železniški tiri.
- Na makadamskih cestah.

Še posebej previdni bodite, če ACC uporabljate v naslednjih situacijah:


Pri vožnjah skozi ovinke

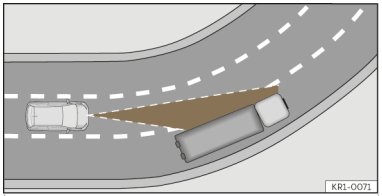


Slika 143 Vozilo v ovinku.

ACC morebiti ne bo prepoznal spredaj vozečega vozila pri vožnji skozi ovinke, ali pa bo uravnaval razdaljo do vozil na drugi strani cestišča ››› sl. 143.

Vozila izven območja senzorjev

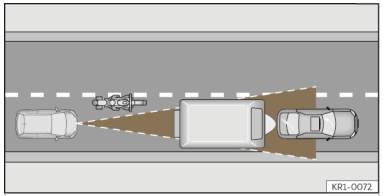

Slika 144 Spredaj vozeči motorist prehiteva zunaj območja dosega radarskega senzorja.

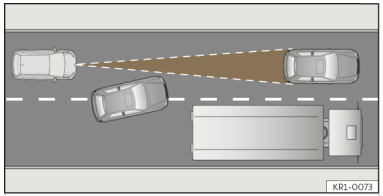


Slika 145 Vozilo menjava vozni pas.

V naslednjih situacijah ACC morebiti ne bo reagiral, ali pa bo reagiral počasneje ali neprimerno:

- Zamaknjeno vozeča vozila ali vozila izven območja zaznavanja senzorjev, npr. motorna kolesa ››› **sl. 144**.
- Vozila, ki se na kratki varnostni razdalji pomikajo na vaš vozni pas ››› **sl. 145**.
- Vozila z natovorjenimi ali montažnimi deli, ki na strani, zadaj ali nad vozilom segajo čez prvotno obliko vozila.

Objekti, ki niso zaznani

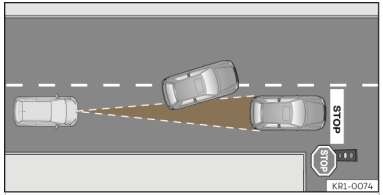

Slika 146 Eno vozilo zavija, drugo miruje.

Funkcija ACC zaznava in reagira samo na vozila, ki vozijo v isti smeri. Zato ne prepoznava:

- Ljudi.
- Živali.
- Vozil, ki vozijo v nasprotni smeri ali prečkajo cestišče.
- Drugih mirujočih ovir.

Lahko se zgodi, da ACC ne bo reagiral na zaustavljena vozila. Če npr. vozilo, ki ga je zaznal tempomat ACC, zavije ali zamenja vozni pas, pred njim pa je mirujoče vozilo, ACC na mirujoče vozilo ne bo reagiral ››› **sl. 146**.

⚠ OPOZORILO

Pri uporabi sistema ACC za zgoraj navedene situacije lahko pride do nezgod in hudih poškodb, pa tudi do kršitev cestnoprometnih predpisov.

Odpravljanje motenj

ACC ni na voljo

Kontrolna lučka sveti rumeno:

- Če je radarski senzor umazan ali nepravilno naravnan. Upoštevajte omejitve in opozorila, ki so opisana na začetku tega poglavja. ››› **str. 192**
- Prišlo je do motnje ali okvare. Kontakt izključite in ga po nekaj minutah ponovno vključite.
- Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis.

ACC ne deluje po pričakovanjih

- Prepričajte se, da radarski senzor pravilno deluje ››› **str. 192**.
- Če se zavore pregrejejo, se uravnavanje samodejno prekine. Počakajte, da se zavore ohladijo, in ponovno preverite delovanje sistema.
- Nenavaden hrup med samodejnim zaviranjem sistema ACC je normalen in ni znak za anomalije.

V naslednjih pogojih se lahko zgodi, da se tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) ne odzove:

- Pri pritisnjenem pedalu za plin ali zavornem pedalu.
- Prestava ni vstavljena ali ni vstavljenega položaja **R**.
- Če vozilo pelje vzvratno.
- ESC uravnava.
- Če voznik nima pripetega varnostnega pasu.
- Če je število vrtljajev motorja previsoko ali prenizko.
- Če je na vozilu pokvarjena zavorna luč.
- Če je na prikolici pokvarjena zavorna luč.
- Če je aktivirana parkirna zavora.
- Vožnja po strmih klancih.

Prediktivna prilagoditev hitrosti

Uvod

Prediktivna prilagoditev hitrosti prilagodi hitrost zaznanim omejitvam hitrosti in značilnostim ceste (ovinki, križišča, krožni promet itd.).

Prediktivna prilagoditev hitrosti je dodatna funkcija tempomata ACC ››› str. 201 ter uporablja sistem za prepoznavanje prometnih znakov ››› str. 30 in navigacijske podatke infotainment sistema.

Prediktivna prilagoditev hitrosti je na voljo glede na opremo, vendar ne v vseh državah.

⚠ OPOZORILO

Prediktivna prilagoditev hitrosti ne more premostiti fizikalnih zakonov in deluje samo v okviru svojih zmožnosti. Povečana udobnost te funkcije vas ne sme zavesti, da bi tvegali in s tem ogrozili varnost. Če se uporablja malomarno in na nepredviden način, lahko povzroči nezgode in hude poškodbe. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- **Hitrost vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.**
- **Vedno bodite pozorni na promet in vedno opazujte okolico vozila.**
- **Vedno bodite pripravljeni, da sami prilagodite hitrost. Če sistem za prepoznavanje prometnih znakov ne deluje pravilno ali navigacijski podatki niso posodobljeni, se lahko hitrost nepričakovano in nenadoma spremeni, ali pa se ne prilagodi trenutni prometni situaciji. Dodatno lahko hitrost, ki jo je prilagodil sistem, ne ustreza vašemu načinu vožnje.**
- **Vedno bodite pripravljeni, da sami prilagodite hitrost. Če vozite brez aktivnega vodenja do cilja, če zapustite pot, ki jo je izračunal navigacijski sistem, ali pa lokacije vozila ni mogoče natančno določiti, ker GPS ne posreduje pravilnih podatkov, se lahko hitrost nepričakovano in nenadoma spremeni, ali pa se ne prilagodi trenutni vozni situaciji.**
- **Vedno uporabljajte aktualne navigacijske podatke.**
- **Vedno upoštevajte omejitve hitrosti. V primeru omejitev hitrosti, ki niso vključene v navigacijskih podatkih, se lahko najvišja dovoljena omejitev hitrosti prekorači.**

Napotek

Prav tako upoštevajte varnostna navodila v povezavi s tempomatom ACC ››› str. 201.

Sistemske omejitve prediktivne prilagoditve hitrosti

Poleg omejitev sistema za prepoznavanje prometnih znakov ››› str. 30 in omejitev tempomata ACC ima prediktivna prilagoditev hitrosti naslednje sistemske omejitve:

- Prediktivna prilagoditev hitrosti prepozna samo prometne znake, ki kažejo omejitev hitrosti. Prediktivna prilagoditev hitrosti zlasti ne upošteva pravila za prednost ali semaforje.
- Prometni znaki, ki prikažejo neposredno omejitev hitrosti, npr. krajevne table, so prepoznani samo na osnovi navigacijskih podatkov.
- Na cestah, ki niso vključene v navigacijskih podatkih, ali pa so vključene z malo natančnosti, prediktivna prilagoditev hitrosti ni na voljo.

• Če se zazna omejitev hitrosti na podlagi navigacijskih podatkov, ne zazna pa je sistem za prepoznavanje prometnih znakov, se prikazana hitrost prilagodi nazadnje shranjeni hitrosti.

• Prediktivna prilagoditev hitrosti ni na voljo za omejitve hitrosti, nižje od pribl. 20 km/h (pribl. 15 mph). V tem primeru se relevantno obvestilo prikaže na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Aktiviranje prediktivne prilagoditve hitrosti

V infotainment sistemu, v meniju za asistenčne sisteme, lahko individualno prilagodite, na katero vrsto dogodkov naj se odziva vozilo ››› str. 39.

• Odzivanje na potek poti.

• Odzivanje na dovoljeno hitrost.

Vožnja s prediktivno prilagoditvijo hitrosti

• Aktivirajte tempomat ACC ››› str. 202.

• Nastavite razdaljo in hitrost.

• Aktiviranje prediktivne prilagoditve hitrosti.

Kakor hitro sistem prepozna omejitev hitrosti ali relevantni potek poti med potjo, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi opozorilo. Opozorilo navede razlog in hitrost, na katero bo prilagojeno vozilo zaradi omejitve.

Prikazi nameravanega manevra zavijanja

Če se aktivirajo smerniki, da prikažejo nameravani manever zavijanja, lahko prediktivna prilagoditev hitrosti zmanjša hitrost pri naslednjem zavijanju.

Prediktivna prilagoditev hitrosti ne zazna namere za zavijanje v naslednjih primerih:

• Prekinjena linija je zaznana v smeri, v kateri je aktiviran smernik.

• Smerniki niso aktivirani pravočasno.

Prikaz aktualnega uravnavanja



Uravnavanje zaradi omejitve hitrosti.


Uravnavanje zaradi konca omejitve hitrosti.


Uravnavanje zaradi krožnega prometa.


Uravnavanje zaradi križišča.


Prilagoditev zaradi poteka poti.

V primeru prilagoditve zaradi omejitve hitrosti se zaznana hitrost shrani kot želena hitrost. V primeru prilagoditve zaradi poteka poti vozilo ponovno pospeši po tem, ko razlog za prilagoditev preneha veljati, in hitrost se prilagodi na shranjeno.

Hitrosti, ki se uravnavajo v ovinkih, so odvisne od voznega profila ››› str. 183.

Prekinitev prilagoditve hitrosti

• Med opozorilom pritisnite tipko **RES**.

• Med uravnavanjem pritisnite tipko **SET**.

Prilagoditev napovedane hitrosti

Napovedano hitrost je mogoče prilagoditi samo pri prilagoditvi zaradi omejitve hitrosti.

Večfunkcijski volan:

RES + 1 km/h (1 mph)

SET - 1 km/h (1 mph)

+ + 10 km/h (5 mph)

– - 10 km/h (5 mph)

Napotek

• Ko je zaznana omejitev hitrosti, prediktivna prilagoditev hitrosti prilagodi shranjeno hitrost tudi pri izključenem tempomatu ACC. Ta pa ne bo uravnavana.

• Če hitrost, s katero vozimo, znatno prekorači zaznano omejitev hitrosti, ki jo prepozna sistem za prepoznavanje prometnih znakov, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi opozorilo.

• Pri vključevanju na avtocesto brez omejitve hitrosti se priporočena hitrost samodejno shrani kot želena hitrost. Če je bila za avtocesto brez omejitve hitrosti že predhodno shranjena višja hitrost, se uporabi ta namesto priporočene hitrosti.

Odpravljanje motenj

Prikaže se obvestilo, ki navaja, da prediktivna prilagoditev hitrosti trenutno ni na voljo, ali pa ni na voljo v vaši državi.

- Če je to obvestilo prikazano dalj časa in je v vaši državi prediktivna prilagoditev hitrosti na voljo, obiščite specializirani servis.

Napotek

Glede na motnjo se lahko v meniju za Status vozila prikažejo dodatne informacije ››› str. 41.

Sistem za nadzor prometa (Front Assist)

Uvod

Sistem preprečuje čelna trčenja s predmeti, ki so vozilu na poti, ali zmanjšuje posledice tovrstnih trčenj.

Front Assist zazna različne udeležence v prometu, kot so druga vozila, pešci, kolesa in motorji, z uporabo kamere v zgornjem območju vetrobranskega stekla in s tremi radarskimi senzorji v sprednjem delu vozila ››› str. 192.

Sistem deluje postopno, delovanje je odvisno od več dejavnikov in kritičnosti situacije.

Najprej opozori voznika, in če se ta ne odzove, ali pa se ne odzove dovolj, aktivira samodejno zaviranje v sili ali izvede manever obvoza ovire skladno s pogoji, ki so opisani v naslednjih točkah.

Sistem se lahko prekine, če pritisnemo na pedal za plin ali močno obrnemo volan.

Odvisno od opreme in države ima lahko sistem Front Assist tudi naslednje funkcije:

- Zaščita pešcev ››› str. 209
- Zaščita kolesarjev ››› str. 209
- Asistenca za obvoz ovire ››› str. 209
- Funkcija zaviranja pri zavijanju ››› str. 209
- Asistenca za križišče ››› str. 210

⚠ OPOZORILO

- **Front Assist je asistenčni sistem, ki nikoli ne more nadomestiti voznikove pozornosti.**
- **Front Assist ne more spremeniti fizikalnih zakonov ali nadomestiti voznika v smislu ohranjanja nadzora nad vozilom in odzivanja v nujnih primerih.**
- **Po nujnem opozorilu sistema Front Assist bodite pozorni na situacijo in se na primeren način poskusite izogniti trčenju.**

Stopnje opozarjanja in zavorna asistenca

Asistenca za zaviranje v sili Front Assist je aktiven od 5 km/h (3 mph). Odvisno od različnih pogojev (hitrost vozila, hitrost in vrsta zaznanega objekta itd.) so v nadaljevanju nekateri koraki za optimizacijo obnašanja sistema izpuščeni.

Opozorilo za varnostno razdaljo



Če sistem zazna, da voznik vozi preblizu spredaj vozečemu vozilu, se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže opozorilo.

Čas prikaza opozorila je odvisen od obnašanja voznika, hitrosti vozila in relativne hitrosti med dvema voziloma.

Opozorilo za varnostno razdaljo je aktivno pri hitrostih pribl. 65 km/h (40 mph).

Predhodno opozorilo



Če sistem zazna, da lahko s spredaj vozečim vozilom pride do trka, opozori voznika z zvočnim signalom in sporočilom na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Čas opozorila se razlikuje glede na prometno situacijo in obnašanje voznika. Obenem sistem pripravi vozilo na morebitno zaviranje v sili ››› ⚠ v *Uvod* na str. 208.

Ko je Front Assist vključen, opozorila ostalih funkcij morda ne bodo prikazana na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Kritično opozorilo

Če se voznik ne odzove na **predhodno opozorilo**, lahko sistem aktivno zavira, tako da sproži kratek zavorni sunek, da voznika opozori na nevarnost trčenja.

Samodejno zaviranje

Če se voznik ne odzove niti na **kritično opozorilo**, lahko sistem samodejno zavira s progresivnim povečevanjem zavorne moči glede na kritičnost situacije.

Asistenčni sistem zaviranja v sili

Če začne voznik po kritičnem opozorilu zavirati, sistem pa zazna, da ne gre za zaviranje z zadostno močjo, se intenzivnost zaviranja poveča. Zavorna asistenca se aktivira samo, ko je zavorni pedal močno pritisnjen.

⚠ OPOZORILO

- **Sistem ne more preprečiti trčenja, toda z zmanjšanjem hitrosti in sile trčenja znatno omeji posledice.**
- **Če sistem Front Assist začne zavirati, je zavorni pedal »bolj trd«.**
- **Avtomatski poseg v zavorni sistem, ki ga izvede sistem za nadzor prometa Front Assist, je mogoče prekiniti s pritiskom na sklopko, pedal za plin ali s premikanjem volana.**
- **Front Assist lahko vozilo zavira, dokler se popolnoma ne ustavi. Zavorni sistem pa vozilo ne zaustavi za stalno. Pritisnite na zavorni pedal!**

Prepoznavanje pešcev in kolesarjev

Sistem zazna pešce in kolesarje, ki se premikajo po istem voznem pasu v smeri vožnje, ter pešce in kolesarje, ki prečkajo cestišče.

Tehnologija zaznavanja pešcev in kolesarjev ne more preseči fizikalno predpisanih omejitev in deluje znotraj teh sistemskih omejitev. Odgovornost za zaviranje je vedno pri vozniku.

Sistem zaznavanja pešcev in kolesarjev lahko povzroči nezaželena opozorila in posege v zavorni sistem, npr. s skritim radarskim senzorjem ali umazano kamero v vidnem polju.

Bodite pripravljeni, da kadar koli prevzamete nadzor nad vozilom.

Območje delovnih hitrosti za sistem zaznavanja pešcev in kolesarjev je nižje kot pri sistemu Front Assist.

Asistenca za obvoz ovire

Asistenca za obvoz ovire pomaga vozniku, da se izogne oviri v kritičnih situacijah.

Kakor hitro Front Assist aktivira kritično opozorilo in se voznik namerava izogniti objektu, ga asistenca za obvoz ovire podpira pri popravku poti vozila. Voznik mora začeti in zaključiti manever, ker je to asistenčni sistem in ne samostojni sistem.

Ta sistem je aktiven med pribl. 30 km/h (20 mph) in 150 km/h (90 mph).

Omejitve

Sistem se ne odziva na objekte, ki prečkajo cestišče, ali na živali. Upoštevati je treba tudi osnovne omejitve sistema Front Assist ››› str. 210.

Asistenca za zavijanje

Asistenca za zavijanje se lahko izogne trkom z vozili, ki se približujejo iz nasprotne smeri, tako da sproži zaviranje pri vozilu, ki ima namen zaviti.

Sistem je aktiven **do hitrosti 25 km/h** (15 mph).

Omejitve

Delovanje asistence za zavijanje je na voljo, če ste svojo namero za zavijanje nakazali z vključenim smernikom, zasukali volan in začeli s postopkom zavijanja.

Sistem se odziva le na vozila, ki se nahajajo na poti vozila (ne na živali, ljudi itd.)

Upoštevati je treba tudi osnovne omejitve sistema Front Assist ››› str. 210.


Asistenca za križišče

Asistenca za križišče lahko prepreči, da vozilo pri vožnji v križišče ali pri priključku cestišča trči v drugo vozilo, ki vozi v prečni smeri.

Ko pri zapuščanju izvoza ali pri vožnji v križišče obstaja nevarnost trka, asistenca za križišče izda optično in zvočno opozorilo ter zavira vozilo. S tem se lahko zmanjša nevarnost nezgode.

Prikazi

Pri nizki hitrosti kaže zaslon parkirne krmilne asistence prepoznan promet v prečni smeri z barvnimi segmenti.

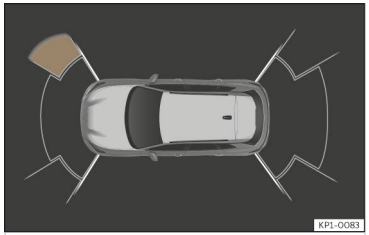

Slika 147 V infotainment sistemu: prikaz asistence za križišče.

Rumeni segment: Asistenca za križišče je prepoznala prečni promet. Bodite pozorni in se pripravite na zaviranje.

Rdeči segmenti Asistenca za križišče je prepoznala morebitno trčenje s prečnim prometom. Zavirajte!

Odvisno od situacije se dodatno prikažejo barvne puščice v kombiniranem instrumentu. Te kažejo, iz katere smeri se približuje prečni promet.

Območje hitrosti

Asistenca za križišče je na voljo v območju hitrosti 0 km/h (0 mph) do pribl. 65 km/h (pribl. 40 mph).

Omejitve

Asistenca za križišče ne reagira na udeležence v prometu, ki so prekriti s strukturami ali drugimi udeleženci v prometu. Udeleženci v prometu, ki prihajajo iz prikritega območja, bodo morebiti prepoznani z zamikom.

Vedno upoštevajte osnovne omejitve sistema Front Assist ››› str. 210.

Sistemske omejitve

Sistem Front Assist ima fizikalne in sistemsko pogojene omejitve. Nekatere reakcije sistema so lahko pod določenimi pogoji neustrezne za voznika, zato mora biti vedno pripravljen na posredovanje.

Naslednji pogoji lahko povzročijo, da sistem za nadzor prometa Front Assist ne reagira ali reagira prepozno:

Podatek bo prikazan na zaslonu kombiniranega instrumenta v prvih trenutkih po vklopu kontakta zaradi začetnega samodejnega kalibriranja sistema.

Nezaznani objekti

- Vozila, ki vozijo zunaj dosega senzorjev na majhni razdalji do vašega vozila.
- Vozila, ki nenadoma spremenijo vozni pas, na katerem vozijo.
- Pešci, ki jih ni mogoče zaznati, ker so deloma ali popolnoma skriti.
- Objekti, kot so stene, drogi, ograje, drevesa in garažna vrata.
- Tovor in posebni montažni deli drugih vozil, ki izstopajo na stran, v smeri nazaj ali v smeri naprej.
- Pešci ali kolesarji, ki mirujejo ali se približujejo iz nasprotne smeri.
- Druga vozila, ki prečkajo vašo smer vožnje.

Omejitve delovanja

V naslednjih situacijah lahko sistem Front Assist deluje v omejenem ali nezaželenem obsegu:

- Če je sistem Front Assist ali sprednja kamera deaktivirana ali poškodovana.

- Če je radarski senzor ali sprednja kamera umazana ali prekrita.
- Pri vožnji skozi ozke ovinke ali zapletene poti.
- Ko gre za močan pritisk pedala za plin ali močno pospeševanje.
- Če ESC izvaja uravnavanje ali je pokvarjen.
- Če ima več zavornih luči vozila ali priklopljene prikolice električno motnjo.
- Če vozilo pelje vzvratno.
- Pri sneženju ali močnem dežju.
- Pri žarečem soncu ali popolni temi.
- Vhodi in izhodi predorov.
- V kompleksnih voznih situacijah (kot so prometni otoki, krožni promet itd.) lahko sistem Front Assist opozori in poseže v zaviranje, ne da bi bilo to potrebno.

Za več podrobnosti glejte poglavje ››› **str. 191**, ***Sistemske omejitve***.

Ročno aktiviranje in deaktiviranje funkcije

Oznake sistema Front Assist se pojavijo na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Sistem Front Assist je pri vključenem kontaktu vedno aktiven. Pri vklopu vozila sistem Front Assist morebiti za kratek čas ni na voljo, medtem ko se sistem zaganja. Med to fazo se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi naslednje obvestilo .

Če je sistem Front Assist izključen, sta deaktivirani tudi funkciji predhodnega opozorila in opozorila za varnostno razdaljo.

CUPRA priporoča, da je sistem Front Assist aktiven, razen v spodaj razloženih situacijah **str. 212**, ***Začasno deaktiviranje asistence Front Assist***.

Aktiviranje in deaktiviranje sistema Front Assist

Ko je kontakt vključen, je sistem Front Assist mogoče vključiti ali izključiti kot sledi:

- V infotainment sistemu: pritisnite funkcijsko tipko **> Asistenčni sistemi > Pametne asistence > Front Assist** ››› **str. 39**.
- **ALI:** S tipko za asistenčne sisteme izberite ustrezno možnost menija ››› **str. 191**.

V kombiniranem instrumentu se pojavi prikaz, ko je Front Assist deaktiviran.

Vsakič, ko se vključi kontakt, se sistem Front Assist prikaže kot aktiven.

Vklop ali izklop opozorila za razdaljo

Opozorilo za razdaljo lahko vklopite ali izklopite v infotainment sistemu, tako da uporabite funkcijsko tipko **> Asistenčni sistemi > Pametne asistence > Front Assist** ››› **str. 39**.

Vsakič, ko se vključi kontakt, se opozorilo za razdaljo prikaže kot aktivno.

CUPRA priporoča, da je opozorilo za varnostno razdaljo vklopljeno, razen pri opisanih izjemah v poglavju **str. 212**, ***Začasno deaktiviranje asistence Front Assist***.

Vklop in izklop asistence za obvoz ovire in asistence za zavijanje

Asistenco za obvoz ovire in asistenco za zavijanje lahko vklopite ali izklopite v infotainment sistemu, tako da uporabite funkcijsko tipko **> Asistenčni sistemi > Pametne asistence > Front Assist** ››› **str. 39**.

Vsakič, ko se vključi kontakt, se asistenca za obvoz ovire in asistenca za zavijanje prikažeta kot aktivni.

CUPRA priporoča, da sta asistenci za obvoz ovire in zavijanje vklopljeni, razen pri opisanih izjemah v poglavju **str. 212**, ***Začasno deaktiviranje asistence Front Assist***.

Vklop in izklop asistence za obvoz ovire in asistence za križišča

Asistenco za obvoz ovire in asistenco za zavijanje lahko vklopite ali izklopite v infotainment sistemu, tako da uporabite funkcijsko tipko **> Asistenčni sistemi > Pametne asistence > Front Assist** ››› **str. 39**.

Vsakič, ko se vključi kontakt, se asistenca za obvoz ovire in asistenca za zavijanje ter asistenca za križišče prikažejo kot aktivne.

CUPRA priporoča, da sta asistenci za obvoz ovire in zavijanje vklopljeni, razen pri opisanih izjemah v poglavju **str. 212**, ***Začasno deaktiviranje asistence Front Assist***.

Začasno deaktiviranje asistence Front Assist

V naslednjih situacijah morate sistem Front Assist zaradi sistemskih omejitev izključiti:

- Pri vleki vozila.
- Če je vozilo na osni napravi za preizkušanje zavor.
- Če je radarski senzor ali sprednja kamera poškodovana.
- Če je radarski senzor ali sprednja kamera utrpela hud udarec.
- Če ob različnih priložnostih nepotrebno poseže v delovanje vozila.
- Če je radarski senzor ali sprednja kamera začasno prekrita z opremo.
- Pri prevozu vozila s prevoznim sredstvom.
- Če je vetrobransko steklo poškodovano v območju, ki prekriva vidno polje kamere.

Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu (Lane Assist)

Uvod

Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist podpira voznika znotraj fizikalnih sistemskih omejitev, če grozi, da bo zapustil vozni pas. Funkcija ni primerna in ni izdelana, da samodejno ohranja vozilo na voznem pasu.

Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist s kamero v vetrobranskem steklu zazna morebitne omejitvene linije voznega pasu, po katerem vozi vozilo. Če se vozilo preveč približa omejitvenim linijam voznega pasu, sistem opozori voznika s korekturnim posegom v krmiljenje. Voznik lahko kadar koli prekine korekturni poseg v krmiljenje.

Pri vključenih smernikih se opozorilo ne pojavi, saj asistenca za ohranjanje smeri domneva, da gre za namerno menjavo pasu.

Sistemske omejitve

Asistenco za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist uporabljajte samo na avtocestah in dobro vzdrževanih hitrih cestah.

Sistem ni na voljo pod naslednjimi pogoji:

- Če je hitrost vožnje nižja od pribl. 60 km/h (35 mph).
- Sistem ni prepoznal omejitvenih linij.
- V ostrih ovinkih.
- Začasno pri zelo športnem načinu vožnje.
- Če voznik pri posegu sistema močno obrne volan v nasprotno smer.
- Če vozilo kljub aktiviranemu sistemu prevozi linijo za vozni pas.
- Če se voznik ne odzove na zahtevo za prevzem krmiljenja.

⚠ OPOZORILO

Inteligentna tehnika asistence za ohranjanje smeri ne more premagati fizikalnih in sistemsko pogojenih omejitev. Zaradi nepazljive ali nenadzorovane uporabe asistence za ohranjanje smeri lahko pride do nezgod in hudih poškodb. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti ali manevriranja.

- **Hitrost in varnostno razdaljo do spredaj vozečih vozil vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.**
- **Roke naj bodo vedno na volanu, da boste vedno pripravljeni na krmiljenje. Odgovornost ohranjanja smeri na voznem pasu je vedno pri vozniku.**
- **Asistenca za ohranjanje smeri ne zazna vseh talnih oznak. Asistenca za ohranjanje smeri lahko slabo cestišče, strukture cestišča ali predmete pomotoma zazna kot talne oznake. Izogibajte se nezaželenim posegom v sistem.**
- **Bodite pozorni na prikaze na zaslonu kombiniranega instrumenta in ravnajte skladno z zahtevami, če prometna situacija to dovoljuje.**
- **V naslednjih situacijah lahko pride do nezaželenih posegov sistema ali do polnega izpada sistema: V teh situacijah je potrebna posebna pozornost voznika in po potrebi začasna izključitev asistence za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist.**
  - **Pri zelo športnem načinu vožnje.**

– **Pri neugodnih vremenskih pogojih in cestah v slabem stanju.**


– **V območjih gradbišč.**

– **Pred spremembami naklona cestišča in rečnimi strugami.**

• **Vedno pozorno opazujte okolico vozila in vozite proaktivno.**

• **Če je vidno polje kamere umazano, prekrito ali poškodovano, lahko to ovira delovanje asistence za ohranjanje smeri.**

Vožnja z asistenco za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist

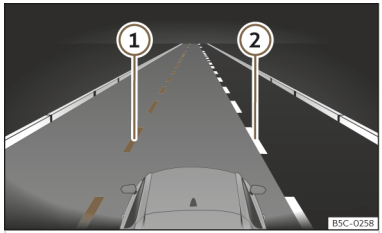

Slika 148 Na zaslonu kombiniranega instrumenta: prikazi asistence za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist.

① Rumena linija: Sistem posreduje s korekcijo na prikazani strani.

② Bela linija: Zaznana omejitvena linija. Sistem je pripravljen na posredovanje na prikazani strani.
Ko je linija siva, je omejitvena linija zaznana, ampak je sistem pasiven, ali pa ni pripravljen na posredovanje.

Glede na opremo se lahko na zaslonu kombiniranega instrumenta prikažejo tudi druge podrobnosti omejitve voznega pasu, ki jih kamera zazna v tem trenutku, npr. prekinjene oznake na cestišču.

Kontrolne lučke

Sveti sivo
Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu je pasivna in ni na voljo za vodenje.

Sveti zeleno
Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist je aktivna in razpoložljiva.

Sveti rumeno
Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist poseže v krmiljenje.

Vklop oz. izklop asistence za ohranjanje smeri na voznem pasu

V nekaterih državah je asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist vedno aktivirana, ko je vključen kontakt. Vklop in izklop poteka v meniju **Vozilo** infotainment sistema in v meniju za asistenčne sisteme, ki se v kombiniranem instrumentu prikaže s pritiskom tipke na večfunkcijskem volanu.

Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist je zasnovana tako, da aktivno posreduje pri hitrosti od pribl. 65 km/h (40 mph) in po prepoznavanju omejitvenih linij (status sistema: aktiven).

Ko je smernik vključen, sistem začasno preklopi v pasivno stanje v nakazani smeri in je pripravljen na delovanje v nasprotni smeri.

Energično vrtenje ali popravek volana voznika povzroči, da sistem začasno preklopi v pasivno stanje.

OFF Ko je asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist deaktivirana, zasveti rumena opozorilna lučka za izklop v kombiniranem instrumentu (odvisno od države).

Napotek

Če motnja v sistemu ostaja, se bo asistenca Lane Assist morebiti samodejno izklopila.

Zahteva za poseg voznika

Če krmiljenje ni korigirano ročno, sistem voznika k temu pozove s prikazom na zaslonu kombiniranega instrumenta in zvočnim opozorilom.

Če se voznik ne odzove, sistem preklopi v pasivno stanje.

Odvisno od opreme je asistenca Emergency Assist aktivirana.

Neodvisno od manevrov z volanom je voznik z obvestilom na zaslonu kombiniranega instrumenta in z dodatnimi akustičnimi opozorili pozvan, da vozilo usmeri na sredino voznega pasu, če dalj časa ni aktivnosti z volanom.

Vibriranje volana

Naslednje situacije lahko povzročijo vibriranje volana:

- Med močnim korekturnim posegom sistema v krmiljenje omejitvenih linij ni več mogoče prepoznati.

Prav tako je mogoča izbira vibriranja volana v meniju **Vozilo** infotainment sistema. V tem primeru, če vozilo, ki je opremljeno z asistenco za ohranjanje smeri, prevozi zaznano linijo, začne volan vibrirati.

Odpravljanje motenj

Asistenca za menjavo voznega pasu ni na voljo

Kontrolna lučka sveti rumeno. Na zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže relevantno opozorilo.

- Prišlo je do motnje ali okvare. Izključite motor in ga ponovno vključite.
- Okence objektiva kamere je umazano. Očistite vetrobransko steklo ››› str. 388.
- Vidljivost kamere je omejena zaradi dodatne opreme ali nalepk.

Če je vidno polje kamere omejeno zaradi umazanije, snega, dodatne opreme, nalepk ali drugih ovir, se na zaslonu kombiniranega instrumenta začasno pojavi obvestilo skupaj z zvočnim opozorilom:

»**Delovanje asistenčnega sistema je omejeno. Sprednji senzorji brez vidljivosti.**«

Za več informacij o tej temi si oglejte poglavje »*Senzorji in kamere asistenčnih sistemov*« ››› str. 192.

Nepravilno delovanje sistema

- Kamera je bila zamaknjena ali poškodovana, npr. zaradi poškodb vetrobranskega stekla. Preverite, ali so na kameri vidne poškodbe.
- Na volan ne nameščajte delov opreme.

Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis.

Napotek

Po vklopu kontakta lahko preteče nekaj sekund, preden je ugotovljena sistemska napaka.

Napotek

Če asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist ni voljo, asistenca za pomoč v sili Emergency Assist in asistenca za vožnjo Travel Assist prav tako nista na voljo.

Asistenca za vožnjo (Travel Assist)

Uvod

Asistenca za vožnjo Travel Assist združuje tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in funkcijo prilagodljivega vodenja po voznem pasu. Znotraj sistemskih omejitev lahko vozilo vzdržuje razdaljo do spredaj vozečega vozila, ki jo je predhodno izbral voznik, in ostaja na položaju znotraj voznega pasu.

Travel Assist uporablja iste senzorje kot tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist. Zato pozorno preberite informacije o tempomatu ACC ››› str. 201 in asistenci za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist ››› str. 212 ter upoštevajte sistemske omejitve in tam navedena navodila.

Kako vedeti, če je vozilo opremljeno z asistenco Travel Assist?

Vozilo je opremljeno z asistenco Travel Assist, če se pri pritisku tipke na večfunkcijskem volanu prikaže možnost Travel Assist v kombiniranem instrumentu.

Območje hitrosti


Asistenca za vožnjo Travel Assist uravnava pri hitrostih med 20 in 210 km/h (15 in 130 mph).

Vožnja z asistenco Travel Assist

Travel Assist samodejno nadzira pedal za plin, zavore in krmiljenje. Dodatno lahko Travel Assist znotraj svojih omejitev popolnoma zaustavi vozilo in ponovno nadaljuje z vožnjo.

Podporno uravnavanje lahko kadar koli onemogočite.

Prikaz statusa na zaslonu

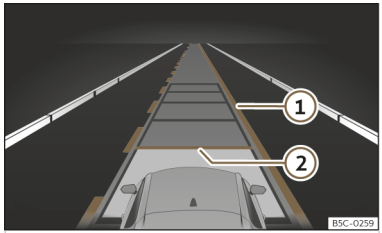

Slika 149 Na zaslonu kombiniranega instrumenta: prikaz aktivnega uravnavanja (shematski prikaz).

① Barva oznak voznega pasu kaže status funkcije prilagodljivega vodenja po voznem pasu.

- *Zelena:* Funkcija prilagodljivega vodenja po voznem pasu je aktivna.
- *Siva:* Pasivna funkcija prilagodljivega vodenja po voznem pasu.

② Nastavljena razdalja.

Glede na opremo se lahko na zaslonu kombiniranega instrumenta prikažejo tudi druge podrobnosti omejitve, npr. prekinjene oznake na cestišču in spredaj vozeča vozila.

Kontrolne lučke kažejo status sistema na zaslonu kombiniranega instrumenta:

Zelena kontrolna lučka: Travel Assist aktiven, tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje in prilagodljivo vodenje po voznem pasu aktivna.

Delno zelena lučka: Travel Assist aktiven, tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje aktiven in prilagodljivo vodenje po voznem pasu pasivno.

Siva lučka: Travel Assist deaktiviran, ne uravnava.

Zahteva za poseg voznika

Če roke umaknete z volana, vas sistem po nekaj sekundah pozove z obvestilom na zaslonu kombiniranega instrumenta in z akustičnimi opozorili, da ponovno prevzamete krmiljenje.

Če ne odreagirate, se Travel Assist deaktivira.

Odvisno od opreme se namesto tega aktivira asistenca Emergency Assist.


⚠ OPOZORILO

Pametna tehnologija Travel Assist ne more premostiti fizikalnih zakonov in deluje samo v okviru svojih zmožnosti. Če se asistenca Travel Assist uporablja malomarno in na nepredviden način, lahko povzroči nezgode in hude poškodbe. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- **Upoštevajte sistemske omejitve in navodila za tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in asistenco za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist.**
- **Hitrost in varnostno razdaljo do spredaj vozečih vozil vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.**
- **Asistence Travel Assist ne uporabljajte pri slabi vidljivosti, na strmih, vetrovnih cestah ali pri možnosti zdrsa (npr. pri snegu, ledu, dežju ali pesku) ali pri poplavljenih cestah.**
- **Asistence Travel Assist nikoli ne uporabljajte zunaj utrjenih terenov ali na neutrjenih cestiščih. Asistenca Travel Assist je izključno primerna za uporabo na utrjenih cestiščih.**
- **Asistenca Travel Assist ne reagira na osebe ali živali, prav tako ne na vozila, ki prečkajo cestišče ali prihajajo naproti iz nasprotne smeri.**
- **Takoj zavirajte, če asistenca Travel Assist hitrosti ne zniža dovolj.**
- **Zavirajte takoj, ko se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže obvestilo, ali ko asistenca Travel Assist hitrosti ne zmanjša zadostno.**

- **Zavirajte, npr. ko se vozilo po zahtevi za zaviranje še vedno premika naprej.**
- **Če je mogoče, med vožnjo ne nosite rokavic. Sistem bi lahko to interpretiral, kot da ni vozne aktivnosti.**
- **Če se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže poziv vozniku, da naj prevzame nadzor nad vozilom, takoj prevzemite nadzor nad vozilom.**
- **Roke imejte vedno na volanu, kajti vselej morate biti pripravljeni, da posežete v krmiljenje. Voznik je vedno odgovoren, da vozilo ohrani na voznem pasu.**
- **Vedno bodite pripravljeni, da sami prilagodite hitrost.**

Upravljanje asistence za vožnjo (Travel Assist)

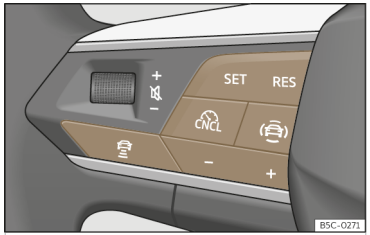

Slika 150 Leva stran večfunkcijskega volana

Vklop in začetek uravnavanja

Aktiviranje funkcije Travel Assist poteka v meniju za asistenčne sisteme, ki se prikaže v kombiniranem instrumentu.

1. Pritisnite tipko na večfunkcijskem volanu.
2. Nato izberite možnost **Travel Assist** v meniju.

Odvisno od vozne situacije vozilo preklopi na naslednje statuse sistema v asistenci za vožnjo (Travel Assist).

- Ko tempomat ACC že uravnava, asistenca za vožnjo (Travel Assist) vzdržuje trenutno hitrost in predhodno nastavljeno razdaljo do spredaj vozečega vozila.

Ko so zaznane oznake voznega pasu, se vozilo prav tako vzdržuje v voznem pasu s premiki volana.

- Če tempomat ACC še ne uravnava, ostane asistenca za vožnjo (Travel Assist) aktivirana, vendar v pasivnem stanju (neregulirana).

Pritisnete tipko **SET**.

Asistenca za vožnjo (Travel Assist) preklopi v aktivni status, odvisno od vozne situacije.

Kontrolna lučka za vozno situacijo zasveti na zaslonu kombiniranega instrumenta. Razen tega se prikaže obvestilo.

Prekinitev uravnavanja

1. Za hip pritisnite tipko .

OR: Pritisnite zavorni pedal.

Nastavljena razdalja ostane shranjena.

Preklop na tempomat ACC ali omejevalnik hitrosti

1. Pritisnite tipko na večfunkcijskem volanu.
2. Nato izberite možnost **ACC** ali **omejevalnik hitrosti** v meniju.

   Vozilo preklopi z asistence za vožnjo (Travel Assist) na status tempomata ACC ali omejevalnika hitrosti, ki ustreza aktualni vozni situaciji.

Izvedba nadaljnjih nastavitev

Vsi drugi dejavniki asistence za vožnjo (Travel Assist) so nadzorovani kot ACC ››› str. 202.

Uporaba asistence za menjavo voznega pasu

Asistenca za menjavo voznega pasu (Lane Change Assist) uporablja isti senzor kot asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Side Assist). Zato pozorno preberite informacije o asistenci za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu ››› str. 220 ter upoštevajte omejitve sistema in prikazana obvestila.

Aktiviranje komfortnega smernika na avtocesti omogoča, v kolikor so izpolnjeni predpogoji in

v bližini ni zaznanih vozil, asistirano menjavo voznega pasu vozila.


Predpogoji

Asistenca za menjavo voznega pasu je, odvisno od opreme vozila, na voljo le med vožnjo v smeri naprej na večpasovnih avtocestah, ki so vključene v navigacijskih podatkih infotainment sistema, in pri hitrosti nad pribl. 65 km/h.

Asistenca za vožnjo (Travel Assist) mora biti tudi aktivirana.

Komfortno utripanje smernikov se mora najprej aktivirati v infotainment sistemu, v meniju za nastavitve vozila ››› str. 130.

Prikaz statusa na zaslonu

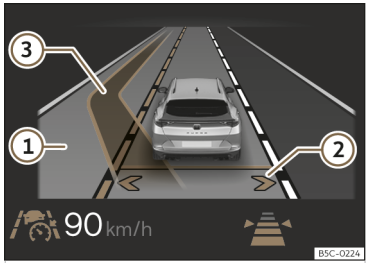

Slika 151 Na zaslonu kombiniranega instrumenta: prikaz asistence za menjavo voznega pasu (shematski prikaz).

① Sosednji vozni pas poudarjen: menjava voznega pasu na ustrezno stran cestišča je možna.

② Puščice v voznem pasu vozila kažejo, da je asistirana menjava voznega pasu vključena.

- *Siva puščica:* menjava voznega pasu na ustrezno stran cestišča ni možna.
- *Bela puščica:* menjava voznega pasu na ustrezno stran cestišča je možna.

③ Zelena linija na prehitevalnem pasu: menjava voznega pasu je v teku.

Aktiviranje in deaktiviranje asistence za menjavo voznega pasu

Asistenco za menjavo voznega pasu lahko aktivirate in deaktivirate v infotainment sistemu.

1. Priklic menija Asistence.
2. Izbira asistence za vožnjo (Travel Assist).
3. Aktiviranje ali deaktiviranje asistence za menjavo voznega pasu kot podfunkcije asistence za vožnjo.

Napotek

Če pride do motnje v sistemu, se lahko asistenca za menjavo voznega pasu samodejno izklopi, ali pa se prekine delovanje med menjavo voznega pasu.

Aktiviranje asistence za menjavo voznega pasu med vožnjo

Ko so pogoji izpolnjeni in je programirana hitrost nastavljena s tipko SET.

1. Znova pritisnite tipko SET.

   S tem se aktivira asistenca za menjavo voznega pasu. Puščice voznega pasu, po katerem vozite, so na zaslonu kombiniranega instrumenta sive. ››› sl. 151 ②

Menjavanje voznega pasu

Če sistem v območju zaznavanja senzorskega sistema ni zaznal objektov in je asistirana menjava voznega pasu na sosednji pas možna, je ustrezni vozni pas prikazan na zaslonu kombiniranega instrumenta poleg voznega pasu, po katerem vozilo vozi. Puščica na ustrezni strani voznega pasu je prikazana v beli barvi ››› sl. 151 ②.

1. Ko je aktiviran komfortni smernik na želeni strani, vozilo zamenja vozni pas. Razen tega se prikaže obvestilo.

Med menjavanjem voznega pasu vozilo samodejno aktivira smernik na ustrezni strani. Kakor hitro je menjavanje voznega pasu zaključeno, se smernik samodejno izključi.

⚠ OPOZORILO

Senzorski sistem ne more zanesljivo prepoznati vseh objektov v okolici in deluje izključno znotraj sistemskih omejitev. Neodgo-

vorna uporaba asistence za menjavo voznega pasu lahko vodi do nezgod in hudih poškodb. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

• Pred menjavanjem voznega pasu se prepričajte, da je to mogoče brez nevarnosti. Še posebej zelo hitro približujoči objekti morebiti ne bodo pravočasno prepoznani.

• Roke imejte vedno na volanu, da ste tako vedno pripravljeni, da prevzamete krmiljenje, uravnavate hitrost in smer vožnje.

Izklop asistence za menjavo voznega pasu

• Asistenca se izključi ob močnem zasuku volana.

• **ALI:** s pritiskom tipke .

• **OR:** s pritiskom zavornega pedala.

Asistenca za menjavo voznega pasu je deaktivirana.

Odpravljanje motenj

Travel Assist ni na voljo, ali pa ne deluje pričakovano

Kontrolna lučka sveti rumeno. Na zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže relevantno opozorilo.

• Prišlo je do napake v senzorjih. Preverite vzroke in rešitve, opisane v informacijah ACC ››› str. 205 ali asistenco za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist ››› str. 214.

• Prišlo je do motnje ali okvare. Izključite motor in ga ponovno vključite.

• Sistemske omejitve so prekoračene.

• Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis. CUPRA priporoča obisk specializiranega servisnega partnerja CUPRA oz. servisa SEAT.

Prevzemite nadzor nad krmiljenjem

Opozorilna lučka zasveti belo in na zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže obvestilo.

• Roke ste umaknili z volana za nekaj sekund. Primite za volan in prevzemite nadzor nad vozilom.

Prevzemite nadzor nad krmiljenjem

Opozorilna lučka zasveti rdeče in na zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže obvestilo. Odvisno od situacije se oglasi zvočno opozorilo, ali pa volan začne vibrirati.

• Za dalj časa ste spustili volan, ali pa so bile dosežene sistemske omejitve. Takoj primite za volan in prevzemite nadzor nad vozilom.

Travel Assist se samodejno izklopi

• Prišlo je do motnje ali okvare. Izključite motor in ga ponovno vključite.

• Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis. CUPRA priporoča obisk specializiranega servisnega partnerja CUPRA oz. servisa SEAT.

Uravnavanje se nepričakovano prekine

• *Vozilo brez asistence za menjavo voznega pasu:*

Vključili ste smernik.

Asistenca za menjavo voznega pasu je prekinjena ali ni na voljo

Na zaslonu kombiniranega instrumenta se pojavi ustrezno obvestilo.

• Vozilo je prenehalo zaznavati oznake za vozni pas.

• Izpustili ste volan.

• Na volan preveč pritiskate.

• Prevečkrat ste aktivirali smernik, ali pa je ročica za smernik blokirana.

• Hitrost vožnje je nižja od pribl. 65 km/h.

• Vozilo je zaznalo predmete v bližini, ki onemogočajo asistirano menjavo voznega pasu.

• Ne vozite po večpasovni cesti.

Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist

Način delovanja

Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist zazna, ali je voznik neaktiven, in lahko vozilo avtomatsko ohranja na voznem pasu in po potrebi popolnoma zaustavi. Na ta način lahko sistem aktivno preprečuje nezgode ali zmanjšuje posledice nezgode.

Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist uporablja iste senzorje kot tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in Lane Assist. Zato pozorno preberite informacije o ACC ››› str. 201 in asistenci za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist ››› str. 212 ter upoštevajte sistemske omejitve in tam navedena navodila.

Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist je po vklopu kontakta vedno na voljo in se aktivira, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Travel Assist ali Lane Assist vključen.
- Sistem je odkril vsaj eno omejitveno linijo na levi ali desni strani vozila.

Napotek

Če asistenca za pomoč sili Emergency Assist ne deluje pravilno, se lahko samodejno izklopi.

Napotek

Če asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist ni na voljo, asistenca za pomoč v sili Emergency Assist prav tako ni na voljo.

Zahteva za poseg voznika

Če asistenca za pomoč v sili Emergency Assist zazna, da voznik ni aktiven, voznika pozove, da prevzame nadzor nad vozilom z zvočnimi opozorili in kratkim pritiskom na zavoro. Dodatno se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže opozorilo in glasnost infotainment sistema se zniža.

Odvisno do opreme je istočasno aktiviran sistem PreCrash.

Poseg sistema

Če se voznik ne odziva, se aktivira asistenca za pomoč v sili Emergency Assist.

Ena izmed kontrolnih lučk v zaslonu kombiniranega instrumenta zasveti, odvisno od situacije:



Sistem uravnava, vodenje po voznem pasu je aktivirano.



Sistem uravnava, vodenje po voznem pasu ni aktivno.

Medtem ko asistenca za pomoč v sili deluje, so drugi udeleženci v prometu opozorjeni, kot sledi:

- Opozorilne utripalke se vključijo tik za tem.
- Oglasi se hupa (odvisno od hitrosti).
- Če sistem izvede asistirano menjavo voznega pasu, se aktivira ustrezni smernik.

Na avtocestah in hitrih cestah lahko vozilo menja vozni pas proti robu cestišča in tam zavira do zaustavite, z upoštevanjem cestnega prometa.

Kakor hitro vozilo miruje, se zgodi naslednje:

- Elektronska parkirna zavora je aktivirana in prestavno stikalo je v položaju **P**.
- Vsa vrata se odklenejo.
- Vključi se osvetlitev notranjosti vozila.
- Odvisno od opreme se izvede klic v sili (eCall).

Prekini uravnavanje

Uravnavanje lahko kadarkoli prekinete, v kolikor prometne razmere to dovoljujejo, z enim izmed naslednjih načinov:

- Za hip pritisnite zavorni pedal.
- Za hip močno pritisnite pedal za plin.
- Pritisnite pedal za plin do konca prek prve točke odpora.
- Volan na kratko obrnite v levo in desno.

⚠ OPOZORILO

Pametna tehnologija Emergency Assist ne more premostiti fizikalnih zakonov in deluje samo v okviru svojih zmožnosti. Voznik je vedno odgovoren za vožnjo vozila.

- **Hitrost in varnostno razdaljo do spredaj vozečih vozil vedno prilagodite vidljivosti ter vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.**
- **Asistenca za pomoč v sili ne more vedno samostojno preprečiti nezgod in hudih poškodb.**
- **Če je radarski senzor ali kamera prekrita ali je bila zamaknjena ali poškodovana, lahko sistem neustrezno poseže v zaviranje ali krmiljenje.**
- **Asistenca za pomoč v sili ne reagira na osebe ali živali, prav tako ne na vozila, ki prečkajo cestišče ali prihajajo naproti iz nasprotne smeri.**

⚠ OPOZORILO

Pri neustreznem posegu asistence za pomoč v sili Emergency Assist lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- **Če se vozilo obnaša drugače od pričakovanj, asistenco za pomoč v sili Emergency Assist prekinite tako, da uporabite enega izmed načinov v poglavju Prekini uravnavanje.**
- **Asistence za vožnjo Travel Assist ali asistence za ohranjanje smeri na voznem pasu**

Lane Assist ne uporabljajte. Obiščite specializirani servis, da sistem preverijo.

Odpravljanje motenj

Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist ni na voljo

Kontrolna lučka sveti rumeno. Na zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže relevantno opozorilo.

- Prišlo je do motnje ali okvare. Izključite in ponovno vključite električni pogon.
- Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis.

Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist

Uvod

Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu nadzira območje za vozilom z radarskimi senzorji ››› str. 6. Za to sistem meri razdaljo in razliko v hitrosti glede na druga vozila. Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu ne deluje pri hitrostih pod pribl. 15 km/h (9 mph).

Širina voznega pasu ni zaznana individualno, temveč je predhodno določena v sistemu. Iz tega razloga se lahko na širokih pasovih ali med dvema pasoma pojavijo napačni prikazi. Poleg tega sistem lahko zazna vozila, ki vozijo dva vozna pasova (če obstajajo) od vašega, ali druge fiksne predmete, kot na primer zaščitne ograje, in sproži lažno opozorilo.

Vleka prikolice

Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Side Assist) se samodejno deaktivira in se ne more vključiti, če je prikolica ali podobna naprava električno povezana s tovarniško vgrajeno vlečno napravo.

Kakor hitro voznik začne voziti s prikolico, električno priklopljeno na vozilo, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi obvestilo, da je asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu izključena. Kakor hitro je prikolica odklopljena od vozila, se asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu povrne v prvotno stanje pred električnim priklopom prikolice.

Če vlečna naprava ni vgrajena tovarniško, je treba asistenco za opozarjanje na vozila v pri vleki prikolice deaktivirati ročno.

Fizikalne in sistemsko pogojene omejitve

V določenih voznih situacijah lahko asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu napačno interpretira prometno situacijo. Npr. v naslednjih situacijah:

- V ostrih ovinkih.
- Pri voznih pasovih različne širine.

- V območjih z izrazito spremembo naklona.
- V slabih vremenskih razmerah.
- Pri posebnih objektih na straneh, npr. visoke ali poševne zaščitne ograde.

⚠ OPOZORILO


Inteligentna tehnologija asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu ne more premostiti določenih fizikalnih omejitev in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Zaradi nepazljive ali nenamerne uporabe asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu lahko pride do nezgod in hudih poškodb. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- **Hitrost in varnostno razdaljo do spredaj vozečih vozil vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.**
- **Roki imejte vedno na volanu, kajti vselej morate biti pripravljeni, da posežete v krmiljenje.**
- **Upoštevajte kontrolne lučke v zunanjih ogledalih in na zaslonu kombiniranega instrumenta ter postopajte skladno s temi prikazi.**
- **Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist lahko reagira na posebne konstrukcije na robu cestišča, npr. visoke ali neravne zaščitne ograje. V tovrstnih primerih lahko pride do napačnih opozoril.**
- **Nikoli ne uporabljajte asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist na neutrjenih cestah. Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist je bila razvita samo za uporabo po utrjenih cestah.**
- **Vedno pozorno opazujte okolico vozila.**
- **Kontrolne lučke asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Side Assist) imajo morebiti omejeno funkcionalnost pri neposrednem sončnem sevanju.**


Napotek

Če asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu ne deluje, kot je opisano v tem poglavju, je ne uporabljajte in obiščite specializirani servis.

Vožnja z asistenco za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Side Assist)

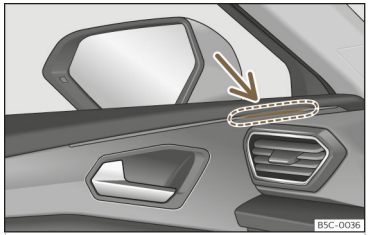

Slika 152 Kontrolna lučka asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu.

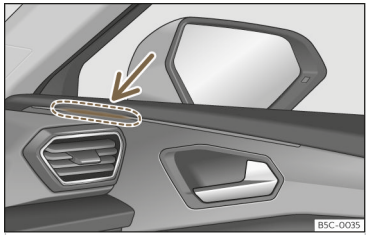

Slika 153 Kontrolna lučka asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu.

Vklop in izklop

Asistenco za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist lahko vklopite in izklopite v meniju **Asistence** v infotainment sistemu.

Dodatno lahko asistenco vklopite in izklopite v meniju **Asistence** v kombiniranem instrumentu.

Kakor hitro je asistenca za menjavo pasu pripravljena na delovanje, se to potrdi za kratek čas s prikazi v kontrolnih lučkah.

Zadnja izvedena nastavitev ostane aktivna po ponovnem aktiviranju kontakta.

Svetlobni prikazi

Kontrolna lučka v ustreznem zunanjem ogledalu obvešča o prometni situaciji za vozilom, če jo sistem oceni kot kritično. Kontrolna lučka ››› sl. 152 levega zunanjega ogledala obvešča

o prometni situaciji na levi strani za vozilom, kontrolna lučka ››› **sl. 153** desnega zunanjega ogledala pa o prometni situaciji na desni strani za vozilom.

Na območju opozorilnih lučk asistence za menjavo pasu ne sme biti nalepk ali podobnih predmetov, ki lahko vplivajo na vidljivost.

Zasveti
Za hip zasveti: asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu je aktivirana in pripravljena na delovanje, npr. pri vklopu sistema.
Trajno sveti: asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu je prepoznala vozilo v mrtvem kotu.

Utripa
Zaznano je bilo vozilo na pomožnem pasu in istočasno je bil vklopljen smernik v smeri zaznanega vozila.
Pri vozilih, ki so dodatno opremljena z asistenco za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist ››› **str. 212**, se opozorilo oglasi, ko zapustite vozni pas, tudi če smernik ni bil vklopljen (Lane Assist »Plus« ››› **str. 222**).

Obe lučki zasvetita ob vklopu kontakta in morata po pribl. 2 sekundah ponovno ugasniti. V tem času se preveri delovanje sistema.

Če ni prikaza kontrolne lučke asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu, to pomeni, da asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu v okolici ni zaznala drugega vozila.

Če je zunanja osvetlitev slaba, se intenzivnost svetlobe, s katero zasveti kontrolna lučka, zmanjša. Uporabnik lahko spremeni intenzivnost kontrolne lučke z do 5 stopnjami v infotainment sistemu.


Lane Assist Plus

Asistenco za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist Plus lahko uporabljamo z aktiviranjem asistence za ohranjanje smeri na voznem pasu **Lane Assist** ››› **str. 212** in asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu **Side Assist**. V tem primeru so funkcije razširjene, kot je opisano spodaj.


Če voznik začne z menjavo voznega pasu v potencialno kritični situaciji:

- Lučka utripa na ustrezni strani, čeprav smernik ni bil aktiviran.
- Volan vibrira, da voznika opozori na nevarnost trka.
- Sledita korekcija volana in povratek vozila na vozni pas.

Vozne situacije

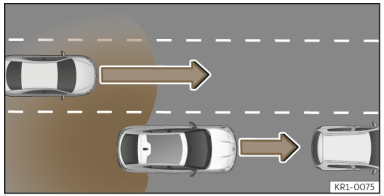

Slika 154 Postopek prehitevanja s prometom za vozilom.

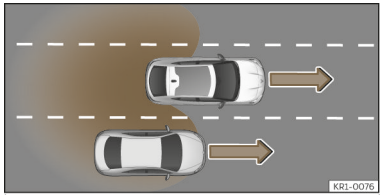

Slika 155 Prehitevanje na sredinskem pasu in nato premik na desni pas.

V naslednjih situacijah se prikaže prikaz s kontrolno lučko ››› **sl. 152** , ››› **sl. 153** (puščica):

- Pri prehitevanju drugega vozila ››› **sl. 154**.
- Pri pri prehitevanju drugega vozila ››› **sl. 155** z razliko v hitrosti pribl. 10 km/h (6 mph). Če gre za prehitevanje z veliko višjo hitrostjo, ni prikaza.

Čim hitreje se bliža drugo vozilo, tem prej zasveti prikaz v kontrolni lučki, saj asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu upošteva razliko v hitrosti v primerjavi z drugimi vozili. Iz tega razloga se pri enaki razdalji do drugega vozila prikaz včasih pojavi prej in včasih pozneje.

Parkiranje in manevriranje

Parkiranje vozila

Parkiranje

Pri ustavljanju in parkiranju vozila upoštevajte zakonska določila.

1. Vključite elektronsko parkirno zavoro ››› str. 225.
2. *Avtomatski menjalnik:* s pritiskom tipke **P** aktivirajte parkirno zaporo.
3. Ugasnite motor in izključite kontakt. Nekoliko premaknite volan, da se zaklene.
4. *Ročni menjalnik*: na ravnini in vzponu prestavite v prvo prestavo ali pri spustu v vzvratno prestavo in spustite pedal sklopke.
5. Na klancu obrnite volan tako, da bi se parkirano vozilo premikalo v smeri robnika.
6. Zapustite vozilo ››› ⚠. Bodite pozorni na druge udeležence v prometu!
7. Vzemite vse ključe vozila s seboj in zaklenite vozilo.

Vozilo vedno parkirajte na primerni parkirni površini, da se izognete poškodbam in nevarnim situacijam ››› ⓘ.

Opozorilo za zadnje sedeže

Razpoložljivost funkcije je odvisna od opreme vozila.

Ko se kontakt izključi, vas obvestilo v infotainment sistemu opomni, da ne pustite potnike na zadnjih sedežih ››› ⚠.

Če so zadnja vrata bila uporabljena pred začetkom vožnje, se obvestilo prikaže tudi na zaslonu kombiniranega instrumenta in oglasi se zvočni signal. Opozorilo je mogoče vključiti/izključiti v meniju infotainment sistema **Nastavitve > Nastavitve zaslona > Opozorilo za zadnje sedeže**.

⚠ OPOZORILO

Če vozilo nepravilno parkirate, se lahko na rahlih klancih začne premikati. To lahko povzroči nezgode in hude poškodbe.

- **Pri parkiranju bodite vedno pozorni na predpisane postopke.**
- **Pred zapuščanjem vozila se prepričajte, da je elektronska parkirna zavora vključena.**

⚠ OPOZORILO

Če otroci, osebe, ki potrebujejo pomoč, ali živali ostanejo brez nadzora v vozilu, lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- **Otrok, oseb, ki potrebujejo pomoč, ali živali nikdar ne puščajte brez nadzora v vozilu. Lahko aktivirajo prestavno stikalo in s tem izključijo elektronsko parkirno zavoro. Vozilo se lahko začne premikati.**
- **Otrok, oseb, ki potrebujejo pomoč, ali živali nikdar ne puščajte v vozilu. Odvisno od letnega časa lahko pride v vozilu do zelo visokih ali zelo nizkih temperatur.**
- **Ključ vozila vedno vzemite s seboj, ko zapustite vozilo.**

ⓘ OBVESTILO

Neravna tla, pesek ali blato lahko povzročijo, da vozila ni mogoče pravilno parkirati in da se lahko poškoduje.

- **Vozilo vedno parkirajte na trdi in ravni podlagi.**

ⓘ OBVESTILO

V spodnjem delu vozila nameščene komponente, kot so blatnik, usmernik zraka in deli podvozja, se lahko poškodujejo, če zapeljete čez štrleče predmete na tleh.


- **Vozite previdno pri vhodu v zgradbe ter vožnji čez rampe, robnike ali fiksne omejitve in naklone.**

ⓘ OBVESTILO

Vozila nikdar ne parkirajte v okolju, kjer bi vroč izpušni sistem lahko vnel vnetljive snovi, kot so suha trava, grmovje, izteklo gorivo ali druge vnetljive snovi.

Elektronska parkirna zavora

Vklop elektronske parkirne zavore

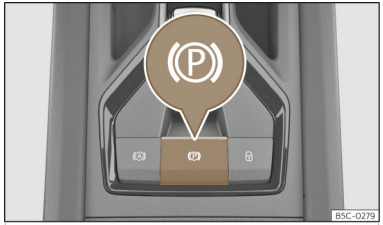

Slika 156 Sredinska konzola, spodnji del: tipka za elektronsko parkirno zavoro.

Vklop

Vklop elektronske parkirne zavore je pri mirujočem vozilu možen kadar koli – tudi pri izključenem kontaktu. Parkirno zavoro vklopite vedno, ko zapustite ali parkirate vozilo.

- Povlecite tipko Ⓟ in jo zadržite v tem položaju ››› **sl. 156**.

Parkirna zavora je aktivirana, ko zasveti rdeča kontrolna lučka Ⓟ kombiniranega instrumenta in v tipki zasveti kontrolna lučka.

- Tipko ponovno izpustite.

Izklop

- Vključite kontakt.
- Pritisnite tipko Ⓟ ››› **sl. 156**. Hkrati močno pritisnite na zavorni pedal ali pri vključenem motorju rahlo pritisnite na pedal za plin.
- Kontrolna lučka v tipki in rdeča kontrolna lučka Ⓟ v kombiniranem instrumentu ugasneta.

Avtomatski izklop med premikanjem

Elektronska parkirna zavora se avtomatsko izklopi, ko se začnete premikati v eni izmed naslednjih situacij, če so voznikova vrata so zaprta in je voznikov pas pripet:

- *Vozila z avtomatskim menjalnikom*: Izbrana je prestava in rahlo je pritisnjen pedal za plin.

Vozila z ročnim menjalnikom: pred speljevanjem se pedal sklopke pritisne do konca in rahlo se pritisne pedal za plin.

- Da bi določene manevre olajšali, obstajajo izjeme, ki dovoljujejo avtomatsko sprostitev parkirne zavore, tudi če voznik ni pripet z varnostnim pasom.

Z neprekinjenim vlekom tipke Ⓟ pri speljevanju se lahko avtomatska sprostitev parkirne zavore prepreči.

Elektronska parkirna zavora se sprosti šele takrat, ko je tipka Ⓟ ponovno spuščena. Na ta način se olajša speljevanje z večjimi priklopnimi obremenitvami ››› **str. 313**.

Samodejni vklop pri nepravilnem zapuščanju vozila

V vozilih z avtomatskih menjalnikom se elektronska parkirna zavora lahko samodejno vključi, če je sistem zaznal, da ste vozilo zapustili neustrezno. Npr.:

- ni zaznane zasedenosti sedeža,
- nepripet varnostni pas,
- odprta vrata.

Elektronska parkirna zavora vozilo prav tako zadržuje v nevtralnem položaju **N**.

⚠ OPOZORILO

Če ste vozilo neprimerno zapustili, se lahko začne premikati. To bi lahko povzročilo nezgode, hude poškodbe in materialno škodo.

- **Ko vozilo parkirate, vedno izvedite ustrezne postopke v navedenem vrstnem redu ››› str. 224, *Parkiranje*.**
- **Pred zapuščanjem vozila se prepričajte, da je elektronska parkirna zavora vključena in da poleg stikala za izbiro smeri vožnje sveti rdeča kontrolna lučka v kombiniranem instrumentu Ⓟ.**

Zaščita pred nenamernim premikanjem

Če ne želite, da se elektronska parkirna zavora samodejno vključi, npr. v avtopralnici, ali če želite potisniti ali vleči vozilo, je mogoče obdržati zmožnost premikanja.

Izklop:

Med mirovanjem vozila pritisnite zavorni pedal in na prestavnem stikalu izberite položaj **N**.

- Potrdite obvestilo **Deaktiviraj zaščito pred nenamernim premikanjem** v infotainment sistemu.
- **ALI:** odprite nastavitve vozila v infotainment sistemu **> Vozilo > Zavore > Deaktiviraj** »***zaščito pred nenamernim premikanjem***«.

Vklop:

- Pritisnite tipko ››› sl. 156. Aktivira se elektronska parkirna zavora.

OBVESTILO

Vozilo se lahko premika, tudi če je kontakt izključen.

Samodejni vklop z izključenim kontaktom

Funkcijo je mogoče deaktivirati v infotainment sistemu.

Pri vozilih z ročnim menjalnikom se elektronska parkirna zavora samodejno aktivira pri izklopu kontakta.

Funkcija zaviranja v sili

Funkcijo zaviranja v sili aktivirajte le v nujnem primeru, ko vozila ni mogoče zaustaviti, tako da pritisnete zavorni pedal ››› ⚠!

- Povlecite tipko in jo zadržite v tem položaju. Vozilo nenadno zavira. Hkrati se oglasi zvočni signal.
- Za prekinitev postopka zaviranja izpustite tipko ali dodajte plin.

Pri izbranem načinu **ESC Sport** ali **ESC OFF** se bo ESC ponovno aktiviral, da bo pomagal vozniku med zaviranjem. Nato se bo ESC zopet deaktiviral oz. bo ostal aktiviran, odvisno od izvedbe modela.

OPOZORILO

Zaradi nepravilne uporabe elektronske parkirne zavore lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- **Elektronske parkirne zavore nikoli ne uporabite za zaviranje vozila, razen če gre za kritično situacijo. Zavorna pot je lahko precej daljša. Vedno uporabite zavorni pedal.**
- **Nikoli ne pospešujte iz motornega prostora, če je izbrana ali vstavljena prestava in motor deluje. Vozilo se lahko začne premikati, tudi če je vključena elektronska parkirna zavora.**

OBVESTILO

Da bi preprečili, da se vozilo nehote začne premikati, najprej aktivirajte parkirno zavoro in nato spustite zavorni pedal.

Odpravljanje motenj

Napaka na elektronski parkirni zavori

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Obrnite se na trgovca CUPRA ali drugi specializirani servis.

Elektronska parkirna zavora se popolnoma ne sprosti


12-voltni akumulator je izpraznjen.

- Pri zagonu si pomagajte z akumulatorjem drugega vozila ››› str. 336.

Hrup v elektronski parkirni zavori

- Pri vklopu in izklopu elektronske parkirne zavore se lahko pojavi hrup.
- Če elektronske parkirne zavore dalj časa ne uporabljate, sistem pri parkiranem vozilu občasno izvaja samodejna in slišna preverjanja.

Funkcija Auto Hold

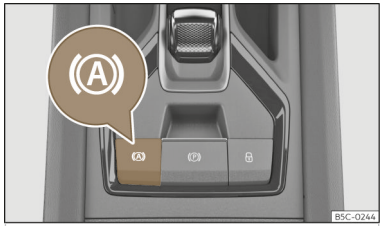

Slika 157 V spodnjem delu sredinske konzole: tipka za funkcijo Auto Hold.

S funkcijo Auto Hold je zaustavljeno vozilo zavirano, ne da bi pritisnili na zavorni pedal, in onemogočeno je premikanje vozila.

AUTO HOLD Ko je funkcija Auto Hold vključena, kontrolna lučka v kombiniranem instrumentu sveti sivo.

AUTO HOLD Ko je funkcija Auto Hold aktivna, kontrolna lučka v kombiniranem instrumentu sveti zeleno.

Ⓐ Kontrolna lučka tipke Ⓐ ››› **sl. 157** stalno sveti, če je funkcija Auto Hold vključena.

Pogoji

- Če je sistem zaznal prisotnost voznika na podlagi različnih signalov: varnostni pas, voznikova vrata, voznikov sedež zaseden in drugi.
- Motor deluje.

Vklop in izklop

Pritisnite tipko Auto Hold ››› ⚠. Pri vključeni funkciji Auto Hold kontrolna lučka v tipki sveti. Funkcijo je zdaj mogoče aktivirati. Pri izključeni funkciji Auto Hold kontrolna lučka v tipki ugasne.

Avtomatski vklop in izklop

Če je bila funkcija Auto Hold pred izklopom kontakta vključena s tipko Auto Hold, po ponovnem vklopu kontakta ostane vključena.

Če funkcija Auto Hold ni bila vključena, tudi po naslednjem vklopu kontakta ostane izključena.

Funkcija Auto Hold se avtomatsko izklopi pod naslednjimi pogoji:

1. Če eden od naštetih pogojev funkcije ni več izpolnjen.
2. Če motor ne deluje enakomerno ali ima motnjo.
3. Če motor ugaša.
4. *Avtomatski menjalnik:* Če ima eno izmed pnevmatik minimalni stik s podlago, npr. pri zamiku gredi.

Aktiviranje in deaktiviranje

Funkcija Auto Hold se avtomatsko vklopi pod naslednjimi pogoji (vsi pogoji morajo biti izpolnjeni **hkrati**):

1. Funkcija je vključena.
2. Vozilo miruje z aktiviranim zavornim pedalom na ravnini ali na strmini.
3. Motor deluje »pravilno«.

Funkcija Auto Hold se avtomatsko izklopi pod naslednjimi pogoji:

1. Vozilo se začne premikati:

   Avtomatski menjalnik: s pritiskom pedala za plin.

   Ročni menjalnik: ko nogo odmaknete s pedala sklopke in pritisnete pedal za plin (pod pogojem, da je vključena prestava).
2. Funkcija je izklopljena v primerih, navedenih v prejšnjih odstavkih.

⚠ OPOZORILO

Inteligentna tehnologija funkcije Auto Hold ne more premostiti določenih fizikalnih omejitev in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Povečana udobnost funkcije Auto Hold vas ne sme zavesti, da bi tvegali in s tem ogrozili varnost.

- **Vozila nikdar ne zapustite, ko je funkcija Auto Hold vključena.**
- **Funkcija Auto Hold ne more vedno zadržati vozila na klancu, ali zadostno zavirati pri spuščanju po strmini npr. na spolzki ali poledeneli podlagi.**

ⓘ OBVESTILO

Vedno deaktivirajte funkcijo Auto Hold pred vstopom v avtomatsko avtopralnico. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb zaradi samodejnega vklopa elektronske parkirne zavore.

Napotek

Po priklopu 12-voltnega akumulatorja prevozite kratko razdaljo, da ponastavite funkcijo Auto Hold, da bi pravilno delovala.

Splošne informacije o parkirnih sistemih

Avtomatski poseg v zavorni sistem

Avtomatski poseg v zavorni sistem parkirnega sistema je namenjen zmanjšanju nevarnosti trka, ko je med parkiranjem zaznana ovira.

Funkcije zaviranja

Glede na opremo so na voljo naslednji sistemi:

- Zavorna asistenca pri manevriranju parkirne krmilne asistence Plus ››› str. 229.
- Funkcija zaviranja v sili opozorila na prečni promet zadaj ››› str. 250.
- Funkcija zaviranja v sili parkirne krmilne asistence ››› str. 232.
- Zavorna asistenca pri manevriranju prikolice ››› str. 248

Kontrolne lučke v infotainment sistemu

Bela kontrolna lučka: sistem aktiviran, sistem zavira, ko prepozna oviro na poti.

Barvna kontrolna lučka: sistem deaktiviran, sistem ne zavira, ko prepozna oviro, čeprav jo senzorji še vedno zaznajo.

Pogoji

- Vozilo se med manevriranjem premika s hitrostjo pribl. 3 km/h in 8 km/h
- Parkirni sistem mora biti vključen.

Avtomatski poseg v zavorni sistem se ne izvede, če se je parkirna krmilna asistenca pri vožnji naprej samodejno vključila.

Kaj se zgodi pri avtomatskem posegu v zavorni sistem?

V primeru ovire sistem vozilo popolnoma zaustavi in pribl. 2 sekundi zadržuje na mestu. **Pritisnite zavorni pedal!**

Aktiviranje

- Avtomatski poseg v zavorni sistem se aktivira, kakor hitro voznik vključi parkirni sistem.

Deaktiviranje

- Avtomatski poseg v zavorni sistem se deaktivira, ko se parkirna krmilna asistenca izključi.
- **ALI:** za začasno deaktiviranje zavorne asistence pri manevriranju pritisnite funkcijsko tipko na zaslonu parkirne krmilne asistence in spremenite nastavitev.

⚠ OPOZORILO

Avtomatski poseg v zavorni sistem parkirnega sistema vas ne sme zavesti, da bi tvegali in s tem ogrozili varnost. V nekaterih situacijah se lahko zgodi, da samodejni poseg v zavorni sistem deluje samo omejeno ali pa sploh ne deluje. Pri trkih z ovirami se lahko poškodujejo osebe in vozilo. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- **Pri vožnji bodite pozorni in ne zaupajte izključno parkirnim sistemom.**
- **Vedno bodite pripravljeni, da boste samostojno zavirali in nadzirali krmiljenje.**
- **Nikoli ne tvegajte, da ogrozite varnost.**
- **Postopajte skladno z napotki in priporočili za vožnjo parkirnih sistemov.**

Napotek

- **Parkirni sistem izključite, če avtomatski poseg v zavorni sistem premočno posega, npr. pri vožnji po neutrjenih cestah.**
- **Ko je zavorna asistenca pri manevriranju parkirne krmilne asistence vozilo zavirala, ostane funkcija pri enaki smeri vožnje 5 metrov neaktivna in se ponovno aktivira, ko je bil zamenjan položaj za vožnjo ali stikalo za izbiro prestave prestavljeno v drugi položaj.**

Odpravljanje motenj

Parkirni sistem se obnaša drugače od pričakovanj

Možni vzroki:

- Pogoji za delovanje sistema niso izpolnjeni.
- Senzorji ali kamera so umazani ali zaledeneli ››› str. 390.
- Leča kamere ni čista in posnetki so nejasni ››› str. 390.

• Nekateri viri hrupa, kot je pnevmatsko kladivo ali tlakovana površina, lahko motijo ultrazvočni signal.

• Vozilo je poškodovano v območju senzorja ali kamere, npr. zaradi trka pri parkiranju.

• Območje zaznavanja senzorjev ali vidno polje kamere omejuje dodatna oprema, npr. nosilec za kolesa.

• Prišlo je do sprememb laka ali pa so bile izvedene montažne spremembe v območju senzorjev ali kamere, npr. v sprednjem delu vozila ali na podvozju.

Prav tako upoštevajte obvestila na zaslonu infotainment sistema.

Senzor ali kamera je brez vidljivosti ali pa se je parkirni sistem izključil

Če je senzor pokvarjen, je območje zaznavanja senzorja trajno izključeno. Prizadeto območje senzorjev se lahko prikaže v infotainment sistemu s simbolom **!** in sivim grafičnim segmentom. Parkirni sistem prizadeto območje po potrebi izključi.

Če parkirna krmilna asistenca (Park Assist) ne deluje pravilno, se pri vključitvi za nekaj sekund oglasi zvočni signal. Po potrebi se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže ustrezno obvestilo.


• Preverite, ali je nepravilno delovanje sistema posledica enega od prej naštetih vzrokov.

• Ko odpravite vzrok, lahko ponovno vklopite sistem.

• Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis.

Parkirni sistem Plus (Park Pilot)

Opis

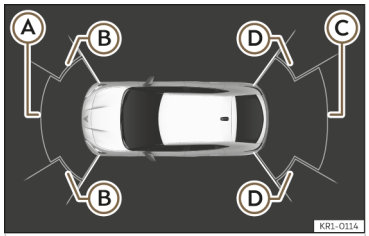

Slika 158 Prikazi parkirne krmilne asistence na zaslonu infotainment sistema.

Parkirna krmilna asistenca Plus optično in zvočno opozarja voznika na zaznane ovire pred in za vozilom.

Senzorji so vgrajeni v odbijačih. Ko je zaznana ovira, sistem zvočno opozori voznika. Opozorilo se pojavi tudi na zaslonu infotainment sistema ››› sl. 158.

Ko se približujete oviri, lahko na podlagi različnih zvokov ugotovite, ali je ovira pred ali za vozilom.

Približen doseg senzorjev:

Ⓐ 1,20 m
Ⓑ 0,90 m
Ⓒ 1,60 m
Ⓓ 0,90 m

Krajša je razdalja do ovire, krajši so presledki med zvočnimi signali. Pri razdalji pribl. 0,30 m je signal neprekinjen. Vožnje ne nadaljujte!

Če se razdalja do ovire ne spremeni, se jakost zvočnega signala zmanjša po pribl. 2,5 sekundah.

Obvestila o napakah

Če se v kombiniranem instrumentu prikaže obvestilo o napaki za parkirni sistem, je delovanje sistema moteno.

Če obvestilo o napaki ne ugasne pred izklopom kontakta, ob naslednjem vklopu parkirnega sistema ne bo prikazano.

V primeru okvare senzorja zadaj so prepoznane samo še ovire spredaj. V primeru okvare senzorja spredaj so prikazane samo še ovire v območju zadaj. Prikaže se simbol ⚠.

Priporočamo, da vozilo odpeljete na specializirani servis, kjer bodo odpravili napako.

Vleka prikolice

Ko je k vozilu s tovarniško vgrajeno vlečno kljuko priključena prikolica, se zadnji senzorji ob vklopu vzvratne prestave ali pritisku tipke

P v infotainment sistemu ne aktivirajo (> **Asistence**). Ovire za ali na straneh vozila niso prikazane na zaslonu, prav tako se ne oglasijo zvočni signali.

Na zaslonu so prikazane samo spredaj zaznane ovire. Predvidena pot vozila ni prikazana.

Nastavitve parkirne krmilne asistence

Prikazi in zvočni signali se nastavijo v infotainment sistemu: funkcijska tipka > **Asistence** > **Parkiranje** > P > **Nastavitve**.

- **Avtomatski vklop** Vklop/izklop
- **Glasnost spredaj** Glasnost v spredaj in na straneh.
- **Glasnost zadaj** Glasnost zadaj.
- **Zmanjšanje glasnosti** Ko je parkirna krmilna asistenca vključena, se glasnost zvočnega posnetka zmanjša glede na izbrano možnost.

⚠ OPOZORILO

- **Vedno neposredno opazujte promet in okolico vozila. Asistenčni sistemi ne morejo nadomestiti voznikove pozornosti. Odgovornost je vedno pri vozniku.**
- **Senzorji imajo mrtve kote, kjer ne morejo zaznati oseb in predmetov. Še posebej pazite na otroke in živali.**
- **Vedno ohranjajte nadzor nad okolico: pri tem uporabljajte tudi ogledala.**

ⓘ OBVESTILO

Funkcije parkirne krmilne asistence Plus lahko ovirajo različni dejavniki, ki lahko povzročijo škodo:

- **Določenih predmetov morda sistem ne zazna in ne predstavi:**
  - **predmetov, kot so zaporne verige, ojnice prikolic, drogovi, ograje, stebrički in drevesa,**
  - **predmetov nad senzorji, kot npr. stenski napušči,**
  - **predmetov z določenimi površinami ali strukturami, kot npr. žičnata ograja ali droben sneg.**
- **Določene površine predmetov in oblačil ne morejo odbijati signalov ultrazvočnih senzorjev. Sistem teh predmetov in oseb, ki nosijo tovrstna oblačila, ne more pravilno prepoznati.**
- **Zunanji viri zvoka lahko vplivajo na signale senzorjev. To lahko onemogoči zaznavanje oseb ali predmetov.**
- **Nizke ovire, ki jih je parkirni sistem zaznal in nanje opozoril, lahko pri nadaljnjem približevanju vozila izginejo iz območja zaznavanja parkirnega sistema, zato jih ne more več zaznati in nanje opozarjati. Sistem pod določenimi pogoji ne zazna tudi nekaterih ovir, kot so visoki robniki, ki lahko poškodujejo dno vozila.**
- **Pri neupoštevanju opozoril parkirnega sistema ParkPilot se lahko vozilo močno poškoduje.**
- **Poškodbe mreže hladilnika, odbijača, kolotека in dna vozila lahko povzročijo premik senzorjev. To lahko negativno vpliva na parkirne sisteme.**

Delovanje naj preverijo na specializiranem servisu.

- **Če je registrska tablica ali nosilec za registrsko tablico večji od predvidenega območja, ali če je registrska tablica upognjena ali deformirana, je zaznavanje senzorjev lahko moteno.**

ⓘ Napotek

- **Zaslon infotainment sistema ima rahli časovni zamik.**
- **V določenih situacijah vas lahko sistem opozarja, čeprav v območju zaznavanja ni ovir, na primer:**
  - **pri grobem asfaltu, tlakovcih ali visoki travi,**
  - **pri zunanjih ultrazvočnih virih, kot so vozila, opremljena z ultrazvočnimi sistemi,**
  - **pri močnem dežju, snegu, toči ali močnih izpušnih plinih,**
  - **če registrska tablica ni popolnoma pritrjena na površino odbijača,**
  - **pri spremembah naklona.**

• Za pravilno delovanje sistema morajo biti senzorji čisti. Senzorji ne smejo biti prekriti s snegom, ledom, nalepkami ali drugimi predmeti.

• Če senzorje čistite z visokotlačnim ali parnim čistilnikom, curka ne usmerjajte neposredno proti senzorjem. Čistilnik naj bo vedno oddaljen vsaj 10 cm.

• Pritrditev nekatere dopolnilne opreme na sprednji del vozila, npr. nosilec za registrsko tablico z reklamnim sporočilom, lahko moti delovanje parkirnega sistema.

• Priporočamo, da vadite parkiranje na kraju z malo prometa.

• Glasnost in višino zvočnih signalov lahko spremenite.

• Upoštevajte opozorila pri vožnji s prikolico.

Upravljanje parkirne krmilne asistence Plus

Ročni vklop in izklop

• Pritisnite tipko P v infotainment sistemu (🚗 **> Asistence > Parkirni sistem > Parkirna krmilna asistenca**.

Avtomatski vklop

• Prestavite v vzvratno prestavo.

• **ALI**: če med vožnjo s hitrostjo pod 15 km/h (9 mph/h) naletite na oviro, jo sistem zazna na razdalji pribl. manj kot 95 cm ali akustično na razdalji pribl. 50 cm. Če je aktiviran avtomatski vklop, je prikazan miniaturni prikaz.

• **ALI**: če se vozilo premakne nazaj za določeno razdaljo (med pribl. 10 in pribl. 20 cm, odvisno od tega, ali je ovira zaznana ali ne).

Pri avtomatskem vklopu **parkirne krmilne asistence Plus** se prikažejo diagram vozila in segmenti na zaslonu. Ta funkcija je na voljo, dokler je uporabnik ne deaktivira.

Vedno deluje le takrat, ko se hitrost vozila prvič zniža pod 15 km/h (9 mph).

Avtomatski vklop parkirnega sistema lahko vključite in izključite v infotainment sistemu .

• Vključite kontakt.

• V infotainment sistemu izberite 🚗 **> Asistence > Parkiranje > Parkirna krmilna asistenca**.

• Označite kontrolno okence **Avtomatski vklop**.

Če je bil sistem aktiviran avtomatsko, se zvočni signal oglasi samo, ko so ovire spredaj oddaljene manj kot 50 cm.

Če ste parkirni sistem izključili s tipko P, ga lahko ponovno vključite na naslednji način:

• Izključite in ponovno vključite kontakt.

• **ALI**: odpeljite naprej s hitrostjo več kot 15 km/h (9 mph).

• **ALI**: aktivirajte ali deaktivirajte tipko za parkirno zaporo **P**

• **ALI**: vključite in izključite avtomatski vklop v infotainment sistemu.

Samodejni izklop

• Odpeljite se naprej s hitrostjo pribl. 15 km/h (9 mph) ali več.

• **ALI**: pritisnite tipko za parkirno zaporo **P**.

Začasni preklop na tiho delovanje

• Na zaslonu infotainment sistema pritisnite funkcijsko tipko 🔇.

• **ALI:** vključite elektronsko parkirno zavoro.

Sprememba pomanjšanega pogleda v celozaslonskem načinu

• Prestavite v vzvratno prestavo, če je vozilo opremljeno s kamero za vzvratno vožnjo.

• Pritisnite simbol avtomobila na zmanjšanem pogledu

• **ALI**: če se vozilo premakne nazaj za določeno razdaljo (med pribl. 10 in pribl. 20 cm, odvisno od tega, ali je ovira zaznana ali ne).

Preklop na sliko asistence za vzvratno vožnjo (Rear View Camera »RVC«)

• Prestavite v vzvratno prestavo.


• **ALI**: pritisnite tipko **RVC** na zaslonu infotainment sistema.[1)]

Pri vklopu sistema se oglasi kratek zvočni signal in simbol v tipki zasveti.

OBVESTILO

Samodejno aktiviranje parkirne krmilne asistence Plus deluje samo pri zelo počasni vožnji. Če način vožnje ne prilagodimo določenim pogojem, lahko povzročimo nezgode in hude poškodbe.

Segmenti v vizualnem prikazu

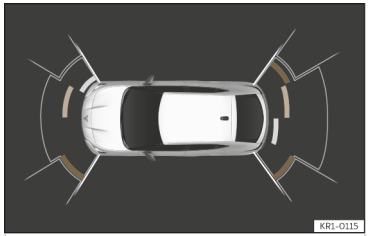

Slika 159 Prikazi parkirne krmilne asistence na zaslonu infotainment sistema.

Optični prikaz segmentov deluje kot sledi:

• **Sivi segmenti:** ovira je od vozila oddaljena več kot 30 cm oz. ni na poti vozila. Ti segmenti so prikazani tudi pri aktivirani elektronski parkirni zavori.

• **Rumeni segmenti:** ovira je na poti vozila, oddaljena je manj kot 30 cm.

• **Rdeči segmenti:**: ovira je od vozila oddaljena manj kot 30 cm.

Orientacijska linija kaže predvideno pot naprej ali nazaj, odvisno od izbrane prestave.

Če se ovira nahaja na poti vozila, se zasliši zvočni signal.

Vozilo doseže območje trčenja, ko je prikazan predzadnji segment. V območju trčenja so ovire tudi izven poti vožnje prikazane rdeče. Vožnje ne nadaljujte! ››› ⚠ v *Opis* na str. 230

Če je vozilo opremljeno s kamero za pogled od zgoraj Top View Camera, se glede na izbrani prikaz v sistemu kamere za pogled od zgoraj Top View Camera prikaže parkirna krmilna asistenca Park Assist.

Inteligentna parkirna krmilna asistenca (IPA) Avtomatski parkirni sistem

Uvod

Avtomatski parkirni sistem je dodatna funkcija sistema ParkPilot ››› str. 229 in vozniku pomaga pri iskanju ustreznega parkirnega mesta in pri:

• vzvratnem parkiranju na ustrezna bočna in prečna parkirna mesta,

• parkiranju v smeri naprej na ustrezna prečna parkirna mesta,

• odparkiranju v smeri naprej z bočnega parkiranega mesta,

• parkiranju v smeri naprej pod kotom na ustrezno prosto parkirno mesto, tako da se delno uvozi na izbrano parkirno mesto. Sistem centrira vozilo na omenjenem parkirnem mestu,

• zaključi postopek parkiranja v vzvratni smeri, če ste pri poskusu parkiranja v vzvratni smeri v bočno parkirno mesto samo zadek vozila usmerili v prosto parkirno mesto.

Pri vozilih z avtomatskim parkirnim sistemom in tovarniško vgrajenim infotainment sistemom so območja spredaj, zadaj in na strani ter položaj ovir prikazani relativno glede na vozilo.

[1)] Funkcijska tipka RVC (Rear View Camera) je prikazana samo pri vstavljeni vzvratni prestavi.

Avtomatski parkirni sistem je podvržen določenim omejitvam, ki so sestavni del sistema, uporaba pa zahteva posebno pozornost voznika ››› ⚠.

⚠ OPOZORILO

Tehnologija, ki se uporablja pri avtomatskem parkirnem sistemu, ima nekaj omejitev, ki so sestavni del sistema in uporabe ultrazvočnih senzorjev. Parkirna krmilna asistenca Park Assist vas ne sme voditi v izzivanje nezgode. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- **Vsako nepremišljeno premikanje vozila lahko povzroči hude poškodbe.**
- **Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.**
- **Določene površine predmetov in oblačil ne morejo odbijati signalov ultrazvočnih senzorjev. Sistem teh predmetov in oseb, ki nosijo tovrstna oblačila, ne more prepoznati, ali prepoznati pravilno.**
- **Zunanji viri zvoka lahko vplivajo na signale ultrazvočnih senzorjev. Pod določenimi pogoji lahko to onemogoči zaznavanje oseb ali predmetov.**
- **Ultrazvočni senzorji imajo mrtve kote, v katerih oseb in predmetov ne morejo zaznati.**
- **Okolico vozila imejte vedno pod nadzorom, ker ultrazvočni senzorji majhnih otrok, živali in določenih predmetov v vseh situacijah ne prepoznajo.**

⚠ OPOZORILO

Hitri premiki volana pri parkiranju in odparkiranju z avtomatskim parkirnim sistemom lahko povzročijo hude poškodbe.

- **Med parkiranjem in odparkiranjem se ne dotikajte volana, dokler vas sistem k temu ne pozove. Če se volana dotaknete, se sistem med postopkom deaktivira in parkiranje se prekine.**

ⓘ OBVESTILO

- **Pod določenimi pogoji ultrazvočni senzorji ne prepoznajo predmetov, kot so vlečne kljuke, drogovi, ograje, stebrički ali drevesa ali odprta (oz. odpirajoča se) vrata prtljažnika, kar lahko vodi do poškodb vozila.**
- **Nekatera dopolnilna oprema, ki je bila pozneje montirana v vozilo, kot je nosilec za kolesa, lahko vpliva na delovanje avtomatskega parkirnega sistema in vodi do poškodb.**
- **Avtomatski parkirni sistem se orientira po parkiranih vozilih, robnikih in drugih predmetih. Pazite, da pri parkiranju ne poškodujete pnevmatik in platišč. Po potrebi pravočasno prekinite postopek parkiranja, da preprečite poškodbe na vozilu.**
- **Ultrazvočni senzorji odbijača se lahko poškodujejo ali zamaknejo z udarci, npr. pri parkiranju ali odparkiranju.**
- **Če za čiščenje ultrazvočnih senzorjev uporabljate visokotlačne čistilne naprave ali paro, curka ne usmerjajte direktno na senzorje in vzdržujte razdaljo več kot 10 cm.**
- **Če je registrska tablica ali nosilec za registrsko tablico večji od predvidenega območja, ali pa je registrska tablica upognjena ali deformirana:**
  - **lahko pride do napak pri prepoznavanju,**
  - **senzorji izgubijo vidljivost,**
  - **se postopek parkiranja prekine ali izvede pomanjkljivo.**
- **Pri izpadu enega izmed ultrazvočnih senzorjev se ustrezno območje te skupine senzorjev (spredaj ali zadaj) deaktivira in se lahko znova aktivira, šele ko je motnja odpravljena. Senzorje drugega odbijača je možno normalno uporabljati naprej. V primeru motnje se obrnite na specializirani servis. Za to CUPRA priporoča obisk specializiranega servisa CUPRA oz. servisa SEAT.**

Napotek

- **Za pravilno delovanje sistema morajo biti ultrazvočni senzorji v odbijačih čisti, poleg tega na njih ne sme biti snega in ledu ter ne smejo biti prekriti z nalepkami ali drugimi predmeti.**
- **Določeni viri hrupa, denimo grob asfalt ali tlakovci, in hrup drugih vozil lahko povzročijo, da avtomatski parkirni sistem ali sistem ParkPilot izda napačna opozorila. Prisotnost kovinskih predmetov lahko prav tako vpliva na manever.**

• Za seznanitev s sistemom in njegovimi funkcijami CUPRA priporoča, da upravljanje avtomatskega parkirnega sistema vadite na kraju ali parkirišču z malo prometa.

Opis avtomatskega parkirnega sistema

Sestavni deli avtomatskega parkirnega sistema so ultrazvočni senzorji, ki so na sprednjih in zadnjih odbijačih, tipka P za vklop in izklop sistema ter prikazi na zaslonu infotainment sistema.

Pogoji za parkiranje

- Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR) mora biti vključena ››› str. 189.
- Hitrost pri vožnji mimo prostega parkirnega mesta ne sme preseči **50 km/h (31 mph)**.
- Vzdrževanje razdalje med **0.5 in 2.0 metra** pri vožnji mimo prostega parkirnega mesta.
- Dolžina parkirnega mesta (bočno parkiranje): **dolžina vozila + 1 metra**.
- Dolžina parkirnega mesta (parkiranje v vzvratni smeri): **dolžina vozila + 1.1 metra**.

Pogoji za odparkiranje (samo pri bočnem parkiranju)

- Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR) mora biti vključena ››› str. 189.
- Dolžina parkirnega mesta: **dolžina vozila + 0.5 metra**.

Predčasni zaključek ali avtomatska prekinitev postopka parkiranja oz. odparkiranja

Avtomatski parkirni sistem postopek parkiranja predčasno zaključi v naslednjih primerih:

- Pritisnite tipko P v infotainment sistemu; **> Asistenčni sistemi > Parkiranje > Avtomatski parkirni sistem**.
- Če voznik poseže v krmiljenje.
- Postopek parkiranja lahko vključuje do 8 premikov.
- Če postopek parkiranja ni bil zaključen v 6 minutah po aktiviranju avtomatskega krmiljenja.
- V primeru sistemske motnje (sistem začasno ni na voljo).
- Če se ASR izključi.
- Če poseže sistem ASR oz. ESC.
- Vrata ali vrata prtljažnika so odprta.
- Parkirni sistem je naletel na nepričakovano oviro.
- Parkirni sistem zazna povečan kotalni upor, npr. pri oviri na tleh (kamen, udarec, robnik itd.)


Posebnosti

Avtomatski parkirni sistem je podvržen določenim omejitvam, ki so sestavni del sistema. Tako npr. parkiranje oz. odparkiranje ob pomoči avtomatskega parkirnega sistema v ostrih ovinkih ali na zelo strmih pobočjih ni možno.

Po menjavi kolesa

Če po menjavi kolesa vozila ni možno pravilno parkiranje ali odparkiranje, je razlog morda v tem, da je obseg novega kolesa drugačen in mora sistem najprej privzeti nov obseg koles. Ta prilagoditev se avtomatsko izvede med vožnjo ››› ⚠ v *Uvod* na str. 233.

Samodejno prepoznavanje parkirnih linij s kamero za pogled od zgoraj Top View Camera

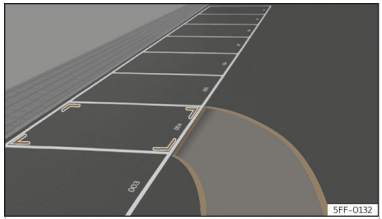


Slika 160 Na zaslonu infotainment sistema: zaznano parkirno mesto.

Odvisno od opreme je lahko samodejni inteligentni parkirni sistem Intelligent Park Assist (IPA) razširjen s parkiranjem med linijami (zaznavanje in prepoznavanje parkirnih linij na tleh) ter s potjo vozila in prikazom parkirnega

mesta v sliki kamere za pogled od zgoraj Top View.

Izbira načina parkiranja

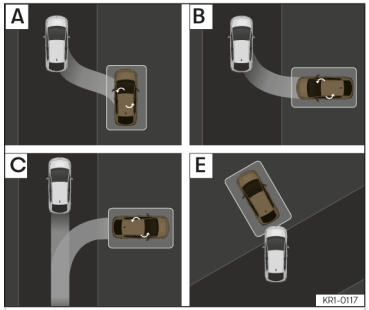

Slika 161 Na zaslonu infotainment sistema: prikaz načinov parkiranja.

Avtomatsko parkiranje vključuje 5 načinov parkiranja:

- A vzvratno bočno parkiranje
- B vzvratno prečno parkiranje
- C prečno parkiranje v smeri naprej
- D vzvratno bočno parkiranje brez predhodne vožnje mimo parkirnega mesta: »Pomoč«
- E Parkiranje v smeri naprej ali parkiranje v vzvratni smeri brez predhodne vožnje mimo parkirnega mesta.

Izbira načina parkiranja po vožnji mimo prostega parkirnega mesta

Po aktiviranju avtomatskega parkirnega sistema in odkritju prostega parkirnega mesta se na zaslonu infotainment sistema prikaže predlog načina parkiranja. Avtomatski parkirni sistem samodejno izbere način parkiranja. Izbrani tip se prikaže na zaslonu infotainment sistema ››› sl. 161.

- Pogoji za parkiranje z avtomatskim parkirnim sistemom morajo biti izpolnjeni ››› str. 234.
- Pritisnite tipko P v infotainment sistemu, > **Asistence**.
- Ko je sistem vključen, se na zaslonu infotainment sistema poudari simbol P. Prikazan je tudi izbrani način parkiranja. Način parkiranja lahko spremenite na zaslonu infotainment sistema.
- Če je na voljo več prostih parkirnih mest, izberete drugo mesto, tako da kliknete nanj na zaslonu infotainment sistema.
- Sledite navodilom na zaslonu na zaslonu infotainment sistema, pri tem pa ostanite pozorni na promet in zapeljite z vozilom mimo prostega parkirnega mesta.

Vzvratno bočno parkiranje brez predhodne vožnje mimo parkirnega mesta (način D)

Pri načinu parkiranja **D** pritisnite tipko P, da sistem dokonča že začet postopek parkiranja. Sistem se vključi le pri zadostnem napredku manevra (stranski senzor mora zaznati referenčno vozilo). Če že začetega postopka parkiranja ni mogoče uspešno zaključiti, bo sistem samodejno odpeljal iz parkirnega mesta, da bi začel postopek parkiranja analogno glede na način **A**.


Posebni primer za prosto prečno parkirno mesto za parkiranje v smeri naprej ali vzvratno brez predhodne vožnje mimo (način E)

- Pogoji za parkiranje z avtomatskim parkirnim sistemom morajo biti izpolnjeni ››› str. 234.
- Pomaknite se naprej proti parkirnemu mestu in opazujte promet ter zaustavite vozilo s sprednjim delom delno znotraj parkirnega prostora.
- Enkrat pritisnite tipko P v infotainment sistemu, > **Asistence**.
- Ko je sistem vključen, se na zaslonu infotainment sistema poudari simbol P. Prikaže s tudi izbrani način parkiranja brez zmanjšanega pogleda.
- Izpustite volan ››› ⚠ na str. 233.


Parkiranje z avtomatskim parkirnim sistemom

Izpolnjeni morajo biti pogoji za parkiranje z avtomatskim parkirnim sistemom ››› str. 234 in izbran mora biti način parkiranja ››› str. 235.

Parkiranje

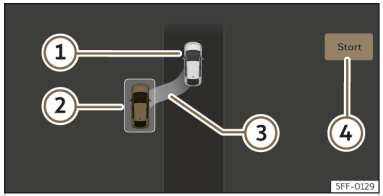

Slika 162 Na zaslonu infotainment sistema: položaj za bočno parkiranje.

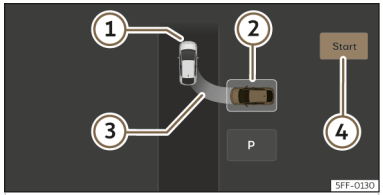

Slika 163 Na zaslonu infotainment sistema: položaj za prečno parkiranje.

››› sl. 162, ››› sl. 163

① Vaše vozilo

② Zaznano parkirno mesto

③ Prikaz predlaganega postopka parkiranja

④ Začetek postopka parkiranja

- Na zaslonu infotainment sistema preverite, ali je prosto parkirno mesto zaznano kot »ustrezno« in ali je bil dosežen pravilen položaj za parkiranje ››› sl. 162, ››› sl. 163. Zaustavite vozilo in sledite navodilom, ki so prikazana na zaslonu infotainment sistema.
- Zaustavite vozilo, pritisnite na zavoro in po kratkem odmoru, pritisnite tipko **Start** ④ v infotainment sistemu.
- Izpustite volan ››› ⚠ v *Uvod* na str. 233.
- Upoštevajte naslednje obvestilo:

Parkirajte vozilo... Krmiljenje aktivno


- Avtomatski parkirni sistem bo samodejno izvedel manevre, tako da bo prevzel nadzor nad krmiljenjem (vodenje vozila v prečni smeri) ter nadzor nad pedalom za plin in zavornim pedalom (vzdolžno vodenje vozila).
- Ko je postopek parkiranja zaključen, se to prikaže z zvočnim in vizualnim opozorilom v infotainment sistemu. V tem trenutku je vozilo parkirano in zavarovano pred premikanjem (prestava **P** aktivirana), motor se izključi.

Prikazi napredka



Slika 164 Na zaslonu infotainment sistema: prikaz napredka

Indikator napredovanja ⑤ v infotainment sistemu simbolično ponazarja pot, ki jo je še treba prevoziti. Čim bolj je indikator zaključen, tem krajša je razdalja do zaključka postopka parkiranja.

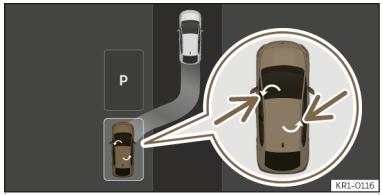

Slika 165 Na zaslonu infotainment sistema: prosto parkirno mesto.


Napotek

Če je prosto parkirno mesto prikazano s puščicami na straneh, to pomeni, da je možen tudi drugi postopek parkiranja za isto parkirno mesto. Za to je treba pritisniti na poudarjen parkirni prostor ››› sl. 165.

Napotek

Če se je postopek parkiranja predčasno zaključil, je možno, da rezultat ni brezhiben.

Odparkiranje z avtomatskim parkirnim sistemom (samo z bočnega parkirnega mesta)

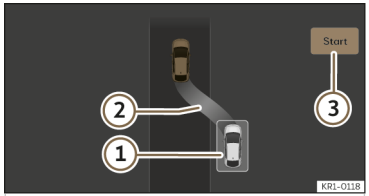

Slika 166 Na zaslonu infotainment sistema: odparkiranje z bočnega parkirnega mesta

① Lastno vozilo.

② Prikaz predlaganega manevra za odparkiranje

Odparkiranje (z bočnega parkirnega mesta)

Pogoji za odparkiranje s parkirno krmilno asistenco morajo biti izpolnjeni ››› str. 234.

- Pritisnite tipko P v infotainment sistemu: > **Asistence**. Ko je sistem vključen, je na zaslonu infotainment sistema poudarjen simbol P .
- Vključite smernike za tisto stran cestišča, na katero boste s parkirnega mesta speljali na cesto in pritisnite na zavorni pedal.
- Pritisnite tipko **Zagon** ③ v infotainment sistemu.
- Izpustite volan ››› ⚠ v *Uvod* na str. 233.

Upoštevajte naslednje obvestilo:

Vozilo zapušča parkirno mesto... Krmiljenje aktivno.

- Avtomatski parkirni sistem bo samodejno izvedel manevre z a odparkiranje vozila, tako da bo prevzel nadzor nad krmiljenjem (vodenje vozila v prečni smeri) in nadzor nad pedalom za plin in zavornim pedalom (vzdolžno vodenje vozila).
- Vozilo je mogoče odparkirati s parkirnega prostora, ko se na zaslonu infotainment sistema prikaže obvestilo (**Postopek odparkiranja zaključen. Prevzemite nadzor nad vozilom** in po potrebi se oglasi zvočni signal. Prevzemite nadzor nad krmiljenjem in vzdržujte kot zasuka volana, ki ga nastavil avtomatski parkirni sistem.
- Bodite pozorni na promet in okolico ter speljite s parkirnega mesta.

Avtomatski parkirni sistem Plus s pomnilno funkcijo

Uvod

Avtomatski parkirni sistem Plus s pomnilno funkcijo nudi pomoč pri parkiranju pri pogosto uporabljenih parkirnih mestih. Vozilo samodejno manevrira od predhodno shranjene poti do parkirnega mesta.

Razpoložljivost avtomatskega parkirnega sistema Plus s pomnilno funkcijo je odvisna od opreme vozila.

Funkcije

Avtomatski parkirni sistem Plus s pomnilno funkcijo predstavlja nadgradnjo avtomatskega parkirnega sistema.

Parkirni sistem uporablja kamero za nadzor okolice in **shrani pot do parkirnega mesta, z maksimalno razdaljo 50m**. Kakor hitro je postopek parkiranja shranjen v meniju Asistence, lahko vozilo avtomatsko doseže parkirno mesto.

Voznik mora stalno nadzirati okolico okrog vozila ››› ⚠.

Avtomatsko zaviranje se lahko izvede, če so na poti vozila ovire ali če pride do nevarne situacije.

Predpogoji

- Na voljo so koordinate GPS o lokaciji vozila.
- Zadosten prostor za manevriranje. Vozilo bo morebiti moralo prevoziti nekaj metrov do programirane poti za postopek parkiranja.

⚠ OPOZORILO

Inteligentna tehnologija, ki je uporabljena v parkirnih sistemih, ne more premostiti določenih fizikalnih omejitev in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Neupoštevanje tega lahko vodi do nezgod in hudih poškodb, kot tudi do poškodb vozila.

- **Bodite pozorni na postopek parkiranja in promet v bližini. Glejte v smer parkiranja vozila.**
- **Avtomatskega parkirnega sistema Plus s pomnilno funkcijo ne uporabljajte pri parkirnih mestih, kjer ni določenih omejitev, npr. v bližini roba jezer, rek ali v bližini klancev brez ograj.**

⚠ OPOZORILO

Voznik je stalno odgovoren za avtomatsko parkiranje. Obstaja nevarnost nezgod.

- **Vozilo parkirajte le v primeru, če imate veljavno vozniško dovoljenje.**
- **Upoštevajte prometne predpise države, v kateri se nahajate.**
- **Med postopkom parkiranja nikoli ne zapuščajte voznikovega sedeža.**
- **Če je potrebno, sami uporabljajte smernike.**
- **V nevarnih situacijah uporabite zavorni pedal za upočasnitev ali celo zaustavitev vozila.**

⚠ OPOZORILO

Sistem je zmožen le omejenega odziva na nenadne spremembe zunanjih pogojev. Lahko pride do trkov z drugimi udeleženci v prometu.

- **Parkirnega sistema ne uporabljajte pri hitrostih prometa nad 50 km/h (30 mph).**
- **V križiščih vedno vzdržujte zadostno varnostno razdaljo vsaj ene dolžine vozila.**
- **Parkirnega postopka ne izvajajte z druge strani vozišča ali čez več voznih pasov.**

⚠ OPOZORILO

Vozilo lahko zasede/prodre na pot prometa iz nasprotne smeri.

- **Bodite pozorni na postopek parkiranja in promet v bližini.**
- **Vozilo imejte pod nadzorom in po potrebi uporabite zavoro.**

⚠ OPOZORILO

Postopek parkiranja ni mogoče izvesti pravilno, če je cestišče spolzko; vozilo bi lahko odnašalo. To lahko povzroči nezgode in poškodbe vozila.

- **Parkirne krmilne asistence ne uporabljajte v zimskih razmerah.**

Shranjevanje postopka parkiranja

Iskanje ustreznega parkirnega mesta

- Parkirno mesto je dobro vidno in ni ovirano. Podzemne garaže in večnadstropne parkirane hiše niso primerne.
- Je dobra vidljivost, npr. ni močnega dežja, megle ali teme.

Programiranje parkirnega mesta je lahko ovirano, če parkirno mesto ni primerno.

Programiranje postopka za doseganje parkirnega mesta

1. Vozite do parkirnega mesta kot običajno.
2. Varno zaustavite vozilo.
3. Shranite postopek parkiranja kot parkirno mesto v infotainment sistemu.

Sledite napotkom v nadaljevanju, da dosežete najboljši možni rezultat med parkiranjem.

- Izvajajte postopek parkiranja čim počasneje.
- Izogibajte se prilagajanju poti vozila zadnjih nekaj metrov do parkirnega mesta.
- Volana ne obračajte premočno ali prehitro in ne menjavajte smeri vožnje prepogosto.

Shranjevanje parkirnega mesta

Ko dosežete želeno parkirno mesto, ga lahko shranite na naslednje načine:

1. različica: shranjevanje parkirnega mesta v meniju Parkirne krmilne asistence s pomnilno funkcijo

1. Pritisnite tipko P v infotainment sistemu; ali: > **Asistence > Parkirna krmilna asistenca s pomnilno funkcijo**.
2. Kliknite na simbol P.
3. Kliknite na simbol +.
4. Izberite funkcijsko tipko, dodelite simbol, ki ga želite ((1)) in izbiro potrdite.

   V meniju ste shranili novo parkirno mesto. Sistem shrani pot z maksimalno razdaljo 50 m.

2. različica: shranjevanje parkirnega mesta v meniju za izstop

1. Pritisnite simbol P **Shranjevanje postopka parkiranja**.

   Postopek parkiranja se shrani kot parkirno mesto s koordinatami GPS. Sistem shrani pot z maksimalno razdaljo 50 m.

Napotek

Da bi koordinate GPS zamenjati z imenom za parkirno mesto, uredite parkirno mesti v parkirnem sistemu vozila.

Reprogramiranje postopka parkiranja kot shranjenega parkirnega mesta


Če želite postopek parkiranja reprogramirati, npr. da izboljšate končni rezultat ali dosežete parkirno mesto iz druge lokacije, morate najprej izbrisati shranjeno parkirno mesto v meniju.

1. Izbrišite shranjeno parkirno mesto v infotainment sistemu.
2. V celoti reprogramirajte postopek parkiranja.

Napotek

Med brisanjem shranjenega parkirnega mesta se vedno izbrišejo postopki parkiranja in odparkiranja za parkirno mesto.

Pogled in urejanje parkirnih mest

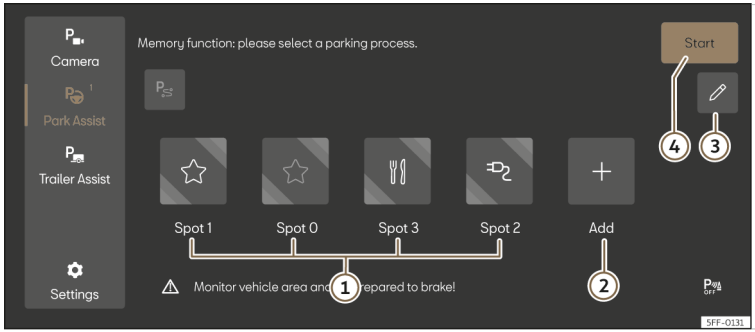

Slika 167 Shematski prikaz: Parkirna krmilna asistenca s pomnilno funkcijo.

① Shranjena parkirna mesta.
② Dodajanje zadnjega postopka parkiranja.
③ Urejanje shranjenih parkirnih mest.
④ Zagon postopka parkiranja.

Odpiranje menija

Vsi postopki parkiranja so prikazani kot priljubljeni v meniju za avtomatski parkirni sistem s pomnilno funkcijo.

1. V infotainment sistemu pritisnite P ; ali **> Parkirni asistenčni sistemi P > Parkirna krmilna asistenca s pomnilno funkcijo**

Urejanje ali brisanje parkirnih mest

1. Pritisnite ③.


Urejate lahko katerakoli shranjena parkirna mesta.

2. Za preimenovanje parkirnega mesta ali dodelitev drugega simbola parkirnemu mestu, pritisnite simbol za to parkirno mesto.

   Ali: za brisanje parkirnega mesta pritisnite simbol za to parkirno mesto.


   Za brisanje vseh parkirnih mest pritisnite za vsa parkirna mesta.

Status shranjenih parkirnih mest

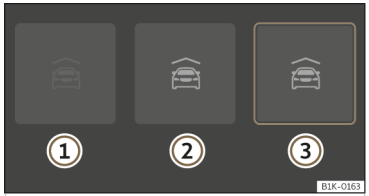

Slika 168 Infotainment sistem: parkirna mesta brez navigacije.

① Parkirno mesto ni na voljo.
② Parkirno mesto na voljo.
③ Izbran avtomatski postopek parkiranja.

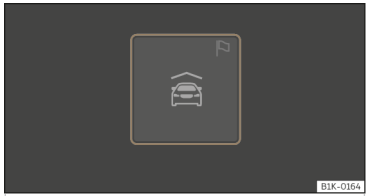

Slika 169 Infotainment sistem: parkirno mesto brez vodene poti za navigacijski sistem (odvisno od države in opreme vozila).

Vožnja od in do parkirnega mesta

Ko se približujete shranjenemu parkirnemu mestu, sistem ponudi postopek parkiranja na zaslonu infotainment sistema.

- Vozilo zaustavite čim bližje shranjeni poti, na razdalji največ en meter.
- Izhodiščnemu položaju postopka parkiranja se vedno približujte iz iste smeri.

Napotek

Pri zelo slabi vidljivosti, npr. v temi, med parkiranjem in odparkiranjem, lahko pride do oviranja.

1. različica: Zagon iz menija za avtomatski parkirni sistem s pomnilno funkcijo

1. Zaustavite vozilo v bližini parkirnega mesta in ga zadržite z zavornim pedalom.
2. Po potrebi kliknite na simbol razpoložljivega parkirnega mesta v meniju za pakirni sistem (1). Funkcijska tipka se prikaže v bakreni barvi.
3. Pritisnite tipko **Start** (4).
4. Spustite volan in umaknite stopalo z zavornega pedala.

   Sistem bo začel s postopkom parkiranja.
5. Vedno počakajte, da parkirni sistem zaključi z obračanjem volana na koncu postopka parkiranja za optimalne rezultate ››› ⚠.

   Na koncu postopka parkiranja se oglasi zvočni signal in prikaže se obvestilo v infotainment sistemu.

   Elektronska parkirna zavora mora biti aktivirana.
6. Vozilo zaustavite.

2. različica: Zagon iz navigacijskega sistema v infotainment sistemu

Ko dosežete cilj, se v infotainment sistemu prikaže obvestilo.

1. Zaustavite vozilo in ga zadržite z zavornim pedalom.
2. Pritisnite tipko **Start** v obvestilu.
3. Spustite volan in umaknite stopalo z zavornega pedala.
4. Upoštevajte slike v infotainment sistemu.

   Sistem bo začel s postopkom parkiranja.
5. Sledite navodilom za 1. različico od 5. koraka naprej.

⚠ OPOZORILO

Nenadni premiki volana lahko povzročijo hude poškodbe.

- **Med manevriranjem se ne dotikajte volana, razen če vas sistem k temu pozove.**
- **V nevarnih situacijah prevzemite krmiljenje.**

Navigiranje do parkirnega mesta kot cilja

Katera parkirna mesta se lahko uporabijo kot navigacijski cilji?

Shranjena parkirna mesta z navigacijskim simbolom se lahko prenesejo v navigacijski sistem kot cilji. Funkcija je odvisna od države in opreme vozila.

Zagon vodenja do cilja

1. Za izbiro cilja pritisnite tipko z navigacijskim simbolom ⚑ v meniju parkirnega sistema.
2. Potrdite sporočilo v infotainment sistemu.

Vodenje do cilja se bo začelo izvajati in meni za parkirni sistem se bo zaprl.

ALI: ali sledite navodilom za odparkiranje s parkirnim sistemom.

3. Kakor hitro vozilo prispe do cilja, preberite obvestilo na infotainment sistemu.

   Parkirni sistem s pomnilno funkcijo je pripravljen na avtomatsko parkiranje vozila.

Asistenca za vzvratno vožnjo (kamera za vzvratno vožnjo)

Uvod

Kamera v ročaju vrat prtljažnika pomaga vozniku pri vzvratnem parkiranju ali pri manevriranju ››› str. 195.

Slika kamere z orientacijskimi linijami je prikazana na zaslonu infotainment sistema. V spodnjem delu slike je viden del odbijača, ki vozniku služi kot referenca.

Načini delovanja asistence za vzvratno vožnjo

Glede na opremo so na voljo naslednji načini delovanja:

- **Prečno parkiranje**: vzvratno parkiranje na parkirno mesto, prečno na vozišče.
- **Asistenčna funkcija za vleko prikolice:** funkcija za vleko prikolice.
- **Prečni promet:** nadzira prečni promet.

Pogoji

Za parkiranje z asistenco za vzvratno vožnjo morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Hitrost vozila ni višja od pribl. **15 km/h (9 mph)**.
- Širina parkirnega mesta: **širina vozila + 0,15 m** (brez ogledal).

Za prikaz realistične slike morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Vrata prtljažnika so zaprta.
- Okolica vozila je ravna.
- Vozilo v zadnjem delu ni preveč natovorjeno.

⚠ OPOZORILO

- **Kamera za vzvratno vožnjo ne omogoča natančnega izračuna razdalje do ovir in tudi ne more preseči omejitev sistema, zato lahko njena malomarna uporaba povzroči hude nezgode in poškodbe. Voznik mora stalno opazovati okolico, da zagotavlja varno vožnjo.**
- **Leča kamere poveča in popači zorno polje, zato so na zaslonu prikazani predmeti spremenjeni. Popačeno je tudi dojemanje oddaljenosti.**
- **Zaradi ločljivosti zaslona ali svetlobnih pogojev je lahko prikaz nekaterih predmetov meglen oziroma predmeti sploh niso prikazani. Pozorni bodite zlasti na stebre, ograje, mreže ali drevesa, ki jih ne vidite na zaslonu in lahko poškodujejo vozilo.**
- **Kamera za vzvratno vožnjo ima mrtve kote, kjer ne zaznava oseb ali predmetov. Vedno pozorno opazujte okolico vozila.**
- **Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti. Vedno nadzorujte parkirne manevre in okolico vozila.**
- **Zaradi slik na zaslonu ne odvrnite pozornosti od dogajanja v prometu.**
- **Kamera za vzvratno vožnjo zagotavlja le dvodimenzionalno sliko. Štrleče predmete ali poglobitve na cestišču je težje ali nemogoče prepoznati.**
- **Natovorjenost vozila spremeni prikaz orientacijskih linij. Prikazana širina se zmanjša pri večji natovorjenosti vozila. Okolico vozila še posebej opazujte, če sta notranjost ali prtljažnik vozila natovorjena.**
- **V spodaj opisanih situacijah so predmeti ali druga vozila na zaslonu prikazana bližje ali bolj oddaljeno, kot so dejansko. Zato bodite posebej pozorni:**
  - **če vzvratno peljete z vodoravne površine na klanec navzgor ali navzdol,**
  - **če je vozilo zelo natovorjeno,**
  - **če se vozilo približuje predmetom, ki niso na tleh ali ki štrlijo iz tal. Ti predmeti so lahko zunaj vidnega kota kamere.**

Napotek

• Pomembno je, da ste še posebej pozorni in pazljivi, če s sistemom niste posebej dobro seznanjeni.

• Linije asistence za vzvratno vožnjo niso vidne pri odprtih vratih prtljažnika.

Vklop in izklop

Vklop asistence za vzvratno vožnjo

• Pri vključenem kontaktu prestavite v vzvratno prestavo.

• **ALI:** v infotainment sistemu izberite **> Asistenčni sistemi > Parkirna asistenca**.

Izklop asistence za vzvratno vožnjo

• Vozite naprej s hitrostjo najmanj 15 km/h (9 mph).

Prikazi na zaslonu

Funkcije in prikazi sistema se razlikujejo glede na opremo vozilo.

Prikaz asistence se spremeni ob priklopu prikolice na tovarniško vgrajeno vlečno napravo ››› str. 313.

Funkcije in simboli asistence za vzvratno vožnjo

Ko je asistenca za vzvratno vožnjo vklopljena, lahko spreminjate nastavitve s funkcijskimi tipkami. Nekatere nastavitve so odvisne od opreme vozila.

Izhod iz trenutnega prikaza

Preklop na prečno parkiranje ››› str. 244

Preklop na asistenčno funkcijo za pomoč pri priklapljanju prikolice

Preklop na funkcijo za nadzor prečnega prometa

Nastavitev prikaza: svetlost, kontrast, barva

Preklop na parkirno asistenco ››› str. 229

Aktiviranje/deaktiviranje prikaza parkirnega sistema

Orientacijske linije

Zeleni orientacijski liniji: podaljšek vozila.

Rumeni liniji: pot vozila glede na kot zasuka volana.

Asistenčna funkcija za vleko prikolice

V vozilih s tovarniško vgrajeno vlečno napravo si lahko s to funkcijo pomagate pri približevanju vozila vlečnemu drogu prikolice.

Pomožne linije so prikazane za zaslonu infotainment sistema.


Zelene linije: razdalja do vlečne kljuke. Razdalja med linijami je pribl. 0,30 m.

Rumena linija: predhodno izračunana smer vlečne kljuke glede na kot zasuka volana.

Prečni promet

Prikaz pomaga pri nadzoru prometa za vozilom, npr. pri vožnji iz garaže ali pri zapuščanju ozkih izvozov.

Prečno parkiranje

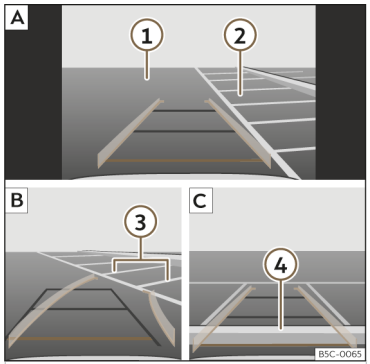

Slika 170 Prikaz na zaslonu infotainment sistema: parkiranje z asistenco za vzvratno vožnjo.

Legenda za ››› sl. 170:

- Ⓐ Iskanje prostega parkirnega mesta
- Ⓑ Vožnja do izbranega parkirnega mesta
- Ⓒ Poravnanje vozila s parkirnim mestom
- ① Cesta
- ② Parkirno mesto
- ③ Stranska mejna črta parkirnega mesta
- ④ Zadnja mejna črta parkirnega mesta

Parkiranje

- V infotainment sistemu izberite > **Asistenčni sistem > Parkirna asistenca**, preden se pripeljete mimo izbranega parkirnega prostora.
- Pri vklopljeni in brezhibno delujoči asistenci za vzvratno vožnjo pritisnite funkcijsko tipko .
- Vozilo zaustavite pred parkirnim mestom ››› sl. 170 ② Ⓐ.
- Vozite vzvratno in obračajte volan, tako da stranske orientacijske linije kažejo proti parkirnemu mestu. Zeleni in rumeni liniji ter stranski mejni črti parkirnega mesta se morajo ujemati ③ Ⓑ.
- Ustavite vozilo, ko rdeča linija doseže zadnjo mejno črto parkirnega mesta ④ Ⓒ.

Odpravljanje motenj

Nepravilno delovanje sistema

Možni vzroki:

- Kamera je umazana ››› str. 390. Vidljivost kamere lahko poleg umazanije in snega poslabšajo tudi ostanki čistil ali najrazličnejši premazi.
- Pogoji za delovanje sistema morajo biti izpolnjeni ››› str. 242.
- Na leči kamere so vodne kapljice.
- Tovarniško vgrajena vlečna naprava ne sme biti električno povezana s prikolico ››› str. 313.
- Vozilo je poškodovano v območju kamere, npr. zaradi trka pri parkiranju.
- Vidno polje kamere omejuje dodatna oprema, npr. nosilec za kolesa.
- V območju kamere je bil spremenjen lak oziroma spremenjena je bila konstrukcija določene komponente, npr. podvozja.

Onemogočena vidljivost kamere, obvestilo o napaki, izklop sistema

- Očistite kamero ali iz njenega vidnega polja umaknite dodatno opremo oziroma s kamere odstranite morebitne nalepke ››› str. 390.
- Preverite, ali so na kameri vidne poškodbe.

Možne rešitve

- Začasno izklopite sistem.
- Preverite, ali je nepravilno delovanje sistema posledica enega od prej naštetih vzrokov.
- Ko odpravite vzrok, lahko ponovno vklopite sistem.
- Če sistem še naprej deluje nepredvidljivo, obiščite specializirani servis.

Sistem kamer za pogled od zgoraj (Top View)

Uvod

S 4 kamerami sistem ustvari sliko, ki se prikaže na zaslonu infotainment sistema. Kamere so v mreži hladilnika, na zunanjih ogledalih in na vratih prtljažnika.

Funkcije in prikazi sistema Top View se lahko razlikujejo glede na to, ali je vozilo opremljeno s sistemom ParkPilot.

⚠ OPOZORILO

Slika, ki jo ustvarijo kamere, ne omogoča natančnega izračuna razdalje do ovir (oseb, vozil itd.), tako da lahko uporaba vodi do nezgod in hudih poškodb.

- **Leče kamere povečajo in popačijo kot prikaza, objekti pa so na zaslonu predstavljeni drugače in nejasno.**
- **Zaradi ločljivosti zaslona ali zaradi nezadostne svetlobe so lahko predmeti nejasno predstavljeni, ali niso predstavljeni, npr. stebri ali tanke ograje.**
- **Kamere imajo mrtve kote, v katerih oseb in predmetov ne morejo zaznati.**

⚠ OPOZORILO


Inteligentna tehnologija sistema kamer za pogled od zgoraj Top View ne more premostiti določenih fizikalnih omejitev in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Kamera za pogled od zgoraj Top View zagotavlja večje udobje, kar pa ne sme voditi v izzivanje nezgode. Če se uporablja malomarno in na nepredviden način, lahko povzroči nezgode in hude poškodbe. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- **Hitrost in način vožnje prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.**
- **Zaradi slik na zaslonu ne odvrnite pozornosti od dogajanja v prometu.**
- **Okolico vozila imejte vedno pod nadzorom, ker kamere majhnih otrok, živali in določenih predmetov v vseh situacijah ne prepoznajo.**
- **Obstaja možnost, da vsa področja ne bodo jasno predstavljena.**

ⓘ OBVESTILO

- **Slike kamere so samo dvodimenzionalne. Zaradi manjkajoče prostorske globine je poglobitve na cestišču ali štrleče dele težje, ali pa jih sploh ni mogoče prepoznati.**
- **Pod določenimi pogoji kamera predmetov, npr. prečke, ograj, stebričkov, dreves, ki lahko poškodujejo vozilo, ne prepozna.**
- **Sistem kaže pomožne linije in okvirje neodvisno od prometa vozila, prepoznavanja objektov ni. Voznik mora sam odločiti, ali je vozilo primerno za prosto parkirno mesto.**

Sistem za prikaz okolice (Area View)

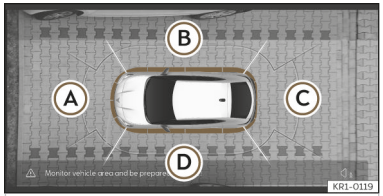

Slika 171 Sistem za prikaz okolice: pogled od zgoraj.

Na voljo so štirje različni prikazi ››› **sl. 171**:

Ⓐ Območje sprednje kamere
Ⓑ Območje desne kamere
Ⓒ Območje zadnje kamere
Ⓓ Območje leve kamere

Funkcijske tipke:

Odvisno od opreme: vklop in izklop zvoka parkirnega sistema Park Pilot.

Rezultat kombinacije vseh slik kamer je pogled z vseh strani ››› **sl. 171**. Pogled od zgoraj lahko izberete s pritiskom na vozilo znotraj območja.

Sistem avtomatsko preklaplja med sprednjo kamero in kamero zadaj, glede na smer vožnje.

Pritisnite na različna območja ››› sl. 171 Ⓐ do Ⓓ kamere za pogled od zgoraj Top View ali zmanjšanega pogleda kamere za pogled od zgoraj Top View, da izberete in nastavite ustrezni prikaz, ki bo poudarjen v oranžni barvi.

Potrebni pogoji za uporabo sistema Area View

- Vsa vrata in vrata prtljažnika morajo biti zaprta.
- Slika mora biti jasna in zanesljiva. Zato mora biti npr. čista leča kamere.
- Območje okrog vozila mora biti prikazano v celoti in jasno.
- Območje za parkiranje in manevriranje mora biti ravno.
- Vozilo v zadnjem delu **ne sme** biti preveč natovorjeno.
- Voznik mora biti seznanjen s sistemom.
- Vozilo na območju kamere ne sme biti poškodovano. Specializirani servis naj preveri sistem glede vgradnega položaja ali kota vgradnje kamere, npr. po trku v zadnjem delu.

Posebnosti

Slike kamere za pogled od zgoraj Top View so samo dvodimenzionalne. Zaradi manjkajoče prostorske globine je poglobitve na cestišču ali štrleče dele težje (tudi iz drugih vozil), ali pa jih sploh ni mogoče prepoznati.

Situacije, v katerih so predmeti ali druga vozila prikazana bližje ali bolj oddaljeno, kot je to dejansko:

- Če vzvratno peljete z vodoravne površine na klanec navzgor ali navzdol,
- če peljete s klanca navzgor ali navzdol na vodoravno površino,
- če je zadnji del vozila močno natovorjen,
- če se približuje vozilo s predmeti, ki segajo izven vozila. Ti predmeti so lahko izven vidnega kota kamere.

Vleka prikolice

Panoramski prikaz v območju kamere zadaj skrije vse pomožne linije za orientacijo, če je tovarniško montirana vlečna kljuka električno povezana s prikolico ››› str. 313.

Napotek

Za seznanitev s sistemom in njegovimi funkcijami CUPRA priporoča, da upravljanje sistema Top View vadite na kraju ali parkirišču z malo prometa.

Vklop in izklop

Vklop

- Prestavite v vzvratno prestavo.
- **ALI:** v infotainment sistemu izberite **> Asistence > Parkirna krmilna asistenca > Parkirni sistem**.

Izklop

- Vozite naprej s hitrostjo najmanj 15 km/h (9 mph).
- **ALI:** pritisnite funkcijsko tipko ×.

Prikazi sistema kamere za pogled od zgoraj (načini)

Prikazane rdeče linije so pribl. 40 cm stran od vozila.

Prikaz s ptičje perspektive

Glavni način:

Vozilo in neposredna okolica sta prikazana kot pogled od zgoraj. Glede na opremo se lahko prikaže pot parkirnega sistema ParkPilot.

Prikazi sprednje kamere (prikaz od spredaj)

Prečni promet

Prikaz pomaga pri nadzoru prometa na levi in desni strani vozila ter pred vozilom, npr. pri vožnji iz garaže ali pri zapuščanju ozkih izvozov.

Prečno parkiranje.

Prikaže se sprednje območje vozila. Za orientacijo se prikažejo pomožne linije.

Prikazi stranske kamere (prikaz s strani)

Desna in leva stran

Prikažejo se neposredna stranska območja vozila s pogledom z zgornje strani, da se lahko natančneje izognete oviram.

Prikazi zadnje kamere (prikaz od zadaj)

Prečno parkiranje.

Prikaže se zadnje območje vozila. Za orientacijo se prikažejo pomožne linije.

Asistenčna funkcija za pomoč pri priklapljanju prikolice.

Pri vozilih z asistenčno funkcijo za pomoč pri priklapljanju prikolice funkcija nudi pomoč za enostavnejši priklop prikolice. Pomožne linije so prikazane za zaslonu infotainment sistema.
Zelene linije: razdalja do vlečne kljuke. Razdalja med linijami je pribl. 0,30 m.
Rumena linija: predhodno izračunana smer vlečne kljuke glede na kot zasuka volana.

Prečni promet.

Prikaz pomaga pri nadzoru prometa na levi in desni strani vozila ter pred vozilom, npr. pri vožnji iz garaže ali pri zapuščanju ozkih izvozov.

Asistenca za manevriranje prikolice Trailer Assist

Uvod

Asistenca za manevriranje prikolice Trailer Assist pomaga vozniku pri vzvratni vožnji in pri manevriranju s prikolico.

Asistenca za manevriranje prikolice Trailer Assist krmili prikolico z nastavitvijo stikala za nastavitev zunanjih vzvratnih ogledal. Voznik mora upravljati pedal za plin, prestavljati in zavirati!

Omejitve delovanja

Pod določenimi pogoji kamera ne prepozna predmetov, kot so ojnice prikolic, drogovi, ograje, stebrički, ozka drevesa ali odprta (oz. odpirajoča se) vrata prtljažnika, kar lahko vodi do poškodb vozila.

Da bi zagotovili pravilno delovanje sistema, morajo biti kamere čiste, na njih ne sme biti ledu ali snega, prav tako ne smejo biti prekrite z nalepkami ali drugimi predmeti. Vlečni drog ne sme biti prekrit zaradi zunanjih vplivov.

Asistenco za manevriranje prikolice Trailer Assist uporabljajte samo, če so vrata prtljažnika pravilno zaprta.

OBVESTILO

Asistenca za manevriranje prikolice Trailer Assist se ne orientira po okolici vozila. Prepoznavanje se ne izvaja. Voznik sam mora oceniti, ali je mogoče prikolico varno manevrirati.

- **Vedno opazujte premikanje prikolice in po potrebi prekinite postopek manevriranja samostojno, da preprečite poškodbe. Kljub pravilnemu upravljanju asistence za manevriranje prikolice Trailer Assist se lahko prikolica v redkih primerih premika drugače, kot je nastavljena.**
- **Ne zanašajte se samo na prikaze na zaslonu kombiniranega instrumenta.**

Napotek

Asistenca za manevriranje prikolice Trailer Assist se po pribl. 10 minutah po aktiviranju samodejno izključi. Asistenca se tudi deaktivira po pribl. 3 minutah, če ne zazna interakcije voznika.

Pogoji

Za delovanje asistence za manevriranje prikolice Trailer Assist morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Motor deluje.
- ESC je vključen.
- Vsa vrata in vrata prtljažnika morajo biti zaprta.

- Zunanji vzvratni ogledali nista poklopljeni.
- Enoosna ali dvoosna prikolica brez vodljivih osi je priklopljena in električno povezana z vozilom.
- Vlečno vozilo in prikolica stojita.
- Maksimalni zgibni kot ni bil presežen.
- Dolžina vlečnega droga ni bila določena.


Določitev dolžine vlečnega droga

Da bi asistenca za manevriranje prikolice Trailer Assist določila dolžino vlečnega droga, je treba izvesti nekaj postopkov obračanja in vožnje skozi ovinke. Točneje je določena dolžina vlečnega droga, širši bodo možni koti med manevriranjem. Asistenca razdeli največje število končnih položajev prikaza kotov na štiri stopnje: pribl. 30°, 45°, 60° in 75°.


Napotek

Prikolice z zadnjimi LED-lučmi iz tehničnih razlogov morebiti niso vedno pravilno prepoznane.

Delovanje

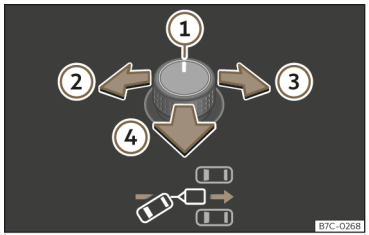

Slika 172 Vrtljivi gumb za zunanji vzvratni ogledali: prilagoditev kota prikolice.

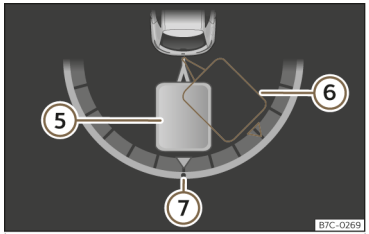

Slika 173 Zaslon kombiniranega instrumenta: vzvratna vožnja.

Legenda za ››› **sl. 172** , ››› **sl. 173**:

① Vrtljivi gumb za zunanji vzvratni ogledali.
② Orientacija prikolice v levo.
③ Orientacija prikolice v desno.
④ Premik vozila v smeri vlečne naprave.
⑤ Dejanski položaj prikolice.
⑥ Ciljni položaj prikolice.
⑦ Ničelni položaj prikaza kota.

Manevriranje vlečnega vozila in prikolice

Pogoji za delovanje sistema morajo biti izpolnjeni ››› **str. 247**.

- Prestavite v vzvratno prestavo.
- Pritisnite tipko infotainment sistema > **Asistence > Parkiranje > Trailer Assist** .
- Izpustite volan ››› ⚠.
- Prekucnite stikalo, dokler ne dosežete želene smeri ››› **sl. 172**. Na zaslonu kombiniranega instrumenta se za orientacijo pojavi prikaz vlečnega vozila in prikolice v trenutnem položaju ››› **sl. 173**.
- Počasi dodajajte plin in začnite z vzvratno vožnjo. Bodite pozorni na okolico!
- Če je potrebno, popravite kot z vrtljivim stikalom. Potisnite stikalo v levo ali desno: vlečno vozilo s prikolico se bo premikalo v levo ali desno. Povlecite stikalo nazaj: vozilo se bo premikalo v smeri prikolice.
- Nadaljujte z vzvratno vožnjo in vožnjo v smeri naprej, dokler ne dosežete želenega položaja.
- Manever je zaključen, ko se v zvezi s tem pojavi sporočilo na zaslonu kombiniranega instru-

menta, v nekaterih primerih se oglasi zvočni signal.

Avtomatski poseg v zavorni sistem

Asistenca za manevriranje prikolice Trailer Assist voznika v določenih situacijah podpira z avtomatskim posegom v zavorni sistem.

Voznik je vedno odgovoren za pravočasno zaviranje ››› ⚠.

V naslednjih situacijah lahko pride do avtomatskega posega v zavorni sistem in funkcija se deaktivira:

- Ko je prekoračena določena hitrost.
- Ko pride do posega v krmiljenje. Vozilo se avtomatsko zavira do popolne zaustavitve.
- Če pri manevriranju pritisnete tipko P⊖ ali odprete voznikova vrata.

⚠ OPOZORILO

Hitri premiki volana lahko povzročijo hude poškodbe.

- **Med manevriranjem se ne dotikajte volana, dokler vas sistem k temu ne pozove.**
- **Izjeme: Če pride do nevarne situacije, prekinite manevriranje in sami prevzemite krmiljenje.**

⚠ OPOZORILO

Avtomatski poseg v zavorni sistem vas ne sme zavesti, da bi tvegali in s tem ogrozili varnost. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- **Asistenca za manevriranje je podvržena določenim omejitvam, ki so sestavni del sistema. V nekaterih situacijah se lahko zgodi, da samodejni poseg v zavorni sistem deluje samo omejeno ali pa sploh ne deluje.**
- **Vedno bodite pripravljeni, da lahko vozilo kadar koli zavirate sami.**
- **Avtomatski poseg v zavorni sistem se zaključi pribl. 1,5 sekunde po tem, ko se vozilo zaustavi. Po avtomatskem posegu v zavorni sistem mora voznik vozilo zavirati sam.**

Napotek

Zunanjih vzvratnih ogledal ni mogoče nastavljati, ko je asistenca aktivna. Mogoče pa je aktivirati shranjeno nastavitev na sovoznikovi strani ››› str. 140.

Odpravljanje motenj

Onemogočena vidljivost kamere, obvestilo o napaki, izklop sistema

- Očistite kamero ali iz njenega vidnega polja umaknite dodatno opremo oziroma s kamere odstranite morebitne nalepke ››› str. 390.
- Preverite, ali so na kameri vidne poškodbe.

Nepravilno delovanje sistema

Možni vzroki:


- Kamera je umazana ››› str. 390. Vidljivost kamere lahko poleg umazanije in snega poslabšajo tudi ostanki čistil ali najrazličnejši premazi.
- Pogoji za delovanje sistema morajo biti izpolnjeni ››› str. 247.
- Na leči kamere so vodne kapljice.
- Vozilo je poškodovano v območju kamere, npr. zaradi trka pri parkiranju.
- Vidno polje kamere omejuje dodatna oprema, npr. nosilec za kolesa.
- V območju kamere je bil spremenjen lak oz. je bila spremenjena konstrukcija določene komponente, npr. sprednjega dela vozila in podvozja.

Rešitve za vse primere

- Začasno izklopite sistem.
- Preverite, ali je nepravilno delovanje sistema posledica enega od prej naštetih vzrokov.
- Ko odpravite vzrok, lahko ponovno vklopite sistem.
- Če sistem še naprej deluje nepredvidljivo, obiščite specializirani servis.

Opozorilo na prečni promet zadaj

Način delovanja

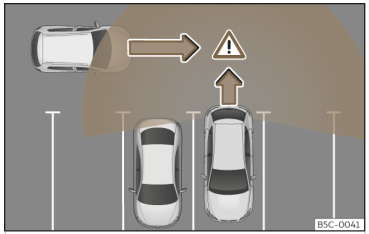

Slika 174 Shema parkirnega sistema: zaznano območje okrog vozila, ki spelјuje.

Opozorilo na prečni promet zadaj z radarskimi senzorji na zadnjem odbijaču ››› str. 193 nadzira prečni promet za zadkom vozila pri vzvratnem odparkiranju s parkirnega mesta ali pri manevriranju, npr. pri slabi vidljivosti.

Če sistem na cestišču za zadkom vozila zazna približujoče se vozilo ››› sl. 174, se lahko oglasi zvočni signal, če je vozilo dovolj primerno za situacijo.

Poleg zvočnega signala dobi voznik vizualno informacijo na zaslonu infotainment sistema. Ta signal je predstavljen kot rdeč trak v zadnjem območju prikazanega vozila na zaslonu infotainment sistema. Trak kaže stran vozila, kateri se približuje promet v prečni smeri[1].

Avtomatski poseg zavornega sistema za zmanjšanje poškodb

››› str. 228.

Vklop in izklop

Opozorilo na prečni promet zadaj (RCTA) je mogoče aktivirati in deaktivirati z dostopom do menija **Asistence** v infotainment sistemu. Prav tako lahko asistenco najdete v meniju parkirne krmilne asistence **Nastavitve**.

Dodatno lahko asistenco vklopite in izklopite v meniju **Asistence** v kombiniranem instrumentu.

Zadnja izvedena nastavitev ostane aktivna po ponovnem aktiviranju kontakta.

Vleka prikolice

Opozorilo na prečni promet zadaj (RCTA) se deaktivira samodejno in ga ni možno aktivirati, če je prikolica ali podobna stvar električno priklopljena na tovarniško vgrajeno vlečno kljuko. Kakor hitro voznik začne z vožnjo, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi obvestilo, da je asistenca deaktivirana.

Kakor hitro je prikolica odklopljena od vozila, se opozorilo povrne v prvotno stanje pred električnim priklopom prikolice.

Če vlečna naprava ni vgrajena tovarniško, je treba opozorilo na prečni promet zadaj (RCTA) pri vleki prikolice deaktivirati ročno.

⚠ OPOZORILO


Inteligentna tehnologija opozorila na prečni promet zadaj ne more premostiti določenih fizikalnih omejitev in deluje samo znotraj sistemskih omejitev. Funkcija parkirnega sistema ne pomeni, da lahko tvegate več. Sistem ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

- **Sistema nikoli ne uporabljajte pri omejeni vidljivosti ali pri zahtevnih prometnih razmerah, npr. na cestah z gostim prometom ali pri prečenju več voznih pasov.**
- **Območje vozila imejte vedno pod nadzorom, ker sistem velikokrat ne prepozna kolesarjev ali pešcev.**
- **Opozorilo na prečni promet zadaj vozila vedno ne zavira avtomatsko do popolne zaustavitve.**


[1] Prikaže se samo, če je vozilo opremljeno s parkirno asistenco.

Exit Warning

Način delovanja

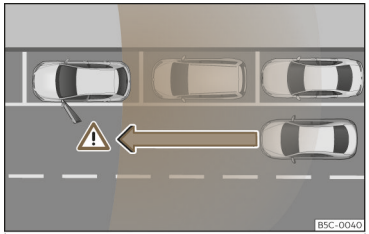

Slika 175 Grafični primer.

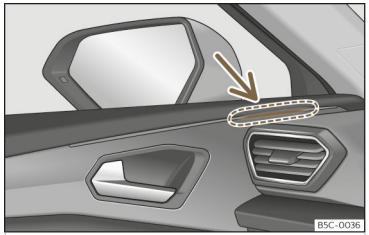

Slika 176 Vrata: opozorilna lučka.

Opozorilo za stranski promet zadaj (Exit Warning) opozori potnika na možen trk pri odpiranju vrat, ko se vozilo zaustavi.

Sistem znotraj svojih omejitev nadzira območje za in na strani vozila, tako da uporablja senzorje zadaj ››› str. 193. Zazna premične predmete, ki se približujejo od zadaj, kot so npr. vozila ››› sl. 175.

Če se ob odpiranju vrat zazna kritična situacija, sledi akustični signal v zvočniku vrat na ustrezni strani ››› sl. 176. Dodatno utripa kontrolna lučka asistence za menjavo voznega pasu v ustreznih vrat, če so sprednja vrata odprta. Pri odpiranju zadnjih vrat utripanje kontrolne lučke asistence za menjavo voznega pasu ni na voljo. Če so bila katera koli sprednja vrata že odprta in je v kritični situaciji zaznan drugi udeleženec v prometu, stalno sveti kontrolna lučka asistence za menjavo pasu na ustrezni strani.

Svetlost opozorila za stranki promet zadaj se lahko prilagodi v meniju asistence za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu **Side Assist**.

Ko želite prvič dostopati do vozila z zaprtimi in zaklenjenimi vrati, je funkcija na voljo 3 minute po prvem odpiranju katerih koli vrat. Funkcija ostaja razpoložljiva, če je vključen kontakt in se vozilo ne premika.

Po izklopu kontakta funkcija ostaja razpoložljiva pribl. 3 minute.

Vklop in izklop

Opozorilo za stranski promet zadaj lahko vklopite in izklopite v meniju **Asistence** v infotainment sistemu. Prav tako lahko asistenco najdete v meniju parkirne krmilne asistence **Nastavitve**.

Zadnja izvedena nastavitev ostane aktivna po ponovnem aktiviranju kontakta.

Vleka prikolice

Opozorilo za stranski promet zadaj se deaktivira samodejno in ga ni možno aktivirati, če je prikolica ali podobna stvar električno priklopljena na tovarniško vgrajeno vlečno kljuko.

Kakor hitro je prikolica odklopljena od vozila, se opozorilo povrne v prvotno stanje pred električnim priklopom prikolice.

Če vlečna naprava ni vgrajena tovarniško, je treba opozorilo za stranski promet zadaj pri vleki prikolice deaktivirati ročno.

⚠ OPOZORILO

- **Vedno bodite pozorni na promet in okolico vozila. Opozorilo za stranski promet zadaj (Exit Warning) ne more nadomestiti potrebne pozornosti potnikov. Potniki so vedno odgovorni za odpiranje vrat in izstopanje iz vozila.**
- **Opozorilo za stranski promet zadaj (Exit Warning) deluje stalno, dokler je kontakt vozila vključen. V nasprotnem primeru je sistem deaktiviran in kontrolne lučke za hip vključene.**
- **Lahko se zgodi, da prometna situacija ni interpretirana pravilno in ne opozori na vse predmete, ki se približujejo, npr. na pešce.**

Vedno bodite vizualno pozorni na promet in okolico vozila.

⚠ OPOZORILO

Opozorilo za stranski promet zadaj (Exit Warning) je podvrženo sistemskim omejitvam in ne more v vseh situacijah opozoriti na nevarnost trčenja:

- Če je vaše vozilo preveč globoko v parkirnem prostoru in ga okoliška vozila zakrivajo.
- Pod določenimi pogoji predmeti ali ljudje, ki se približujejo, niso zaznani, npr. na kolesu ali skiroju.
- Sistem ne reagira na mirujoče predmete.

Priročna oprema

Predali

Uvod

Odlagalne predale uporabljajte samo za majhne ali lahke predmete.

⚠ OPOZORILO

Nepritrjeni in nezavarovani predmeti v vozilu lahko v primeru nenadnega zaviranja ali manevriranja poletijo po notranjosti vozila. To lahko povzroči hude poškodbe in izgubo nadzora nad vozilom.

- **V odprtih odlagalnih predalih vozila, na armaturni plošči, na zadnji polici, v žepih oblačil ali vrečkah ne prevažajte živali ali ostrih, trdih ali težkih predmetov.**
- **Odlagalni predali naj bodo med vožnjo ves čas zaprti.**
- **Na kaveljčke za oblačila ne obešajte oblačil s težo več kot 2,5 kg (pribl. 5,5 lb). Nikoli ne pustite težkih, trdih ali ostrih predmetov v žepih obešenih oblačil.**

⚠ OPOZORILO


Če pustite v vozilu vžigalnike, se lahko poškodujejo ali pride do nepričakovanega vžiga. Posledično lahko pride do hudih opeklin in poškodb vozila.

- **Preden premaknete sedež, se prepričajte, da na območju premičnih delov sedežev ni nobenih vžigalnikov.**
- **Pred zapiranjem odlagalnega predala se prepričajte, da na območju premičnega dela ni nobenih vžigalnikov.**
- **Nikoli ne pustite vžigalnika v odlagalnem predalu ali na katerikoli drugi površini v vozilu, saj lahko visoke temperature na takšnih površinah, zlasti poleti, povzročijo vžig vozila.**

ⓘ OBVESTILO

- **V notranjosti vozila ne shranjujte predmetov, živil ali zdravil, občutljivih na toploto ali mraz. Toplota in mraz bi jih lahko poškodovala ali uničila.**
- **V vozilu odloženi predmeti iz transparentnih materialov, kot npr. očala, povečevalna stekla ali prozorni priseski na steklih, lahko zbirajo sončno svetlobo in s tem povzročijo poškodbe v vozilu.**

Sovoznikov predal

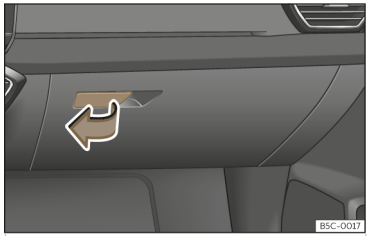

Slika 177 Na sovoznikovi strani: sovoznikov predal.

Odpiranje in zapiranje sovoznikovega predala

Odpiranje: Povlecite ročaj ››› **sl. 177** in odprite sovoznikov predal.


Zapiranje: Dvignite pokrov sovoznikovega predala in pritisnite nanj do zaskoka.

⚠ OPOZORILO

Pri vožnji z odprtim sovoznikovim predalom je v primeru nenadnega zaviranja, manevriranja ali nezgode povečano tveganje za hude poškodbe.

- **Med vožnjo naj bo sovoznikov predal vedno zaprt.**

Držalo za pijačo

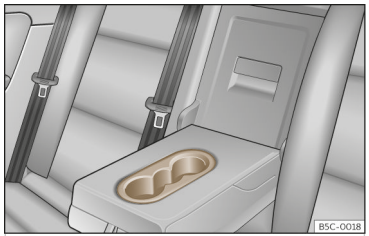

Slika 178 V sredinskem naslonu z roke zadaj: držalo za pijačo.

Odlagalna predala na voznikovih in sovozniko-vih vratih vključujeta držalo za steklenice.

Sprednje držalo za pijačo

V sredinski konzoli sta dve držali za pijačo.

Držalo za pijačo v sredinskem naslonu za roke zadaj

Uporaba: spustite sredinski naslon za roke ››› sl. 178.

Ko držala ne potrebujete več, ponovno dvignite naslon za roke.

⚠ OPOZORILO

Zaradi nepravilne uporabe držal za pijačo lahko pride do poškodb.

- **V držalo za pijačo nikdar ne odlagajte vroče pijače. V primeru nenadnega zaviranja ali nezgode se lahko vroče pijače razlijejo in povzročijo opekline.**
- **Poskrbite, da steklenice oz. plastenke ali drugi predmeti med vožnjo ne morejo zdrsniti v voznikov prostor za noge, saj bi ovirali upravljanje pedalov.**
- **V držalo za pijačo nikdar ne postavljajte steklenic, hrane ali drugih težkih predmetov. Težki predmeti lahko v primeru nezgode poletijo po notranjosti vozila in povzročijo hude poškodbe.**

⚠ OPOZORILO

Zaprte steklenice, plastenke itd. lahko zaradi mraza ali vročine eksplodirajo.

- **Zaprtih steklenic oz. plastenk s pijačo nikdar ne puščajte v močno segretem ali zelo hladnem vozilu.**


ⓘ OBVESTILO

Med vožnjo pijača v držalu ne sme biti odprta. Če se pijača razlije (npr. zaradi nenadnega zaviranja), se lahko poškoduje električni sistem vozila.

Napotek

Notranji deli držala za pijačo so snemljivi, da jih lahko očistite.

Predala pod sprednjima sedežema

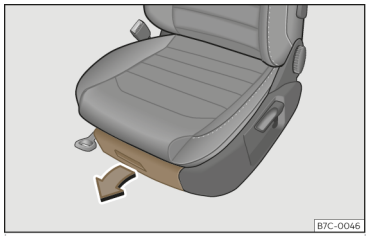

Slika 179 Predala pod sprednjima sedežema

Odpiranje: Pritisnite tipko na ročaju predala in izvlecite predal.

Zapiranje: Potisnite predal pod sedež do zaskoka.

⚠ OPOZORILO

Odprt predal lahko ovira upravljanje pedalov. Posledica so lahko nezgode in hude poškodbe.

- **Predal naj bo med vožnjo vedno zaprt. V nasprotnem primeru lahko predal in predmeti, ki padejo iz njega, zdrsnejo v voznikov prostor za noge in ovirajo hod pedalov.**

ⓘ OBVESTILO

Nosilnost predala znaša največ 1.5 kg.

Drugi predali in držala

Na različnih mestih v vozilu so še drugi predali in držala:

- V sredinski konzoli.
- V zgornjem delu sovoznikovega predala. Tovor ne sme presegati 1,2 kg.
- V zadnjem delu vozila so levo in desno od sedežev še dodatne odlagalne površine.
- V naslonjalih sprednjih sedežev, shranjevalnih žepih.

Na B-stebričkih in zadnjih ročajih nad vrati so obešalniki za oblačila.

⚠ OPOZORILO

Obešena oblačila na držalih nad vrati zmanjšujejo vidljivost in lahko povzročijo hude nezgode in poškodbe.

- **Vedno obesite oblačila brez obešalnikov tako, da vidljivost ni okrnjena.**
- **Na obešalnike v notranjosti vozila vedno obesite le lahka oblačila. Nikoli ne pustite težkih, trdih ali ostrih predmetov v žepih obešenih oblačil.**
- **Oblačil ne obešajte na obešalnike, saj lahko zmanjšajo učinkovitost stranskih varnostnih blazin za glavo.**

ⓘ OBVESTILO

V žepih naslonjal sprednjih sedežev ne shranjujte velikih predmetov (npr. steklenic) ali ostrih predmetov. Nevarnost poškodb žepov in sedežnih prevlek.

Električne vtičnice

Uvod

V električne vtičnice v vozilu je mogoče vključiti električno opremo.

Naprave morajo biti v brezhibnem stanju. Pokvarjenih ali poškodovanih naprav ne uporabljajte.

12-voltna električna vtičnica deluje le pri vključenem kontaktu.

⚠ OPOZORILO

Zaradi nestrokovne uporabe vtičnic in električne dopolnilne opreme lahko pride do požara in drugih hudih poškodb.

- **Otrok nikdar ne pustite samih v vozilu. Vtičnice in nanje priključene naprave je mogoče uporabljati pri vključenem kontaktu.**
- **Če se električne naprave pregrejejo, jih nemudoma izključite in ločite omrežno povezavo.**


ⓘ OBVESTILO

- **Za polnjenje 12-voltnega akumulatorja na 12-voltno vtičnico nikdar ne priklapljajte napajalne opreme, kot so npr. solarne plošče ali baterijski polnilniki, sicer se električni sistem lahko poškoduje.**
- **Uporabljajte samo električne naprave, ki izpolnjujejo ustrezno veljavne smernice za elektromagnetno združljivost.**
- **Da bi preprečili poškodbe zaradi nihanj v napetosti, odklopite vse električne naprave pred vklopom in izklopom kontakta.**
- **Nikoli ne priključite električnih naprav z večjim odjemom moči, kot je navedeno na 12-voltni električni vtičnici. Pri prekoračitvi največjega odjema moči se električni sistem vozila lahko poškoduje.**
- **Upoštevajte navodila za uporabo električnih naprav!**

ⓘ Napotek

- **Če je električna oprema vključena, ko je motor izključen, se 12-voltni akumulator prazni.**
- **Neizolirane naprave lahko povzročijo motnje na radiu, infotainment sistemu in elektroniki vozila.**

Električne vtičnice v vozilu

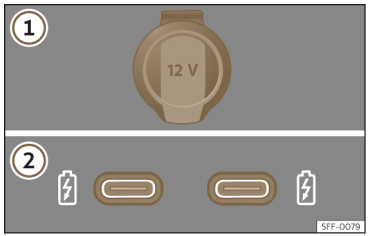

Slika 180 12-voltna električna vtičnica.

››› sl. 180

① 12-voltne električne vtičnice notranjosti sprednjega naslona za roke.

② 12-voltne USB električne vtičnice zadaj v sredinski konzoli med sprednjima sedežema.

Zagotovite, da največji odjem moči posameznih električnih vtičnic ni prekoračen. Moč odjema naprav je navedena na tipskih tablicah naprav.

Skupna trajna moč vseh 12-voltnih vtičnic vozila je 120 W.

Pri sočasno priključenih dveh ali več električnih napravah skupna moč vseh priključenih električnih naprav ne sme preseči 190 W.

Električni USB-priključki

Odvisno od opreme in države ima lahko vozilo tudi USB-priključka, **ki se lahko uporabita samo za polnjenje ali kot električni vtičnici** ››› sl. 180 ②.


Ti USB-priključki se nahajajo zadaj v sredinski konzoli med sprednjima sedežema. Maksimalna moč vtičnic je 10,5 W na vrata.

OBVESTILO

Če je 12-voltna električna vtičnica z maksimalno močjo uporabljena dalj časa, kot je navedeno, lahko pregori varovalka.

- **12-voltne vtičnice nikoli ne uporabljajte s polno močjo več kot 10 minut.**
- **Pri uporabi s polno močjo uporabljajte samo eno 12-voltno vtičnico.**

230-voltna električna vtičnica

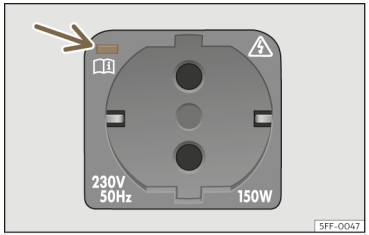

Slika 181 V prtljažniku: 230-voltna električna vtičnica.

Pri delujočem motorju se električna vtičnica aktivira takoj, ko je vtič vtaknjen.

Največja poraba električne energije je 150 W (300 W – največ 2 minuti).

Priklop električne naprave: vtič vstavite do konca v vtičnico, da se sprosti integrirano otroško varovalo. Električni tok skozi vtičnico steče šele, ko je otroško varovalo sproščeno.

LED-prikaz na električni vtičnici ››› sl. 181 (puščica)

Zelena lučka sveti:

- Otroško varovalo je sproščeno. Vtičnica je pripravljena za uporabo.

Zelena lučka utripa:

- Kontakt je izključen, toda na voljo je dovolj električne energije za napajanje vtičnice

z električnim tokom za največ 10 minut. Če vtikač izvlečete pred pretekom tega časa, se vtičnica izklopi in ne deluje, dokler znova ne vključite kontakta.

Če v 12V akumulatorju ni na voljo dovolj energije, se električna vtičnica pri izključenem motorju ne more uporabljati.

Rdeča lučka utripa:

- Pojavila se je motnja, npr. izklop zaradi preobremenitve s tokom ali previsoke temperature.

Izklop zaradi pregretja

Ko temperatura preseže določeno vrednost, se usmernik 230-voltne električne vtičnice avtomatsko izklopi. Izklop prepreči pregretje pri prekomernem odjemu moči priključenih naprav ali visokih temperaturah okolice. 230-voltna vtičnica je znova pripravljena za uporabo, ko se ohladi. Najprej odklopite vtikač priklopljene naprave in ga nato znova vklopite. S tem preprečite neželen ponovni vklop električne naprave.

⚠ OPOZORILO

Električni sistem je pod visoko napetostjo!

- **Vtičnice ne polivajte s tekočino.**
- **V 230-voltno električno vtičnico ne priklapljajte adapterjev ali podaljškov. Integrirano otroško varovalo je sicer izključeno in vtičnica je pod napetostjo.**
- **V kontakte 230-voltne električne vtičnice ne vstavljajte predmetov, ki prevajajo električni tok (npr. pletilk).**

ⓘ OBVESTILO

230-voltna električna vtičnica:

- **Na vtičnico ne obešajte pretežkih naprav ali vtičev (npr. napajalnika).**
- **Ne priklapljajte neonskih luči.**
- **V vtičnico priklapljajte samo naprave s številom voltov, ki se ujema s številom voltov vtičnice.**
- **Vgrajena zaščita pred prekomernim tokom preprečuje vklop električnih naprav, ki potrebujejo zaganjalni tok z veliko jakostjo. V tem primeru prekinite povezavo s porabnikom in jo poskusite znova vzpostaviti po pribl. 10 sekundah.**

ⓘ Napotek

Pri povezavi z 230-voltno vtičnico lahko nekatere naprave delujejo nepravilno zaradi premajhne moči.

Prenos podatkov

Brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA)

Uvod

Z brezžičnimi posodobitvami je vaše vozilo vedno posodobljeno, npr. za optimiranje funkcij in za zaščito pred zlonamerno programsko opremo.[1)]

Kako lahko izveste, kdaj so na voljo brezžične posodobitve (Over-the-Air – OTA)?

Razpoložljive posodobitve so prikazane v infotainment sistemu.

Če je istočasno na voljo več posodobitev za vozilo, mora biti naprej ena brezžična posodobitev uspešno zaključena, preden se začne naslednja posodobitev.

Napotek

Za brezžične posodobitve (Over-the-Air – OTA) mora vaše vozilo imeti možnost vzpostavitve povezave.

V vašem lastnem interesu je, da posodobitve čim hitreje izvedete. Če krmilnik brezžično posodobitev (Over-the-Air – OTA) večkrat zavrne, se morate obrniti na specializirani servis. CUPRA priporoča obisk servisnega partnerja CUPRA.

OPOZORILO

V redkih primerih se lahko zgodi, da krmilnik po brezžični posodobitvi ne bo več deloval pravilno. Nepravilno delovanje krmilnika in vozila lahko povzroči hude nezgode in smrtne poškodbe.

- **Nadzorovano zmanjšajte hitrost, če se vozilo med vožnjo obnaša ali reagira drugače, kot običajno.**
- **Obrnite se na specializirani servis. CUPRA priporoča obisk servisnega partnerja CUPRA.**

OPOZORILO

Če kombinirani instrument po brezžični posodobitvi (Over-the-Air – OTA) ne deluje več, prikazi kombiniranega instrumenta, opozorilne lučke, simboli ali obvestila niso več na voljo. Vožnja z nedelujočim kombiniranim instrumentom lahko povzroči hude nezgode in smrtne poškodbe.

- **Vozila ne uporabljajte. Obrnite se na servisno službo za podporo strankam CUPRA.**

OBVESTILO

Pri posebnih spremembah na vozilu, ki niso v okviru odgovornosti znamke CUPRA (npr. reševalna vozila ali taksiji), obstaja nevarnost, da posebne funkcije (npr. taksimeter) po brezžičnih posodobitvah ne bodo več delovale pravilno.

- **Obrnite se na svojega servisnega partnerja CUPRA, preden izvedete brezžične posodobitve (Over-the-Air – OTA).**

Napotek

- **Ukrepi za izboljšanje zmogljivosti in učinkovitosti (npr. naravnanje motorja), ki jih znamka CUPRA ni prevzela, se lahko po brezžičnih posodobitvah izbrišejo (Over-the-Air – OTA).**
- **Odvisno od opreme, se lahko pred ali po brezžični posodobitvi prikažejo napotki. Ti napotki opisujejo spremembe statusa vozila. Za napotke in več informacij o brezžičnih posodobitvah (Over-the-Air – OTA) obiščite spletno stran:**

https://www.cupra.com/en/owners/cupra-connect/ota-updates

- **Brezžične posodobitve (Over-the-Air – OTA) ne posodabljajo v vozilu nameščenih aplikacij.**
- **Določene informacije, npr. vaša številka VIN (identifikacijska številka vozila), se lahko delijo z znamko, da se zagotovi uspešnost teh kampanj. Te posodobitve potrebujejo vašo dokončno potrditev pred namestitvijo. Če posodobitve ne želite prejemati, lahko zasebni način spremenite v Inkognito (naj-**

[1)] Ni na voljo na vseh trgih.

višjo stopnjo zasebnosti) v nastavitvah za zasebnost in storitve ››› str. 264.

Predpogoji za brezžične posodobitve (Over-the-Air)

Naslednji pogoji morajo biti izpolnjeni za prenos posodobitve prek satelita in namestitev posodobitve programske opreme.

- Funkcija brezžične posodobitve je na voljo v vaši državi.
- Vozilo je na lokaciji z zadostnim sprejemom mobilnega signala.
- Vaše trenutne nastavitve zasebnosti dovoljujejo prenos in sprejem podatkov ter informacij ››› str. 264.
- 12-voltni akumulator vozila je zadostno napolnjen.

Prenos in namestitev brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA)

Stroški za prenos

Prenos brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA) poteka prek serijsko vgrajenega krmilnika s kartico eSIM in je brezplačen. CUPRA krije stroške povezave.

Čas za prenos

Prenos se izvaja samodejno in brez opozorila ter je možen tudi med vožnjo. Ko je prenos zaključen, se pojavi obvestilo, ki vas obvesti o tem, da je na voljo brezžična posodobitev (Over-the-Air - OTA).

Napotek

Trajanje postopka prenosa je odvisno od kakovosti omrežja, velikosti datoteke in vrste posodobitve. Postopek prenosa se lahko prekine. Prenos se bo nadaljeval po vključenem kontaktu.

Pogoji za namestitev programske opreme

- Vozilo je skladno z zakonskimi in krajevnimi predpisi varno parkirano ››› str. 224.
- Predhodne brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA) so bile nameščene.

Namestitev programske opreme prek brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA)

Izberite čas za brezžično posodobitev (OTA), ko sami in druge osebe najverjetneje ne rabite vozila.

OPOZORILO

Krmilniki se deaktivirajo in ne bodo delovali med nameščanjem programske opreme. Vožnja z deaktiviranimi ali pokvarjenimi krmilniki lahko vodi do nezgod in smrtnih poškodb.

- **Programsko opremo namestite tako, da drugi udeleženci v prometu niso ovirani.**
- **Med nameščanjem programske opreme nikoli ne uporabljajte vozila.**

1. Izključite pripravljenost za vožnjo in vključite elektronsko parkirno zavoro.
2. Zaprite sprednji pokrov, vrata prtljažnika, vsa okna in vsa vrata.
3. Potrdite namestitev programske opreme v infotainment sistemu.
4. Prepričajte se, da so vsi potniki zapustili vozilo in da v vozilu niso ostale živali.
5. Vzemite vse ključe vozila in zapustite vozilo.
6. Zaklenite vozilo.

Omejitve funkcij med nameščanjem programske opreme

Krmilniki, centralni računalnik, funkcije in prikazi med nameščanjem programske opreme niso na voljo. Med nameščanjem ne uporabljajte vozila ali infotainment sistema.

- Sistem preprečuje aktiviranje pripravljenosti za vožnjo.
- Visokonapetostna baterija se ne polni.
- Diagnotična vtičnica AUX-IN je izključena.
- Alarmna naprava je izključena.
- Varnostni sistem »Safe« je izključen.

Po namestitvi programske opreme

Po namestitvi programske opreme in pred aktiviranjem pripravljenosti za vožnjo preberite obvestilo v infotainment sistemu ali na zaslonu kombiniranega instrumenta, ki vas obvesti o popolni namestitvi programske opreme. Lahko traja do 1 minute, da vozilo prikaže status brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA).

- Pripravljenost vozila za vožnjo se lahko aktivira po uspešni namestitvi programske opreme.
- Če namestitev programske opreme ni uspešna: ››› str. 260, *Odpravljanje motenj*.

Odpravljanje motenj

Namestitev brezžične posodobitve (Over the air - OTA) ni uspela.

- Če posamezna posodobitev ni pravilno nameščena, se v infotainment sistemu ali v kombiniranem instrumentu pojavi obvestilo o napaki. Upoštevajte ustrezna sporočila in opozorila.

Napotek

Pri kritičnih napakah namestitve krmilniki ne delujejo več, ali pa ne delujejo pravilno. Funkcije in prikazi ne bodo na voljo, dokler napaka ne bo odpravljena. Vozila ne uporabljajte. V tem primeru se obrnite na podporo za stranke CUPRA.

Ali lahko prekinem namestitev brezžične posodobitve (Over the Air - OTA)?

Ne, to ni mogoče.

Kaj se zgodi, če se namestitev brezžične posodobitve (Over the air - OTA) prekine?

Če se namestitev prekine, npr. zaradi poškodbe na električnem sistemu vozila, krmilniki morebiti ne bodo posodobljeni in morebiti ne bodo delovali zaradi nepopolne namestitve posodobitve.

CUPRA CONNECT

Uvod

Do digitalnih storitev CUPRA CONNECT[1)] lahko dostopate tako, da svoje vozilo povežete z internetom. Opis razpoložljivih storitev lahko najdete na spletu:

https://www.cupra.com/en/owners/cupra-connect

Za uporabo CUPRA CONNECT morate aktivirati storitve, tako da sklenete pogodbo CONNECT z družbo SEAT, S.A, in za katero lahko glede na državo velja časovna omejitev uporabe.

Portfelj storitev CUPRA CONNECT in posamezne storitve, ki jih ponuja CUPRA, se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo, ukinejo, deaktivirajo, ponovno aktivirajo, preimenujejo in razširijo.

Implementacija ter razpoložljivost storitev in portfelja storitev CUPRA CONNECT se lahko glede na državo, vozilo in opremo razlikujeta.

Prepoznavanje glasu ali tehnologija iskanja storitve CUPRA CONNECT ne prepoznata in ne nudita rezultatov za vse besede.

Obstajajo storitve CUPRA CONNECT, za katere je registracija obvezna, in storitve, za katere registracija ni obvezna.

Opis storitev

Pred izvedbo storitev CUPRA CONNECT preberite in upoštevajte ustrezen opis storitve. Opisi se občasno posodabljajo.

- Vedno uporabite najaktualnejšo izdajo določenega opisa storitve.

⚠ OPOZORILO

V območjih z nezadostnim signalom mobilnega omrežja in signalom GPS ni mogoče izvesti klica v sili, telefonskega klica in prenosa podatkov.

- **Če je to mogoče, spremenite lokacijo.**

[1)] Ni na voljo na vseh trgih.

OBVESTILO

Vozilo je morebiti poškodovano zaradi dejavnikov, ki so izven nadzora znamke CUPRA, še posebej:

- **Napačna uporaba mobilnih naprav.**
- **Izguba podatkov med prenosom.**
- **Neprimerni ali pomanjkljivi aplikacijski programi tretjih.**
- **Zlonamerna programska oprema naprav za shranjevanje podatkov, računalnikov, tablic ali mobilnih telefonov.**

Portfelj storitev

Tukaj prikazana izvorna dodelitev storitev predstavlja največje število storitev. Največje število storitev je mogoče samo pri nekaterih modelih vozil. Med uporabno dobo vozila se lahko tukaj prikazana dodelitev storitev spremeni.

Po aktiviranju upravljanja storitev v infotainment sistemu lahko preverite, ali vozilo ponuja storitve in katere storitve ponuja ››› str. 264.

V nekaterih državah in ob podaljšanju pogodbe se lahko ponujene storitve združujejo drugače, kot so ponujene tukaj. Lahko se razlikujejo tudi glede na leto izdelave vozila. Omenjene storitve ustrezajo aplikaciji **CUPRA CONNECT**.

Storitve CUPRA CONNECT

Če je vaše vozilo opremljeno s sistemom Media System + in Navi System +, je vaš spletni paket storitev CUPRA CONNECT. Vključene so naslednje storitve[1]:

- Klic ob okvari.
- Podpora strankam.
- Načrtovanje servisnega termina.
- Prilagoditve.
- Oddaljeno upravljanje ogrevanja in prezračevanja.
- Daljinsko odklepanje in zaklepanje.
- Hupanje in utripanje.
- Status vozila vključno z vrati in lučmi.
- Podatki o vožnji.
- Poročilo o stanju vozila.
- Opozorilo alarmne naprave.
- Obvestilo ob preklopu časovnega pasu.
- Obvestilo o prekoračitvi hitrosti.
- Spletna posodobitev zemljevidov.
- Naravno glasovno upravljanje za cilje in naslove.
- Spletni radio.
- Spletni uvoz poti.
- Spletni uvoz ciljev.
- Parkirni položaj.
- Podatkovni paketi.
- Spletna trgovina.
- Spletna navigacija: Dinamični posebni cilji (POI)
- Spletna posodobitev sistema.

Če je vaše vozilo opremljeno z Navigacijskim sistemom +, so vse vključene storitve del storitev CUPRA CONNECT iz prejšnjega poglavja plus:

- Iskanje javnih parkirnih prostorov.
- Iskanje bencinskih servisov.
- Spletno izračunavanje poti.
- Spletne prometne informacije.

Storitve CUPRA CONNECT za hibridna vozila

Na voljo samo v hibridnih vozilih.

Med vključenimi storitvami so vse storitve CUPRA CONNECT v predhodnem poglavju plus:

- Oddaljeno upravljanje klimatske naprave.
- e-Manager.
- Oddaljeno polnjenje vozila.
- Iskanje polnilnic.

Individualne možnosti CUPRA CONNECT

- Aplikacije In-Car. V kolikor so na voljo, je mogoče te aplikacije prek spletne trgovine kupiti in namestiti neposredno v infotainment sistemu. Dostop do spletne trgovine je mogoč le

[1] Nekatere storitve so del dodatne opreme.

v primeru, če je vozilo je opremljeno z navigacijskim sistemom.

- Podatkovni paketi. Plačilo glede na zakupljene pakete za uporabo spletnih funkcij, npr. 2 GB na mesec.

Napotek

- **Javna storitev klica v sili je na voljo ne glede na prijavo v infotainment sistemu.**
- **Prilagoditev in nakup aplikacij In-Car zahtevata prijavo v infotainment sistem ter aktiviranje vozila v računu CUPRA CONNECT.**

Aktivacija storitev CUPRA CONNECT in S-PIN

Naslednji koraki so potrebni za aktivacijo storitev CUPRA CONNECT (vključno z registracijo):

1. Vključite kontakt in infotainment sistem.
2. Preklopite zasebni način v »Sledenje« ››› str. 264.
3. Izberite: ⊞ > **Uporabniki** in pritisnite tipko ⊕ za dodajanje novega uporabnika.
4. Sledite navodilom na zaslonu za prenos My CUPRA App.
5. Sledite navodilom za ustvarjanje identifikacije CUPRA ID.
6. Sprejmite izjavo o varovanju zasebnih podatkov.
7. Vnesite identifikacijsko številko vozila (VIN), da k uporabniškemu računu dodate vozilo.
8. Preverite osebne podatke.
9. Izberite spletni paket storitev CUPRA CONNECT.
10. Odprite aplikacijo in skenirajte novo kodo QR, ki jo je generiral infotainment sistem.

S-PIN

S-PIN je večmestno zaporedje številk, ki jih lahko izberete, ko zaključite registracijo CUPRA CONNECT.

Pri ustvarjanju S-PIN se izognite zaporedju številk, ki ga je enostavno uganiti, in znanemu rojstnemu datumu. S-PIN lahko spremenite v uporabniškem računu CUPRA CONNECT v **Nastavitve računa**.

S-PIN je potreben npr. za zaščito vašega uporabniškega profila ali za zagon storitev CUPRA CONNECT, ki so relevantne za varnost vašega vozila.

Ta S-PIN morate obravnavati popolnoma zaupno. Če boste S-PIN izdali tretjim osebam, ga morate zaradi varnosti nemudoma spremeniti.

Lastništvo in verifikacija identitete

Postani glavni uporabnik

Da bi postali glavni uporabnik in dokazali lastništvo vozila, potrebujete oba fizična ključa vozila. Verifikacija lastništva se izvaja v vozilu med registracijo, ali pa se, če že imate uporabniški račun CUPRA CONNECT, se morate prijaviti prek infotainment sistema in se nato pomakniti do **Upravljanje uporabnikov.**

- Vključite kontakt in infotainment sistem.
- V infotainment sistemu se prijavite v CUPRA CONNECT.

Ali: odprite meni **Uporabniki > Nastavitve > Postani glavni uporabnik** in sledite navodilom.

- Pritisnite tipko za odklepanje na prvem ključu vozila.
- Pritisnite tipko za odklepanje na drugem ključu vozila.

Potem ko je infotainment sistem obdelal naročila prek radijske frekvence, se verifikacija lastništva zaključi.

Kako dokazujem lastništvo?	
Infotainment	Metoda z 2 ključema
My CUPRA App	Ni mogoče

Verifikacija identitete (CUPRA ID)

Postopek verifikacije identitete morate izvesti, preden lahko uporabljate storitve CUPRA CONNECT, ki so relevantne za varnost, kot je denimo **Oddaljeno odklepanje**. Verifikacijo identitete je mogoče izvesti pri specializiranem servisu CUPRA s podporo specialista znamke ali samostojno in prek spleta z aplikacijo My CUPRA App.

Zakonska določila

Med uporabo storitev CUPRA CONNECT se informacije prek spleta prenašajo in procesirajo v vozilu. Tovrstne informacije lahko vsebujejo (vsaj neposredno) tudi informacije o dotičnem vozniku, načinu vožnje in lokaciji. Kot pogodbena stranka v pogodbi CUPRA CONNECT z družbo SEAT, S.A. morate zagotoviti, da ko vozilo uporablja drugi voznik (npr. družina ali prijatelji), so zaščita podatkov in osebne pravice varovane. Zato morate voznika predhodno obvestiti, da vozilo prenaša in sprejema podatke prek spleta ter da imate dostop do tovrstnih podatkov.

Neupoštevanje obveznosti informiranja lahko krši določene pravice potnikov.

Storitve sledenja: vprašati vse potnike

Storitve sledenja potrebujejo geografske podatke in podatke o vozilu, npr. da ugotovijo, ali se vozilo aktualno uporablja znotraj določenih omejitev hitrosti, kje je vozilo parkirano in ali se vozilo uporablja znotraj geografsko določenega območja. Ta informacija je prikazana v aplikaciji My CUPRA App.

Torej pred začetkom vožnje vprašajte vse potnike, ali soglašajo z aktiviranimi storitvami. Če temu ni tako, deaktivirajte ustrezno storitev (če je to mogoče) ali potnikom ne dovolite uporabe vozila.

GPS-sledenje: oznaka

Če je vozilo tovarniško opremljeno s krmilnikom, ki prenaša aktualni geografski položaj in hitrost, potem se v vozilu načeloma nahaja ta oznaka (npr. na stropni konzoli). Odsotnost oznake na vozilu ne zagotavlja, da krmilnik ne prenaša aktualnega geografskega položaja in hitrosti vozila.

Osebni podatki

CUPRA ščiti vaše podatke in jih uporablja le, če je to zakonsko dovoljeno ali če ste za uporabo dali soglasje. Podrobne informacije za obdelavo podatkov v povezavi s storitvami CUPRA CONNECT najdete v izjavi o varstvu podatkov; do aktualne različice je mogoče dostopati na spletni strani znamke CUPRA.

Trajni prenos vozila

Če ste kupili rabljeno vozilo ali vam je druga oseba prepustila vozilo v trajno rabo, so storitve CUPRA CONNECT morebiti že aktivirane in ima prejšnji glavni uporabnik še vedno možnost, da dostopa do podatkov, registriranih prek storitve CUPRA CONNECT, in lahko krmili določene funkcije vašega vozila.

Sami se lahko prijavite kot glavni uporabnik vozila in s tem samodejno izbrišete predhodnega glavnega uporabnika. Prav tako lahko infotainment sistem ponastavite na tovarniške nastavitve (**> Obnovitev tovarniških nastavitev**) ali preklopite vozilo v »Zasebni« način (najvišja stopnja zasebnosti) in tako omejite komunikacijo vozila s podatkovnim strežnikom znamke CUPRA ter tudi obdelavo osebnih podatkov in podatkov vozila.

Deaktiviranje storitev CUPRA CONNECT

Za aktiviranje in deaktiviranje storitev CUPRA CONNECT so na voljo naslednje funkcije:

- Dovoljenje ali onemogočanje prenosa podatkov v infotainment sistemu ››› str. 264, *Zasebni način*.
- Kadarkoli je to mogoče: individualna aktivacija ali deaktivacija ››› str. 264.

Ustrezne storitve lahko ponovno izvedete po tem, ko je bilo deaktiviranje razveljavljeno.

Napotek

Zakonsko predpisanih storitev in njihovega prenosa podatkov ni mogoče izklopiti ali deaktivirati, npr. sistema klica v sili (eCall).

Motnje

Tudi če so predpogoji za uporabo storitev CUPRA CONNECT izpolnjeni, lahko izvedbo teh storitev motijo ali onemogočajo dejavniki, na katere znamka CUPRA nima vpliva: Sem še posebej spadajo:

- Vzdrževanja, popravila, deaktivacije, posodobitve programske opreme in tehnične razši-

ritve na telekomunikacijskih napravah, satelitih, strežnikih in bazah podatkov.

- Zamenjava standarda mobilnega omrežja za prenos mobilnih podatkov s strani ponudnika telekomunikacijskih storitev, npr. z LTE ali UMTS na EDGE ali GPRS.
- Izklop že obstoječega standarda mobilnega omrežja s strani ponudnika telekomunikacijskih storitev.
- Motnja, oviranje ali prekinitev sprejema signala mobilnega omrežja ali GPS-signala zaradi visokih hitrosti, sončnih neviht, meteoroloških vplivov, topografije, opreme, ki povzroča motnje, in intenzivne uporabe mobilnih telefonov v ustreznih radijskih celicah.
- V območjih brez ali z nezadostnim sprejemom mobilnega signala ali signala GPS. Npr. tudi v tunelih, v zaprtih prostorih med visokimi zgradbami, v garažah, podvozih, hribih ali dolinah.
- Omejena razpoložljivost, nepopolnost ali pomanjkljivost tujih informacij s strani tretjih ponudnikov, npr. prikazi zemljevidov.
- Države in regije, kjer CUPRA CONNECT ni na voljo.

Upravljanje storitev

Odprite storitve v meniju **Uporabniki** in se pomaknite do **Nastavitve zasebnosti in storitve** V infotainment sistemu lahko izvedete naslednje:

- Preverite, katere storitve CUPRA CONNECT so aktualno na voljo v vozilu.
- Oglejte si število aktiviranih in deaktiviranih storitev CUPRA CONNECT.
- Aktiviranje ali deaktiviranje storitev CUPRA CONNECT.

Napotek

Če deaktivirate vse storitve CUPRA CONNECT, lahko vozilo še vedno prenaša podatke sistema za klic v sili (eCall).

Zasebni način

Uvod

S funkcijo »Zasebnega načina« je mogoče dovoliti ali onemogočiti prenos podatkov med vozilom in internetom.

Upoštevajte, da je vaše vozilo standardno povezano z internetom, da lahko prek oddaljenega dostopa prejme posodobitve voznih lastnosti.

Določene informacije, npr. vaša številka VIN (identifikacijska številka vozila), se lahko delijo z znamko, da se zagotovi uspešnost teh kampanj. Te posodobitve potrebujejo vašo dokončno potrditev pred namestitvijo. Če posodobitve ne želite prejemati, lahko zasebni način spremenite v **Inkognito** (najvišjo stopnjo zasebnosti) v nastavitvah za zasebnost in storitve ››› str. 264.

Želeni način je mogoče nastaviti v **Uporabniki > Nastavitve> Zasebnost in storitve**.

Prenosa podatkov zunanjih naprav in njihove komunikacije z vozilom **ni** mogoče onemogočiti s funkcijo »Zasebni način«.

Zakonsko predpisanih storitev in njihovega prenosa podatkov ni mogoče izklopiti ali deaktivirati, npr. sistema klica v sili (eCall).

Napotek

Upoštevajte, da lahko vsi uporabniki vozila prek funkcije »Zasebni način« izvedejo individualne nastavitve. Te nastavitve se morebiti ne bodo ujemale z želenimi nastavitvami lastnika vozila.

Zasebnost in nastavitve storitev

Storitve CUPRA CONNECT je mogoče individualno aktivirati in deaktivirati. Za to morate le označiti ustrezno okence storitve, ki ga želite aktivirati ali deaktivirati. Če želite vse storitve deaktivirati istočasno, izberite možnost Zasebni način.

Zasebni način.

Omogoča deaktiviranje ali aktiviranje storitev v odvisnosti od izbrane stopnje zasebnosti.

Sledenje	**Delitev lokacije.** Glavni uporabniki in souporabniki si lahko ogledajo podatke o lokaciji v aplikaciji My CUPRA App.
Lokacija	**Uporaba lokacije.** Položaj, vozilo in uporabniški podatki se uporabljajo za storitve.
Posamezno	**Brez navedbe lokacije.** Samo podatki o vozilu in uporabniški podatki se uporabljajo za storitve.
Zasebni način	**Najvišja stopnja zasebnosti.** Vaše storitve so deaktivirane. Samo storitve, ki so potrebne iz pravnih razlogov, uporabljajo podatke.

Možnosti nastavitev niso na voljo na vseh trgih ali v vseh modelih vozila.

Prikaz statusa povezljivosti

Naslednji simboli kažejo ustrezni status prenosa podatkov v infotainment sistemu.

Beli simbol: polna povezljivost, na voljo vse storitve.

Sivi simbol: omejena povezljivost, nekatere storitve morebiti niso na voljo.

Brez simbola: ni povezljivosti, storitve niso na voljo.

Upravljanje uporabnikov

Opis vloge uporabnika

Oba, lastnik vozila in kateri koli drugi uporabnik, ki ima dostop do vozila, bo pooblaščen za naročilo in aktiviranje storitev CUPRA CONNECT za specifično vozilo.

Vsako vozilo ima samo enega glavnega uporabnika, kot tudi enega anonimnega gostujočega uporabnika in do 4 dodatne ali pomožne uporabnike. Različne vloge so opisane spodaj:

- **Glavni uporabnik:** V vozilu registriran uporabnik, ki izvaja postopek vpisa in aktivira storitve CUPRA CONNECT (z metodo z dvemaključema ali registracijsko kodo), postane glavni uporabnik. Samo ta uporabnik ali uporabnica lahko izvaja spletne nakupe (podatki in druge storitve). Ta uporabnik ali uporabnica ima dostop do vseh storitev vozila.
- **Dodatni uporabnik:** V vozilu registriran uporabnik, ki ni zaključil postopka vpisa, in ni glavni uporabnik. Skozi infotainment sistem vozila ima dodatni uporabnik dostop do istih storitev kot glavni uporabnik, razen do tistih storitev, kjer je potreben nakup. Dodatni uporabniki nimajo dostopa do storitev in-App.
- **Souporabnik:** Glavni uporabnik lahko povabi dodatnega uporabnika, da postane souporabnik, tako da lahko uporablja vse storitve glavnega uporabnika, z izjemo storitev, ki se nanašajo na nakupe in sprejem obvestil. Povabilo se izvede prek menija za upravljanje uporabnikov vozila v aplikaciji in ga mora dodatni uporabnik, ki je dobil povabil za souporabnika, sprejeti.
- **Gostujoči uporabnik:** edina vloga, ki je vedno prisotna v vozilu, ko se ne želite registrirati kot glavni ali dodatni uporabnik. Ko prvič izberete ta način, ali vsakič ko z glavnega ali dodatnega uporabnika preklopite na gostujočega uporabnika, se podatki delijo prek spleta, da se omogoči prejemanje posodobitev na daljavo. Če posodobitev ne želite prejemati, lahko zasebni način spremenite v »*način brez spletne povezave*« (najvišja stopnja zasebnosti) v nastavitvah za zasebnost ››› str. 264.

Ustvarjanje in brisanje vloge uporabnika

Ustvarjanje uporabnika

Prijavite se pri aplikaciji CUPRA CONNECT. Nato lahko podpišete pogodbo CUPRA CONNECT z znamko CUPRA, dodate vozilo k svojemu uporabniškemu računu in sledite korakom v aplikaciji, da se registrirate kot glavni uporabnik ali gostujoči uporabnik.

Brisanje uporabnika

Da bi izbrisali glavnega uporabnika, ponastavite infotainment sistem na tovarniške nastavitve. Če želite izbrisati gostujočega uporabnika, ga lahko izbriše glavni uporabnik ročno, ali pa lahko to naredi dotični gostujoči uporabnik.

Napotek

Če ponastavitev na tovarniške nastavitve v infotainment sistemu izvedete v načinu brez internetne povezave, uporabnika na strežniku ni mogoče izbrisati.

Dostopna točka WLAN

Uvod

Infotainment sistem je mogoče uporabiti za deljenje povezave WLAN[1)] z največ 8 napravami ››› **str. 266**, ***Konfiguracija za delitev povezave prek dostopne točke WLAN***.

Infotainment sistem se lahko uporablja tudi kot dostopna točka WLAN zunanje naprave za možnost internetne povezave za naprave, ki so povezane z dostopno točko (odjemalec WLAN) ››› **str. 266**.

Napotek

- **Potrebni prenos podatkov je morebiti lahko plačljiv. Zaradi izmenjave velike količine podatkov CUPRA priporoča uporabo paketa za mobilni telefon s pavšalnim zneskom za prenos podatkov. Ponudniki mobilnih storitev imajo informacije o tem. Podatkovne pakete za svoje vozilo lahko kupite na spletni strani Cubic:**

https://cupra.cubictelecom.com

- **Izmenjava paketov podatkov ali nakup paketov podatkov od tretjih lahko pomeni dodatne stroške, glede na sklenjeno pogodbo za mobilne storitve zlasti v tujini (npr. zneski gostovanja (roaming)).**

Konfiguracija za delitev povezave prek dostopne točke WLAN

Vzpostavitev povezave z brezžičnim omrežjem (WLAN)

- Pritisnite tipko **DOMOV >** ⚙.
- Aktivirajte brezžično omrežje. Za to pritisnite funkcijsko tipko **Omrežje > Wi-Fi > Infotainment sistem kot dostopna točka**.
- Aktivirajte brezžično omrežje (WLAN) v napravi, ki jo želite povezati. Če je potrebno, si oglejte navodila za uporabo proizvajalca.
- Aktivirajte dodelitev mobilne naprave v infotainment sistemu. Za to pritisnite funkcijsko tipko **Uporabi kot dostopno točko** in aktivirajte potrditveno polje.
- Vnesite in potrdite omrežni ključ, ki je prikazan na napravi.

Naslednje prilagoditve je prav tako mogoče izvesti v **Infotainment sistem kot dostopna točka**

- **Omrežni ključ:** omrežni ključ se generira samodejno. Pritisnite funkcijsko tipko, da ročno spremenite omrežni ključ. Omrežni ključ mora imeti najmanj 12 znakov in največ 62 znakov.
- **SSID:** ime omrežja WLAN (največ 32 znakov).

WLAN (brezžična) povezava je zdaj vzpostavljena. Za zaključek postopka vzpostavitve povezave je morebiti potreben vnos drugih podatkov v napravo.

Postopek ponovite za povezavo drugih naprav.

Obstaja tudi možnost skeniranja kode QR, tako da se naprava neposredno poveže z omrežjem Wi-Fi v infotainment sistemu brez vnosa gesla: izberite **Nastavitve > Omrežje > Hitra povezava z infotainment sistemom**.

Vzpostavitev internetnega dostopa

Infotainment sistem lahko uporabi dostopno točko WLAN zunanje naprave za vzpostavitev internetne povezave.

Vzpostavitev povezave z brezžičnim omrežjem (WLAN)

- Aktivirajte in preverite brezžično dostopno točko z vzpostavljeno internetno povezavo na zunanji napravi. Oglejte si navodila za uporabo proizvajalca.
- Pritisnite > tipko **DOMOV >** ⚙.
- Tapnite meni **Nastavitve > Omrežje > Wi-Fi** in odkljukajte potrditveno polje.

[1)] Ni na voljo na vseh trgih.

• Pritisnite tipko **Išči omrežje Wi-Fi** in izberite želeno napravo iz seznama.

Sistem prednostno išče naprave v območju Wi-Fi 5 GHz. Če ni najdenih rezultatov, se priporoča preverjanje nastavitev dostopne točke naprave.

• Po potrebi vnesite omrežni ključ naprave v infotainment sistem in potrdite z **OK**.

Ročne nastavitve:

• za ročni vnos omrežnih nastavitev zunanje naprave (WLAN).

WLAN (brezžična) povezava je zdaj vzpostavljena. Za zaključek postopka vzpostavitve povezave je morebiti potreben vnos drugih podatkov v napravo.

Napotek

Zaradi velikega števila različnih naprav na trgu ni mogoče zagotoviti, da bodo vse opisane funkcije brezhibno delovale.

Full Link

Uvod

S storitvijo Full Link sta mogoča ogled in uporaba vsebin in funkcij, ki so prikazane na mobilnem telefonu, na zaslonu infotainment sistema.

Mobilna naprava mora biti prek vmesnika USB povezana z infotainment sistemom.

Nekatere tehnologije se lahko uporabljajo z vmesnikom Wireless Full Link prek vmesnika Bluetooth® in povezave Wi-Fi.

Na voljo so naslednje tehnologije:

• Apple CarPlay™

• Apple CarPlay™ Wireless

• Android Auto™

• Android Auto™ Wireless

Razpoložljivost tehnologij, ki jih vključuje Full Link, je odvisna od države in uporabljene mobilne naprave.

Več informacij najdete na spletni strani CUPRA (www.cupraofficial.com).

Dostop do glavnega menija Full Link

Navigacija do glavnega menija Full Link je odvisna od uporabljenega infotainment sistema.

• Pritisnite **MENI > Full Link.**

Konfiguracija brezžičnega vmesnika Full Link (Wireless Full Link)

Da bi lahko uporabljali brezžični Full Link, morate mobilni telefon najprej seznaniti z infotainment sistemom. Postopek za to je naslednji:

Povežite mobilni telefon prvič.

• Odklenite mobilni telefon.

• Omogočite sprejem Wi-Fi in Bluetooth® na mobilnem telefonu.

• Povežite mobilni telefon z infotainment sistemom, tako da uporabite kabel USB.

• Pomaknite se do glavnega menija **Full Link**, razen če se ne prikaže samodejno.

• Izberite želeni mobilni telefon in tehnologijo.

• Potrdite poizvedbe o dovoljenjih na mobilnem telefonu, da podelite potrebne avtorizacije za infotainment sistem.

• Odklopite povezavo USB in se ponovno povežite z infotainment sistemom prek povezave Wi-Fi ali vmesnika Bluetooth®. Brezžični Full Link je zdaj konfiguriran.

Seznanjanje je zaključeno. Povezan mobilni telefon lahko zdaj uporablja tudi brezžični Full Link brez povezave USB.

Če med postopkom povezovanja zavrnete pojavne menije, brezžični Full Link ne bo na voljo. V tem primeru CUPRA priporoča, da odstranite naprave v nastavitvah telefona in infotainment sistema ter ponovno zaženete postopek povezovanja.

Seznanjanje prek vmesnika Bluetooth®

Svojo napravo lahko z infotainment sistemom povežete prek vmesnika Bluetooth®.

Če je naprava združljiva, vas bo sistem obvestil, da lahko povežete svojo napravo z načinom Apple CarPlay™ ali Android Auto™.

⚠ OPOZORILO

Uporaba aplikacij med vožnjo lahko odvrne vašo pozornost od dogajanja v prometu. Če voznik ni osredotočen na vožnjo, lahko pride do nezgod in poškodb.

- **Med vožnjo pozorno in odgovorno opazujte promet.**

⚠ OPOZORILO

Neprimerne ali napačno izvajane aplikacije lahko povzročijo poškodbe vozila, nezgode in hude poškodbe.

- **Zaščitite mobilni telefon z aplikacijami pred nestrokovnim ravnanjem.**
- **Nikoli ne izvajajte sprememb na aplikacijah.**
- **Upoštevajte navodila za uporabo mobilnega telefona.**

ⓘ OBVESTILO

CUPRA ne jamči za poškodbe, do katerih pride na vozilu zaradi uporabe manjvrednih ali pomanjkljivih aplikacij, pomanjkljivega programiranja aplikacij, nezadostne pokritosti omrežja, izgube podatkov med prenosom podatkov ali zaradi nestrokovne uporabe mobilnih telefonov.

Napotek

- **Brezžični Full Link morebiti ni združljiv z vsemi tehnologijami.**
- **Pri vstopanju v države z drugimi dovoljenimi radijskimi frekvencami kot v lastni državi je lahko izvajanje funkcije Brezžični Full Link zaradi zakonskih predpisov omejeno ali celo ni na voljo. To se lahko prikaže tudi z obvestilom v infotainment sistemu. Izvedba storitve Full Link s kabelskim priključkom ni prizadeta zaradi te omejitve in funkcije se lahko uporabljajo naprej.**

Aplikacije (apps)

Z aplikacijo Full Link se lahko zaslon vsebin aplikacij CUPRA in drugih ponudnikov, ki so nameščene v telefonu, prenese na zaslon infotainment sistema.

V primeru aplikacij tretjih ponudnikov lahko pride do težav pri združljivosti.

Aplikacije, njihova uporaba in potrebna povezava z mobilnim telefonom so morebiti lahko plačljive.

Ponudba aplikacij se lahko razlikuje glede na vozilo ali specifično državo. Vsebina in obseg aplikacij ter ponudnikov aplikacij se prav tako lahko razlikujeta. Nekatere aplikacije so odvisne od razpoložljivosti storitev tretjih ponudnikov.

Ni mogoče zagotoviti, da bi vse razpoložljive aplikacije delovale na vseh mobilnih telefonih ali vseh operacijskih sistemih.

Aplikacije, ki jih nudi znamka CUPRA, se lahko brez prehodne najave spremenijo, ukinejo, deaktivirajo, ponovno aktivirajo ali razširijo.

Da voznik ohranja pozornost, se lahko med vožnjo uporabljajo samo certificirane aplikacije.

Simboli in nastavitve sistema Full Link

- Za prikaz več informacij.
- Za izbiro tehnologije Apple CarPlay.
- Za izbiro tehnologije Android Auto™.

Apple CarPlay™

Za uporabo tehnologije Apple CarPlay™ morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- iPhone™ **mora** biti združljiv s storitvijo Apple CarPlay™.
- Glasovno upravljanje (Siri™) **mora** biti aktivno na napravi iPhone™.
- Apple CarPlay™ **mora** biti v nastavitvah naprave iPhone™ aktiven brez omejitev.
- Če to prek brezžičnega sistema Apple CarPlay™ ni mogoče, je iPhone™ **treba** povezati prek USB-priključka z infotainment sistemom. Samo povezave USB s prenosom podatkov so primerne za Apple CarPlay™.
- Uporabljen kabel USB **mora** biti originalni kabel znamke Apple™.

Apple CarPlay™ Wireless: Bluetooth® in Wi-Fi morata prav tako biti aktivna na napravi iPhone™.

Vzpostavitev povezave

Ko prvič povežete iPhone™, sledite navodilom na zaslonu infotainment sistema in naprave iPhone™.

Za uporabo tehnologije Apple CarPlay™ morajo biti izpolnjene omenjene zahteve.

Zagon Apple CarPlay™:

- Pritisnite **DOMOV > Full Link** za dostop do glavnega menija Full Link.
- Pritisnite Apple CarPlay™ za vzpostavitev povezave z napravo iPhone™.

Prekinitev povezave

- V načinu Apple CarPlay™ pritisnite na simbol **CUPRA** za dostop do glavnega menija Full Link.
- Pritisnite X za prekinitev aktivne povezave.

Prikaz funkcijskih tipk na zaslonu se lahko razlikuje.

Posebnosti

Ko je povezava Apple CarPlay™ aktivna, veljajo naslednje lastnosti:

- Povezave med napravo iPhone™ in infotainment sistemom prek vmesnika Bluetooth® **niso** mogoče.
- Aktivna povezava Bluetooth® se samodejno prekine.
- Vgrajenega navigacijskega sistema in navigacijskega sistema v storitvi Apple CarPlay™ **ni** mogoče uporabljati hkrati. Nazadnje zagnana pot prekine predhodno aktivno pot.
- Odvisno od infotainment sistema, ki ga uporabljate, lahko na zaslonu kombiniranega instrumenta vidite podatke iz načina s telefonom.
- Samo navigacijski napotki združljivih aplikacij so prikazani na zaslonu kombiniranega instrumenta.
- Z večfunkcijskim volanom lahko sprejmete ali zavrnete dohodne klice in zaključite aktivni telefonski pogovor.

Glasovno upravljanje

- Za hip pritisnite na večfunkcijskem volanu, da zaženete glasovno upravljanje infotainment sistema.
- Pritisnite in zadržite tipko za zagon glasovnega upravljanja (Siri™) na povezanem telefonu iPhone™.

Napotek

- Razpoložljivost tehnologij je odvisna od države in se lahko razlikuje.

- Informacije o pogojih za uporabo, združljivih napravah iPhone, certificiranih aplikacijah in njihovi razpoložljivosti boste našli na spletni strani CUPRA in spletni strani Apple CarPlay™ ter pri specializiranem servisu CUPRA ali servisu SEAT.

Android Auto™

Pogoji za uporabo Android Auto™

Za uporabo vmesnika Android Auto™ morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Mobilna naprava, od zdaj naprej imenovana pametni telefon, **mora** biti združljiva z načinom Android Auto™.
- Pametni telefon **mora** imeti nameščeno aplikacijo Android Auto™.
- Če to prek brezžičnega sistema Android Auto™ ni mogoče, je treba pametni telefon povezati prek USB-priključka za prenos podatkov z infotainment sistemom.
- USB-kabel mora **biti** originalni kabel, ki ga je dobavil izdelovalec pametnega telefona.

Brezžični Android Auto™: Bluetooth® in Wi-Fi v mobilnem telefonu morata biti prav tako vključena.

Vzpostavitev povezave

Ko prvič povežete pametni telefon, sledite navodilom na zaslonu infotainment sistema in pametnega telefona.

Za uporabo tehnologije Android Auto™ morajo biti izpolnjene omenjene zahteve.

Zagon načina Android Auto™:

- Pritisnite **DOMOV > Full Link** za dostop do glavnega menija Full Link.
- Pritisnite Android Auto™ za vzpostavitev povezave s pametnim telefonom.

Prekinitev povezave

- V načinu Android Auto™ pritisnite na simbol **CUPRA** za dostop do glavnega menija Full Link.
- Pritisnite X za prekinitev aktivne povezave.

Posebnosti

Ko je povezava Android Auto™ aktivna, veljajo naslednje lastnosti:

- Aktivna naprava Android Auto™ se lahko istočasno prek vmesnika Bluetooth® (profil HFP) poveže z infotainment sistemom.
- Funkcije telefona je mogoče uporabljati prek aplikacije Android Auto™. Če je naprava s storitvijo Android Auto™ istočasno povezana z infotainment sistemom prek vmesnika Bluetooth®, lahko uporabljate tudi funkcijo telefona v infotainment sistemu.
- Vgrajenega navigacijskega sistema in navigacijskega sistema v storitvi Android Auto™ **ni** mogoče uporabljati hkrati. Nazadnje zagnana pot prekine predhodno aktivno pot.
- Na zaslonu kombiniranega instrumenta se lahko prikažejo podatki telefona in medijev.
- Samo navigacijski napotki združljivih aplikacij so prikazani na zaslonu kombiniranega instrumenta.
- Z večfunkcijskim volanom lahko sprejmete ali zavrnete dohodne klice in zaključite aktivni telefonski pogovor.

Glasovno upravljanje

- Za hip pritisnite na večfunkcijskem volanu, da zaženete glasovno upravljanje infotainment sistema.
- Pritisnite in zadržite tipko za zagon glasovnega upravljanja (Google asistent) na povezanem pametnem telefonu.

Napotek


- **Razpoložljivost tehnologij je odvisna od države in se lahko razlikuje.**
- **Informacije o pogojih za uporabo, združljivih mobilnih telefonih, certificiranih aplikacijah in njihovi razpoložljivosti boste našli na spletni strani CUPRA in spletni strani Android Auto™ ter pri specializiranem partnerju CUPRA ali servisu SEAT.**

Žične povezave

USB-priključek



Slika 182 Sredinska konzola: USB-priključek.

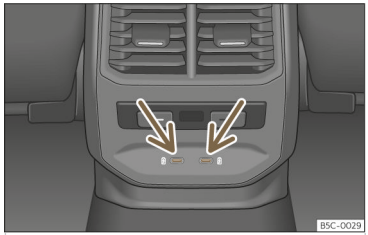

Slika 183 Zadnja sredinska konzola: USB-priključek s funkcijo vtičnice.

USB-priključke najdete v odlagalnem predelu v sredinski konzoli spredaj ››› sl. 182.

Odvisno od opreme in države ima lahko vozilo tudi USB-priključka, **ki se lahko uporabita samo za polnjenje ali kot električni vtičnici**.

Ta USB-priključek se nahaja zadaj v sredinski konzoli med sprednjima sedežema ››› sl. 183.

Napotek

Pred vklopom ali izklopom kontakta izključite naprave iz USB-priključkov, da preprečite morebitne poškodbe zaradi nihanja v napetosti.

Infotainment sistem

Prvi koraki

Uvod

Funkcije in nastavitve infotainment sistema so odvisne od države in opreme.

Pred prvo uporabo

Pred prvo uporabo morate upoštevati naslednje točke, da bi lahko optimalno uporabili razpoložljive funkcije in nastavitve:

- Upoštevajte osnovna varnostna opozorila ››› str. 272.
- Ponatsavitev infotainment sistema na tovarniške nastavitve.
- Poiščite in shranite priljubljene radijske postaje na pomnilnih tipkah, da jih lahko hitro nastavite.
- Uporabite samo primerne avdio enote in nosilce podatkov.
- Seznanite mobilni telefon za upravljanje telefona prek infotainment sistema.
- Uporabite aktualne zemljevide za navigacijo.
- Prijavite se v aplikacijo CUPRA za izvajanje ustreznih storitev.

Priložena aktualna dokumentacija

Za uporabo infotainment sistema in njegovih komponent upoštevajte skupaj z navodili za uporabo naslednjo dokumentacijo:

- Dodatki v avtomobilski mapi vozila.
- Navodila za uporabo mobilnega telefona ali avdio enote.
- Navodila za upravljanje nosilcev podatkov in zunanjih medijskih predvajalnikov.
- Navodila za uporabo naknadno vgrajene in dodatno uporabljene dodatne opreme infotainment sistema.
- Opis storitev pri izvedbi storitev CUPRA.

Varnostna navodila

Nekatera funkcijska področja lahko vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih. Družba CUPRA ni lastnik spletnih strani tretjih, do katerih lahko dostopate prek povezav, in ni odgovorna za njihovo vsebino.

Nekatera funkcijska področja lahko vsebujejo zunanje informacije tretjih. Družba CUPRA ni odgovorna za pravilnost, aktualnost in popolnost tovrstnih informacij ali za zagotavljanje, da ne gre za kršitve pravic tretjih.

Radijske postaje in lastniki avdio enot so odgovorni za posredovane informacije.

Upoštevajte, da lahko parkirišča, predori, visoke zgradbe, gore ali delovanje drugih električnih naprav, kot so polnilniki, vplivajo na sprejem radijskega signala.

Folije in nalepke s kovinskimi sloji na anteni ali na okenskih steklih prav tako motijo radijski sprejem.

⚠ OPOZORILO

Centralni računalnik infotainment sistema je povezan s krmilniki, ki so vgrajeni v vozilu. Zato obstaja resna nevarnost nesreče ali poškodb ob popravilu, napačni demontaži in vgradnji centralnega računalnika.

- **Nikoli ne zamenjajte centralnega računalnika ob koncu uporabne dobe z drugim, recikliranim računalnikom iz drugega vozila.**
- **Centralni računalnik lahko popravljajo ali razstavijo in sestavijo samo na specializiranih servisih Za to CUPRA priporoča obisk specializiranega servisa CUPRA oz. servisa SEAT.**

⚠ OPOZORILO

Če voznik ni osredotočen na vožnjo, lahko pride do nezgod in poškodb. Branje informacij na zaslonu in upravljanje infotainment sistema lahko odvrneta vašo pozornost od dogajanja na cesti in privedeta do nesreče.

- **Med vožnjo pozorno in odgovorno opazujte promet.**

⚠ OPOZORILO

Priklapljanje, vstavljanje ali odstranjevanje nosilca podatkov med vožnjo lahko odvrne vašo pozornost od dogajanja na cesti, zaradi česar lahko pride do nezgode.

⚠ OPOZORILO

Glasnost nastavite tako, da so zvočni signali iz zunanjosti vedno dobro slišni (npr. sirena reševalnega vozila).

- Če nastavite previsoko glasnost, si lahko poškodujete sluh. To velja tudi, če je sluh visoki glasnosti izpostavljen le kratek čas.

⚠ OPOZORILO

Naslednje okoliščine lahko privedejo do tega, da klic v sili, telefonski klic in prenos podatkov ne bodo izvedeni ali pa bodo moteni:

- V območjih brez ali z nezadostnim sprejemom mobilnega signala ali signala GPS. Tudi v predorih, v zaprtih prostorih med visokimi zgradbami, v garažah, podvozih, hribih ali dolinah.
- Ko je v območjih z zadostnim mobilnim signalom ali signalom GPS moteno ali nedostopno mobilno omrežje ponudnika mobilnih storitev.
- Ko so komponente vozila, ki so potrebne za izvedbo klica v sili, telefonskega klica ali prenos podatkov, poškodovane, ne delujejo ali pa nimajo zadostne električne energije.
- Ko je baterija mobilnega telefona izpraznjena ali pa je nivo napolnjenosti baterije nezadosten.

⚠ OPOZORILO

V nekaterih državah in mobilnih omrežjih je izvedba klica v sili mogoča le, če je mobilni telefon povezan s telefonskim vmesnikom vozila ter je znotraj vozila » odklenjena« SIM-kartica z zadostnim kreditom za izvedbo klicev in zadostnim sprejemom mobilnega omrežja.

⚠ OPOZORILO

Preberite in upoštevajte navodila za uporabo ustreznega proizvajalca pri uporabi mobilnih telefonov, nosilcev podatkov, zunanjih naprav ter zunanjih avdio in multimedijskih enot.

⚠ OPOZORILO

Menjava ali priklop avdio ali multimedijskih enot lahko povzroči nenadno spremembo glasnosti.

- Pred priklopom avdio ali multimedijske enote ali preklapljanjem med enotami znižajte osnovno glasnost.

⚠ OPOZORILO

Če mobilne telefone in radiokomunikacijske naprave uporabljate brez povezave z zunanjo anteno, lahko presežete najvišjo dovoljeno raven elektromagnetnega sevanja, kar je škodljivo za zdravje voznika in potnikov. To velja tudi pri nepravilno nameščeni zunanji anteni.

- Razdalja med antenami mobilnega telefona in aktivnega medicinskega pripomočka, kot je srčni spodbujevalnik, mora biti vsaj 20 centimetrov, saj lahko mobilni telefoni vplivajo na delovanje teh naprav.
- Vključenega mobilnega telefona ne nosite v neposredni bližini aktivnega medicinskega pripomočka, npr. v žepu na prsih.
- Če sumite, da prihaja do interferenc pri aktivnem medicinskem pripomočku ali katerem drugem medicinskem pripomočku, mobilni telefon takoj izklopite.

⚠ OPOZORILO

Mobilni telefon ter nepritrjene ali nepravilno pritrjene zunanje naprave lahko pri nenadnem manevriranju ali zaviranju ter v primeru prometne nesreče poletijo po notranjosti vozila in povzročijo poškodbe.

- Postavite mobilne telefone, zunanje naprave in njihove pripomočke izven območja napihovanja varnostnih blazin ali pa jih varno spravite.
- Namestite priključne kable avdio enot in zunanjih naprav, da ne motijo voznika.

⚠ OPOZORILO

Sredinski naslon za roke lahko ovira gibanje voznikovih rok, zaradi česar lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- Ko je vozilo v gibanju, naj bodo vsi odlagalni predali sredinskega naslona za roke zaprti.

⚠ OPOZORILO

Če svetlobne razmere niso v redu in je zaslon poškodovan ali umazan, prikazanih napotkov in informacij na zaslonu ne bo mogoče prebrati ali pa jih prebrati pravilno.

- Prikazani napotki in informacije na zaslonu nikoli ne smejo predstavljati tveganja, ki ogroža varnost. Zaslon ne more nadomestiti voznikove pozornosti.

⚠ OPOZORILO

Radijske postaje lahko predvajajo obvestila o katastrofah in nevarnostih. Naslednji pogoji preprečujejo sprejem ali pošiljanje tovrstnih obvestil:

- Ko ste v območjih z nezadostnim radijskim signalom ali radijski signal ni na voljo. Tudi v predorih, v zaprtih prostorih med visokimi zgradbami, v garažah, podvozih, hribih ali dolinah.
- Ko so frekvenčni pasovi radijskih postaj moteni ali niso na voljo v območjih z zadostnim sprejemom radijskega signala.
- Ko so zvočniki in komponente vozila, ki so potrebne za radijski sprejem, poškodovani, ne delujejo ali nimajo zadostne električne energije.

⚠ OPOZORILO

Mobilne telefone na krajih s povečano nevarnostjo eksplozije izklopite!

⚠ OPOZORILO

Napotki za vožnjo in prikazani prometni znaki v navigacijskem sistemu lahko odstopajo od dejanske prometne situacije.

- Prometni znaki, signalne naprave, prometni predpisi in lokalne danosti imajo prednost pred priporočili za vožnjo in napotki navigacijskega sistema.
- Hitrost in način vožnje prilagodite vidljivosti, vremenskim, cestnim in prometnim razmeram.
- Določeni pogoji lahko prvotno predviden čas vožnje in pot do cilja znatno podaljšajo ali začasno celo onemogočajo navigacijo, npr. če je cesta zaprta za promet.

ⓘ OBVESTILO


V okoljih, v katerih veljajo posebni predpisi ali pa je uporaba mobilnih naprav prepovedana, morajo biti naprave vedno izklopljene. Sevanje, ki ga oddajajo vklopljene mobilne naprave, lahko pri občutljivi tehnični in medicinski opremi povzročajo interference, zaradi česar lahko pride do nepravilnega delovanja ali poškodb naprav.

ⓘ OBVESTILO

Če je glasnost predvajanja preglasna ali popačena, so zvočniki morebiti poškodovani.

Pregled elementov za upravljanje

Sistem Connect

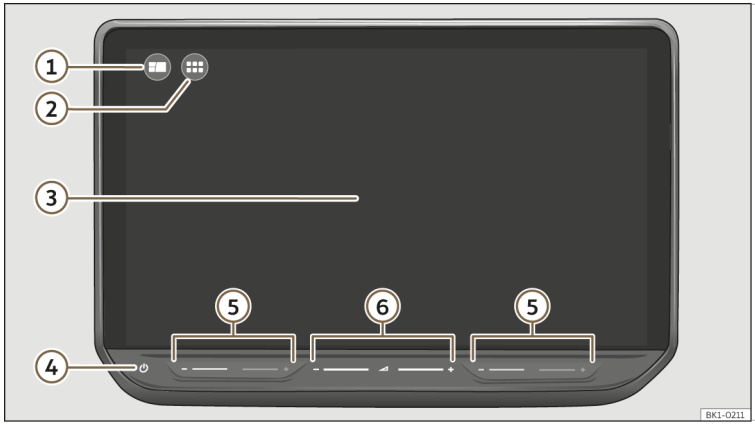

Slika 184 Pregled: upravljalna enota

1. Tipka DOMOV : glavni meni s prikazom vmesnika.
2. Tipka MENI : glavni meni v načinu s ploščicami.
3. Zaslon na dotik. Funkcije infotainment sistema se lahko uporabljajo prek zaslona.
4. Enota na dotik za vklop/izklop (za vklop in izklop infotainment sistema).
5. Območja na dotik (za povečanje in zmanjšanje temperature klimatske naprave).
6. Območja na dotik (za povečanje in zmanjšanje glasnosti).

Splošna navodila za uporabo

Navodila za uporabo

• Infotainment sistem rabi nekaj sekund za popolni zagon sistema in med tem časom se ne odziva na vnose. Samo sistemska slika kamere za vzvratno vožnjo se prikaže ob zagonu sistema.

• Vsi prikazi in izvedba funkcij so na voljo šele po zagonu infotainment sistema. Trajanje zagona sistema je odvisno od števila funkcij infotainment sistema in lahko ob zelo visokih ali zelo nizkih temperaturah traja dlje kot običajno.

• Pri uporabi infotainment sistema in ustrezne opreme, npr. slušalk, upoštevajte predpise in določila, specifična za državo.

• Nekatere funkcije infotainment sistema potrebujejo aktivni uporabniški račun aplikacije CUPRA CONNECT in internetno povezavo za vozilo. Prenos podatkov ne sme biti omejen za izvedbo funkcij.

• Za uporabo infotainment sistema morate le pritisniti na tipko ali na zaslon na dotik.

• Za pravilno delovanje infotainment sistema je pomembno, da je sistem vključen ter da sta po potrebi pravilno nastavljena datum in ura v vozilu.

• Če katera izmed funkcijskih tipk manjka na zaslonu, ne gre za okvaro naprave, temveč za specifično opremo države ali vrsto izvedbe.

• Nekatere funkcije infotainment sistema je mogoče izbrati samo pri mirujočem vozilu. V nekaterih državah mora biti aktivirana parkirna zapora (tipka **P**) ali prestavno stikalo v nevtralnem položaju **N**. V tem primeru ne gre za napačno delovanje, temveč to ustreza zakonskim predpisom.

• V nekaterih državah veljajo omejitve za uporabo naprav s tehnologijo Bluetooth®. Več informacij dobite pri ustreznih organih.

• Če odklopite 12-voltni akumulator, vklopite kontakt, preden ponovno zaženete infotainment sistem.

• Če spremenite nastavitve, se prikazi na zaslonu lahko razlikujejo in infotainment sistem lahko deluje nekoliko drugače, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.

• V nekaterih državah se infotainment sistem samodejno izključi, ko ugasne motor in je stanje napolnjenosti 12-voltnega akumulatorja nizko.

• Popravila na infotainment sistemu smejo izvajati le na specializiranem servisu. Za to CUPRA priporoča obisk specializiranega servisa CUPRA oz. servisa SEAT.

• Uporaba mobilnega telefona v vozilu lahko povzroči motnje v zvočnikih sistema.

• Pri vozilih s parkirnim sistemom se glasnost predvajanja avdio enote samodejno zniža, ko prestavite v vzvratno prestavo. Zmanjšanje glasnosti je mogoče nastaviti.

• Informacije o vključeni programski opremi in licenčnih pogojih najdete na **Nastavitve > Informacije > Avtorske pravice**.

• Pri prodaji ali oddajanju vozila v najem zagotovite, da so vsi shranjeni podatki, datoteke in nastavitve izbrisani, po potrebi odstranite tudi zunanje avdio enote in nosilce podatkov.

Napotek

Več informacij in napotkov za uporabo infotainment sistema najdete v meniju Pomoč.

Začetni zaslon

Če kateri izmed simbolov manjka na zaslonu, ne gre za okvaro naprave, temveč za specifično opremo države ali vrsto izvedbe.

Naslednji meniji so lahko vključeni kot simboli:

Glavni meniji

Vozilo ››› str. 39

Navigacija ››› str. 291

Radio ››› str. 284, mediji ››› str. 288

Telefon ››› str. 298

Full Link ››› str. 267

Polnjenje ››› str. 90

Vozni profil ››› str. 183

Sedeži ››› str. 149

CUPRA Assistant ››› str. 281

Klimatiziranje mirujočega vozila ››› str. 155

Osvetlitev ››› str. 136

Nastavitve ››› str. 278

Zvok

Uporabniki

Trgovina

Pravno obvestilo.

Pomoč

Upravljanje infotainment sistema

Funkcije in nastavitve izvajajte z elementi za upravljanje infotainment sistema.

Odvisno od opreme ima lahko infotainment sistem različne elemente za upravljanje.

- Zaslon na dotik.
- Območja na dotik zunaj zaslona, npr. glasnost (+ –).

Odpiranje kratkih navodil

Več informacij in napotkov za delovanje najdete v kratkih navodilih za infotainment sistem.

- Pritisnite tipko **MENI** > **Pomoč**.

Vklop in izklop infotainment sistema

Infotainment sistem se vključi, ko se vključi kontakt, razen če ni bil predhodno izključen ročno.

Po vklopu začne sistem delovati z nazadnje nastavljeno glasnostjo, če ta ne presega programirane največje glasnosti ob vklopu.

Infotainment sistem se samodejno izključi, ko se odprejo voznikova vrata, če je bil kontakt izključen predhodno.

Premikanje objektov in prilagajanje glasnosti

Premikanje objektov na zaslonu za prilagoditev nastavitev, npr. z drsnimi tipkami ali za premikanje območij menija.

Odvisno od opreme je mogoče menije in prikaze prilagoditi.

Povečanje in pomanjšanje slik ali zemljevidov

Namig: uporabite palec in kazalec.

- Pritisnite na zemljevid z obema prstoma naenkrat in ju pustite na zaslonu.
- Za povečanje pogledov počasi ločite en prst od drugega. Za zmanjšanje pogledov prsta počasi združite.

Napotek

Če infotainment sistem vključite ročno brez vklopa kontakta, se po pribl. 30 minutah samodejno ugasne.

Napotek

Kot pri večini sodobnih računalnikov in elektronske opreme je v določenih primerih sistem za zagotavljanje pravilnega delovanja treba ponovno zagnati. Da bi to po potrebi izvedli, držite tipko za vklop/izklop infotainment sistema (››› str. 275) pritisnjeno pribl. 15 sekund, dokler se ne prikaže logotip CUPRA.

Prilagoditev infotainment sistema

Prilagodite glavni meni ali pogled začetnega zaslona DOMOV ››› sl. 184 ①, da boste lahko

hitro dostopali do priljubljenih in najbolj uporabljenih funkcij.

Glavni meni vsebuje funkcijske tipke za dostop do vseh aplikacij infotainment sistema.

Konfiguracija prilagojenih menijev

Na zgornjem delu zaslona najdete simbole za hitri dostop do funkcij sistema z možnostjo prilagoditve. Uporabite nastavitve, da jih izbrišete, zamenjate ali spremenite vrstni red.

- Držite prst na enem izmed simbolov (ali pritisnite na simbol prazne postavke) za prikaz dodatnega okna.
- Izberite simbol iz vrstice z aplikacijami.
- Kliknite na tri točke in potem na **Brisanje priljubljenega**, da izbrišete simbol.
- Kliknite na ikono v dodatnem oknu za spremembo vrednosti.
- V dodatnem oknu pritisnite na **Zaključi** za zapiranje načina za obdelavo.

Nastavitve (sistem in zvok)

Izbira razpoložljivih nastavitev je odvisna od države, opreme in opreme vozila.

Spreminjanje nastavitev

Pomen naslednjih simbolov je veljaven za vse nastavitve sistema in zvoka.

Vse spremembe se samodejno izvedejo, ko so meniji zaprti.

☑ / ◉	Nastavitev je izbrana in aktivirana ali deaktivirana.
☐ / ○	Nastavitev ni izbrana in deaktivirana ali izključena.
▼	Odprite spustni seznam.
+	Povečajte nastavljeno glasnost.
−	Zmanjšajte nastavljeno glasnost.
<	Za postopno predvajanje nazaj.
>	Za postopno predvajanje naprej.
⊙	Spremenite nastavitvene vrednosti z drsnikom brez prilagajanja.

Nastavitve zvoka

- Dostop do nastavitev zvoka: ⋯ > 🔊.

V nastavitvah zvoka so naslednje funkcije, informacije in možnosti nastavitev:

- Izenačevalnik.
- Položaj.
- Nastavitve.

Nastavitve sistema

- Dostop do nastavitev sistema: ⋯ > ⚙.

V nastavitvah sistema so naslednje funkcije, informacije in možnosti nastavitev:

- Zaslon.
- Čas in datum.
- Jezik.
- Dodatni jeziki tipkovnice.
- Enote.
- Glasovno upravljanje.
- Wi-Fi.
- Podatkovna povezava.
- Upravljanje mobilnih naprav.
- Resetiraj na tovarniške nastavitve.
- Informacije o sistemu.
- Avtorske pravice.
- Pomočnik za konfiguracijo.

Prilagoditev glasnosti predvajanja zunanjih avdio enot

Če želite povečati glasnost predvajanja zunanje avdio enote, v infotainment sistemu najprej zmanjšajte osnovno glasnost.

Če je predvajanje priključene avdio enote **pretiho**, po možnosti povečajte **izhodno glasnost** zunanje avdio enote. Če to ne zadošča, **vhodno glasnost** nastavite na **srednje** ali **glasno**.

Če je predvajanje priključene zunanje avdio enote **preglasno ali popačeno**, po možnosti znižajte **izhodno glasnost** zunanje avdio enote. Če to ne zadošča, **vhodno glasnost** nastavite na **srednje** ali **tiho**.

Čiščenje zaslona

Previdno in brez agresivnih čistilnih sredstev odstranite trdovratno umazanijo. Za čiščenje zaslona priporočamo:

- Infotainment sistem je izključen.
- Uporabite čisto, mehko krpo, ki ste jo navlažili z vodo ››› str. 388.
- Pri trdovratni umazaniji: navlažite z nekaj vode in nato previdno odstranite s čisto, mehko krpo.

⚠ OBVESTILO

Čiščenje zaslona s suho krpo ali z nepri-mernimi čistilnimi sredstvi lahko povzroči poškodbe.

- **Med čiščenjem samo narahlo pritisnite na površino.**
- **Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali topil. Tovrstni izdelki lahko poškodujejo opremo in zatemnijo zaslon.**

Blagovne znamke, licence in avtorske pravice

Registrirane blagovne znamke in avtorske pravice

Določeni pojmi v teh navodilih vsebujejo simbol ® ali ™. Ta simbola označujeta blagovno znamko ali registrirano blagovno znamko. Odsotnost tega simbola ne pomeni, da lahko določeni pojem uporabljate prosto.

Druge oznake izdelkov so registrirane blagovne znamke z določenimi imetniki pravic.

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Android Auto™ je registrirana blagovna znamka podjetja Google Inc.
- Apple CarPlay™ je registrirana blagovna znamka podjetja Apple Inc.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth® SIG, Inc.
- iPod®, iPad® in iPhone® so blagovne znamke podjetja Apple Inc.
- Windows® je registrirana blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation, Redmond, USA.
- MPEG-4 HE-AAC tehnologija za avdio kodiranje in patenti so licencirani s strani podjetja Fraunhofer IIS.
- Ta izdelek je zaščiten z določenimi industrijskimi in intelektualnimi lastninskimi pravicami podjetja Microsoft Corporation. Uporaba ali komercializacija tovrstne tehnologije zunaj konfiguracije tega izdelka je brez licence družbe Microsoft ali njene pooblaščene podružnice prepovedana.

Avtorske pravice

Na nosilcih podatkov in avdio enotah shranjene avdio in video datoteke so v splošnem podvržene zaščiti intelektualne lastnine skladno z nacionalnimi in mednarodnimi določbami, ki se uporabljajo v vsakem primeru. Upoštevajte vse zakonske predpise!

Tehnični podatki

Centralni računalnik z upravljalno in prikazovalno enoto[1)]

Tovarniško v vozilo vgrajen centralni računalnik vsebuje komponente in programsko opremo, specifično za državo, za povezljivost in izvedbo funkcij vozila, komfortnih funkcij in infotainment sistema.

Ustrezni prikazi so prikazani na zaslonu upravljalne in prikazne enote ter delno v kombiniranem instrumentu.

- Barvni zaslon na dotik
- Upravljanje naprave:
  - Cone na dotik. Upravljanje na dotik.
  - Tipke na večfunkcijskem volanu.
  - Senzorji približevanja.

[1)] Ime opreme: Sistem Connect

DOMOV > ⚙ Nastavitve > Zaslon.

Funkcije v vozilu in komfortne funkcije

- Nastavitve asistenčnih sistemov.
- Nastavitve ogrevanja in klimatske naprave.
- Nastavitve funkcij luči in vidljivosti.
- Nastavitve komfortnih funkcij.
- Nastavitve parkiranja in manevriranja.

Napotek

Določitev navigacijskih poti in drugih funkcij, ki potrebujejo lokacijo vozila, bo učinkovitejše, če aktivirate nastavitve zasebnosti za deljenje svoje lokacije ››› str. 264 in če v aplikaciji na svoji mobilni napravi privolite v deljenje svojih podatkov o lokaciji.

Zvočni sistem (osnovna oprema):

Tovarniško dobavljen infotainment sistem ima naslednjo opremo

- Zvočnike na različnih lokacijah in z različnimi ravnmi moči (W).
- Interni ojačevalnik glede na sistem:
  - Št. zvočnikov: 7 (z *Online connectivity unit*).

  Št. zvočnikov: 6 (z *Online connectivity unit*).

Možnosti nastavitve:

- Izenačevalnik glede na sistem:
  - 5 frekvenčnih območij in privzete nastavitve.
- Distribucija zvoka glede na sistem:
  - Balance + Fader (levo/desno/spredaj/zadaj).
- Optimizacija zvoka po območjih:
  - Ročno (voznik in vsi).
  - Avtomatsko glede na zasedene sedeže.

Opcijski zvočni sistem

Infotainment sistem se lahko razširi z opcijskim zvočnim sistemom, kot sledi:

- 12 zvočnikov na različnih lokacijah in z različnimi ravnmi moči (W).
- 4 predvajalniki zvoka motorja v stropni oblogi za izboljšano izkušnjo.
- Eksterni ojačevalnik (Ethernet, 645 W), ki procesira avdio signale, ki jih je poslal centralni računalnik.
- Krmiljenje kanalov zvočnikov s končnimi fazami razreda AB.
- Procesiranje avdio signala v internem digitalnem procesorju signala (DSP).
- Neodvisni globokotonski zvočnik v prtljažniku.

Možnosti nastavitve:

- Izenačevalnik: 3 predhodno nastavljeni načini zvoka in 1 uporabniško definiran 6-območni izenačevalnik Z regulatorjem prostorskega zvoka »Immersion®« v vsakem načinu.
- Distribucija zvoka: Balance (levo/desno) + Fader (spredaj/zadaj).
- Optimizacija zvoka po območjih:
  - Ročno (voznik, spredaj in vsi).
  - Avtomatsko glede na zasedene sedeže.
- Glasnost globokotonskega zvočnika.

Wi-Fi

- Wi-Fi v skladu z IEEE 802.11b/g/n/ax in IEEE 802.11a/n/ac/ax.
- Prenos v 2.4 GHz in 5 GHz.
- Apple CarPlay™ in Android Auto™ prek Wi-Fi.
- Istočasna povezava do 8 naprav Wi-Fi.
- Dva načina Wi-Fi istočasno:
  - Dostopna točka.
- Internetna povezava prek Wi-Fi:
  - Skupna raba prek telefona stranke.
  - Dostopna točka za stranke (kliente) v vozilu.
- Poenostavljeni postopek seznanjenja s kodo QR.

Profili Bluetooth®

Največ dve mobilni napravi sta lahko povezani s profilom za prostoročno telefoniranje Bluetooth® in tretja naprava je lahko priključena prek profila Bluetooth® kot predvajalnik glasbe.

Ko se mobilni telefon poveže s sistemom za krmiljenje telefona, se začne izmenjava podatkov prek enega od profilov Bluetooth®.

- **Profil za prostoročno telefoniranje (HFP):** profil HFP omogoča upravljanje klicev prek infotainment sistema.
- **Profil za napredno distribucijo zvoka (A2DP):** profil omogoča prenos avdio signalov v stereo kakovosti. Po potrebi potrebuje povezavo z dodatnimi profili za upravljanje in nadzor predvajanja.
- **Profil za dostop do imenika (PBAP):** omogoča prenos imenika iz mobilnega telefona v infotainment sistem.
- **Profil za kratka sporočila (MAP):** omogoča prenos in sinhronizacijo kratkih sporočil (SMS) in elektronske pošte.

CUPRA Assistant

Uvod

Napotek

Funkcija CUPRA Assistant ni na voljo na vseh trgih.

CUPRA Assistant deluje z *internetno povezavo*[1] in *brez internetne povezave*, z upoštevanjem vidikov v poglavju »**Glede na trg razpoložljivi jeziki**«.

Napotek

Ko uporabljate funkcijo za glasovno upravljanje CUPRA Assistant, komunicirate z UI.

V načinu *brez internetne povezave* je katalog glasovnih ukazov omejen. Za boljšo izkušnjo priporočamo uporabo z *internetno povezavo* z aktiviranjem *spletnega* asistenta glasovnega upravljanja v aplikaciji My CUPRA App, ki uporabniku nudi več glasovnih ukazov. Dodatno je na voljo ChatGPT za odgovarjanje na vprašanja.

CUPRA Assistant razume vprašanja in izraze brez učenja ukazov. Ukazi so lahko prosto formulirani ali pogovorni. Za boljše delovanje vedno priporočamo, da v glasovni ukaz vključite glagol. Predloge za ukaze najdete v infotainment sistemu, npr. v meniju **MENI > CUPRA Assistant > Namigi**

Glasen hrup znotraj ali zunaj vozila lahko povzroči nepravilno delovanje, nejasne fraze in odgovore.

Prepoznavanje govora glede na sedež

Zahvaljujoč dodatno predvidenim mikrofonom lahko CUPRA Assistant prepozna, ali govori voznik ali sovoznik. Tako lahko v razpoložljivih jezikih dostopate do funkcij za posamezni sedež. Tako lahko denimo vklopite ogrevanje sedeža.

Glede na trg razpoložljivi jeziki

- *Internetna povezava in brez internetne povezave:* nemščina, ameriška angleščina, britanska angleščina, francoščina, italijanščina, španščina, mehiška španščina, češčina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, švedščina, danščina, norveščina, finščina, grščina, ruščina in turščina. Ti jeziki imajo napredne funkcije, denimo spletne ukaze, upravljanje klimatske naprave, naravna interakcija itd.
- *Brez internetne povezave:* bolgarščina.

Drugi jeziki v infotainment sistemu **nimajo** naravne interakcije.

Pogoji

- *Brez internetne povezave:* glasovno upravljaje z vgrajenim infotainment sistemom v vozilu.
- *Internetna povezava in brez internetne povezave:* glasovno upravljaje z vgrajenim infotainment sistemom v vozilu in aktivna pogodba CUPRA CONNECT.

Napotek

- **CUPRA Assistant v infotainment sistemu prepozna samo ukaze za jezik, ki je nastavljen.**
- **Preizkušajte asistenco CUPRA Assistant pri mirujočem vozilu pred začetkom vožnje, da se seznanite z delovanjem.**

[1] Ni na voljo na vseh trgih.

• CUPRA Assistant lahko upravlja samo funkcije, ki so na voljo kot del opreme vozila.

Aktivacijska beseda in ukazi

Aktivacijska beseda za asistenco CUPRA Assistant

CUPRA Assistant se zažene, ko infotainment sistem prepozna aktivacijsko besedo.

Če ste asistenco CUPRA Assistant zagnali z aktivacijsko besedo, bo infotainment sistem predvajal zvočni signal, medtem ko vas posluša, in poleg »teleprompterja« bo prikazal avatarja.

• **ALI:** po aktivacijski besedi izgovorite želeni ukaz, npr.: »*Hello CUPRA*« in nato »*Vključi ogrevanje*«.

Sistem skenira besede, izgovorjene v vozilu po aktiviranju, in jih prikaže na zaslonu.

Vklop in izklop aktivacijske besede

• Pritisnite **MENI > CUPRA Assistant > Aktiviranje**.

Aktivacijska beseda:

Španščina	Hola CUPRA
Bolgarščina	Здравей CUPRA
Češčina	Ahoj CUPRA
Nemščina	Hallo CUPRA
Danščina	Hej CUPRA
Francoščina	Bonjour CUPRA
Finščina	Hei CUPRA
Angleščina	Hey CUPRA
Grščina	Γεια σου CUPRA
Italijanščina	Ciao CUPRA
Norveščina	Hallo CUPRA
Nizozemščina	Hallo CUPRA
Posamezna vrata	Olá CUPRA
Poljščina	Cześć CUPRA
Ruščina	Привет CUPRA
Švedščina	Hej CUPRA
Turščina	Merhaba CUPRA

Aktivacijska beseda se lahko osebno prilagodi z uporabo mikrofona ali tipkovnice.

Ukazi

Da bi glasovno upravljanje zanesljivo prepoznalo ukaze:

• Jasna izgovarjava. Nejasni ukazi niso prepoznani. Govorite z normalnim glasom. Govorite nekoliko glasneje, če vozite z višjo hitrostjo.

• Izogibajte se zunanjemu hrupu. Odprta okna in vrata lahko ovirajo glasovno upravljanje.

• Izogibajte se sekundarnemu hrupu. Ne nastavite razvoda zraka od prezračevalnih šob v smeri mikrofona ali stropne obloge.

• Ne govorite z dolgimi premori.

	Glasovno upravljanje je aktivno in prepozna izgovorjene besede.

Odpiranje predlogov za govorjene ukaze

• Pritisnite **MENI > CUPRA Assistant**.

Napotek

• Če se aktivacijska beseda izključi, asistence CUPRA Assistant ni mogoče aktivirati z aktivacijsko besedo. CUPRA Assistant je še vedno na voljo prek tipke na večfunkcijskem volanu. Aktivacijsko besedo lahko dekativirate v MENI > CUPRA Assistant > Aktiviranje.

• Razpoložljivost je odvisna od države in opreme.

Zagon in konec asistence CUPRA Assistant

Odvisno od opreme lahko glasovno upravljanje vklopite na različne načine.

Zagon asistence CUPRA Assistant

• *Aktiviranje asistence CUPRA Assistant:* povejte besedo, ki aktivira asistenco CUPRA Assistant.

• *Večfunkcijski volan:* pritisnite tipko za glasovno upravljanje.

V nekaterih primernih lahko tudi zaženete asistenco za glasovno upravljanje priključenega

mobilnega telefona, tako da pritisnete in zadržite tipko za glasovno upravljanje.

Ročen zaključek asistence CUPRA Assistant


Asistenco CUPRA Assistant je mogoče prekiniti z ukazom **Prekini**.

- *Večfunkcijski volan:* pritisnite enkrat na tipko za glasovno upravljanje, da zaključite asistenco.

CUPRA Assistant se samodejno zaključi, če uporabljate funkcije infotainment sistema. če je aktiviran parkirni sistem, z vhodnimi klici ali z dolgim preklopom na tiho delovanje.

Delovanje radia

Uvod

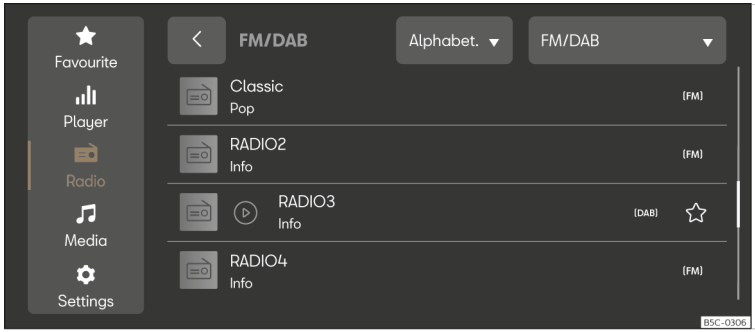

Slika 185 Shematski prikaz: pogled za radio

V načinu za radio lahko nastavite razpoložljive radijske postaje v različnih frekvenčnih območjih in shranite priljubljene postaje na pomnilnih tipkah za hiter dostop do njih.

Razpoložljive vrste sprejema in frekvenčna območja so odvisni od opreme in države. V določenih državah frekvenčna območja morebiti ne oddajajo več ali niso na voljo.

Priklic menija RADIO

- Pritisnite tipko **MENI** > ⓟ > ❍ ››› sl. 185.

Priklic nastavitev

- Pritisnite tipko **MENI** > ⓟ > ⚙.

Spletne funkcije v načinu za radio[1)]

Spletne funkcije v načinu za radio so na voljo samo pod naslednjimi pogoji.

- Oprema CUPRA CONNECT.
- Imate aktivni uporabniški račun CUPRA CONNECT.
- Vozilo je dodeljeno k svojemu uporabniškemu računu.
- Imate zakupljeno količino podatkov svoje mobilne naprave prek dostopne točke Wi-Fi.

Napotek

• Za vsebino posredovanih informacij so odgovorne redakcije radijskih postaj. Električne naprave, ki so dodatno priključene na vozilo, lahko motijo sprejem radijskega signala in povzročijo hrup v zvočnikih.

• Folije ali nalepke s kovinskim slojem na steklih lahko negativno vplivajo na sprejem pri vozilih z anteno v steklu.

[1)] Ni na voljo na vseh trgih.

Oprema in simboli radia

Funkcije, razpoložljive vrste sprejema in frekvenčna območja so odvisni od opreme in države.

- AM-sprejemnik.
- Dvojni FM-sprejemnik (različne antene)
- Seznam postaj FM.
- Združitev radijskih postaj DAB in FM na en seznam.
- Združitev vseh shranjenih radijskih postaj na pomnilnih tipkah v en seznam. Največ 36 priljubljenih postaj.
- Logotipi postaj.
- Predstavitev DAB (diaprojekcija). Slike, ki se izdajajo zapovrstjo.
- Spletni radio: prek 10.000 postaj in podkastov z vsega sveta, vključno s paketom CUPRA CONNECT.

Univerzalni simboli pri delovanju radia

AM Za izbiro želenega frekvenčnega območja AM[1].

FM/DAB Za izbiro želenega frekvenčnega območja FM/DAB.

Spletni radio Za izbiro načina sprejema spletnega radia.

TP Poleg imena radijske postaje, za nadzor aktiviranih postaj s prometnimi informacijami (TP).

Simboli frekvenčnega območja FM/DAB

Za prikaz frekvenčnega območja za ročno izbiro frekvence FM. Nujno je, da je samo frekvenčno območje FM izbrano v kontekstu radia.

DAB ni na voljo.

Podporne predstavitve (diaprojekcije) postaj DAB.

Simboli frekvenčnega območja AM[1]

Ročno posodabljanje seznama postaj.

Za prikaz frekvenčnega območja za ročno izbiro frekvence AM.

Meniji v načinu za spletni radio[1]

Prikaz izbire radijskih postaj.

Odpiranje iskanja po besedilu.

Prikaz nazadnje poslušanih spletnih radijskih postaj.

Prikaz 100 najbolj predvajanih radijskih postaj in podkastov.

Prikaz razpoložljivih spletnih radijskih podkastov.

Prikaz spletnih radijskih postaj, razporejenih glede na države.

Prikaz spletnih radijskih postaj, ki se predvajajo v želenem jeziku.

Prikaz spletnih radijskih postaj, katerih program pripada želeni glasbeni zvrsti.

Izbira, nastavljanje in shranjevanje radijske postaje

Izbira frekvenčnega območja

Pred izbiro postaje morate izbrati frekvenčno območje ali vrsto sprejema. Glede na izbrano frekvenčno območje ali vrsto sprejema so na voljo različne radijske postaje.

Razpoložljive vrste sprejema in frekvenčna območja so odvisni od opreme in države.

- Izberite frekvenčno območje ali vrsto sprejema: AM, FM/DAB, FM (za naprave, ki nimajo DAB), spletni radio.

Izbira in iskanje postaje

Radijske postaje lahko izbirate na različne načine. Možnosti se razlikujejo glede na izbrano frekvenčno območje ali vrsto sprejema.

[1] Ni na voljo na vseh trgih.

Izbira prek frekvenčnega območja (AM in FM)

1. Aktivirajte frekvenčno območje.
2. Kliknite na kurzor, pomaknite ga čez frekvenčna območja in ga spustite, ko dosežete želeno frekvenčno območje.

   ALI: pritisnite na točko na frekvenčnem območju. Kurzor se bo samodejno pomaknil do ustrezne frekvence.

Postaja nastavljene frekvence se nastavi.

Izbira seznama postaj (AM in FM/DAB)

Seznam postaj pokaže postaje, ki jih je trenutno mogoče nastaviti. V frekvenčnem območju AM boste morebiti morali posodobiti seznam postaj, če niste več v območju, kjer ste nazadnje dostopali do seznama postaj. V frekvenčnem območju FM/DAB se seznam postaj samodejno posodablja.

1. Odprite seznam postaj.
2. Pritisnite na želeno postajo.

Izbrana postaja je nastavljena. Pri FM/DAB in razpoložljivi postaji se samodejno izbere vrsta sprejema z najboljšo kakovostjo.

Iskanje in razvrščanje postaj (spletni radio)

V načinu za spletni radio je mogoče postaje razvrščati glede na kategorije in jih iskati po besedilu.

1. Odprite seznam postaj.
2. Izberite kategorijo, po kateri naj se razvrstijo postaje.

   ALI: pritisnite za zagon iskanja po besedilu. Prikaže se vnosno polje.
3. Vnesite ime postaje, ki jo iščete. Seznam najdenih postaj se posodablja med vnašanjem besedila.
4. Pritisnite na želeno postajo.

Izbrana postaja je nastavljena.

Shranjevanje postaj na pomnilnih tipkah

Shranite lahko do 36 postaj različnih frekvenčnih območij in vrst sprejemov kot priljubljenih na pomnilne tipke za postaje.

1. Nastavite želeno postajo.
2. Premaknite se do pomnilnih tipk.
3. Pritisnite pomnilno tipko in jo držite pritisnjeno, da se postaja shrani.

   ALI: pritisnite na postajo na seznamu postaj in jo držite pritisnjeno. Prikažejo se pomnilne tipke.
4. Pritisnite pomnilno tipko.

Postaja se shrani na izbrani pomnilni tipki.

Če je na tipki že bila shranjena postaja, se ta prepiše z novo postajo.

Posebne funkcije pri delovanju radia

Prometne informacije (TP)

Funkcija TP nadzira obvestila postaj s prometnimi informacijami ter jih samodejno predvaja pri delovanju radia in aktivnem predvajanju medijev. Za to mora obstajati možnost nastavitve postaje s prometnimi informacijami.

Nekatere radijske postaje, ki nimajo svojih prometnih obvestil, funkcijo TP omogočajo tako, da so povezane z radijskimi postajami, ki tovrstna obvestila oddajajo (EON).

V frekvenčnem območju FM ali v načinu za delovanje medijev se v ozadju samodejno nastavi postaja s prometnimi informacijami, če je sprejem postaje s prometnimi informacijami mogoč.

Če ni mogoče nastaviti nobene postaje s prometnimi informacijami, naprava samodejno išče postaje, ki predvajajo prometna obvestila.

Postaje s prometnimi informacijami niso na voljo v vseh državah.

Aktiviranje in deaktiviranje funkcije TP

- V načinu za delovanje radia ali v načinu za delovanje medijev pritisnite **> Prometna obvestila (TP)**

Predstavitve (diaprojekcija) v DAB

Funkcija diaprojekcije (SLS) je značilnost postaj digitalnega radia (DAB), ki omogoča diaprojekcijo slik, npr. logotipov postaj, za uporabnika.

Aktiviranje in deaktiviranje funkcije SLS

Ali je mogoče deaktivirati funkcijo diaprojekcije na radijskih postajah DAB:

- Meni ⚙ **> Diaprojekcija** (vklop/izklop).

Spletni radio.[1)]

Pri spletnem radiu gre za vrsto sprejema radijskih postaj na spletu in podcastov, ki so neodvisni od območij AM, FM in DAB. Zahvaljujoč predvajanju prek spleta sprejem ni omejen na regije.

Spletni radio je na voljo samo z aktiviranimi spletnimi storitvami CUPRA CONNECT in aktiviranim spletnim načinom. Uporaba spletnega radia lahko povzroči stroške za prenos podatkov iz spleta.

- V načinu na spletni radio pritisnite in nastavite visoko ali nizko avdio kakovost za nastavitev spletnega radia.

Logotipi postaj

Pri nekaterih frekvenčnih območjih so morebiti že nameščeni logotipi postaj v infotainment sistemu.

Če je nastavitvah frekvenčnega območja FM/DAB aktivirana **Samodejna izbira logotipov postaj**, se logotipi postaj samodejno dodelijo postajam.

V načinu za spletni radio infotainment sistem dostopa do logotipov postaj v spletni bazi podatkov in jih samodejno dodeli postajam.

Ročna dodelitev logotipov postaj

1. V načinu FM/DAB pritisnite **Logotipi postaj**.
2. Pritisnite na simbol ✎ in izberite postajo, ki ji želite dodeliti logotip postaj.
3. Izberite logotip radijske postaje. Po želji postopek ponovite pri drugih postajah.
4. **ALI** prek menija ⚙ **> Logotipi postaj**.

Dodatna opozorila DAB

Funkcija obvestil DAB nadzira možna sporočila radijskih postaj DAB in jih samodejno predvaja v načinu za radio.

Aktiviranje in deaktiviranje dodatnih opozoril DAB:

- **Meni > Dodatna obvestila DAB** (aktiviranje/deaktiviranje).

Radiotekst

Funkcija radioteksta nudi informacije, ki so povezane z izbrano radijsko postajo.


Aktiviranje in deaktiviranje radioteksta:

- **Meni > Radiotekst** (aktiviranje/deaktiviranje).

[1)] Ni na voljo na vseh trgih.

Predvajanje medijev

Uvod

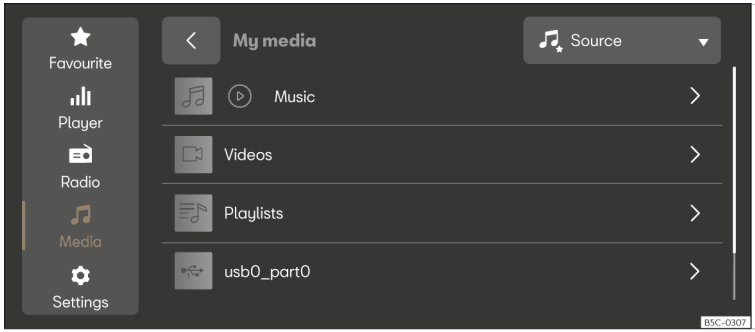

Slika 186 Shematski prikaz: prikaz medijev

V načinu Mediji lahko predvajate multimedijske datoteke z nosilcev podatkov in prek infotainment sistema.

Odvisno od opreme lahko uporabite naslednje nosilce podatkov:

- Podpora shranjevanju USB (npr. USB-ključek, mobilni telefon, povezan prek USB).
- Naprava Bluetooth® (npr. mobilni telefon ali tablica).

Odvisno od opreme lahko uporabite naslednje medijske podatkovne datoteke:

- Avdio datoteke.
- Video datoteke (odvisno od sistema)

Priklic menija MEDIJI

- Pritisnite tipko **MENI** > ▷ > ♫ ››› sl. 186.

Priklic nastavitev

- Pritisnite tipko **MENI** > ▷ > ⚙.

Omejitve in prikazi za nosilce podatkov

Nosilci podatkov, ki so bili izpostavljeni visokim temperaturam ali pa so poškodovani, morebiti ne bodo delovali. Upoštevajte navodila proizvajalcev.

Razlike v kakovosti pri nosilcih podatkov različnih proizvajalcev lahko pri predvajanju medijev povzročijo motnje.

Napačna konfiguracija na nosilcu podatkov lahko vodi do tega, da nosilec podatkov ni berljiv.

Seznami predvajanja navajajo samo zaporedje predvajanja, ali pa se nanašajo na lokacijo multimedijskih datotek znotraj strukture mape. V seznamu predvajanja ni shranjenih multimedijskih datotek. Za predvajanje seznama predvajanja morajo biti multimedijske datoteke na pomnilnem mestu nosilca podatkov, na katero se nanaša seznam.

Napotek

CUPRA za poškodovane ali izgubljene datoteke na nosilcih podatkov ne prevzema nobenega jamstva.

Značilnosti opreme in simboli medijev

Avdio, mediji in povezljivost:

- Predvajanje medijev in krmiljenje prek vmesnika Bluetooth®.
- Predvajanje avdio datotek v formatih: AAC, APE, ALAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, Vorbis, OPUS, WMA, WAV.
- Predvajanje video datotek v formatih:
  - MPEG-1 in MPEG-2 (.mpg, .mpeg, .mkv, .avi).
  - ISO MPEG-4 ASP; Xvid (.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).
  - ISO MPEG-4 AVC / H.264 (.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).
  - Windows Media Video 9 (.wmv, .asf, .mkv, .avi).
- Seznami predvajanje vsakega tipa naprave.
- Iskanje medijev.

Univerzalni simboli pri delovanju medijev

▶ Zagon predvajanja.

II Premor predvajanja.

⏮ Preklop na prejšnji posnetek.

⏭ Preklop na naslednji posnetek.

Ponovitev trenutnega posnetka.

Ponovitev vseh posnetkov.

Aktiviranje poljubnega zaporedja predvajanja.

★ Prikaz seznama priljubljenih.

⊕ Dodaj medijsko datoteko kot priljubljeno.

▼ Zgoraj desno: izbira vira za medije.

⚙ Dostop do nastavitev.

🔍 Odpiranje iskanja.

< Povratek do zgornje mape virov za medije.

Izbira in predvajanje virov multimedijev

Izbira virov multimedijev

Pred predvajanjem multimedijskih datotek morate najprej priključiti vir za medije.

- Priključite zunanji vir za medije.
- Izberite priključen vir za medije, ki ga želite uporabiti za predvajanje.

Predvajanje avdio in video datotek

Multimedijske datoteke lahko iščete in predvajate z razpoložljivega vira za medije na različne načine.

Iskanje v strukturi mape

Multimedijske datoteke se lahko katalogizirane po kategorijah (npr. album, izvajalec, naslov albuma). V **Moji mediji** se vedno prikaže ta pogled kategorij. Klasična struktura mape posameznih nosilcev podatkov USB se prav tako nahaja v **Moji mediji**.

1. Aktivirajte strukturo mape.

   Prikaže se struktura mape izbranega vira za medije. Ko izberete **Moji mediji**, se najprej prikažejo kategorije (glasba, videi, seznami predvajanja) in priključeni viri za medije.

2. Iščite želeni posnetek v strukturi mape.

   ALI: pritisnite 🔍 za iskanje po besedilu. Prikaže se vnosno polje.

3. Vnesite ime želenega posnetka. Seznam najdenih posnetkov se posodablja med vnašanjem besedila.

4. Pritisnite na želeni posnetek.

   Če se na začetku predvajanja vaša izbira nahaja v mapi vira za medije, se v njej vsebovane multimedijske datoteke prav tako dodajo za predvajanje.

   Če se predvaja eden izmed seznamov predvajanja, se vsi razpoložljivi posnetki seznama predvajanja dodajo za predvajanje.

5. Zaprite svojo izbiro z ✕.

Izbira priljubljenih

V priljubljenih lahko posamezno shranjujete posnetke, glasbene zvrsti, izvajalce in albume za predvajanje.

- Dostop do priljubljenih ★.
- Pritisnite na priljubljenega, ki ga želite.

Odvisno od vaše izbire se vsi posnetki, ki spadajo k priljubljenemu, dodajo seznamu predvajanja.

Shranjevanje priljubljenih

Samo multimedijske datoteke v **Moji mediji** infotainment sistema se lahko shranijo kot priljubljene. Posamezno lahko kot priljubljene shranite do 36 posnetkov, albumov, izvajalcev in glasbenih zvrsti.

1. Zagon predvajanja.
2. Pomaknite se do priljubljenih.
3. Kliknite na priljubljenega, ki ni dodeljen.

   ALI: držite tipko za obstoječega priljubljenega pritisnjeno pribl. 3 sekunde.
4. Izbirajte iz izbirnega seznama. Posnetek, album, izvajalec, zvrst, seznam predvajanja.

Izbira se shrani namesto predhodno že izbranega priljubljenega. Če je bil priljubljeni že dodeljen, se shranjeni priljubljeni prepiše.

Razpoložljive možnosti v izbirnem seznamu so odvisne od datotek, ki so dodane multimedijski datoteki. Če glasbena zvrst npr. ni navedena v glasbenih datotekah, glasbene zvrsti ne morete shraniti kot priljubljene.

Če se predvaja video datoteka, se lahko samo ta video shrani kot priljubljeni.

Predvajanje razvedrilne vsebine v infotainment sistemu

Odvisno od infotainment sistema se lahko predvajajo videi.


Način za videe

V načinu za videe lahko shranjeni video iz nosilca podatkov v **Moji mediji** predvajate na zaslonu infotainment sistema. V tem primeru se zvok videa predvaja prek zvočnikov v vozilu.

Slika je na voljo le, ko vozilo miruje. Ko se vozilo premika, se zaslon infotainment sistema izključi. Zvok videa pa je še vedno slišen.

Navigacija

Uvod

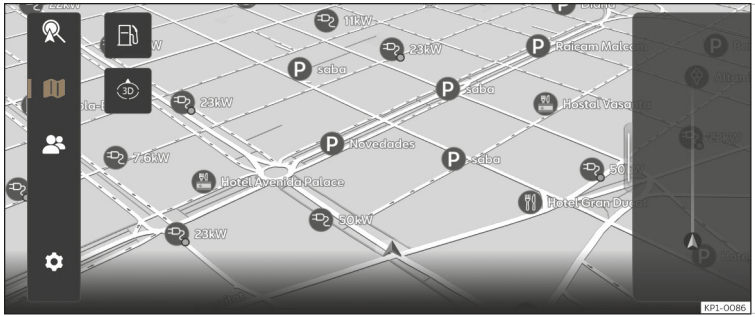

Slika 187 Shematski prikaz: prikaz navigacijskega sistema.

Napotek

Funkcija »navigacije« ni na voljo na vseh trgih.

Globalni satelitski sistem določa trenutno lokacijo vozila in na vozilu nameščeni senzorji analizirajo prevožene poti. Vse izmerjene vrednosti in možni dogodki v prometu se primerjajo z razpoložljivimi zemljevidi, da omogočijo optimalno navigacijo do cilja.

Do cilja potovanja vas vodijo zvočni navigacijski napotki in grafični prikazi.

Navigacija se upravlja na zaslonu.

Odvisno od države nekatere funkcije infotainment sistema od določene hitrosti naprej na zaslonu niso več na voljo. Tu ne gre za napačno delovanje, temveč je to skladno z zakonskimi predpisi.

Navigacijski napotki

Navigacijski napotki so akustična navodila za aktualno pot.

Vrsta in pogostost navigacijskih napotkov sta odvisni od vozne situacije, npr. zagona vodenja do cilja, vožnje na avtocesti ali v krožnem prometu, ali od nastavitev.

Če natančnega cilja ni mogoče doseči, ker se denimo nahaja v nedigitaliziranem območju, se na zaslonu prikažejo prikazi o smeri in razdalji do cilja.

Med dinamičnim vodenjem do cilja sistem opozarja na objavljene ovire v prometu. Če se zaradi ovire v prometu pot izračuna na novo, sistem posreduje dodaten navigacijski napotek.

Med predvajanjem navigacijskega napotka se lahko prilagodi glasnost. V nadaljevanju se navigacijski napotki predvajajo z na novo nastavljeno glasnostjo.

Omejitve med navigacijo

Če infotainment sistem ne more prejemati podatkov od satelitov GPS, npr. v predoru ali

podzemni garaži, je navigacija še vedno mogoča prek senzorjev vozila.

Infotainment sistem poskuša vodenje do cilja omogočiti tudi na območjih, ki so v pomnilniku infotainment sistema pomanjkljivo digitalizirana ali pa jih ni.

Pri manjkajočih ali pomanjkljivih navigacijskih podatkih lokacije vozila morebiti ni mogoče natančno določiti. To lahko povzroči, da navigacija ni natančna kot običajno.

Vodenje po cestah se mora nenehno prilagajati spremembam (npr. novim cestam, gradbiščem, zaporam cest, spremembam imen ulic in hišnih številk). Če so navigacijski podatki zastareli, lahko to vodi do napak in nenatančnosti pri vodenju do cilja.

Upravljanje zemljevida

Da bi omogočili optimalni prikaz, lahko navigacijski zemljevid upravljate tudi s prsti.

Premikanje zemljevida

Namig: uporabite kazalec

- Premikajte zemljevid s prstom.

Povečanje in zmanjšanje prikaza

Namig: uporabite kazalec

- Pritisnite dvakrat zaporedoma na zemljevid in pustite prst pritisnjen na zaslonu.
- Za pomanjšanje prikaza zemljevida premaknite prst navzgor. Za povečanje prikaza zemljevida premaknite prst navzdol.

Preklop med prikazi 2D / 3D

Namig: uporabite kazalec in sredinec

- Pritisnite na zemljevid z obema prstoma naenkrat in ju pustite na zaslonu.
- Za prikaz 2D povlecite prsta navzdol, za prikaz 3D povlecite prsta navzgor.

Rotacija zemljevida

Namig: uporabite palec in kazalec

- Pritisnite na zemljevid z obema prstoma naenkrat in ju pustite na zaslonu.
- Obrnite prsta v smeri urnega kazalca ali v nasprotni smeri urnega kazalca, da zemljevid obrnete.

Shranjeni podatki

Navigacijski sistem shranjuje določene podatke, npr. pogoste poti in podatke o lokaciji, da pospeši vnos cilja in optimizira vodenje do cilja.

Brisanje shranjenih podatkov

- Pritisnite **Nastavitve > Nastavitve osnovnih funkcij > Briši** in nato **Sprejmi**.

⚠ OPOZORILO

Nastavitve, vnos cilja in spremembe za navigacijski sistem izvedite samo pri mirujočem vozilu.

Napotek

- **Če med vodenjem do cilja pride do obvoza, se pot morebiti izračuna na novo.**
- **Kakovost navigacijskih napotkov, ki jih predvaja infotainment sistem, je odvisna od razpoložljivosti navigacijskih podatkov in eventualno objavljenih ovir v prometu.**
- **Navigacijski napotki se ne predvajajo, če je zvok v navigacijskem sistemu izključen.**

Funkcije in simboli navigacijskega sistema

Navigacija

Funkcije navigacijskega sistema so odvisne od opreme in države.

Za vse funkcije navigacijskega sistema je potrebna aktivacija spletnih storitev CUPRA CONNECT.

Funkcije

- Vnos cilja in izračun poti (brez internetne povezave in z internetno povezavo.[1])

[1] Ni na voljo na vseh trgih.

- Prikaz dveh navigacijskih zemljevidov naenkrat (zaslon in kombinirani instrument).
- Posodabljanje spletnih zemljevidov.[1)]
- Prediktivna navigacija
- Mestni zemljevidi 3D.
- Spletne prometne informacije.[1)]
- Dinamični posebni cilji (points of interest – POI).

Simboli na zemljevidu

Tipke in prikazi so odvisni od nastavitev in aktualne vozne situacije.

Na zemljevidu so prikazani simboli za prometne dogodke in posebni cilji (POI), npr. črpalke, železniške postaje in zanimivi vmesni cilji, če navigacijski sistem ima tovrstne podatke ››› str. 295.

- Trenutna lokacija.
- Iskanje posebnih ciljev.
- Cilji vzdolž poti.
- Končni cilj.
- Domači naslov.
- Službeni naslov.
- Priljubljeni cilji.
- Dodatno okno z možnostmi poti.
- Centriranje zemljevida v aktualnem položaju.
- Sprememba pogleda: 2D – usmeritev na sever ali 2D – usmeritev v smeri vožnje ali 3D – usmeritev v smeri vožnje.
- Informacije o trenutnem vodenju do cilja.
- Prikaz merila zemljevida.

Dodatni simboli

- Natančen vnos cilja za naslov.
- Iskanje posebnih ciljev.
- Nazaj

Simboli v podrobnostih poti

- Trenutna lokacija.
- Cilj aktualnega vodenja do cilja.

Posebni cilj (POI)

Posebni cilji so prikazani na zemljevidu, če navigacijski sistem razpolaga s temi podatki.

Kliknite na želeni posebni cilj (POI) za zagon vodenja do cilja ››› str. 294.

- Bencinski servisi.
- Parkirišče.
- Turistični biro.
- Železniška postaja.
- Restavracija.

Prometne informacije.

Posebni cilji (POI) so prikazani na zemljevidu, če navigacijski sistem razpolaga s temi podatki ››› str. 295.

Kliknite na dogodek v prometu, da odprete dodatno okno z več podrobnostmi ››› str. 296.

- Gost promet z zastoji.
- Zastoj.
- Nezgoda.
- Pokvarjeno vozilo.
- Poledenela površina (led ali sneg).
- Cestna zapora.
- Poledenela površina.
- Nevarnost.
- Delo na cesti.
- Močan veter.
- Zmanjšana vidljivost.

[1)] Ni na voljo na vseh trgih.

Navigacijski podatki

Infotainment sistem ima notranji pomnilnik za navigacijske podatke. Odvisno od države so navigacijski podatki že predhodno nameščeni.

Za pravilno vodenje do cilja in da bi čim bolj izkoristili razpoložljive funkcije, se mora infotainment sistem redno posodabljati.

Uporaba zastarelih podatkov lahko privede do napak med navigacijo. Sledenje trenutnih poti ni mogoče ali pa vodenje do cilja privede do napačnih ciljev.

Zagotovite, da so navigacijski podatki vedno posodobljeni.

Spletna posodobitev navigacijskih podatkov[1)]

Navigacijski podatki regij, skozi katere pogosto potujete, se samodejno posodabljajo v ozadju, če je vzpostavljena internetna povezava in so nastavitve zasebnosti veljavne.

- Z vključenim kontaktom se navigacijski podatki posodabljajo samodejno.

Ročna posodobitev navigacijskih podatkov

Aktualni navigacijski podatki za velike regije, npr. Zahodno Evropo, se lahko prenesejo z www.seat.com in shranijo na nosilcu podatkov USB.

- Prenesite navigacijske podatke na nosilce podatkov USB.
- Vključite kontakt vozila.
- Povežite nosilce podatkov USB z infotainment sistemom. Navigacijski podatki se samodejno posodobijo v ozadju.

Različica zemljevida se prikaže v **DOMOV >** ⚙ **> Sistemske informacije**.

Napotek

Samodejna posodobitev navigacijskih podatkov je odvisna od nastavitev zasebnosti. Posodobitve se v načinu incognito ne izvajajo.

Zagon vodenja do cilja

Odvisno od države in opreme so na voljo različne funkcije za vnos cilja.

Različne funkcije za vnos cilja najdete v glavnem meniju navigacijskega sistema.

Odpiranje glavnega menija navigacijskega sistema

- Pritisnite tipko **MENI >** ⌖.

Izbira cilja in zagon navigacije

1. Pritisnite 🎙.
2. Izberite želeni cilj. Izbirate lahko med **Predlogi, Zadnjimi cilji ali Priljubljenimi cilji.**

   ALI: pritisnite 🔍 in vnesite naslov v vnosnem oknu.

   ALI: natančen naslov.
3. Pritisnite **Zagon**.

Predlogi

Pregled ciljev uporablja shranjene podatke, da predlaga možne cilje.

Izbira cilja in zagon navigacije:

1. Pritisnite 🎙 in nato **Predlogi**.
2. Izberite želeni cilj. Vodenje do cilja se zažene samodejno.

Hiter zagon: za hiter zagon za nekaj sekund pritisnite želeni cilj.

Nedavni cilji

Navigacija shrani zadnje cilje, da so na voljo pri vodenju do cilja.

Izbira cilja in zagon navigacije:

1. Pritisnite 🎙 in nato **Zadnji cilji**.
2. Pritisnite na želeni cilj.
3. Pritisnite **Zagon**.

Hiter zagon: za hiter zagon za nekaj sekund pritisnite želeni cilj.

[1)] Ni na voljo na vseh trgih.

Priljubljeni cilji.

Shranite do 20 ciljev kot priljubljene.

Da bi cilj shranili kot priljubljeni, pritisnite na ☆ med vnosom cilja v dodatnem oknu.

Izbira cilja in zagon navigacije:

1. Pritisnite in nato **Priljubljeni**.
2. Pritisnite na želeni cilj.
3. Pritisnite **Zagon**.

Napotek

Vnesite čim bolj natančen cilj. Če vnesete napačen cilj, se vodenje do cilja ne bo moglo zagnati ali pa vas bo vodilo do napačnega cilja.

Zagon vodenja do cilja z izbiro na zemljevidu

Navigacijski zemljevid vsebuje aktivna območja na številnih točkah, ki so primerna za vnos cilja. Za to pritisnite na želeno lokacijo ali želeni kraj na zemljevidu. Če se na tej točki nahajajo podatki zemljevida, lahko zaženete vodenje do cilja.

Možnost vnosa cilja prek navigacijskega zemljevida je odvisna od statusa podatkov in ni na voljo za vse lokacije.

Za zagon "navigacije v načinu Offroad" pritisnite na prosto območje brez podatkov o lokaciji.

Zagon navigacije:

1. Pritisnite .
2. Premaknite pogled zemljevida, da lahko izberete želeno lokacijo. Navigacijski zemljevid se lahko uporablja z dodatnimi premiki prstov ››› str. 291.
3. Pritisnite na želeni cilj na zemljevidu.
4. Prikaže se pojavno okno, kjer lahko pritisnete na ustrezni simbol:
   - ☆: priljubljeni cilji.
   - : nov naslov.
   - **Zagon**: zagon vodenja do cilja.

Navigacija v načinu Offroad

»Navigacija v načinu Offroad« izračuna poti do želenih ciljnih točk brez znanih podatkov. Če je ciljna točka zunaj znanih cest ali podatkov o lokaciji, najde navigacija pot do naslednje točke znanih cest in izpopolni pot do naslednje ciljne točke z neposredno povezavo.

Zagon navigacije:

1. Premaknite pogled zemljevida, da lahko izberete želeno lokacijo. Navigacijski zemljevid se lahko uporablja z dodatnimi premiki prstov ››› str. 291.
2. Pritisnite na katero koli točko na zemljevidu brez podatkov o lokaciji.
3. Prikaže se pojavno okno, kjer lahko pritisnete na ustrezni simbol:
   - ☆: priljubljeni cilji.
   - : nov naslov.
   - **Zagon**: zagon vodenja do cilja.

Zagon vodenja do cilja z uporabo stikov

Zagon vodenja do cilja s shranjenimi podatki o naslovu stika. Shranjeni stiki brez naslovov ne morejo biti uporabljeni za vodenje do cilja.

Zagon navigacije:

1. Pritisnite .
2. Pritisnite na želeni stik.
3. Prikaže se pojavno okno, kjer lahko pritisnete na ustrezni simbol:
   - ☆: priljubljeni cilji.
   - : nov naslov.
   - **Zagon**: zagon vodenja do cilja.

Napotek

Če so podatki o naslovu stika zastareli, vas vodenje do cilja vseeno vodi do registriranega naslova. Preverite, ali je naslov stika posodobljen.

Prometne informacije

Infotainment sistem samodejno[1)] prejme podrobne prometne informacije, če je vzpostavljena internetna povezava. Te informacije so

[1)] Ni na voljo na vseh trgih.

prikazane s simboli in barvno poudarjajo cestno omrežje na zemljevidu.

Dogodki v prometu

Dogodki v prometu, npr. prometni zastoji ali gost promet, se prikažejo na navigacijskem zemljevidu z uporabo simbolov.

Pri aktivnem vodenju do cilja se dogodki aktualne poti prikažejo v podrobnostih za pot. Tovrstnim dogodkom v prometu se lahko izognemo ››› str. 296, *Opisi funkcij*.

Prikaz prometnega toka

Navigacijski zemljevid prikazuje prometni tok skladno z aktualnimi dogodki v prometu, in sicer z barvnimi poudarki cestnega omrežja.

- **Rumena:** Gost promet z zastoji.
- **Rdeča:** Zastoj.

Napotek

Sprejem prometnih informacij je odvisen od nastavitev zasebnosti. V načinu za kar najvišjo zasebnost ne prejemamo prometnih informacij. Potrebujemo sledenje ali nastavitve ravni sledenja.

Opisi funkcij

Podrobnosti za pot

Podrobnosti za pot vsebujejo informacije o vseh dogodkih, npr. o začetni točki, vmesnih ciljih, dogodkih v prometu, posebnih ciljih in lokaciji, če navigacijski sistem razpolaga s temi podatki.

Če pritisnete na dogodek, se odpre dodatno okno z več možnostmi. Razpoložljive možnosti so odvisne od dogodka in trenutnih nastavitev.

Odpiranje in zapiranje podrobnosti za pot

- Za odpiranje pritisnite ali pomaknite |.
- Za zapiranje pritisnite ali pomaknite |.

Obdelava vodenja do cilja

Za obdelavo vodenja do cilja premaknite vmesne cilje do cilja v pogledu TripView (pogled potovanja).

- Držite želeni cilj pritisnjen, da se vidno poudari.
- Cilj pomaknite do želene lokacije.
- Odstranite prst z zaslona. Pot se izračuna na novo.

Obvoz dogodkov v prometu

Podrobnosti poti kažejo trenutne dogodke v prometu, če navigacijski sistem razpolaga s temi podatki. Obvozite dogodke v prometu z obdelavo podrobnosti poti ››› str. 296.

- Pritisnite na dogodek v prometu.
- Pritisnite **Obvoz**. Pot se izračuna na novo.

Dodatno okno

Pri upravljanju funkcij navigacijskega sistema se morebiti odpre dodatno okno z več možnostmi. Dodatne možnosti so odvisne od uporabljenih funkcij.

Zapiranje dodatnega okna

- Pritisnite na prosto območje zunaj dodatnega okna.
- **ALI:** pritisnite ×.
- **ALI:** pritisnite **OK**.

Funkcije v dodatnem oknu:	
Prikaži na zemljevidu	Prikaži, kar je izbrano na zemljevidu.
Dodaj vmesni cilj	Dodaj vmesni cilj pri vodenju do cilja.
Neposredna pot	Zagon neposrednega vodenja do cilja.
Izbriši	Izbriši vmesni cilj pri vodenju do cilja.
Obvozi	Obvoz dogodkov v prometu. Pot se izračuna na novo.
Ustavi vodenje do cilja	Zaključek trenutnega vodenja do cilja.
×	Zapri dodatno okno.

Funkcije v dodatnem oknu:	
☆	Dodaj cilj k priljubljenim.

Seznanjanje z vedenjem uporabnika

Med vožnjo navigacija shranjuje izvedene poti in cilje, da lahko samodejno ustvari predloge ciljev. Seznanjanje s cilji poteka glede na čas in dan v tednu.

Navigacija lahko istočasno predlaga do 5 poti. Predlagane poti se lahko razlikujejo od poti vodenja do cilja ob običajni uri.

Z izbiro predlaganega cilja se zažene vodenje do cilja.

Vodenje do cilja sledi izbrani poti, dokler vozilo ne spremeni poti. V tem primeru se pot izračuna na novo in ponovno vodi neposredno do prvotno izbranega cilja.

Pri vodenju do cilja se upoštevajo pomembni prometni zastoji, ki se jim izognemo, če so na voljo alternativne poti, če navigacijski sistem razpolaga s temi podatki.

Funkcijo lahko kadar koli aktivirate in deaktivirate.

Aktiviranje in deaktiviranje seznanjanja z vedenjem uporabnika

Nastavitev je v ustreznem meniju navigacije ⚙ **> Nastavitev osnovnih funkcij**.

- Za aktiviranje funkcije aktivirajte **Seznanjanje z vedenjem uporabnika**.
- Za deaktiviranje funkcije deaktivirajte **Seznanjanje z vedenjem uporabnika**.
- Za brisanje shranjenih podatkov pritisnite **Brisanje seznanjenega vedenja uporabnika**.

Prikaz električnega dosega v območju 360°

Veljavno za: priključne hibride (PHEV)

Prikaz električnega dosega v območju 360° kaže možen doseg pri aktualni napolnjenosti visokonapetostne baterije.


- Za deaktiviranje prikaza dosega v območju 360° izberite: **Nastavitve navigacije > Prikaži doseg na zemljevidu**.

Napotek

- **Pri zelo nizkem stanju napolnjenosti baterije se prikaz dosega samodejno skrije. Ko se baterija ponovno napolni, se spet pojavi prikaz dosega.**
- **Pogled zemljevida po potrebi prilagodite, da se na zemljevidu v celoti prikaže doseg.**

Telefonski vmesnik

Uvod

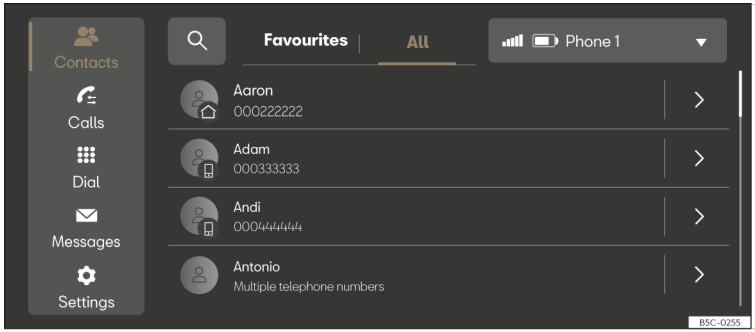

Slika 188 Shematski prikaz: pogled telefona

Prek vmesnika za telefon lahko svoj mobilni telefon povežete z infotainment sistemom in potem upravljate funkcije telefona prek tega sistema. Zvok se predvaja prek zvočnikov v vozilu.

Istočasno lahko z infotainment sistemom povežete do dva mobilna telefona.

Visoke hitrosti, slabe vremenske ali vozne razmere, glasna okolica (tudi zunaj vozila) ter kakovost omrežja lahko negativno vplivajo na telefonski pogovor v vozilu.

Napotek

• V splošnem velja, da je seznanjanje naprave (npr. mobilnega telefona) potrebno samo enkrat. Povezavo naprave z infotainment sistemom lahko kadar koli vzpostavite prek vmesnika Bluetooth® ali omrežja Wi-Fi, ne da bi bilo potrebno ponovno seznanjanje naprav.

• Razpoložljivost določenih funkcij telefona je odvisna od funkcij z infotainment sistemom povezanega mobilnega telefona, npr. operacijski sistem, mobilno omrežje ali podjetje mobilnega telefona.

Oprema in simboli telefonskega vmesnika

Značilnosti opreme

- Prostoročno telefoniranje.
- Istočasna uporaba do dveh mobilnih telefonov.
- Telefonski imenik z največ 5.000 stiki.
- SMS-funkcije prek vmesnika Bluetooth®: branje sporočil SMS, pisanje sporočil SMS (predloge vključene), predvajanje sporočil SMS, zgodovina sporočil.

- Funkcije elektronske pošte prek vmesnika Bluetooth®: branje e-pošte, pisanje e-pošte.
- Povezava z možnostjo brezžičnega polnjenja.
- Povezava z zvočnikom, vgrajenim v vozilu.

Simboli v glavnem meniju

Stiki.
Seznam dohodnih in odhodnih klicev.
Vnos telefonske številke.
Sporočila (SMS in e-pošta).
Nastavitve telefonskega vmesnika.

Simboli za klice

Simboli se lahko glede na infotainment sistem razlikujejo.

Začetek pogovora in prenos pogovora v ospredje.
Konec ali zavrnitev pogovora.
Odpiranje seznama stikov ali začetek konferenčnega klica.
Vnos telefonske številke.
Preklop prostoročnega telefoniranja na tiho.
Čakajoči klic.
Nadaljevanje klica.
Prenos klica v zasebni način.
Vzpostavi klic v sili.
Telefonski predal.
Zavrnitev klica s predlogo SMS sporočila.
Ignoriranje dohodnega klica.
Postaviti klic v način s prostoročnim telefoniranjem.
Pojdi do CarPlay.
Odstrani osebo s konferenčnega klica.
Pojdi do seznama stikov.
Vzpostavi klic v primeru okvare.
Kliči center za podporo strankam.

Simboli seznama klicev

- Za odpiranje seznama klicev pritisnite .

Dohodni klic.
Odhodni klic.
Neodgovorjeni klic.
Telefonska številka (podjetje).
Telefonska številka (zasebna št.).
Mobilna telefonska številka (podjetje).
Mobilna telefonska številka (zasebna št.).
Faks (zasebna št.).
Faks.

Simboli za sporočila

Simboli se lahko glede na infotainment sistem razlikujejo.

- Za odpiranje sporočil pritisnite .

Aktiviraj vnose glasovnega upravljanja ››› str. 281.
Predloge za sporočila.

Mesta s posebnimi predpisi

Mobilni telefon in telefonski vmesnik izklopite na mestih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Ta mesta niso vedno jasno označena. Mednje sodijo na primer:

- Okolica napeljav in rezervoarjev s kemikalijami.
- Podpalubja na ladjah in trajektih.
- Okolica vozil, ki za pogon uporabljajo utekočinjeni plin (npr. propan ali butan).
- Kraji, kjer so v zraku kemikalije ali delci, kot so moka, prah ali kovinski prah.
- Vsi drugi kraji, kjer je treba izklopiti motor ali telefon.

⚠ OPOZORILO

Mobilni telefon na krajih s povečano nevarnostjo eksplozije izklopite!

Napotek

V okoljih, v katerih veljajo posebni predpisi ali pa je uporaba mobilnih naprav prepovedana, morajo biti naprave vedno izklopljene. Sevanje, ki ga oddajajo vklopljene mobilne naprave, lahko pri občutljivi tehnični in medicinski opremi povzroča interference, zaradi

česar lahko pride do nepravilnega delovanja ali poškodb naprav.

Seznanjanje, priključitev in upravljanje

Pogoji za seznanjanje:

- Bluetooth® je aktiviran na mobilnem telefonu.
- Bluetooth® je aktiviran v infotainment sistemu.
- Odvisno od mobilne naprave mora biti meni Bluetooth® odprt ali mora biti aktivirana možnost **Vidljivost**, tako da je naprava vidna infotainment sistemu.
- Seznanjanje se lahko izvaja samo pri mirujočem vozilu, ali pa ga izvede oseba na sovoznikovem sedežu.

Za telefoniranje primerno mobilno napravo seznanite z infotainment sistemom, da boste lahko uporabljali funkcije telefonskega vmesnika. Pri prvi povezavi se mobilni telefon seznani z infotainment sistemom. Pri tem se uporabniški profil shrani.

Postopek seznanjanja lahko traja nekaj minut. Razpoložljive funkcije so odvisne od uporabljene mobilne naprave in njenega operacijskega sistema.

Seznanjanje mobilnega telefona

Za uporabo telefonskega vmesnika z želenim mobilnim telefonom vzpostavite aktivno povezavo z infotainment sistemom.

1. Priklic menija za mobilne naprave:

   V infotainment sistemu odprite meni za povezavo **Mobilni naprave**. Da bi našli ta meni, izvedite enega izmed obeh naslednjih korakov:

   Meni ⁝⁝ > Nastavitve > Omrežje > Mobilne naprave

   Meni ⁝⁝ > Telefon > Nastavitve > Izbira mobilnega telefona
2. Zaženite seznanjanje prek vmesnika Bluetooth®:

   V mobilni napravi odprite seznam razpoložljivih naprav Bluetooth® in izberite ime infotainment sistema, s katerim ga želite povezati.

   Alternativno lahko v meniju za povezavo infotainment sistema izberete tudi ime mobilne naprave iz seznama razpoložljivih naprav Bluetooth®.
3. Potrditev seznanjanja:

   Potrdite prikazana obvestila na mobilni napravi in na infotainment sistemu, da vzpostavite povezavo. Če je bilo seznanjanje uspešno, se podatki telefona shranijo v uporabniškem profilu.

   Kakor hitro je seznanjanje zaključeno, se samodejno prikaže telefonski vmesnik, ki prikazuje aktivno povezavo z mobilnim telefonom.

Napotek

Za popolno izkušnjo potrdite prikazana obvestila na mobilni napravi, ki dovoljujejo dostop do stikov in sporočil.

Seznanjanje več mobilnih naprav

Z infotainment sistemom lahko seznanite dodatne mobilne naprave, tako da uporabite enak postopek. Seznanjene naprave se shranijo kot »poznane naprave«, tudi če v tem trenutku nimajo aktivne povezave.

Prek **telefonskega vmesnika** je mogoče istočasno vzpostaviti do dve povezavi za prostoročno telefoniranje. Ko želite priključiti novo napravo, ponovite zgornji postopek in potrdite privolitve za prenos podatkov te naprave.

Povezava poznane mobilne naprave

Pogoj: mobilna naprava je bila predhodno seznanjena ter je v infotainment sistemu in tudi na sami napravi prikazana kot »poznana naprava«.

Samodejno vzpostavljanje povezave:

1. Bluetooth® je aktiviran na mobilnem telefonu.
2. Infotainment sistem bo samodejno vzpostavil povezavo, če je naprava znotraj dosega.

Upravljanje mobilnih naprav. Aktivna in pasivna povezava

Čeprav sta istočasno lahko povezani dve mobilni napravi, telefonski vmesnik naenkrat lahko prikazuje informacije samo ene naprave, ki jo označuje kot aktivno povezano napravo.

Razlika med aktivno in pasivno povezavo:

Aktivna Mobilna naprava je priključena in služi kot primarna naprava.
Funkcije kot stiki, seznam klicev, priljubljeni, sporočila in tipkovnica so na voljo za to napravo.
Izhodni klici iz infotainment sistema se izvajajo prek te naprave.
Ime aktivne mobilne naprave je vedno prikazano zgoraj na telefonskem vmesniku.

Pasivna Mobilna naprava je priključena in služi kot sekundarna naprava.
Lahko sprejema in obdeluje klice, podrobne informacije pa niso prikazane. Prav tako prek sistema ni mogoče opravljati klicev, saj gre za sekundarno napravo.

Sprememba aktivne povezave

Ko sta dve mobilni napravi povezani z infotainment sistemom, lahko preklapljate, katera izmed obeh naprav je aktivna. V ta namen:

1. V telefonskem vmesniku kliknite na spustni meni z imenom aktualne mobilne naprave.
2. Izberite napravo, ki jo želite aktivirati.

   Telefonski vmesnik bo posodobil informacije in prikazal informacije nove aktivne mobilne naprave. Druge povezane naprave bodo samodejno postale pasivne povezave.

Glasovno upravljanje z aktivnimi tehnologijami Android Auto™ ali Apple CarPlay™

Funkcije glasovnega upravljanja za telefone morebiti niso na voljo na vseh mobilnih telefonih, zato se lahko z dolgim pritiskom tipke za aktiviranje glasovnega upravljanja na večfunkcijskem volanu aktivira asistent glasovnega upravljanja na mobilnem telefonu.

⚠ OPOZORILO

Če seznanjanje izvajate med vožnjo, lahko to povzroči nezgodo ali poškodbe.

- **Seznanjanje izvajajte samo pri mirujočem vozilu.**

Napotek

- **Medtem ko je infotainment sistem v meniju Znani mobilni telefoni, je funkcija brezžičnega polnjenja deaktivirana. Ko zapustite meni, se funkcija brezžičnega polnjenja ponovno aktivira.**
- **Pri seznanjanju nekaterih mobilnih telefonov se na zaslonu mobilne naprave prikaže PIN-koda. Sprejmite ali vnesite to kodo v infotainment sistem, da zaključite seznanjanje.**

Osnovna in komfortna telefonija

Odvisno od opreme lahko uporabite dva telefonska vmesnika:

- Osnovni telefonski vmesnik.
- Komfortni telefonski vmesnik.

Osnovni telefonski vmesnik

Osnovni telefonski vmesnik uporablja profil Bluetooth® HFP za prenos. Ta vmesnik omogoča uporabo funkcij telefona z infotainment sistemom in predvajanje po zvočnikih vozila.

Komfortni telefonski vmesnik

Kot osnovni telefonski vmesnik uporablja tudi komfortni telefonski vmesnik profil Bluetooth® HFP.

Komfortni telefonski vmesnik je lahko opremljen s funkcijo brezžičnega polnjenja ››› str. 303.

Da bi lahko uporabljali funkcije brezžičnega polnjenja, morate primerni mobilni telefon pravilno postaviti v predal. Mobilni telefon se potem poveže z anteno vozila. To izboljša sprejem in kakovost zvoka pri klicih.

Klicanje in pošiljanje sporočil

Odpiranje telefonskega vmesnika

- Pritisnite tipko **MENI** > .

Opraviti klic

Izberite telefonsko številko za začetek klica. Za izbiro telefonske številke so na voljo različne funkcije.

Stiki

Če ima stik shranjenih več telefonskih številk, morate izbrati eno številko.

- Pritisnite in na seznamu na številko za vzpostavitev klica.

ALI: pritisnite in vnesite ime stika v vnosno polje za iskanje. Pritisnite na stik za vzpostavitev klica.

ALI: v glavnem meniju telefonskega vmesnika pritisnite na priljubljenega za vzpostavitev klica.

Klici

Telefonski vmesnik kaže seznam klicev mobilnega telefona. Vzpostavite klic s seznama klicev.

- Pritisnite **> Vsi** in pritisnite številko na seznamu za vzpostavitev klica.

ALI: pritisnite in filtrirajte vnose seznama klicev (npr. neodgovorjeni klici ali klicane številke). V filtriranem seznamu pritisnite na številko za vzpostavitev klica.

Kliči številko

Ročno vnesite telefonsko številko za začetek klica. Med vnosom telefonske številke se na zaslonu infotainment sistema prikažejo stiki, ki so skladni z omenjeno številko.

- Pritisnite in vnesite telefonsko številko.

Pritisnite za vzpostavitev klica.

Z dolgim pritiskom tipke na večfunkcijskem volanu se izbere nazadnje izbrana telefonska številka.

Pošiljanje sporočil

Odvisno od uporabljenega mobilnega telefona in infotainment sistema lahko SMS-sporočila in elektronska sporočila pošiljate in sprejemate prek telefonskega vmesnika.

Pošiljanje SMS-sporočil:

1. Pritisnite **> SMS-sporočilo > Vnos novega sporočila** in vnesite sporočilo na zaslonu.
2. Vnesite stik, ki ga želite, v vrstici za iskanje.
3. Za pošiljanje sporočila pritisnite **OK**.

Napotek

Da bi bila sporočila na voljo, morate aktivirati privolitve za izmenjavo sporočil v nastavitvah mobilnega telefona.

Pošiljanje elektronske pošte:

- Pritisnite **> E-pošta > Vnos novega sporočila** in vnesite elektronsko sporočilo na zaslonu.
- Vnesite stik, ki ga želite, v vrstici za iskanje.
- Za pošiljanje sporočila pritisnite **OK**.

Napotek

Razpoložljivost funkcije elektronske pošte je odvisna od povezanega mobilnega telefona in uporabljene aplikacije za elektronsko pošto.

Telefonski imenik, priljubljeni in tipke za hitro klicanje

Pri prvi povezavi telefona z infotainment sistemom se telefonski imenik shrani v infotainment sistemu. Morebiti je treba potrditi prenos podatkov in dovoliti deljenje stikov na telefonu.

Vsakič, ko se telefon ponovno poveže, se telefonski imenik posodobi.

Če so konferenčni klici podprti, se lahko izvajajo klici z do 6 udeleženci in med klicem se lahko dostopa do imenika. Če obstaja shranjena fotografija za stik, se lahko prikaže na seznamu poleg vnosa.

Priljubljeni

Tipko za hitro klicanje je mogoče dodeliti šestim priljubljenim stikom telefonskega imenika. Če je registrirana fotografija shranjena pri stiku, se prikaže na tipki za hitro klicanje.

Tipke za hitro klicanje je treba urediti ročno.

Shranjevanje številk na tipke za hitro klicanje

- V meniju **Priljubljeni** pritisnite tipko **+**, potem odprite telefonski imenik za izbiro stika kot priljubljenega. Če ima stik več telefonskih številk, pritisnite tipko na seznamu.

Obdelava številk na tipkah za hitro klicanje

- Za urejanje ali brisanje priljubljenega stika pritisnite na simbol ✎ na zaslonu menija **Priljubljeni**. Izbrišete lahko enega ali več priljubljenih.


Klicanje priljubljenega

- Pritisnite dodeljeno tipko za hitro klicanje.

Napotek

Priljubljeni se ne posodabljajo samodejno. Če spremenite številko stika, morate tipko za hitro klicanje dodeliti na novo.

Connectivity Box

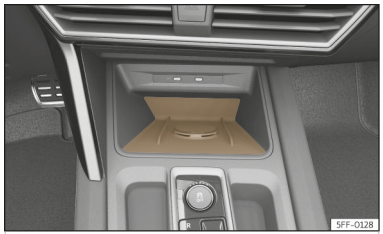

Slika 189 Na sredinski konzoli: mesto za priključitev mobilnega telefona.

Connectivity Box vključuje funkcijo brezžičnega polnilnika.

Brezžični polnilnik

Če vaša mobilna naprava razpolaga s tehniko indukcijskega polnjenja (Qi), jo lahko polnite brezžično.

Za brezžično polnjenje mobilnega telefona:

- Položite mobilni telefon z zaslonom navzgor na sredino enote ››› sl. 189 , ››› ⚠.

Prepričajte se, da ima naprava magnetni oprijem na polnilni enoti ter ni predmetov med enoto in mobilnim telefonom.

Postopek polnjenja mobilnega telefona se začne avtomatsko. Več informacij o tem, ali vaš mobilni telefon podpira tehnologijo Qi, najdete v navodilih za uporabo mobilnega telefona ali na spletni strani znamke CUPRA.

⚠ OPOZORILO

Obvestila na zaslonu mobilnega telefona lahko odvračajo voznikovo pozornost in povečajo tveganje za hudo nezgodo.

- **Položite samo en podprt mobilni telefon, ki je po potrebi združljiv s standardom Qi.**
- **Ker je bil modul za brezžično polnjenje razvit za nove standarde Qi2, mora vaš telefon imeti magnetni oprijem (sistem MagSafe za Apple™ ali združljivo tehnologijo MagSafe/Qi2 za druge proizvajalce). Brez magnetnega oprijema se mobilni telefon lahko premika, se izgubi naravnanje tuljave, se zmanjša moč polnjenja in po možnosti izgubi zmogljivost polnjenja.**
- **Mobilni telefon se lahko zaradi postopka brezžičnega polnjenja segreje. To upoštevajte, ko mobilni telefon vzamete v roke. Pri odstranjevanju telefona iz enote bodite previdni.**
- **Med ohišjem enote in mobilnim telefonom ne sme biti kovinskih predmetov, ki bi lahko vplivali na delovanje enote Connectivity Box.**

! OBVESTILO

- **Ključa ne puščajte v bližini *Brezžičnega polnilnika*, ker lahko pride do motenj.**
- **Aktivna funkcija NFC na vašem mobilnem telefonu lahko preprečuje pravilno delova-**

nje brezžičnega polnjenja. CUPRA priporoča deaktiviranje funkcije NFC na vašem mobilnem telefonu med brezžičnim polnjenjem.

- Podlage enote Connectivity Box ni mogoče odstraniti.

Napotek

- Za pravilno delovanje mora vaš mobilni telefon podpirati standard za vmesnik Qi za brezžično polnjenje z indukcijo. Dodatno mora vaša mobilna naprava imeti magnetni oprijem (MagSafe za Apple™ ali združljivo tehnologijo MagSafe/Qi2 za telefone drugih proizvajalcev).
- Čas polnjenja in temperatura se razlikujeta glede na uporabljeno napravo.
- Da bi izboljšali hlajenje vaše mobilne naprave med polnjenjem, je enota Connectivity Box opremljena z ventilacijo za pretok zraka. V območju enote ne odlagajte predmetov, da ne bi ovirali hlajenja.
- Največja zmogljivost polnjenja je 15 W (Qi1.3/Qi2) / 25 W (Qi2). Preverite status certifikata svojega modela na spletni strani proizvajalca ali v bazi podatkov, ki je na voljo na spletni strani Wireless Power Consortium (www.wirelesspowerconsortium.com).
- Tehnologija Qi ne omogoča istočasnega polnjenja več mobilnih naprav.
- Za pravilno delovanje brezžičnega polnjenja priporočamo, da motor deluje.
- Ko je telefon s tehnologijo Qi povezan z USB-kablom, bo polnjenje potekalo tako, kot je določil proizvajalec.

Shranjevanje predmetov

Razporejanje prtljage in tovora

Splošne informacije

Varna namestitev prtljage v vozilu

Predmete ali prtljago lahko prevažate v vozilu, prikolici ››› str. 313 in na strehi ››› str. 311. Pri tem upoštevajte vse pravne predpise.

- Razporedite tovor v vozilu čim bolj enakomerno.
- Prtljago in težke kose prtljage v prtljažniku razporedite čim bolj naprej ››› ⚠.
- Upoštevajte največjo dovoljeno osno obremenitev in največjo dovoljeno obremenitev vozila ››› str. 406.
- Predmete zavarujte z ustreznimi pasovi ali verigami, ki jih napeljete skozi pritrdilne obročke v prtljažniku ››› str. 308.
- Poskrbite tudi za varno namestitev manjših predmetov.
- Pri vozilih z dinamičnim nastavljanjem svetlobnega snopa se bodo luči prilagodile samodejno.
- Tlak v pnevmatikah prilagodite obremenitvi natovorjenega vozila. Upoštevajte vrednosti tlaka v pnevmatikah na nalepki ››› str. 372.
- V vozilih s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah po potrebi prilagodite status novi obremenitvi ››› str. 381.

⚠ OPOZORILO

Pomanjkljivo ali napačno pritrjeni predmeti lahko pri nenadnem manevriranju in zaviranju ter v primeru nezgode povzročijo hude poškodbe. Še zlasti če jih pri sprožitvi zadene varnostna blazina in jih posledično meče sem ter tja po prostoru za potnike. Za zmanjšanje nevarnosti hudih poškodb upoštevajte naslednje:

- **Vse predmete v notranjosti vozila namestite varno.**
- **Pritrdite tudi majhne in lahke predmete.**
- **Predmete v notranjosti vozila namestite tako, da med vožnjo v nobenem primeru ne morejo premakniti v območje napihovanja varnostnih blazin.**
- **Odlagalni predali naj bodo med vožnjo ves čas zaprti.**
- **Predmete namestite tako, da v nobenem primeru ne morejo potnikov prisiliti v nepravilen ali nedovoljen položaj sedenja.**
- **Pri prevažanju predmetov na sedežih nikoli ne dovolite potnikom uporabe zadevnih sedežev.**
- **Nikoli ne puščajte trdih, ostrih ali težkih predmetov nezavarovanih v odprtih odlagalnih predalih, na zadnji polici ali na armaturni plošči.**
- **Odstranite vse trde, ostre ali težke predmete iz žepov oblačil ali vrečk v notranjosti vozila in jih pospravite na varno.**

⚠ OPOZORILO

Pri prevažanju težkih predmetov se spremenijo vozne lastnosti vozila in podaljša zavorna pot. Nepravilno nameščeni ali zavarovani težki predmeti lahko povzročijo izgubo nadzora nad vozilom in s tem hude poškodbe.

- **Nikoli ne smete prekomerno obremeniti vozila. Razmerje med nosilnostjo in obremenitvijo vozila ter porazdelitev prtljage v vozilu vplivajo na obnašanje vozila pri vožnji in zavorni učinek.**
- **Pri prevažanju težkih predmetov se, zaradi spremembe težišča, spremeni obnašanje vozila pri vožnji.**
- **Vedno razporedite tovor v vozilu čim bolj enakomerno in po možnosti vodoravno.**
- **Težke predmete vedno varno namestite čim bolj pred zadnjo premo.**
- **Nepritrjeni predmeti v prtljažniku se lahko začnejo premikati in spremenijo vozne lastnosti vozila.**
- **Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.**

- **Plin dodajajte previdno in počasi.**
- **Izogibajte se ostremu zaviranju in nenadnim voznim manevrom.**
- **Zavirajte prej kot običajno.**

OBVESTILO


Električni kabli ali antena (glede na opremo), vgrajeni na zadnjih oknih, se lahko ob stiku s predmeti poškodujejo.

Napotek


Ustrezni napenjalni trakovi, s katerimi na pritrdilne obročke pritrdite tovor, so na voljo na oddelku dopolnilne opreme.

Prtljažnik

Zadnja polica

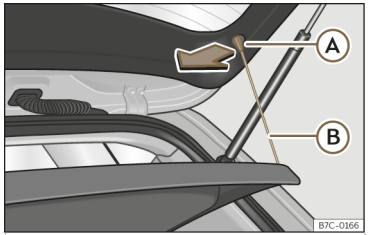

Slika 190 V prtljažniku: odstranjevanje in nameščanje zadnje police

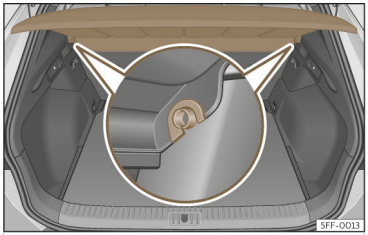

Slika 191 V prtljažniku: odstranjevanje in nameščanje zadnje police

Odstranjevanje

- Nosilni vrvici ››› **sl. 190** Ⓑ iztaknite iz držal Ⓐ.
- Potisnite polico iz stranskih držal ››› **sl. 191**, tako da jo povlečete navzgor in izvlečete navzven.

Polico lahko eventualno shranite pod variabilno prtljažno dno ››› **str. 307**.

Nameščanje

- Namestite polico v vodoravnem položaju, tako da »sega« nastavek prek osi držala ››› **sl. 191**, in polico potisnite navzdol, da se zaskoči.
- Zataknite vrvici ››› **sl. 190** Ⓑ na vrata prtljažnika.

OPOZORILO

Živali in nepritrjeni ali nezavarovani predmeti na polici lahko povzročijo resne poškodbe pri nenadnem manevriranju ali zaviranju oz. ob nezgodi.

- **Trdih, ostrih ali težkih predmetov ali predmetov v vrečkah ne puščajte na polici.**
- **Na polici nikdar ne prevažajte živali.**

OBVESTILO


- **Pri zapiranju vrat prtljažnika bodite pozorni, da je polica pravilno pritrjena.**

- **Če polico obremenite s težjimi predmeti, polica morebiti ne bo pravilno pritrjena in se lahko deformira oz. poškoduje.**
- **Če morate prepeljati večje oz. težje predmete, zadnjo polica snemite.**


Napotek

Če na polico odložite oblačila, pazite, da ne ovirajo pogleda skozi zadnje steklo.

Shranjevanje zadnje police

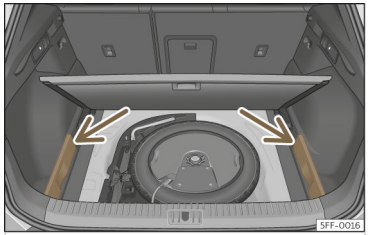

Slika 192 V prtljažniku: element za shranjevanje zadnje police.

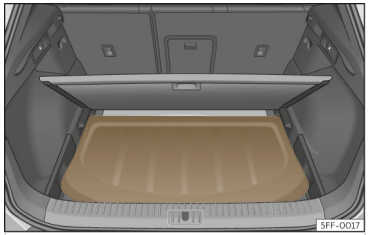


Slika 193 V prtljažniku: namestitev zadnje police.

Ko odstranite zadnjo polico, jo lahko (glede na opremo) shranite pod dno prtljažnika.

- Odstranite obloge levo in desno ››› sl. 192.
- Zadnjo polico namestite v ustrezni nastavek ››› sl. 193.
- Levo in desno oblogo namestite v prvotni položaj.

Variabilno dno prtljažnika


Variabilno dno prtljažnika v zgornjem položaju

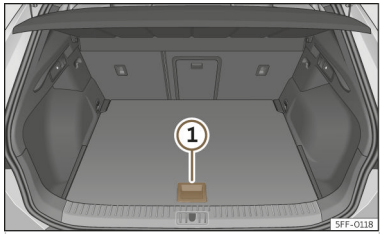

Slika 194 Variabilno dno prtljažnika: visok položaj.

- Da premaknete dno prtljažnika iz spodnjega položaja v zgornji položaj, dvignite dno z ročajem ››› sl. 194 ① in ga povlecite nazaj, da je sprednji del popolnoma nad nosilci ››› sl. 195 ②.
- Nato premaknite dno na tem v smeri naprej do naslonjal zadnje sedežne klopi in spustite dno z ročajem ①.

Variabilno dno prtljažnika v spodnjem položaju

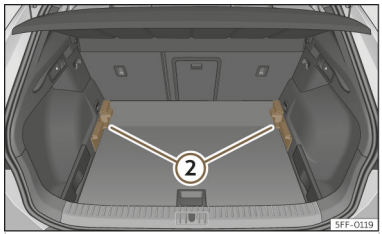


Slika 195 Variabilno dno prtljažnika: spodnji položaj

- Da premaknete dno prtljažnika iz zgornjega položaja v spodnji položaj, dvignite dno z ročajem ››› **sl. 194** ① in ga povlecite nazaj, da je sprednji del popolnoma nad nosilci ››› **sl. 195** ②.
- Spredni del naj pade na tla, nato pa ga potisnite do končnega položaja na naslonjalih zadnjih sedežev v smeri naprej, pri tem pa ga ob uporabi ročaja ① spustite.

Napotek

CUPRA priporoča, da se variabilno prtljažno dno ponovno postavi v zgornji položaj ››› sl. 194, ko dodaten prostor ni več potreben.

Variabilno dno prtljažnika v nagnjenem položaju

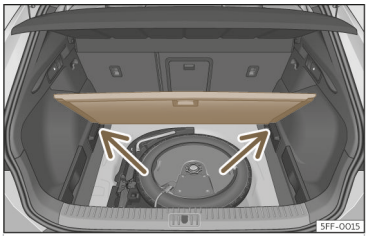

Slika 196 Variabilno dno prtljažnika: nagnjen položaj

Pri nagnjenem variabilnem dnu prtljažnika dobite dostop do rezervnega kolesa ali garniture za popravilo pnevmatik.

- Dvignite variabilno dno prtljažnika z ročajem ››› **sl. 194** ① v zgornji položaj, ga povlecite in dvignite v smeri naslonjala zadnjega sedeža tako daleč, da se dno na liniji tečaja upogne in se premični del dna dotika naslonjala.
- Položite dno prtljažnika na za to predvidene nastavke ››› **sl. 196** (puščice).

OPOZORILO

• Vedno pritrdite vse predmete, tudi če je dno prtljažnika pravilno dvignjeno.

• Med zadnjo sedežno klopjo in dvignjenim dnom prtljažnika lahko prevažate samo predmete, ki ne presegajo 2/3 višine dna.

• Med zadnjo sedežno klopjo in dvignjenim prtljažnim dnom lahko prevažate samo predmete, ki ne presegajo mase pribl. 7,5 kg.


OBVESTILO

• Največja teža, s katero se lahko obremeni variabilno dno prtljažnika v zgornjem položaju, je 100 kg.

• Pri zapiranju dna prtljažnika nikoli ne pustite, da pade, temveč ga nadzorovano spustite navzdol. V nasprotnem primeru se lahko obloge in dno prtljažnika poškodujejo.

Oprema prtljažnika

Pritrdilni obročki

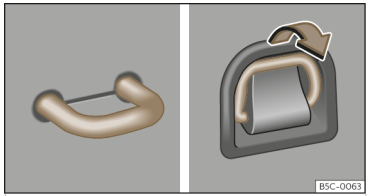

Slika 197 V prtljažniku: pritrdilni obročki.

V sprednjem in zadnjem delu prtljažnika so nameščeni pritrdilni obročki ››› sl. 197, ki služijo pritrjevanju prostih predmetov in prtljage s trakovi in vrvmi.

⚠ OPOZORILO


Uporaba neprimernih pasov in elastičnih trakov lahko v primeru nenadnega zaviranja ali nezgode povzroči zlom obročkov. Predmeti lahko nato letijo po notranjosti vozila in povzročijo hude ali smrtne poškodbe.

- **Vedno uporabljajte primerne in brezhibne pasove ter trakove.**
- **Pasove križno zategnite čez tovor na dnu prtljažnika in jih varno zataknite za pritrdilne obročke.**
- **Pri pritrjevanju tovora nikoli ne prekoračite največje natezne obremenitve pritrdilnih obročkov.**
- **Pazite, da je, zlasti pri ploskih predmetih, zgornji rob tovora višje od pritrdilnih obročkov.**
- **Upoštevajte tablice z navodili glede pravilne namestitve tovora v prtljažniku.**
- **Na pritrdilne obročke ne smete nikoli pritrditi otroškega varnostnega sedeža.**


Napotek

- **Največja natezna obremenitev pritrdilnih obročkov znaša pribl. 3,5 kN.**
- **Ustrezne pasove, trakove in sisteme za pritrjevanje lahko kupite v specializiranih trgovinah. Za to CUPRA priporoča obisk specializiranega servisa CUPRA oz. servisa SEAT.**

Prtljažna mreža

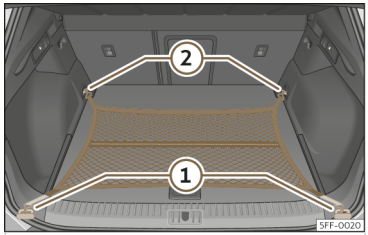

Slika 198 V prtljažniku: plosko zataknjena prtljažna mreža.

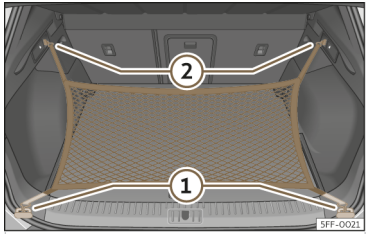

Slika 199 V prtljažniku: obročki ① in kaveljčki ② za vpetje prtljažne mreže.

Prtljažna mreža preprečuje, da bi lažji predmeti drseli po prtljažniku. V prtljažni mreži z zadrgo lahko shranimo manjše predmete.

Na voljo je veliko možnosti za pritrditev prtljažne mreže v prtljažniku.

Vpenjanje prtljažne mreže na dno prtljažnika

Po potrebi dvignite sprednja pritrdilna obročka ››› str. 308.

- Kaveljčka zataknite v pritrdilna obročka ››› sl. 198 ① in ② ››› ⚠. Pri tem mora biti zadrga na prtljažni mreži obrnjena navzgor.

Pritrjevanje prtljažne mreže na tovorni rob

- Kaveljčka prtljažne mreže zataknite v pritrdilna obročka ››› sl. 199 ① ››› ⚠. Pri tem mora biti zadrga na prtljažni mreži obrnjena navzgor.
- Pritrdite pritrdilna pasova v kaveljčka za vrečke ②.

Odstranjevanje prtljažne mreže

Vpeta prtljažna mreža je trdno napeta ››› ⚠.


- Prtljažno mrežo odpnite iz pritrdilnih obročkov.
- Prtljažno mrežo shranite v prtljažniku.

⚠ OPOZORILO

Za pritrditev elastične prtljažne mreže prek pritrdilnih obročkov mora biti mreža razprostrta. Po vpetju je mreža trdno napeta. Če prtljažne mreže ne vpenjate in odstranjujete v skladu s predpisi, lahko kaveljčki mreže povzročijo poškodbe.

- **Vedno pravilno zataknite kaveljčke prtljažne mreže, da se pri snemanju nenadno ne sprostijo iz pritrdilnih obročkov.**
- **Pri vpenjanju in odstranjevanju kaveljčkov zaščitite oči in obraz, da preprečite poškodbe v primeru letečih kaveljčkov.**
- **Kaveljčke prtljažne mreže vedno vpnite v opisanem zaporedju. Nenadno odpetje kaveljčka lahko povzroči poškodbe.**

Kaveljčki za vrečke

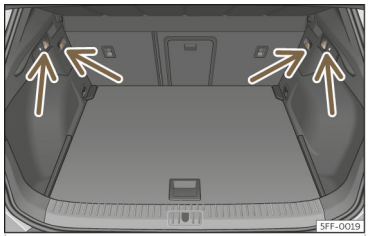

Slika 200 V prtljažniku: kaveljčki za vrečke.


Na obeh straneh prtljažnika so lahko nameščeni kaveljčki za vrečke ››› **sl. 200**.

Ti kaveljčki za vrečke so predvideni za pritrjevanje lahkih vrečk z nakupi.


⚠ OPOZORILO

Nikoli ne uporabljajte teh kaveljčkov za pritrditev prtljage ali drugih predmetov. Pri nenadnem zaviranju ali pri nezgodi se lahko kaveljčki odlomijo.

Odprtina za prevoz daljših predmetov

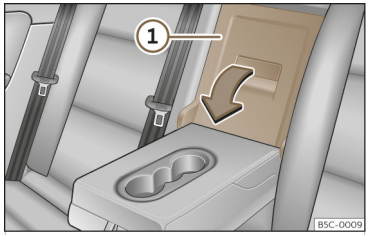

Slika 201 Na naslonjalu zadnje sedežne klopi: odpiranje pokrova odprtine za prevoz daljših predmetov.

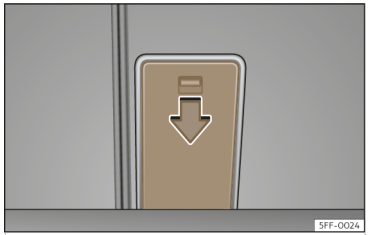

Slika 202 V prtljažniku: odpiranje pokrova odprtine za prevoz daljših predmetov.

Na zadnjem sedežu je za sredinskim naslonom za roke odprtina za prevoz daljših predmetov v notranjosti vozila, kot denimo smuči.

Odpiranje pokrova odprtine za prevoz daljših predmetov

- Sredinski naslon za roke poklopite navzdol.
- Povlecite vzvod za sprostitev v smeri puščice ter poklopite pokrov odprtine za prevoz daljših predmetov ››› **sl. 201** ① popolnoma naprej.
- Odprite vrata prtljažnika.
- Daljše predmete potisnite skozi odprtino za prevoz daljših predmetov iz prtljažnika.
- Predmete dobro zavarujte z varnostnim trakom.
- Zaprite vrata prtljažnika.

Zapiranje pokrova odprtine za prevoz daljših predmetov

- Pokrov odprtine za prevoz daljših predmetov poklopite nazaj, da se zaskoči. Rdeča oznaka na strani prtljažnika ne sme biti vidna.
- Zaprite vrata prtljažnika.
- Sredinski naslon za roke po potrebi dvignite navzgor.

⚠ OPOZORILO

Odlaganje predmetov v območju napihovanja sredinske varnostne blazine lahko onemogoča pravilno delovanje varnostne blazine in povzroči hude poškodbe.

- **V območje, kjer se napihne sredinska varnostna blazina, ne odlagajte nobenih predmetov** **›››** **str. 58****.**

⚠ OPOZORILO

- **Ko je sredinski naslon za roke spuščen, na sredinskem zadnjem sedežu ne sme biti oseb.**
- **Med vožnjo lopute ne uporabljajte.**
- **Med odpiranjem in zapiranjem lopute bodite še posebej pozorni na svoje roke, prav tako ne zataknite ali poškodujte varnostnega pasu.**

Napotek

Pokrov odprtine za prevoz daljših predmetov je mogoče odpreti tudi iz prtljažnika. Za to morate vzvod za sprostitev potisniti v smeri puščice navzdol in pokrov poklopiti naprej **›››** **sl. 202****.**

Strešni prtljažnik

Uvod

Streha vozila je bila razvita za optimiranje aerodinamike. Iz tega razloga ni možna montaža prečnih nosilcev ali drugih običajnih nosilnih sistemov v žlebove strehe.

Ker so žlebovi integrirani v streho, da zmanjšajo zračni upor, lahko uporabljate samo prečne nosilce in sisteme nosilcev, ki jih je odobril CUPRA.

Primeri, ko je treba prečne nosilce in sistem nosilcev odstraniti.

- Če se ne uporabljajo.
- Pred obiskom avtopralnice.
- Če višina vozila presega dovoljeno višino, npr. v nekaterih garažah.

⚠ OPOZORILO

- **Tovor vedno pritrdite s primernimi pasovi in elastičnimi trakovi, ki so v brezhibnem stanju.**
- **Veliki, težki, dolgi ali ploščati kosi prtljage negativno vplivajo na aerodinamiko, težišče in obnašanje vozila.**
- **Izogibajte se nenadnemu zaviranju in nenadnim voznim manevrom.**
- **Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.**


⚠ OBVESTILO

- **Prečne nosilce in sistem nosilcev vedno snemite pred obiskom avtopralnice.**
- **Ko namestite prečne nosilce in sistem nosilcev ter nanje pritrdite prtljago, se višina vozila poveča. Zato se prepričajte, da višina vozila ne presega dovoljene višine, denimo pri podvozih ali garažnih vratih.**
- **Prečni nosilci, sistem nosilcev in nanje pritrjena prtljaga ne smejo biti nad strešno anteno in ovirati odpiranje pomičnega panoramskega strešnega okna in vrat prtljažnika.**
- **Pazite, da odprta vrata prtljažnika ne zadenejo ob prtljago na strehi.**

Opomba o okolju

Pri montiranem prečnem nosilcu in sistemu nosilcev je zaradi večjega aerodinamičnega upora poraba goriva večja.

Pritrditev prečnih nosilcev in sistema nosilcev

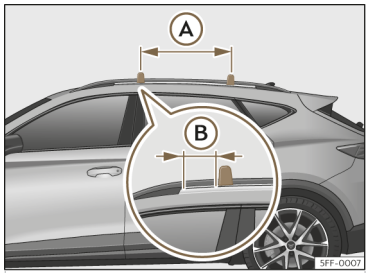

Slika 203 Pritrdilne točke prečnih nosilcev za strešni prtljažnik.

Prečni nosilci predstavljajo osnovo za številne posebne sisteme strešnega prtljažnika. Za prevoz prtljage, koles, jadralnih desk, smuči in čolnov je iz varnostnih razlogov treba uporabiti ustrezne nosilne sisteme. Primerno dopolnilno opremo je mogoče kupiti pri servisnih partnerjih CUPRA oz. SEAT.

Prečne nosilce in sistem strešnega prtljažnika morate vedno pravilno pritrditi. Pri tem vedno upoštevajte priložena navodila za montažo prečnih nosilcev in sistema nosilcev.

Vgradnja prečnih nosilcev

Prečna nosilca namestite na stranske strešne letve. Razdalja med prečnimi nosilci ››› **sl. 203** Ⓐ mora znašati med 70 ter 90 cm in razdalja med prečnimi nosilci in stranskimi letvami strešnega prtljažnika Ⓑ mora znašati 9 cm.

OPOZORILO

Zaradi pomanjkljive pritrditve ali uporabe prečnih nosilcev in sistema nosilcev se lahko celotna konstrukcija loči od strehe ter povzroči nezgodo in poškodbe.

- **Vedno upoštevajte proizvajalčeva navodila za montažo.**
- **Pred začetkom vožnje vedno preverite vijačne povezave in pritrdilna mesta, po potrebi se po kratki vožnji ustavite in jih dodatno zategnite. Pri daljšem potovanju morate vijačne povezave in pritrdilna mesta preveriti pri vsakem postanku.**
- **Spremembe ali popravila na prečnih nosilcih in sistemu nosilcev niso dovoljena.**

Napotek

Podrobno preberite navodila za montažo prečnih nosilcev in sistema nosilcev ter jih imejte vedno v vozilu.

Natovarjanje sistema strešnega prtljažnika

Tovor lahko varno pritrdimo samo v primeru, če so prečni nosilci in sistem nosilcev montirani skladno s predpisi ››› ⚠.

Največja dovoljena nosilnost strehe

Največja dovoljena nosilnost strehe znaša **75 kg**. Nosilnost strehe je vsota mas strešnega prtljažnika, prečnih nosilcev in prtljage na strehi ››› ⚠.

Vedno se pozanimajte glede mase strešnega prtljažnika (strešni kovček, nosilec za kolesa, nosilec za smuči), prečnih nosilcev in tovora, ki ga želite prevažati, ter jih po potrebi stehtajte. Nikoli ne prekoračite največje dovoljene nosilnosti strehe.

Pri uporabi prečnih nosilcev in sistema nosilcev z manjšo obremenljivostjo največje dovoljene nosilnosti strehe ni mogoče izkoristiti. V takšnem primeru največja obremenitev sistema strešnega prtljažnika ne sme presegati navedb v navodilih proizvajalca.

Porazdelitev prtljage

Prtljago enakomerno porazdelite in jo pravilno pritrdite ››› ⚠.

Preverjanje pritrditve

Po montaži prečnih nosilcev in strešnega prtljažnika morate vijačne povezave in pritrdilna mesta po kratki vožnji in nato v rednih intervalih preverjati (pribl. vsakih 200 km).

⚠ OPOZORILO

- **Nikoli ne prekoračite navedene nosilnosti strehe, dovoljene osne obremenitve ali dovoljene skupne mase vozila.**
- **Nikoli ne prekoračite zmogljivosti natovarjanja prečnih nosilcev ali sistema nosilcev, tudi če še največja dovoljena nosilnost strehe ni dosežena.**
- **Težke predmete pritrdite čim bolj spredaj in ves tovor enakomerno porazdelite.**

⚠ OPOZORILO

Nezadostno in nepravilno pritrjena prtljaga lahko pade s strehe ter povzroči nezgode in poškodbe.

- **Vedno morate uporabljati primerne in brezhibne pasove ter elastične trakove.**

Vleka prikolice

Uvod

Upoštevajte predpise, ki veljajo v določeni državi, za vleko prikolice in za uporabo vlečne naprave.

Vozilo je bilo predvsem razvito za prevoz oseb, možno pa je tudi upravljanje s prikolico, če je na vozilu nameščena ustrezna oprema. Dodatna priklopna obremenitev vpliva na trajnost, porabo goriva in zmogljivost vozila ter morda lahko skrajša servisne intervale.

Vožnja s prikolico ne predstavlja le večje obremenitve vozila, temveč zahteva tudi bistveno večjo koncentracijo voznika.

Pri zimskih temperaturah na vozilo **in** prikolico namestite zimske pnevmatike.

Največja dovoljena oporna obremenitev na vlečni kljuki

Največja dovoljena oporna obremenitev vlečne kljuke je **80 kg**.

Vozila s sistemom start-stop.

Če je vozilo opremljeno s tovarniško ali naknadno montirano vlečno kljuko znamke CUPRA, sistem start-stop deluje kot običajno. Posebnosti ni treba upoštevati.

Če sistem prikolice ne prepozna, ali pa je ni vgradil servis CUPRA, je treba sistem start-stop izklopiti s pritiskom ustrezne tipke v spodnjem območju sredinske konzole, preden se odpravite na vožnjo s prikolico; sistem mora celotno pot ostati izklopljen ››› ⚠.

Vozila z izbiro voznega profila

Če se želite odpraviti na vožnjo s prikolico, voznega profila **Eco** ne uporabljajte. Pred začetkom vleke prikolice priporočamo izbiro drugega voznega profila.

Priklopna/oporna obremenitev

Dovoljene priklopne obremenitve ne smete preseči. Če prikolica ni maksimalno obremenjena, lahko premagujete bolj strme vzpone.

Navedene priklopne obremenitve veljajo le do **nadmorske višine** 1.000 m. Ker se z višino zmanjšuje moč motorja in s tem zmožnost premagovanja strmin, se sorazmerno zmanjšujejo tudi dovoljene priklopne obremenitve. Zato je treba za vsakih nadaljnjih 1.000 m višinske razlike vlečeno maso zmanjšati za 10 %. Čim bolj izkoristite dovoljeno **oporno obremenitev** vlečne kljuke, vendar je **ne prekoračite**.

⚠ NEVARNOST

Prikolice nikoli ne uporabljajte za prevoz ljudi. To ogroža njihova življenja in je tudi prepovedano.

⚠ OPOZORILO

Zaradi nestrokovne uporabe vlečne naprave lahko pride do poškodb in nezgod.

- **Prikolico uporabljajte samo, če je v brezhibnem stanju in pravilno pritrjena.**
- **Vlečne naprave ne spreminjajte ali popravljajte.**
- **Za zmanjšanje tveganja poškodb pri trčenjih v zadnjem delu vozila in za zmanjšanje**

poškodb pešcev in kolesarjev pri parkiranju pomaknite vlečno kljuko navznoter, če pa prikolice ne uporabljate, pa kljuko demontirajte.

- Skladno z uredbo EU 2021_535 ni dovoljena vgradnja vlečne naprave, ki popolnoma ali delno prekriva registrsko tablico zadaj.
- Nikoli ne montirajte vlečne naprave s »porazdelitvijo mase« ali »izravnavo obremenitve«. Vozilo ni primerno za to vrsto prikolic. Vlečna naprava bi se lahko pokvarila in prikolica bi se ločila od vozila.

⚠ OPOZORILO

Vleka prikolice in prevoz težkih ter velikih predmetov lahko spremenita vozne lastnosti in povzročita nezgode.

- Bremena vedno pritrdite z ustreznimi pritrdilnimi trakovi ali pasovi, ki so v dobrem stanju.
- Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.
- Prikolice z visokim težiščem se lahko prevrnejo hitreje kot prikolice z nizkim težiščem.
- Izogibajte se nenadnemu zaviranju in nenadnim voznim manevrom.
- Še posebej previdni bodite pri prehitevanjih.
- Čim zaznate tudi najmanjše nihanje prikolice, nemudoma zmanjšajte hitrost.
- S prikolico ne vozite hitreje kot 80 km/h (50 mph) (izjemoma tudi 100 km/h (60 mph). To velja tudi za države, v katerih je dovoljena višja hitrost. Upoštevajte najvišjo dovoljeno hitrost za vleko prikolice v vsaki državi, ta je lahko nižja kot za vozila brez prikolice.
- Prikolice nikdar ne poskušajte »umiriti« s pospeševanjem.

⚠ OPOZORILO

Če vlečne naprave naknadno ni montiral servis CUPRA, je treba načeloma sistem start-stop ročno izklopiti, če se uporablja prikolica. Sicer bi lahko prišlo do okvare v zavornem sistemu in posledično do nezgode ter hudih poškodb.

- Sistem start-stop vedno ročno izklopite, če ste na vlečno kljuko, ki je ni montiral servis CUPRA, pripeli prikolico.

Napotek

- Preden vpnete ali odpnete prikolico, morate vedno izključiti alarmno napravo ››› str. 106. Sicer se lahko senzor naklona alarmne naprave nehote aktivira.
- Prvih 1.000 km motorja ne vozite s prikolico ››› str. 161.
- CUPRA priporoča, da po možnosti vlečno kljuko pomaknete navznoter ali demontirate, če je ne uporabljate. Pri trčenju v zadnjem delu vozila lahko vlečna kljuka povzroči veliko škodo.
- Nekatere naknadno montirane vlečne naprave zakrivajo vlečno uho zadaj. V tem primeru vlečnega ušesa ne morete uporabljati za zagon z vleko ali vleko drugih vozil. Iz tega razloga morate demontirano vlečno kljuko vozila vedno hraniti v vozilu, če je bilo vaše vozilo naknadno opremljeno z vlečno napravo.

Tehnične zahteve

Vozila, ki so **tovarniško** opremljena z vlečno napravo, izpolnjujejo vse tehnične in zakonske predpise za vleko prikolice.

Če je bilo **vozilo naknadno opremljeno** z vlečno napravo, se lahko vgradi samo vlečna naprava, ki je odobrena za največjo dovoljeno priklopno obremenitev. Vlečna naprava mora ustrezati vozilu in prikolici ter biti pravilno pritrjena na ogrodje vozila. Za to vozilo uporabljajte samo vlečne naprave, ki jih je odobril CUPRA. Vedno preverite in upoštevajte napotke proizvajalca vlečne naprave.

Na odbijaču montirana vlečna naprava

Nikoli ne montirajte vlečne naprave na odbijaču ali na pritrditvi odbijača. Vlečna naprava ne sme ovirati funkcije odbijača. Izpušnega ali zavornega sistema ne smete spreminjati ali popravljati. Vlečno napravo redno preverjajte, da je pravilno pritrjena.

Hladilni sistem motorja

Vleka prikolice predstavlja veliko obremenitev za motor in hladilni sistem. Hladilni sistem mora biti zadostno napolnjen s hladilno tekočino in biti pripravljen za dodatno obremenitev vleke prikolice.

Zavore prikolice

Upoštevajte veljavna določila, če ima prikolica lastni zavorni sistem. Nikoli ne priključite zavornega sistema prikolice na zavorni sistem vozila.

Vlečna vrv

Med vozilom in prikolico vedno uporabljajte varnostno pletenico ››› str. 315.

Zadnje luči prikolice

Zadnje luči na prikolici morajo ustrezati zakonskim predpisom ››› str. 315.

Luči prikolice nikdar neposredno ne povežite z električnim sistemom vozila. Če niste prepričani, da je prikolica električno pravilno priključena, se obrnite na specializirani servis. Za to CUPRA priporoča obisk specializiranega servisa CUPRA oz. servisa SEAT.

Zunanji ogledali

Če s serijskimi zunanjimi ogledali ne morete videti območja za prikolico, morate namestiti dodatna zunanja ogledala v skladu z ustreznimi predpisi v državi. Zunanja ogledala morate nastaviti pred začetkom vožnje, ogledala morajo zagotavljati zadosten pogled.


⚠ OPOZORILO

Pri nepravilno montirani ali neprimerni vlečni napravi se lahko prikolica loči od vozila in povzroči hude poškodbe.

ⓘ OBVESTILO

- **Če zadnje luči prikolice niso pravilno priključene, se lahko poškoduje elektronika vozila.**
- **Če prikolica porabi preveč električnega toka, se lahko poškoduje elektronika vozila.**
- **Električnega sistema prikolice ne smete nikdar neposredno povezati z električnimi priključki zadnjih luči ali drugih virov električnega toka. Za napajanje prikolice uporabljajte samo ustrezne priključke.**

Mehansko in električno priklapljanje prikolice

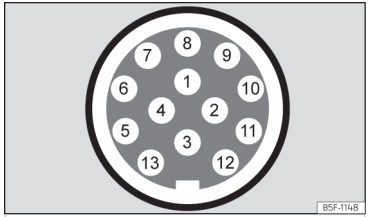

Slika 204 Shematski prikaz: dodelitev konektorskih zatičev za električni tok prikolice

Pin	Pomen
1	Levi smerniki
2	Zadnja meglenka
3	Masa za pine 1, 2, 4, 5, 6, 7 in 8
4	Desni smerniki
5	Zadnja luč desno
6	Zavorna luč
7	Zadnja luč levo
8	Luč za vzvratno vožnjo
9	Stalno pozitivno
10	Plus polnilni kabel
11	Masa za pin 10

Pin	Pomen
12	Prazno
13	Masa za pin 9

Električne vtičnice za prikolico

Za električno povezavo med vozilom in prikolico je vozilo opremljeno s 13-polno električno vtičnico. Pri vključenem motorju prejmejo električni porabniki prikolice napetost prek električnega priključka (pin 9 in pin 10 vtičnice prikolice).

Ko sistem zazna električno povezavo s prikolico, električni porabniki prikolice prek električne povezave (zatič 9 in zatič 10) prejmejo električno napetost. Zatič 9 ima stalni pozitivni pol. Na ta način delujejo notranje luči prikolice. Električni porabniki, npr. hladilnik avtodoma, so **samo** pri vklopljenem motorju napajani z napetostjo (prek zatiča 10).

Da ne bi prišlo do prekomerne obremenitve električnega sistema, masni kabli za pine 3, 11 in 13 ne smejo biti v kratkem stiku.

Če je prikolica opremljena s **7-polnim konektorjem**, morate uporabiti ustrezni adapterski kabel. V tem primeru zatič 10 ne deluje.

Vlečna vrv

Vlečna vrv mora biti vedno dobro pritrjena na vozilu za vleko in dovolj dolga, da lahko vožnja skozi ovinke poteka brez težav. Vrv pa se med vožnjo ne sme vleči po tleh.

Zadnje luči prikolice

Prepričajte se, da zadnje luči prikolice delujejo in da izpolnjujejo zakonske predpise. Če prikolico priklopite na tovarniško vgrajeno napravo, se ob vklopu meglenke meglenka vlečnega vozila ugasne in vklopi meglenka prikolice.

Integracija v alarmno napravo

Prikolica se integrira v alarmno napravo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Če je vozilo serijsko opremljeno z alarmno napravo.
- Če je vozilo serijsko opremljeno z vlečno napravo.
- Prikolica je električno priključena z vlečnim vozilom prek vtičnice.
- Električni sistem vozila in prikolice sta v brezhibnem stanju. nista pokvarjena ali poškodovana.
- Vozilo je zaklenjeno s kontaktnim ključem in alarmna naprava je aktivirana.

Če je vozilo zaklenjeno, se alarmna naprava sproži, takoj ko je električna povezava s prikolico prekinjena.

Preden vpnete ali odpnete prikolico, morate izključiti alarmno napravo. Sicer se lahko senzor naklona alarmne naprave nehote aktivira.

Prikolica z zadnjimi LED-lučmi

Prikolice z zadnjimi LED-lučmi iz tehničnih razlogov ni mogoče povezati z alarmno napravo.

Pri zaklenjenem vozilu se alarm ne sproži, če je prekinjena električna povezava do prikolice, če je prikolica opremljena z zadnjimi lučmi z LED-diodami.

⚠ OPOZORILO

Če so kabli priključeni na neprimeren ali napačen način, bi to lahko povzročilo prekomerno porabo toka s strani prikolice, kar spet pomeni motnje v celotnem električnem sistemu vozila in povzročitev nezgod ter hudih poškodb.

- **Popravila na električnem sistemu smejo izvajati le na specializiranem servisu.**
- **Električnega sistema prikolice ne smete nikdar neposredno povezati z električnimi priključki zadnjih luči ali drugih virov električnega toka.**

⚠ OPOZORILO

Kontakt med pini konektorja prikolice lahko povzroči kratke stike, preobremenitev električnega sistema ali okvaro na sistemu osvetlitve in posledično nezgode ali hude poškodbe.

- **Pini konektorja prikolice nikoli en smejo biti v kratkem stiku.**
- **V primeru upognjenih pinov konektorja obiščite specializirani servis.**

OBVESTILO

Prikolice ne pustite priklopljene na vozilo, ko je parkirano, postavite jo na podporno kolo ali na opornike. Če se vozilo dvigne ali spusti, npr. zaradi spremembe natovorjenosti ali poškodbe pnevmatike, sta vlečna naprava in prikolica veliko bolj obremenjeni, kar lahko povzroči poškodbe na vozilu in prikolici.

Napotek

- **Pri motnjah v delovanju električnega sistema vozila ali prikolice ter alarmne naprave se obrnite na specializirani servis.**
- **Če se oprema prikolice pri izključenem motorju napaja s tokom prek vtičnice za prikolico, se izprazni akumulator.**
- **Pri nizki napolnjenosti akumulatorja se električni priključek do prikolice avtomatsko prekine.**

Natovarjanje prikolice

Z vidika tehnike dovoljena največja priklopna in oporna obremenitev

Z vidika tehnike dovoljena največja priklopna obremenitev je breme, ki ga lahko vleče vozilo ››› ⚠. Oporna obremenitev je sila, ki deluje navpično na vlečno kljuko vlečne naprave.

Podatki o priklopni in oporni obremenitvi na tipski tablici vlečne naprave so le orientacijske vrednosti. Vrednosti, ki se nanašajo na vozilo, in so velikokrat manjše od zgoraj navedenih vrednosti, so natisnjene v dokumentih vozila. Podatki v uradnih dokumentih vozila imajo vedno prednost.

Zaradi varnosti med vožnjo CUPRA priporoča, da vedno čim bolj izrabite največjo dovoljeno oporno obremenitev kljuke vlečne naprave ››› str. 313. Premajhna oporna obremenitev poslabša vozne lastnosti vlečnega vozila in prikolice.

Vertikalna obremenitev bolj obremenjuje zadnjo premo in zmanjša nosilnost vozila.

Vlečena masa vlečnega vozila in prikolice

Vlečena masa je vsota dejanske mase vozila in prikolice.

V nekaterih državah so prikolice razdeljene v kategorije. CUPRA priporoča, da na specializiranem servisu pridobite podatke o tem, katere prikolice so primerne za vozilo.

Natovarjanje prikolice

Natovorjenost prikolice mora biti uravnotežena. Za to je treba izrabiti največjo dovoljeno oporno obremenitev in breme enakomerno porazdeliti po prikolici.

- Tovor na prikolici porazdelite tako, da bodo težki predmeti čim bliže osi oz. nad njo.
- Pravilna pritrditev priklopne obremenitve.

Tlak v pnevmatikah

Tlak v pnevmatikah prikolice naj ustreza priporočilom proizvajalca.

Pri vleki prikolice napolnite pnevmatike z največjim dovoljenim polnilnim tlakom ››› str. 372.

⚠ OPOZORILO

Prekoračitev dovoljene osne obremenitve, dovoljene oporne obremenitve in dovoljene skupne mase vozila in prikolice lahko povzroči nezgode in hude poškodbe.

- **Nikoli ne prekoračite največje dovoljene vrednosti.**
- **Dejanska masa na sprednji in zadnji premi ne sme prekoračiti dovoljene osne obremenitve. Masa vozila spredaj in zadaj ne sme prekoračiti dovoljene skupne mase.**

⚠ OPOZORILO

Premik bremena lahko ogrozi stabilnost in varnost prikolice, kar lahko povzroči nezgode in hude poškodbe.

- **Prikolico morate vedno pravilno natovoriti.**
- **Bremena vedno pritrdite z ustreznimi pritrdilnimi trakovi ali pasovi, ki so v dobrem stanju.**

Vožnja s prikolico

Nastavljanje žarometov

Pri vleki prikolice se lahko sprednji del vozila dvigne in žarometi lahko zasenčijo preostali promet.

Posebnosti pri vleki prikolice

- Pri prikolici z **naletno zavoro** najprej zavirajte *rahlo*, šele nato bolj odločno. Na ta način se onemogočijo sunki zaradi blokiranja koles prikolice.
- Zaradi vlečene mase se podaljša zavorna pot.
- Uporabljajte zaviranje z motorjem pri vožnji po klancu navzdol. Sicer obstaja nevarnost pregretja in izpada zavor.
  - *Vozila z avtomatskim menjalnikom*: v načinu tiptronic izberite nižjo prestavo.
  - *Vozila z ročnim menjalnikom:* prestavite v nižjo prestavo.
- Priklopna obremenitev in višja skupna masa vlečnega vozila in prikolice spremenijo težišče ter vozne lastnosti vozila.
- Če je vlečno vozilo prazno, prikolica pa natovorjena, je porazdelitev mase zelo neugodna. Pod temi pogoji vozite zelo previdno in ustrezno prilagodite hitrost.

Speljevanje navkreber s prikolico

Glede na naklon pri vzponu in skupno vlečeno maso se lahko vlečno vozilo in prikolica nekoliko pomakneta nazaj.

Da bi na klancu speljali s pripeto prikolico:

- Pritisnite zavorni pedal in ga zadržite.
- Enkrat pritisnite tipko Ⓟ, da bi sprostili elektronsko parkirno zavoro ››› str. 225.
- *Ročni menjalnik:* Do konca pritisnite pedal sklopke in prestavite v 1. prestavo.

Avtomatski menjalnik: Izbirno ročico pomaknite v položaj **D/S**.

- Povlecite tipko Ⓟ in jo zadržite v tem položaju, da vlečno vozilo in prikolico zaustavite z elektronsko parkirno zavoro.
- Spustite zavorni pedal.
- Počasi speljite.

Ročni menjalnik: počasi spustite pedal sklopke.

- Tipko Ⓟ izpustite šele takrat, ko ima motor dovolj vlečne sile za speljevanje.

⚠ OPOZORILO

Zaradi nepravilne vleke prikolice voznik lahko izgubi nadzor nad vozilom.

- **Vleka prikolice in prevoz težkih ter velikih predmetov lahko spremenita vozne lastnosti in podaljšata zavorno pot.**
- **Vedno vozite premišljeno in previdno. Zavirajte prej kot običajno.**
- **Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram. Zmanjšajte hitrost, še posebej na klancih.**
- **Plin dodajajte previdno in počasi. Izogibajte se nenadnemu zaviranju in nenadnim voznim manevrom.**
- **Še posebej previdni bodite pri prehitevanjih. Čim zaznate tudi najmanjše nihanje prikolice, nemudoma zmanjšajte hitrost.**
- **Prikolice nikdar ne poskušajte »umiriti« s pospeševanjem.**
- **Upoštevajte najvišjo dovoljeno hitrost za vleko prikolice, ta je lahko nižja kot za vozila brez prikolice.**

Stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice

Stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice je dodatna funkcija elektronskega stabilizacijskega programa (ESC).

Ko sistem zazna nihanje prikolice, ga poskuša zmanjšati.

Pogoji za stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice

- Vozilo je tovarniško opremljeno z vlečno napravo ali pa je bilo naknadno opremljeno z združljivo vlečno napravo.
- ESC in ASR sta aktivna. V kombiniranem instrumentu ne sveti kontrolna lučka ali .

- Prikolica je električno povezana z vlečnim vozilom prek vtičnice.
- Vozilo vozi s hitrostjo nad pribl. 60 km/h (pribl. 37 mph).
- Tehnično najvišja dovoljena oporna obremenitev na vlečni kljuki ni prekoračena.
- Prikolica ima togi drog.
- Če ima prikolica zavore, mora biti opremljena z naletno zavoro.

⚠ OPOZORILO

Kljub visoki stopnji varnosti, ki jo zagotavlja funkcija za stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice, se ne smete izpostavljati tveganjem, ki lahko ogrozijo vašo varnost.


- **Hitrost in način vožnje vedno prilagodite vidljivosti, vremenskim pogojem, razmeram na cestišču in prometnim razmeram.**
- **Na spolzkem cestišču previdno dodajajte plin.**
- **Ko spreminjajte nastavitve, nehajte pospeševati.**

⚠ OPOZORILO

Funkcija za stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice morda ne bo pravilno prepoznala vseh voznih situacij.

- **Če je izključen sistem ESC, je izključeno tudi stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice.**
- **Funkcija za stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice vedno ne prepozna lahke prikolice in je posledično ustrezno ne stabilizira.**
- **Če vozite po cestišču z malo oprijema, lahko prikolica celo ovira sistem stabiliziranja.**
- **Prikolice z višjim težiščem se lahko prevrnejo, ne da bi prej zanihale.**
- **Če prikolica ni priklopljena, je pa v vtičnico priključen vtikač (npr. pri nosilnem sistemu za kolesa z osvetlitvijo), lahko v ekstremnih voznih situacijah pride do avtomatskega zaviranja.**

Vlečna kljuka z električnim odklepanjem

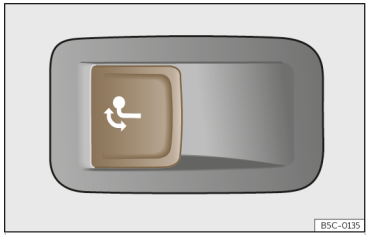

Slika 205 Leva stran prtljažnika: tipka za odklepanje vlečne kljuke.

Kljuka vlečne naprave je nameščena v odbijaču in je ni mogoče odstraniti[1].

V območju pomika vlečne kljuke ne sme biti oseb, živali ali predmetov ››› ⚠.

Odklepanje vlečne kljuke in pomik navzven

- Zaustavite vozilo in vklopite elektronsko parkirno zavoro ››› **str. 225**.
- Ugasnite motor.
- Odprite vrata prtljažnika.
- Za hip povlecite tipko ››› **sl. 205**. Vlečna kljuka se avtomatsko odklene in se samodejno pomakne navzven. Kontrolna lučka v tipki utripa.
- Pomaknite vlečno kljuko ročno popolnoma navzven, da se slišno zaskoči in da občutite, da je v pravilnem položaju. Kontrolna lučka v tipki neprekinjeno sveti.
- Zaprite vrata prtljažnika.
- Mehansko in električno priklapljanje prikolice ››› **str. 315**.

Pomik vlečne kljuke navznoter

- Zaustavite vozilo in vklopite elektronsko parkirno zavoro.
- Ugasnite motor.
- Odmaknite drog prikolice z vlečne kljuke in prekinite električno povezavo med vozilom in prikolico. Po potrebi odstranite adapter iz električne vtičnice vlečne kljuke.
- Odprite vrata prtljažnika.

[1] Ni na voljo na vseh trgih.

- Za hip povlecite tipko ››› sl. 205. Vlečna kljuka se električno odklene.
- Pomaknite vlečno kljuko pod odbijač, da se slišno zaskoči in da občutite, da je v pravilnem položaju. Kontrolna lučka v tipki neprekinjeno sveti.
- Zaprite vrata prtljažnika.

Kontrolna lučka v tipki

Utripa:
To pomeni, da se vlečna kljuka ni popolnoma zaskočila, ali pa je poškodovana ››› ⚠.

Stalno sveti:
Če pri odprtih vratih prtljažnika neprekinjeno sveti, je vlečna kljuka popolnoma zaskočena tako v povlečenem kot v izvlečenem položaju.

Kontrolna lučka v tipki ugasne pribl. 1 minuto po tem, ko ste zaprli vrata prtljažnika.

⚠ OPOZORILO

Zaradi nestrokovne uporabe vlečne naprave lahko pride do poškodb in nezgod.

- **Vlečno kljuko uporabljajte samo, če je pravilno zaskočena.**
- **Prepričajte se, da v območju pomika vlečne kljuke ni oseb, živali ali predmetov.**
- **Med pomikanjem se vlečne kljuke ne dotikajte s predmetom ali orodjem.**
- **V nobenem primeru ne pritisnite tipke ››› sl. 205, če je na vlečni kljuki vpeta prikolica, transportni sistem ali druga oprema.**
- **Če se vlečna kljuka popolnoma ne zaskoči, je ne uporabljajte. Namesto tega se obrnite na specializirani servis, kjer naj vlečno napravo pregledajo.**
- **Pri okvari električnega sistema ali vlečne naprave se obrnite na pooblaščeni servis, kjer naj sistem in napravo preverijo.**
- **Če ima vlečna kljuka na katerem koli mestu manjši premer od 49 mm, vlečne naprave nikakor ne smete uporabljati.**


ⓘ OBVESTILO

Če vozilo čistite z visokotlačnim čistilnikom, vodnega curka ne usmerjajte neposredno na pomično vlečno kljuko ali vtičnico prikolice, ker se lahko poškodujejo tesnila ali odstrani potrebno mazivo.

ⓘ Napotek

Pri ekstremno nizkih zunanjih temperaturah se lahko zgodi, da pomik vlečne kljuke ni možen. V takšnih primerih zadostuje, če vozilo odpeljete v toplejši prostor, npr. garažo.

Montaža sistema nosilcev zadaj ali nosilca za kolesa na vlečno kljuko

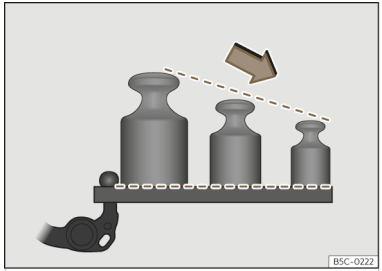

Slika 206 Priporočena porazdelitev mase na sistemu nosilcev zadaj.

Primeri sistema nosilcev zadaj so nosilci za kolesa ali večnamenski zabojniki, ki se montirajo na vlečno kljuko.

Uporabljajte samo sisteme nosilcev zadaj, ki jih je proizvajalec vozil priporočil za ustrezni model vozila, modelsko leto in izvedbo vozila ››› ⚠.

CUPRA priporoča uporabo originalnih nadomestnih delov in dopolnilne opreme CUPRA, ki so na voljo pri pogodbenih partnerjih. Montirajte sistem nosilcev zadaj skladno z proizvajalčevimi navodili za montažo.

Nosilnost je rezultat mase sistema nosilcev zadaj in mase na sistemu nameščenega tovora.

Priporočena največja obremenitev sistema nosilcev zadaj, ki je montiran na vlečno kljuko, se lahko razlikuje od največje dovoljene oporne obremenitve vlečne naprave vozila.

V nobenem primeru ni dovoljeno preseči največje dovoljene oporne obremenitve vlečne kljuke (odvisno od modela).

Nosilnost se zmanjša zaradi učinka ročice, ki se pojavi, če je sistem nosilcev zadaj montiran dlje od vlečne kljuke.

Težke kose tovora namestite čim bližje vlečni kljuki ››› **sl. 206**.


Največja nosilnost glede na vozilo

Da bi našli največjo dovoljeno nosilnost za vaše vozilo, preverite največjo oporno obremenitev vlečne naprave ››› **str. 406**. Nosilnost lahko razberete iz tabele v nadaljevanju.

Skladno z uredbo UN-R-55 CUPRA priporoča, da ne vozite več koles, kot je priporočeno na sistemu nosilcev zadaj.

Največja oporna obremenitev vozila	Največja nosilnost	Število koles
50 kg	50 kg	2
55 kg	55 kg	2
Od 75 kg	75 kg	3

Najdaljši dovoljeni previs sistema nosilcev zadaj

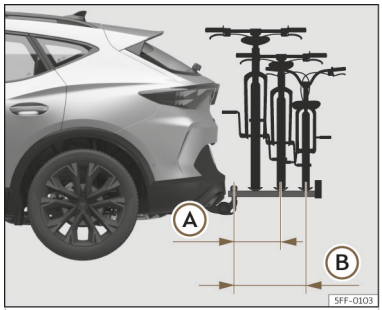

Slika 207 Shematska predstavitev najdaljšega dovoljenega previsa za nosilec za dva ali tri kolesa.

Ⓐ Do 55 kg nosilnosti: 500 mm (pribl. 19.7 in)

Ⓑ Z nosilnostjo 75 kg: 700 mm (pribl. 27.6 in)

Največji dovoljeni previs ne sme presegati 500 mm od centra glave kljuke do sredine tirnice zadnjega nosilca ››› **sl. 207** Ⓐ za nosilec za dve kolesi. V primeru nosilca za tri kolesa previs ne sme presegati 700 mm ››› **sl. 207** Ⓑ.

⚠ OPOZORILO


Zaradi nestrokovne uporabe sistema nosilcev zadaj, nameščenega na vlečno kljuko, lahko pride do poškodb in nezgod.

- **Prepričajte se, da je sistem nosilcev primeren za vaše vozilo.**
- **Preberite in upoštevajte proizvajalčeva navodila za montažo sistema nosilcev zadaj.**
- **Nikoli ne pritrdite sistema nosilcev zadaj pod vlečno kljuko na vlečno napravo. Sistem lahko zaradi oblike vlečne kljuke zdrsne.**


Napotek

CUPRA priporoča, da pred začetkom vožnje odstranite vso dodatno opremo s tovora, ki je pritrjen na sistem nosilcev. Primeri te dodatne opreme so košarice, torbe, otroški sedeži ali baterije. To izboljša aerodinamiko in težišče sistema nosilcev zadaj.

Naknadna vgradnja vlečne naprave

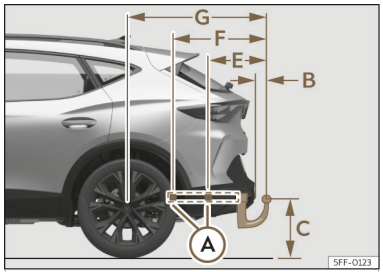

Slika 208 Vlečna naprava: dimenzije in pritrdilne točke.

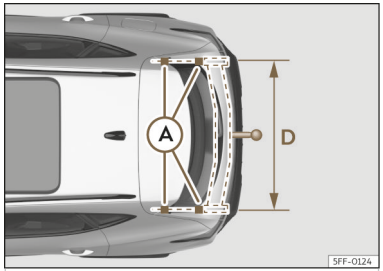

Slika 209 Vlečna naprava: dimenzije in pritrdilne točke.

Izmerjene razdalje (mere se lahko razlikujejo glede na različne kombinacije šasije):

Ⓐ Podporne točke na vozilu
Ⓑ 65 mm (minimum)
Ⓒ 350 mm to 420 mm (popolnoma naloženo vozilo)
Ⓓ 1043 mm
Ⓔ 414 mm
Ⓕ 634 mm
Ⓖ 959 mm

CUPRA priporoča, da se za naknadno vgradnjo vlečne naprave dogovorite na specializiranem servisu. Možna je prilagoditev hladilne naprave ali vgradnja termoizolacijske pločevine. Za to CUPRA priporoča obisk specializiranega servisa CUPRA oz. servisa SEAT.

Če gre za naknadno vgradnjo vlečne naprave, je treba nujno upoštevati mere za razdalje.

Oddaljenost med sredino glave vlečne kljuke in cestiščem ››› sl. 208 Ⓒ ne sme biti manjša od navedene vrednosti. To velja tudi za popolnoma naloženo vozilo, vključno s tehnično največjo dovoljeno oporno obremenitvijo

⚠ OPOZORILO

Če so bili kabli neprimerno ali napačno priklopljeni, lahko to vodi do motenj v delovanju električnega sistema vozila in do nezgod ter hudih poškodb.

- **Električnega sistema prikolice ne smete nikdar neposredno povezati z električnimi priključki zadnjih luči ali drugih virov električnega toka. Za napajanje prikolice uporabljajte samo ustrezne priključke.**
- **Naknadno vgradnjo vlečne naprave lahko izvede le pooblaščeni servis.**

⚠ OPOZORILO

Če vlečna naprava ni bila pravilno vgrajena ali pa sploh ni primerna, se lahko prikolica loči od vlečnega vozila. Posledica so lahko hude nezgode in poškodbe s smrtnim izidom.

Napotek

- **Skladno z uredbo EU2021_535 ni dovoljeno nameščanje vlečne naprave, ki je ni mogoče odstraniti ali premakniti.**
- **Uporabljajte samo vlečne naprave, ki jih je odobrila znamka CUPRA.**
- **Vgradnja običajne vlečne naprave pri nekaterih izvedbah ni priporočljiva. Obrnite se na tehnični servis.**

Odpravljanje motenj

Sklopka vlečne kljuke odklenjena

Kontrolna lučka sveti rumeno.

1. Vlečne kljuke ne uporabljajte. Preverite zaklep vlečne kljuke ››› str. 319.

2. Če težave ne morete odpraviti, kontaktirajte specializirani servis. CUPRA priporoča, da obiščete servisnega partnerja CUPRA.

Čiščenje goriva in izpušnih plinov

Točenje goriva

Varnostna opozorila glede točenja goriva

⚠ OPOZORILO

Gorivo je lahko vnetljivo in lahko povzroči hude opekline in druge poškodbe.

- Pred točenjem goriva izključite ogrevanje mirujočega vozila ››› str. 152 , ››› str. 152.
- Pri točenju goriva morata biti motor in kontakt iz varnostnih razlogov izključena.
- Sistem za dovajanje goriva v modelih PHEV je pod tlakom, da bencinski hlapi ne uhajajo v ozračje.
- Pri točenju goriva ali polnjenju rezervne posode za gorivo je kajenje prepovedano. Zaradi nevarnosti eksplozije točenje goriva v bližini odprtega ognja ni dovoljeno.
- Pri uporabi, shranjevanju in prevozu rezervne posode za gorivo upoštevajte zakonska določila.

⚠ POZOR

Iz varnostnih razlogov odsvetujemo, da v vozilu prevažate rezervno posodo, napolnjeno z gorivom. Ob morebitni nezgodi se lahko poškoduje in gorivo lahko izteče. Če morate izjemoma prepeljati rezervno posodo za gorivo, upoštevajte naslednje napotke:

- Goriva v posodo nikdar ne točite, če ta stoji v ali na vozilu. Nevarnost eksplozije. Kanister za rezervno gorivo vedno postavite na tla.
- Ročko do konca vstavite v odprtino za dolivanje.
- Pri kovinskih rezervnih posodah za gorivo se mora pištola med točenjem goriva dotikati posode. Na ta način se ne ustvarja statični naboj.
- Pazite, da goriva ne polijete po vozilu ali prtljažniku. Hlapi goriva lahko eksplodirajo. Nevarnost eksplozije!

ⓘ OBVESTILO

- Če gorivo izteče, ga nemudoma obrišite z laka. V nasprotnem primeru se lahko poškoduje.
- Rezervoarja ne smete nikdar popolnoma izprazniti. Poškoduje se lahko katalizator.
- Če je bil rezervoar vozila z dizelskim motorjem popolnoma izpraznjen, morate po dolivanju goriva pustiti kontakt vključen za najmanj 30 sekund, ne da bi zagnali motor. Ko nato obrnete ključ v položaj za zagon motorja, je lahko postopek zaganjanja znatno daljši kot običajno – do ene minute.

❀ Opomba o okolju

Nikoli ne natočite preveč goriva – če se segreje, lahko izteče.

ⓘ Napotek

Zasilno odklepanje lopute rezervoarja za gorivo ni mogoče. Po potrebi poiščite strokovno pomoč.


ⓘ Napotek

Vozila z dizelskim motorjem so opremljena z zaščito pred točenjem napačnega goriva [1]. V rezervoar je gorivo tako mogoče natočiti samo z ročko za točenje dizelskega goriva.

- Z obrabljeno, poškodovano ali premajhno ročko za točenje goriva zaščite pred točenjem napačnega goriva ni mogoče odpreti. Poskusite ročko za točenje goriva pred nameščanjem v odprtino rezervoarja zavrteti, uporabite drugi avtomat za točenje goriva ali poiščite strokovno pomoč.
- Pri dolivanju goriva iz rezervne posode se zaščita pred točenjem napačnega goriva ne odpre. Obidete jo lahko tako, da dizelsko gorivo dolivate počasi.

[1] Odvisno od države.

Točenje goriva

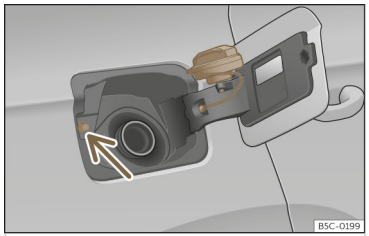

Slika 210 Loputa rezervoarja s pritrjenim pokrovom rezervoarja.

Loputa rezervoarja za gorivo je na zadnji desni strani vozila.

- Loputa rezervoarja za gorivo je odklenjena, ko se odkleni vozilo z radijskim daljinskim upravljalnikom ››› **str. 102**.

Hibridna vozila: Uporabite tipko na voznikovih vratih za sprostitev lopute rezervoarja za gorivo ››› **str. 325**.

- Pritisnite na loputo rezervoarja za gorivo, da se ta odpre.
- Pokrov rezervoarja za gorivo odvijte v levo.
- Pokrovček namestite na režo, ki je na tečaju odprte lopute rezervoarja za gorivo ››› **sl. 210**.
- Začnite točiti gorivo. Rezervoar je poln, ko pištola za točenje goriva prekine dovajanje goriva. Goriva ne točite več, sicer boste napolnili ekspanzijski prostor v rezervoarju.
- Pokrov rezervoarja za gorivo privijte do končnega položaja v desno.
- Zaprite prekrivalo.

Podatki o tem, katero gorivo zahteva motor vašega vozila, so navedeni na notranji strani lopute rezervoarja za gorivo. Več informacij o gorivu ››› **str. 326**.


Prostornina rezervoarja vašega vozila je navedena na ››› **str. 406**.

Hibridna vozila

Vsakih šest mesecev je treba uporabljati bencin, dokler se kontrolna lučka ne ugasne , nato pa je treba natočiti gorivo. S tem zagotovite, da sistem deluje pravilno in da je kakovost goriva ustrezna za vožnjo z bencinom.

Prezračevanje rezervoarja za gorivo

✓ Velja za hibridna vozila.

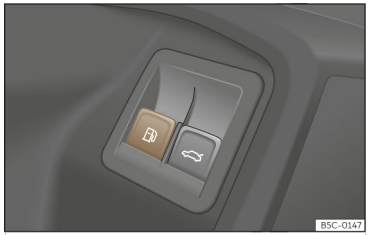

Slika 211 Voznikova vrata: odklepanje lopute rezervoarja za gorivo.

Preden natočite gorivo, morate tlačno razbremeniti sistem za dovajanje goriva ››› ⚠ v ***Varnostna opozorila glede točenja goriva*** na **str. 324**. To storite s pritiskom tipke na voznikovih vratih.

Zasliši se zvočni signal in na zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže opozorilo.


Po nekaj sekundah se odpre loputa rezervoarja za gorivo, ki ostane odprta nekaj minut. Če v tem času ne natočite goriva, morate pred nalivanjem goriva ponovno pritisniti tipko .

Ne dotikajte se tipke za zaklepanje lopute rezervoarja za gorivo ››› **sl. 210** (puščica). Sistem to razume kot znak, da ste končali s točenjem.

Za nadaljevanje ponovno pritisnite tipko na voznikovih vratih.

Vrste goriv

Identifikacija goriv

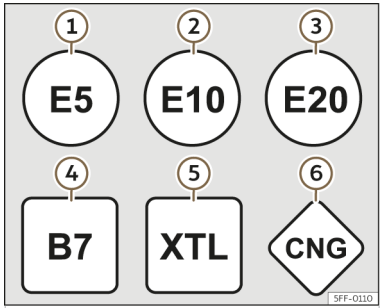

Slika 212 Oznake goriv v skladu z Direktivo 2014/94/EU

Goriva so označena z različnimi **simboli. Oznake so nameščene na črpalkah in na loputi rezervoarja za gorivo** (odvisno od države). Ta identifikacija preprečuje zamenjavo pri izbiri goriva.

① Pomeni **bencin** z največ 5% **E**tanola

② Pomeni **bencin** z največ 10% **E**tanola

③ Pomeni **bencin** z največ 20% **E**tanola

④ **Dizel** skladno s standardom EN590. Številka označuje odstotek biodizla v gorivu. »B7« pomeni največ 7% biodizla.

⑤ Sintetični **dizel** skladno s standardom EN15940.

⑥ **Zemeljski plin**: »CNG« pomeni **c**ompressed **n**atural **g**as (stisnjen zemeljski plin).

Vrste bencina

Podatki o ustrezni vrsti bencina, ki ga zahteva motor vašega vozila, so navedeni na notranji strani lopute rezervoarja za gorivo.

Vozilo je opremljeno s katalizatorjem, zato smete točiti le **neosvinčeni bencin**. Bencin mora ustrezati normi EN 228 in **ne sme vsebovati žvepla**. Upoštevajte predpise države, v kateri uporabljate vozilo. Posamezne vrste bencina se razlikujejo po **oktanskem številu (ROŠ)** ali po **indeksu proti klenkanju (AKI)**.

95-oktanski neosvinčeni bencin super ali vsaj 91-oktanski bencin normal

Priporočamo uporabo bencina super z oktanskim številom 95 (91 AKI). Če te vrste bencina ni na voljo, lahko uporabite 91-oktanski bencin (87 AKI). Moč motorja bo nekoliko manjša.

Neosvinčeni 95-oktanski bencin super

Uporabljajte vsaj 95-oktanski bencin super (91 AKI).

Če bencin super ni na voljo, lahko, če je nujno, uporabite tudi 91-oktanski bencin normal (87 AKI). Vendar pa morate v tem primeru voziti z zmernim številom vrtljajev. Motor naj bo zmerno obremenjen. Čim prej dolijte bencin super.

98-oktanski neosvinčeni bencin super plus ali vsaj 95-oktanski bencin

Priporočamo uporabo bencina super plus z oktanskim številom 98 (93 AKI). Če tega bencina ni na razpolago: 95-oktanski bencin super (91 AKI) z malenkostnim zmanjšanjem moči.

Če bencin super ni na voljo, lahko, če je nujno, uporabite tudi 91-oktanski bencin normal (87 AKI). Vendar pa morate v tem primeru voziti z zmernim številom vrtljajev. Motor naj bo zmerno obremenjen. Čim prej dolijte bencin super.

OBVESTILO

- **Goriv z visoko vsebnostjo etanola, npr. E30–E100, ne smete uporabljati. To bi poškodovalo sistem za dovajanje goriva.**
- **Že en rezervoar osvinčenega goriva ali drugi kovinski dodatki lahko trajno zmanjšajo učinek katalizatorja.**
- **Uporabljate lahko samo dodatke bencinu (aditive), ki jih je odobrila znamka SEAT. Dodatki, ki povečajo oktansko število bencina ali zmanjšajo klenkanje, lahko vsebujejo kovinske dodatke, ki lahko povzročijo resne**

okvare motorja in katalizatorja. Takšnih dodatkov ni dovoljeno uporabljati.

- **Ne uporabljajte goriva, za katerega na črpalki piše, da vsebuje kovine. Tudi gorivo LRP (*lead replacement petrol*) vsebuje kovinske dodatke v visokih koncentracijah. Nevarnost okvare motorja!**
- **Če točite bencin s prenizkim oktanskim številom, se motor pri vožnji z velikim številom vrtljajev ali veliki obremenitvi lahko pokvari.**

Napotek

- **Točite lahko bencin, čigar oktansko število je višje od tistega, ki ga potrebuje motor.**
- **V državah, kjer ni goriva brez žvepla, se lahko uporablja tudi gorivo z nizko vsebnostjo žvepla.**

Dizel

✓ Velja za vozila z dizelskim motorjem.

Upoštevajte informacije na notranji strani lopute rezervoarja za gorivo.

Dizelsko gorivo se lahko pri zelo nizkih temperaturah zgosti ter oteži zagon in delovanje motorja. Vprašajte osebje na črpalki, ali je njihovo dizelsko gorivo primerno za uporabo pozimi.

Voda v filtru za gorivo[1)]

Če je vozilo opremljeno z dizelskim motorjem in ima **filter za gorivo z lovilcem za vodo**, se lahko v kombiniranem instrumentu prikaže naslednje opozorilo:

Voda v filtru za gorivo.

V tem primeru mora specializirani servis nemudoma odstraniti vodo s filtra za gorivo.

OBVESTILO

- **Nikoli ne uporabljajte goriva FAME (biodizel, ki ne izpolnjuje zahtev standarda EN590), bencina, kurilnega olja, drugih goriv ali razredčil, saj lahko resno poškodujejo sistem za dovajanje goriva in motor.**
- **Če v rezervoar natočite napačno gorivo, motorja nikakor ne smete zagnati. Nevarnost poškodovanja sistema za dovajanje goriva in motorja! Poiščite strokovno pomoč.**

AdBlue®

Informacije o dodatku AdBlue®

Poraba dodatka AdBlue® je odvisna od osebnega sloga vožnje, delovne temperature sistema in temperature prometa med vožnjo.

AdBlue® začne zmrzovati pri -11°C (+13°F). Sistem ima grelne elemente, ki zagotavljajo njegovo delovanje tudi pri nizkih temperaturah.

Ko je **manj kot 2.000 ali 2.400 km (1.200 ali 1.500 milj)**, odvisno od izvedbe, se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi obvestilo, da je treba dotočiti AdBlue®.

Če tega obvestila ne upoštevate, **pri dosegu manj kot 1.000 km.** zasveti rumena kontrolna lučka . Na zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže obvestilo, da po XXX km (XXX milj) ne boste več mogli zagnati motorja.

Če rumene kontrolne lučke ne upoštevate, pri **pri preostalem dosegu 0 km (0 milj)** ne morete več zagnati motorja. Sveti rdeča kontrolna lučka .


AdBlue® je registrirana blagovna znamka nemškega Združenja avtomobilske industrije (VDA) in je znana tudi pod oznakami AUS32 ali DEF (Diesel Exhaust Fluid).

OBVESTILO

Prekomerno dolivanje dodatka AdBlue® lahko povzroči poškodbe na sistemu za dovajanje goriva.

[1)] Odvisno od izvedbe za posamezne države.

Dolivanje AdBlue®

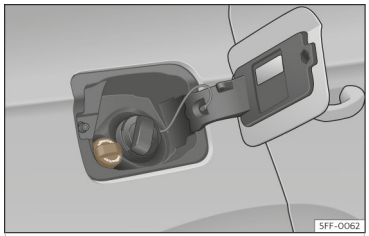

Slika 213 Loputa rezervoarja za AdBlue®.

Postopki pred dolivanjem

Vozilo ustavite na ravni površini in izključite kontakt. Če vozilo ni na ravnem, prikazovalnik nivoja morda ne bo ustrezno zaznal dolite količine sredstva.

Če se na zaslonu kombiniranega instrumenta pojavi opozorilo za AdBlue®, **dolijte vsaj minimalno zahtevano količino (pribl. 5 litrov)**. Samo če napolnite to količino, sistem zazna, da je bil dolit dodatek AdBlue® in motor je mogoče ponovno zagnati.

Dolivanje s posodo za dolivanje

Uporabljajte samo AdBlue®, ki izpolnjuje standard ISO 22241-1.

- Uporabljajte samo originalne posode.
- Odprite pokrov rezervoarja ››› **sl. 213**.
- Odvijte pokrov rezervoarja, tako da ga zasučete v nasprotni smeri urnega kazalca.
- Upoštevajte navodila proizvajalca, navedena na posodi za dolivanje.
- Preverite rok uporabnosti.
- Snemite pokrovček s posode za dolivanje.
- Vrat posode navpično vstavite v polnilno odprtino rezervoarja in posodo z roko zasučite v smeri urnega kazalca.
- Posodo za dolivanje pritisnite v smeri polnilne odprtine rezervoarja in jo držite v tem položaju.
- Počakajte, da vsebina steklenice steče v rezervoar za AdBlue®. Posode ne stiskajte ali zlomite!
- Posodo zasučite v nasprotni smeri urnega kazalca in jo rahlo povlecite navzgor ››› **str. 328**.
- Rezervoar za AdBlue® je napolnjen, če iz posode tekočina več ne teče.
- Pokrov rezervoarja sučite v smeri urnega kazalca, dokler ni tesno privit.
- Zaprite loputo rezervoarja za gorivo.

Dolivanje dodatka AdBlue® na dozirniku

Velja za vozila s selektivno katalitično redukcijo.

- Odprite pokrov rezervoarja.
- Pokrov rezervoarja SCR zasučite v nasprotni smeri urnega kazalca ››› **sl. 213**.
- Dolivanje s tekočino AdBlue®, dokler se pištola za točenje prvič ne ustavi.
- Zaprite cevko SCR, tako da jo zasučete v smeri urnega kazalca, dokler ne zaslišite klika.

Postopki pred vožnjo

- Po dolivanju vključite samo kontakt.
- Kontakt naj bo vključen vsaj 30 sekund, da sistem zazna tekočino.
- Počakajte vsaj 30 sekund, preden zaženete motor!

⚠ OPOZORILO

AdBlue® smete hraniti samo v dobro zaprti originalni embalaži na varnem mestu.

ⓘ OBVESTILO

- **Pri dolivanju je treba pištolo za točenje poravnati navzdol. V nasprotnem primeru se pištola za točenje ne bo samodejno povezala.**
- **Ne poskušajte dodati več aditiva, ko se je pištola za točenje že enkrat ustavila. Tekočina AdBlue® lahko izteče iz rezervoarja in dodatek AdBlue® se lahko razlije.**
- **Uporabljajte samo AdBlue®, ki izpolnjuje standard ISO 22241-1. Uporabljajte samo originalne posode.**
- **Dodatka AdBlue® nikoli ne mešajte z vodo, gorivom ali drugimi dodatki. Škoda, ki jo lahko povzroči takšna mešanica, ni vključena v jamstvo.**

- **Dodatka AdBlue® nikoli ne polnite v rezervoar za gorivo! Nevarnost poškodb motorja.**
- **Posode za dolivanje ne prevažajte v vozilu. Pri netesnosti (zaradi temperaturnih nihanj ali poškodb na plastenki) lahko dodatek AdBlue® poškoduje notranjost vozila.**

Opomba o okolju

Posodo za dolivanje odvrzite na okolju prijazen način.

Napotek

Primerne plastenke za naknadno dolivanje tekočine AdBlue® je mogoče kupiti na specializiranih servisih CUPRA oz. servisih SEAT.

Odpravljanje motenj

AdBlue® nivo prenizek

Kontrolna lučka sveti rdeče. **Ponovni zagon motorja ni možen!**

Vozilo ustavite na primernem, ravnem mestu in dolijte minimalno količino dodatka AdBlue ® ››› str. 328.

v kombinaciji z : Motnja v sistemu AdBlue®

Kontrolna lučka sveti rdeče. **Ponovni zagon motorja ni možen!**

Obrnite se na specializirani servis, kjer naj sistem pregledajo.

AdBlue® količina nizka

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Znotraj prikazanih kilometrov (ali milj) dolijte dodatek AdBlue® ››› str. 328.

v kombinaciji z : Motnja v sistemu AdBlue®.

Kontrolna lučka sveti rumeno. Motnja v sistemu AdBlue® oz. dolit dodatek AdBlue® ne ustreza standardu. Obrnite se na specializirani servis, kjer naj sistem pregledajo.

Krmiljenje motorja in sistem za nadzor izpušnih plinov

Uvod

⚠ OPOZORILO

Zaradi visokih temperatur v sistemu za čiščenje izpušnih plinov vozila ne nikoli ne parkirajte na lahko vnetljivi podlagi. Nevarnost požara!

⚠ OPOZORILO

Na območju izpušnega sistema ne smete na podvozju nanašati sredstva za konzerviranje: Nevarnost požara!

Katalizator

Napotki za dolgo in optimalno delovanje katalizatorja

- Pri bencinskih motorjih uporabljate samo neosvinčeni bencin.
- Rezervoarja za gorivo nikdar popolnoma ne izpraznite.
- Pri menjavi ali dolivanju olja ne prekoračite potrebne količine ››› str. 359, *Preverjanje nivoja motornega olja in dolivanje*.
- Motorja svojega vozila ne zaganjajte z vleko, temveč uporabite premostitvena kabla ››› str. 337.

Če se med vožnjo pojavijo motnje vžiga, padec moči ali neenakomeren tek motorja, vozilo odpeljite na specializirani servis, kjer ga bodo pregledali. Pri opisanih motnjah sveti kontrolna lučka za izpušne pline . Nezgorelo gorivo lahko pride v izpušni sistem in od tam v ozračje. Poleg tega se katalizator lahko poškoduje tudi zaradi pregretja.

OBVESTILO

Rezervoarja nikdar ne smete izprazniti do konca, saj lahko neredna preskrba z gorivom povzroči motnje vžiga. Nezgorelo gorivo zaide v izpušni sistem – katalizator se lahko pregreje in poškoduje.

Opomba o okolju

Tudi pri brezhibnem delovanju sistema za nadzor izpušnih plinov se pod določenimi pogoji lahko pojavi vonj po žveplu. Ta je odvisen od deleža žvepla v gorivu. Temu se lahko izognete z izbiro druge znamke goriva.

Filter za trdne delce

Velja za vozila s filtrom za trdne delce z bencinskim ali dizelskim motorjem

Filter za trdne delce skorajda popolnoma odstrani sajaste delce iz izpušnih plinov. Pri normalnem delovanju je čiščenje filtra samodejno. Če samodejno čiščenje filtra ni možno (npr. pri pogostih vožnjah na kratke razdalje), se filter zasiči s sajami, vozniku pa se prikaže naslednje opozorilo:

Filter za trdne delce: čiščenje med vožnjo. Glej Navodila za uporabo.

Filter za trdne delce se mora očistiti (regenerirati).

Regeneracija filtra za trdne delce pri dizelskih motorjih

Pogoji za regeneracijsko vožnjo: motor je ogret na delovno temperaturo.

- Vozite s hitrostjo 50-120 km/h (31-75 mph). Med vožnjo se zviša temperatura in saje v filtru zgorijo ››› str. 330.
- Upoštevajte omejitve hitrosti in priporočene prestave.
- Ko kontrolna lučka ugasne, končajte regeneracijsko vožnjo.

Če kontrolna lučka po 30 minutah regeneracijske vožnje ne ugasne, vozilo odpeljite na specializirani servis, kjer bodo odpravili napako.

Regeneracija filtra za trdne delce pri bencinskih motorjih

Pogoji za regeneracijsko vožnjo: motor je ogret na delovno temperaturo.

- Vozite s hitrostjo vsaj 80 km/h ››› str. 330.
- Za nekaj sekund spustite pedal za plin, da se vozilo premika naprej z vstavljeno prestavo.
- Upoštevajte omejitve hitrosti in priporočene prestave.
- Postopek ponavljajte (pospešujte in spustite pedal za plin), dokler kontrolna lučka ne ugasne.

Postopek samodejnega čiščenja filtra za trdne delce lahko traja nekaj časa.

Če kontrolna lučka **ne ugasne**, vozilo nemudoma odpeljite na specializirani servis, kjer bodo odpravili motnjo.

OPOZORILO

Hitrost vožnje med regeneracijo filtra za trdne delce vedno prilagodite vremenskim razmeram, cestišču, zavorni poti in razmeram v prometu. Zaradi priporočil za pot nikoli ne prezrite veljavnih prometnih predpisov.

Napotek

Če med postopkom regeneracije filtra za trdne delce prejmete opozorilo, da je doseženo območje rezerve goriva, se lahko postopek prekine. Dolijte gorivo in nadaljujete s postopkom regeneracije filtra za trdne delce.

OBVESTILO

- **Ko krmilnik izpušnega sistema zazna, da je filter za trdne delce skoraj zasičen, funkcija za samodejno čiščenje filtra priporoča optimalen način vožnje za regeneracijo filtra.**
- **Zaradi visokih temperatur, ki so posledica regeneracije filtra za trdne delce, se lahko po izklopu motorja aktivira ventilator hladilnika, čeprav njegova delovna temperatura ni bila dosežena.**
- **Med regeneracijo se lahko pojavijo hrup, vonji in visoko število vrtljajev motorja v prostem teku.**

• Vedno uporabljajte ustrezno motorno olje in gorivo, da ne skrajšate življenjske dobe filtra za trdne delce. Izogibajte se pogostim vožnjam na kratke razdalje.

Odpravljanje motenj

Motnja v sistemu za nadzor izpušnih plinov

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Zmanjšajte hitrost in previdno odpeljite do najbližjega specializiranega servisa, kjer bodo pregledali motor.

Motnje zgorevanja, zaradi katerih se katalizator lahko poškoduje.

Kontrolna lučka utripa rumeno.

Zmanjšajte hitrost in previdno odpeljite do najbližjega specializiranega servisa, kjer bodo pregledali motor.

Filter za trdne delce je zamašen

Kontrolna lučka sveti rumeno ››› str. 330.

Motnja v krmiljenju bencinskega motorja

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Obrnite se na specializirani servis, kjer naj motor čim prej pregledajo.

Kontrolna lučka lučka zasveti ob vklopu kontakta. Po zagonu motorja mora ugasniti.

Sistem za predgretje dizelskega motorja

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Ko kontrolna lučka ugasne, lahko takoj zaženete motor.

Motnja krmiljenja dizelskega motorja

Kontrolna lučka utripa rumeno.

Obrnite se na specializirani servis, kjer naj motor čim prej pregledajo.

OBVESTILO

Ko so vklopljene kontrolne lučke , , ali , je morda prišlo do okvare motorja. Poraba goriva se lahko zviša in motor lahko izgubi moč.

Integrirani sistem OBD

Uvod

Z integriranim sistemom OBD je mogoče nadzirati emisije škodljivih izpušnih plinov med celotno uporabno dobo vozila.

Pravna opozorila

Zakonodaja prepoveduje tehnične spremembe za celoten sistem (npr. števec prevoženih kilometrov ali integriran sistem za nadzor), ki vplivajo na delovanje sistema za nadzor.

CUPRA dovoljuje samo uporabo vozila z integriranim sistemom OBD, ki izpolnjuje specifične predpise države in ustreza izdanemu certifikatu o skladnosti za tip vozila.

Uporaba vozila brez integriranega sistema OBD, ki izpolnjuje predpise za posamezno državo, lahko vodi do kazni.

Če se celoten sistem ne uporablja v skladu z namenom, se količina izpušnih plinov lahko poveča.

Informacije o integriranem sistemu OBD

Pojem »integrirani sistem OBD« se nanaša na stalni nadzor škodljivih izpušnih plinov med celotno uporabno dobo vozila. Sistem beleži emisije dušikovega oksida (NOx) vozila v realnem času. V infotainment sistemu lahko prikazuje napredne podatke o vozilu in statistiko.

Dejanske emisije in vrednosti porabe vozila so odvisne od načina vožnje, pogojev delovanja in okoljskih pogojev ter se lahko razlikujejo od določenih statističnih vrednosti, npr. glede na svetovno usklajeni postopek testiranja vozil WLTP (*Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure*) in teste dejanskih emisij med vožnjo RDE (*Real Driving Emissions*).

Funkcije sistema:

- Upoštevanje zakonsko določenih mejnih vrednosti med celotno uporabno dobo vozila.
- Zgodnje zaznavanje težav, povezanih z emisijami.
- Anonimizirano sporočanje podatkov o emisijah organom: zaradi zakonskih predpisov stranka ne more deaktivirati funkcije za komunikacijo.

Sistem opozarjanja in obveščanja za visoke vrednosti škodljivih izpušnih plinov

Bela kontrolna lučka zasveti, ko je diagnosticirana okvara v povezavi z emisijami.

Vozilo ima **preostali doseg 2.400 km (pribl. 1.500 milj)**. Kombinirani instrument prikazuje obvestilo, da motorja ni mogoče zagnati znotraj XXX km (XXX milj).

Če opozorila ne upoštevate, ko je **preostali doseg 1.000 km (pribl. 600 milj)**, zasveti rumena opozorilna lučka. Kombinirani instrument prikazuje obvestilo, da motorja ni mogoče zagnati znotraj XXX km (XXX milj).

Če rumene kontrolne lučke ne upoštevate, pri pri preostalem dosegu 0 km (0 milj) motorja ne morete več zagnati. Potem zasveti rdeča kontrolna lučka.

V tem primeru lahko priključna hibridna vozila nadaljujejo vožnjo z električnim pogonom.

Delovanje integriranega sistema OBD

V skladu z aktualnimi prepisi EU za izpušne pline je mogoče do okoljskih podatkov dostopati v infotainment sistemu pod **> Status > Podatki o vozilu > Razširjeni podatki o vozilu in statistika**.

Napotek

V nekaterih državah so proizvajalci vozil okoljske podatke vozil dolžni sporočati organom oblasti.

- **Zabeleženi podatki za vsako vozilo se organom oblasti sporočajo v anonimizirani obliki.**
- **Te funkcije za sporočanje podatkov v nastavitvah zasebnosti infotainment sistema ni mogoče deaktivirati.**

Odpravljanje motenj

Če vaše vozilo izpušča veliko količino škodljivih izpušnih plinov, vas sistem opozori. Da bi zaščitili okolje, je v ekstremnih primerih ponovni zagon motorja onemogočen, dokler popravila niso izvedena.

Motnja izpušnega sistema

Kontrolna lučka sveti belo.

Prikaže se naslednje obvestilo: **Motnja: izpušni sistem. Motorja ne bo mogoče zagnati znotraj XXX km.**

Obvestilo o motnji se prikaže, ko je diagnosticirana motnja v povezavi z emisijami.

1. Obiskati morate primeren specializirani servis, kjer morajo preveriti motor in izpušni sistem; v nasprotnem primeru po določenem času motorja ne boste mogli več ponovno zagnati. CUPRA priporoča obisk servisnega partnerja CUPRA.

Motnja izpušnega sistema

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Prikaže se naslednje obvestilo: **Motnja: izpušni sistem. Motorja ne bo mogoče zagnati znotraj XXX km. Obiščite servis**.

Obvestilo o motnji se prikaže, če ste po diagnozi motnje v povezavi z emisijami prevozili več kilometrov.

1. Obiskati morate primeren specializirani servis, kjer morajo preveriti motor in izpušni sistem; v nasprotnem primeru po določenem času motorja ne boste mogli več ponovno zagnati. CUPRA priporoča obisk servisnega partnerja CUPRA.

Motnja izpušnega sistema

Kontrolna lučka sveti rdeče.

Prikaže se naslednje obvestilo: **Motnja: izpušni sistem. Motorja ni mogoče ponovno zagnati. Obiščite servis**.

Obvestilo o motnji se prikaže, ko ste po diagnozi motnje v povezavi z emisijami prevozili veliko kilometrov, vozilo pa ima zdaj na voljo samo omejen doseg. Start-stop se deaktivira samodejno, da lahko zaključite vozni cikel. Ko se motor izključi, ponovni zagon ni mogoč, dokler motnja v povezavi z emisijami ni odpravljena.

1. Obiskati morate primeren specializirani servis, kjer morajo motor in izpušni sistem preveriti. CUPRA priporoča obisk servisnega partnerja CUPRA.


Napotek

V tem primeru lahko priključna hibridna vozila nadaljujejo vožnjo z električnim pogonom.

Različne situacije

Avtomobilsko orodje

Avtomobilsko orodje

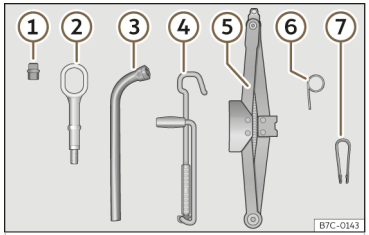

Slika 214 V prtljažniku pod dnom prtljažnika: avtomobilsko orodje.

Garnitura avtomobilskega orodja je pod dnom prtljažnika. Za dostop do avtomobilskega orodja glejte ››› str. 307.

Garnituro avtomobilskega orodja sestavljajo:

1. Adapter za kolesne vijake z zaščito pred krajo
2. Vlečno uho, snemljivo
3. Kolesni ključ
4. Ročica avtomobilske dvigalke
5. Dvigalka
6. Kavelj za izvlek polnih kolesnih pokrovov
7. Snemalno orodje za pokrovčke kolesnih vijakov.

Nekateri izmed naštetih delov sodijo le k določenim modelom oz. k dodatni opremi.

⚠ OPOZORILO

Nepritrjeno garnituro avtomobilskega orodja vozila, garnituro za popravilo pnevmatik in rezervno kolo lahko silovito vrže po potniški kabini v primeru nenadnih manevrov, nenadnega zaviranja ali nezgode ter povzroči hude poškodbe.

- **Zagotovite, da so garnitura avtomobilskega orodja, garnitura za popravilo pnevmatik in rezervno kolo zanesljivo pritrjeni v prtljažnem prostoru.**

⚠ OPOZORILO

Zaradi neprimernega ali poškodovanega avtomobilskega orodja lahko pride do nezgod in poškodb.


- **Nikdar ne izvajajte del z neprimernim ali poškodovanim avtomobilskim orodjem.**

Napotek

Dvigalke na splošno ni treba vzdrževati. Če je potrebno, jo namastite z večnamensko mastjo.

Menjava metlic brisalcev

Brisalci v servisnem položaju

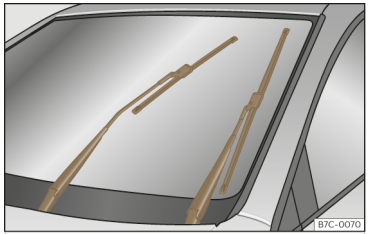

Slika 215 Brisalca v servisnem položaju.

Prepričajte se, da metlici nista primrznili na steklo.

Ko sta brisalca v servisnem položaju, je mogoče ročici brisalcev privzdigniti ››› sl. 215.


- Zaprite pokrov motornega prostora ››› str. 348.
- Vključite kontakt in ga nato spet izključite.
- Za hip pritisnite ročico brisalcev navzdol.

Ročici brisalcev pred začetkom vožnje vedno pomaknite k vetrobranskemu steklu. Uporabite ročico brisalca, da pomaknete brisalca v izhodiščni položaj.

OBVESTILO

- **Brisalca lahko pomaknete v položaj za menjavo, ko je pokrov motornega prostora popolnoma zaprt.**
- **Servisni položaj lahko uporabite tudi v primeru, ko želite na primer pozimi vetrobransko steklo zaščititi s folijo proti zamrzovanju.**

Menjava metlic brisalcev

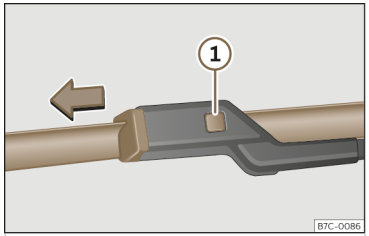

Slika 216 Menjava metlic brisalcev

Tovarniško so vgrajene metlice brisalcev, ki so prevlečene z grafitnim slojem. Grafitni sloj zagotavlja tiho brisanje stekel. Če je grafitni sloj poškodovan, se med drugim poveča glasnost brisanja.

Stanje metlic brisalcev redno preverjajte. **Če metlice brisalcev praskajo steklo**, jih moramo v primeru obrabe zamenjati in v primeru umazanije očistiti ››› ⓘ.

Če hrupa niste odpravili, je morda napačen naklonski kot metlic brisalcev. Obrnite se na specializirani servis, kjer bodo kot pregledali in po potrebi nastavili.

Poškodovane metlice brisalcev je treba takoj zamenjati. Te so na voljo na kvalificiranih servisih.

Privzdigovanje in odmikanje ročic brisalcev vetrobranskega stekla

- Namestite brisalca vetrobranskega stekla v servisni položaj ››› **str. 334**.
- Ročici brisalcev vetrobranskega stekla prijemajte **samo** v predelu, kjer sta pritrjeni metlici brisalcev.

Čiščenje metlic brisalcev

- Dvignite ročice brisalcev.
- Prah in umazanijo z metlic brisalcev odstranite z mehko krpo.
- Trdovratno umazanijo z metlic brisalcev previdno očistite z gobo ali krpo ››› ⓘ.

Menjava metlic brisalcev

- Privzdigovanje in odmikanje ročic brisalcev.
- Zaporno tipko držite pritisnjeno ››› **sl. 216** ① in hkrati previdno snemite metlico v smeri puščice.
- Na ročico namestite novo metlico **enake dolžine in izvedbe**, tako da se zaskoči.
- Ročici brisalcev položite nazaj na vetrobransko steklo.

Menjava metlice brisalca zadnjega stekla

- Ročico brisalca odmaknite od zadnjega stekla.
- Odstranite metlico od držala pod sredino. Med postopkom trdno držite ročico brisalca.
- Namestite novo metlico (enake dolžine in vrste) v ohišje ročice brisalca, tako da jo potisnete na ustrezno mesto. Med postopkom držite ročico brisalca na zgornjem koncu.
- Zložite ročico brisalca in jo postavite nazaj na steklo.

OPOZORILO

Obrabljene ali umazane metlice brisalcev zmanjšujejo vidljivost ter povečujejo nevarnost nezgod in hudih poškodb.

- **Če so metlice brisalcev poškodovane in obrabljene ali vetrobranskega stekla ne očistijo več dovolj dobro, jih zamenjajte.**

OBVESTILO

- **Poškodovane ali umazane metlice brisalcev lahko opraskajo steklo.**
- **Čistila, ki vsebujejo topila, trde gobe in drugi ostri predmeti pri čiščenju lahko poškodujejo grafitno prevleko na metlicah brisalcev.**

- **Stekel ne čistite z gorivom, odstranjevalcem laka za nohte, razredčilom za lak ali podobnimi tekočinami.**
- **Pri zmrzali se pred vklopom brisalcev prepričajte, da metlice brisalcev niso primrznile! Ko v hladnem vremenu parkirate vozilo, je lahko v pomoč servisni položaj brisalcev vetrobranskega stekla** ››› str. 334.

OBVESTILO

- **Ročici brisalcev vetrobranskega stekla naj ostaneta v servisnem položaju, sicer se sprednji pokrov in ročici brisalcev lahko poškodujejo.**
- **Ročici brisalcev pred začetkom vožnje vedno pomaknite k vetrobranskemu steklu.**

Pomoč ob zagonu

Uvod

Iz tehničnih razlogov zagon vozila z vleko ni dovoljen.

Če motorja zaradi praznega 12-voltna akumulatorja ne morete zagnati, si lahko pomagate z akumulatorjem drugega vozila.

Za zagon sta potrebna premostitvena kabla, ki sta skladna s **standardom DIN 72553** (upoštevajte navodila proizvajalca kablov). Pri vozilih z bencinskim motorjem mora presek kabla znašati vsaj 25 mm², pri vozilih z dizelskim motorjem pa vsaj 35 mm². Prepričajte se, da ima kabel popolnoma izolirane priključne klešče in nima napak v izolaciji.

POZOR

Za preprečevanje znatnih poškodb električnega sistema vozila upoštevajte naslednje:

- **Če sta premostitvena kabla narobe priključena, lahko pride do kratkega stika.**
- **Izključno uporabljajte samo premostitvena kabla s popolnoma izoliranimi sponkami.**
- **Vozili se ne smeta dotikati, ker bi drugače lahko pri stiku pozitivnih polov začel teči tok.**

OBVESTILO


Sistem hibridnega vozila ni zasnovan za to, da nudi pomoč ob zagonu drugega vozila. To lahko poškoduje električni sistem vozila.

Pri vozilih, kjer je 12-voltni akumulator v notranjosti potniške kabine ali v prtljažniku, morajo biti kabli za pomoč ob zagonu stalno priključeni na za to predvidenih priključnih mestih v motornem prostoru.

Priključno mesto pomoči ob zagonu


Priključni mesti v motornem prostoru za pomoč ob zagonu:

Priključno mesto pomoči ob zagonu, pozitivno (samo za hibridna vozila PHEV)

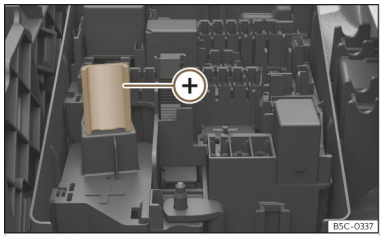

Slika 217 V motornem prostoru pod pokrovom postaje z varovalkami: pozitivno priključno mesto.


Priključno mesto pomoči ob zagonu, pozitivno (samo za vozila VZ5)

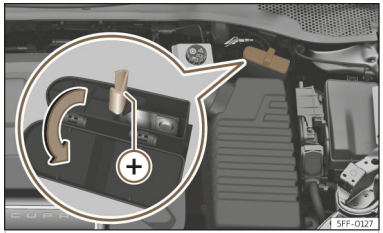

Slika 218 V motornem prostoru, desno, poleg prostora za vodo: pozitivno priključno mesto.

⊕ Priključno mesto pomoči ob zagonu (pozitivni priključek) se uporablja za priključek rdečega premostitvenega kabla.


Priključno mesto pomoči ob zagonu, negativno

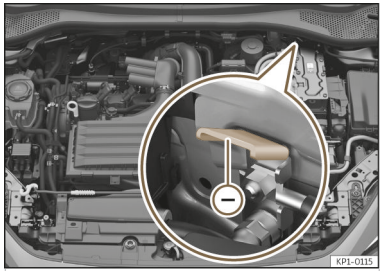

Slika 219 V motornem prostoru, desno, poleg prostora za vodo: negativno priključno mesto.

⊖ Priključno mesto pomoči ob zagonu (negativni priključek) se uporablja za priključek črnega premostitvenega kabla.

Pomoč ob zagonu: opis

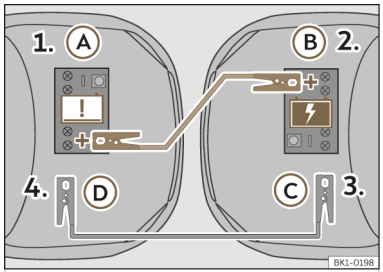

Slika 220 Načrt priključitve premostitvenih kablov.

Ⓐ Pozitivni pol vozila pri izpraznjenem akumulatorju.
Pri vozilih z akumulatorjem v prtljažniku uporabite predvideno priključno mesto v motornem prostoru.

Ⓑ Pozitivni pol vozila, ki dobavlja tok.

Ⓒ Primerna ozemljitev vozila, ki nudi pomoč pri zagonu.

Ⓓ Ozemljitev vozila, ki prejema pomoč pri zagonu.

Izpraznjeni akumulator mora biti ustrezno priključen na električno omrežje vozila.

Zagotovite, da imajo priključene klešče zadosten kovinski kontakt s poli.

Pred začetkom del na 12-voltnem akumulatorju se priporoča uporaba rokavic in zaščite za oči.

Če je izpraznjeni 12-voltni akumulator opremljen z vidnim okencem »«) ››› str. 363, *Preverjanje nivoja elektrolitske tekočine*.

Priključek za premostitvena kabla

Premostitvena kabla priključite samo v tem vrstnem redu **1 > 2 > 3 > 4**››› sl. 220.

1. Pri obeh vozilih izključite kontakt ››› ⚠.
2. En konec *rdečega* premostitvenega kabla priključite na pozitivni pol ali priključno mesto + vozila z izpraznjenim akumulatorjem Ⓐ.
3. Drugi konec *rdečega* premostitvenega kabla priključite na pozitivni pol + vozila, ki nudi pomoč pri zagonu Ⓑ.
4. En konec *črnega* premostitvenega kabla Ⓒ priključite na primeren masni priključek, na masivni, z blokom motorja povezani kovinski del ali na sam blok motorja.
5. Drugi konec *črnega* premostitvenega kabla Ⓓ pri vozilu z izpraznjenim akumulatorjem priključite na ustrezni masni priključek, na z blokom motorja privit masivni kovinski del ali na sam blok motorja, vendar kar se da vstran od akumulatorja.
6. Premostitvena kabla namestite tako, da ne moreta priti v stik z vrtljivimi deli v motornem prostoru.

Zagon

1. Zaženite motor vozila z napajalnim akumulatorjem in pustite motor teči v prostem teku.
2. Zaženite motor vozila z izpraznjenim akumulatorjem in počakajte 2 ali 3 minute, da začne motor teči enakomerno.

Odstranjevanje premostitvenih kablov

1. Preden snamete premostitvena kabla, izključite zasenčene luči, če so vključene.
2. Pri vozilu z izpraznjenim akumulatorjem vključite ogrevanje in ogrevanje zadnjega stekla, da pri odklopu kablov zmanjšate napetostne konice.
3. Snemite kabla pri delujočih motorjih v nasprotnem vrstnem redu, kot ste ju priključili.

Če se motor po 10 sekundah ne zažene, počakajte pribl. 1 minuto in poskusite znova.

⚠ OPOZORILO

• Pri posegih v motornem prostoru upoštevajte varnostne napotke ››› str. 348.

• Akumulator, ki dovaja tok, mora imeti enako napetost (12 V) in podobno kapaciteto kot izpraznjeni akumulator. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost eksplozije!

• V bližini akumulatorja ne držite vnetljivih virov (odprt plamen, cigarete itd.). Ti lahko povzročijo eksplozijo.

• Upoštevajte tudi navodila za uporabo proizvajalca premostitvenih kablov.

• Na drugem vozilu negativnega kabla ne priključite neposredno na negativni pol izpraznjenega akumulatorja. Zaradi iskrenja se pokalni plin, ki izhaja iz akumulatorja, lahko vname in povzroči eksplozijo.

• Negativnega kabla pri drugem vozilu nikdar ne priključite na dele sistema za dovajanje goriva ali zavornega sistema.

• Neizoliranih delov polnilnih klešč se ne smete dotikati. Poleg tega premostitveni kabel, priključen na pozitivni pol akumulatorja, ne sme priti v stik z deli vozila, ki prevajajo električni tok – nevarnost kratkega stika!

• Premostitvena kabla položite tako, da se ne moreta ujeti v vrtljive dele v motornem prostoru.

• Ne sklanjajte se nad akumulatorje, saj to lahko povzroči opekline.

• Upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca premostitvenih kablov in drugega vozila.

• Pred začetkom del na 12 akumulatorju bodite pozorni na elektrostatično razelektritev, da preprečite iskrenje, ki bilo lahko vodilo do eksplozije plinov akumulatorja.

⚠ POZOR

Motorja s pomočjo premostitvenih kablov nikdar ne zaganjajte, če je akumulator zamrznjen. Nevarnost eksplozije! Tudi po talitvi lahko obstaja nevarnost razjed zaradi izteka-

joče akumulatorske kisline. Zamrznjen akumulator zamenjajte.

OBVESTILO

Nemudoma se obrnite na specializirani servis, kjer naj 12- voltni akumulator pregledajo.

Vleka vozila

Uvod

Vleka vozila zahteva vajo, še zlasti če se uporablja vlečna vrv. Oba voznika morata biti seznanjena s posebnostmi postopka vleke. Neizkušeni vozniki naj ne sodelujejo pri vleki.

Pri vleki vozila bodite pozorni, da se ne pojavljajo nedovoljene vlečne sile in sunkovite obremenitve. Izven utrjenih cestišč vedno obstaja nevarnost, da se pritrdilni deli prekomerno obremenijo.

Upoštevajte zakonska določila glede zagona z vleko in vleke.

Zagon z vleko

Zagon z vleko pomeni zagon motorja vozila, medtem ko ga drugo vozilo povleče.

Vozilo je mogoče vleči z vlečnim drogom ali vlečno vrvjo.

Vleka vozila

Kot vleko vozila označujemo vlečenje vozila, ki ni vozno, z drugim vozilom.

Vozilo je mogoče vleči z vlečnim drogom ali vlečno vrvjo.

- Omejitev hitrosti znaša 50 km/h (30 mph).
- Največja dovoljena prevožena razdalja znaša 50 km (30 milj).


Vlečna vrv in vlečni drog

Vlečni drog je varnejši in prepreči poškodbe vozila. Če pa tovrstni drog ni na voljo, lahko uporabite vlečno vrv.


Vlečna vrv mora biti prožna, da se vozili ne poškodujeta. Najprimernejša je vrv iz umetnih vlaken ali podobnih prožnih materialov.

Vleka z vlečnim vozilom

Pri uporabi vozila vlečne službe je vleka vozil z avtomatskim menjalnikom dovoljena samo z dvignjenimi sprednjimi kolesi.

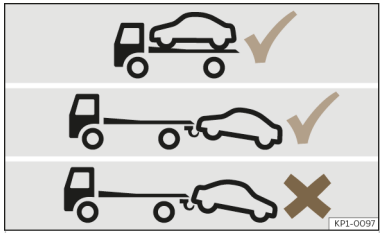

Slika 221 Transport z vlečnim vozilom: vozila z avtomatskim menjalnikom in pogonom spredaj.

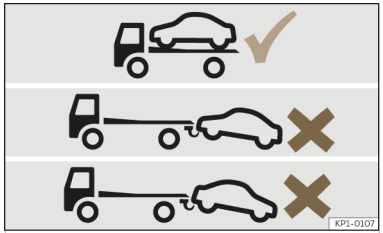

Slika 222 Transport z vlečnim vozilom: vozila z avtomatskim menjalnikom in pogonom 4Drive.

Vleka vozil s štirikolesnim pogonom (4Drive)

Vozila s štirikolesnim pogonom (4Drive) smete vleči z vlečno vrvjo ali vlečnim drogom. Vleka

vozila z dvignjeno sprednjo ali zadnjo premo ni dovoljena. Nevarnost poškodb menjalnika.

Deaktiviranje zaščite pred nenamernim premikanjem (vozila z avtomatskim menjalnikom) ››› str. 225

Če je treba sprostiti parkirno zavoro, da bi se vozilo lahko potiskalo ali vleklo:

- Pritisnite zavorni pedal in ga zadržite ter na prestavnem stikalu izberite položaj **N**. V nadaljevanju potrdite **Deaktiviraj zaščito pred premikanjem** v infotainment sistemu.
- **ALI:** odprite nastavitve vozila v infotainment sistemu > **Vozilo > Zavore > Deaktiviraj »*zaščito pred nenamernim premikanjem*«**.

⚠ OPOZORILO

Pri vleki vozila se vozne lastnosti in zavorni učinek znatno spremenijo.

⚠ OPOZORILO

Nikoli ne dovolite vleke vozila, če ni toka.

- **Med vleko nikoli ne izvlecite ključa iz kontaktne ključavnice ali izključite kontakta z zagonskim stikalom. Drugače se lahko aktivira elektronska zapora volanskega droga in vozila ni več mogoče krmiliti. To lahko povzroči nezgodo, hude poškodbe ali izgubo nadzora nad vozilom.**
- **Če med postopkom vleke vozilo ostane brez toka, je treba postopek vleke takoj prekiniti in se obrniti na specializirani servis.**

ⓘ OBVESTILO

Pri vleki z vlečno vrvjo ali vlečnim drogom lahko pride do poškodb na vozilu.

- **Pri vleki vozila z vlečno vrvjo ali vlečnim drogom je potrebna previdnost.**
- **Če je mogoče, pustite vozilo odvleči z vlečnim vozilom.**

ⓘ OBVESTILO

Pri ročnem potiskanju vozila se lahko poškodujejo zadnje luči, stranski usmerniki zraka na zadnjem steklu in velike jeklene površine. Dodatno se lahko sname zadnji usmernik zraka.

- **Pri ročnem potiskanju vozila bodite pozorni na zadnje luči, stranske usmernike zraka na zadnjem steklu, velike jeklene površine in zadnji usmernik zraka.**

ⓘ OBVESTILO

Pri demontaži in vgradnji pokrova ter vlečnega ušesa se lahko vozilo poškoduje, npr. lak vozila.

- **Da bi se izognili poškodbam vozila, previdno demontirajte in vgradite pokrov ter vlečno uho.**

ⓘ OBVESTILO

Če uporabite uho, ki ni primerno za vozilo, se lahko vozilo poškoduje.

- **Vedno uporabljajte vlečno uho, ki pripada vozilu in je del avtomobilskega orodja, ali ustrezno primerno vlečno uho.**

Navodila za zagon motorja z vleko in vleko vozila

Med postopkom vleke se lahko pri vozilu za vleko kljub vključenim opozorilnim utripalkam prikaže smer za zavijanje. Zato je treba ročico smernikov pri vklopljenem kontaktu pomakniti v ustrezno smer. Med tem časom opozorilne utripalke ostanejo izključene. Čim je ročica smernikov spet v osnovnem položaju, se opozorilne utripalke ponovno avtomatsko vklopijo.

Primeri, kjer sta zagon motorja z vleko in vleka vozila prepovedana

Vozila nikoli ne dovolite vleči v naslednjih situacijah:

- Menjalnik vozila je poškodovan ali nima več sredstva za mazanje.
- 12-voltni akumulator je izpraznjen. Pri vozilih s sistemom zaklepanja in zagona brez ključa »Keyless Access« krmiljenje ostane blokirano, parkirne zavore in elektronske blokade volanskega droga pa ni mogoče izklopiti, če sta vklopljeni.

- Če je treba vozilo vleči več kot 50 km.
- Po nezgodi ni mogoče zagotoviti pravilnega vrtenja koles ali delovanja krmiljenja.

Če vozila zaradi enega izmed navedenih razlogov ni mogoče odvleči na kolesih vozila, se obrnite na specializirani servis, in če je treba, pustite vozilo odvleči z vlečnim vozilom.

Zagon z vleko

Ukrepi pred začetkom vleke vozila

Vozila z avtomatskim menjalnikom: Iz tehničnih razlogov zagon vozila z vleko ni dovoljen. Poskus zagona vozila z uporabo premostitvenih kablov ››› str. 336.

Vozila z ročnim menjalnikom: Na splošno se vleka vozila ne priporoča. Če motorja ni mogoče zagnati, najprej poskusite zagon s premostitvenimi kabli ››› str. 336. Upoštevajte, da je pri bencinskih motorjih največja dovoljena razdalja za zagon z vleko 50 m.

- Pritrdite vlečno vrv ali vlečni drog na predvidenih pritrdilnih točkah.
- Vključite kontakt in opozorilne utripalke.
- Pri mirujočem vozilu prestavite v 2. ali 3. prestavo.
- Pritisnite pedal sklopke in ga držite pritisnjenega.
- Ko obe vozili speljeta, spustite pedal sklopke.
- Takoj po zagonu motorja pritisnite sklopko in prestavite v prosti tek, da se ne boste zaleteli v vlečno vozilo.

OBVESTILO

Med vleko vozila lahko nezgorelo gorivo pride v katalizator in ga poškoduje.

Vleka vozila

Pripravljalna dela

- Pritrdite vlečno vrv ali vlečni drog na predvidenih pritrdilnih točkah ››› ⚠. Glede na opremo je to lahko vlečna naprava ali vlečno uho.
- Bodite pozorni, da vlečna vrv ni zasukana. V nasprotnem primeru se lahko vlečno uho med postopkom vleke sprosti.
- Vključite kontakt in opozorilne utripalke obeh vozil. Pri tem po potrebi upoštevajte tudi druge veljavne predpise.
- Upoštevajte napotke za vleko vozila v navodilih za uporabo drugega vozila.

Vozilo, ki vleče (spredaj)

- Na začnite z vožnjo, dokler vlečna vrv ni napeta.
- Pospešujte s posebno skrbnostjo.
- Izogibajte se ostremu zaviranju in nenadnim voznim manevrom.

Vozila z ročnim menjalnikom:

- Ko začnete z vožnjo, zelo nežno uporabljajte sklopko.

Vlečeno vozilo (zadaj)

- Prepričajte se, da je kontakt vključen, da volan ni blokiran ter da po potrebi lahko upravljajte smernike in brisalce.
- Ojačevalnik zavorne moči in servokrmiljenje delujeta le, ko je motor v teku. V nasprotnem primeru morate znatno močneje pritiskati na zavorni pedal in pri krmiljenju uporabiti več moči.
- Sprostite elektronsko parkirno zavoro ››› str. 225, *Vklop elektronske parkirne zavore*.
- Bodite pozorni, da je vlečna vrv vedno napeta.
- Prestavite iz prestave ali premaknite izbirno ročico v položaj **N**.

⚠ OPOZORILO


Zavorne vrvi ali zavornega droga nikoli ne pritrdite na komponente osi ali podvozja. To lahko povzroči poškodbe, nezgode ali hude poškodbe.

- **Obrnite se na specializirani servis in po potrebi vozilo odvlecite z vlečnim vozilom.**


OBVESTILO

Vozilo se lahko vleče le v primeru, če je stanje napolnjenosti 12-voltnega akumulatorja vozila zadostno za sprostitev elektronske parkirne zavore in blokada volanskega droga. Pri vozilu brez električnega toka ali pri okvari v električnem sistemu je potreben zagon motorja s premostitvenim kablom, da se elektronska parkirna zavora in elektronska blokada volanskega droga sprostita.

Sprednje vlečno uho

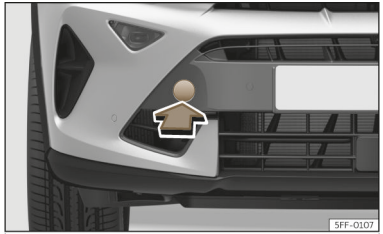

Slika 223 Na desni strani sprednjega odbijača: odstranjevanje obloge.

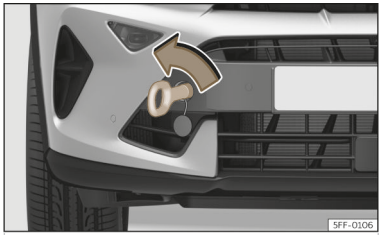

Slika 224 Na desni strani sprednjega odbijača: privito vlečno uho.

Spredaj desno v odbijaču je pod pokrovčkom navojna odprtina, v katero morate priviti vlečno uho ››› **sl. 223**.

Vlečno uho morate vedno hraniti v vozilu.

Upoštevajte napotke za vleko ››› **str. 340**.


Nameščanje vlečnega ušesa

1. Med avtomobilskim orodjem v prtljažniku poiščite vlečno uho ››› **str. 334**.
2. Pritisnite pokrovček, da izskoči, in ga pustite viseti z vozila ››› **sl. 223**.
3. Vlečno uho privijte v nastavek do končnega položaja **v nasprotni smeri urnega kazalca** ››› **sl. 224** , ››› ⓘ. Uporabite ustrezni pripomoček, da vlečno uho zategnete.
4. Po vleki vlečno uho z ustreznim pripomočkom odvijte **v smeri urnega kazalca**.
5. Zamenjajte pokrov in ga potisnite navzdol, da se zaskoči.
6. Po potrebi vlečno uho očistite in ga shranite v prtljažniku skupaj z avtomobilskim orodjem.


OBVESTILO

Vlečno uho mora biti vedno v celoti in trdno privito. V nasprotnem primeru se lahko pri vleki izvleče iz svojega držala.

Zadnje vlečno uho

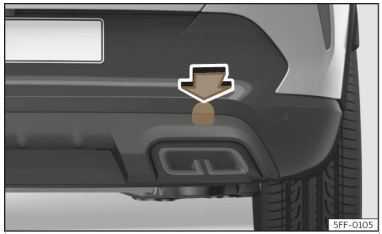

Slika 225 Na desni strani zadnjega odbijača: odstranjevanje obloge.

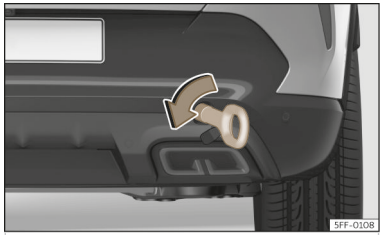

Slika 226 Na desni strani zadnjega odbijača: privito vlečno uho.

Vlečno uho se privije v nastavek, ki je za oblogo na desni strani zadnjega odbijača ››› sl. 225.

Vozila, ki so serijsko opremljena z vlečno napravo, **nimajo** nastavka za vlečno uho za oblogo odbijača. V tem primeru je treba vlečno kljuko izvleči ali montirati ››› str. 313 , ››› ⓘ.

Upoštevajte napotke za vleko ››› str. 340.

Namestitev zadnjega vlečnega ušesa (vozila brez serijske vlečne naprave)

- Med avtomobilskim orodjem v prtljažniku poiščite vlečno uho ››› str. 334.
- Pritisnite na zgornji del obloge ››› sl. 225 in jo izvlecite.
- Odstranite oblogo in jo pustite viseti na vozilu.
- Vlečno uho privijte v nastavek do končnega položaja **v nasprotni smeri urnega kazalca** ››› sl. 226 , ››› ⓘ. Uporabite ustrezni pripomoček, da vlečno uho zategnete.
- Po vleki vlečno uho z ustreznim pripomočkom odvijte **v smeri urnega kazalca**.
- Ponovno namestite pokrov in ga pritisnite tako daleč, da se nastavek zaskoči v odbijaču.
- Po potrebi vlečno uho očistite in ga shranite v prtljažniku skupaj z avtomobilskim orodjem.

ⓘ OBVESTILO

- **Vlečno uho mora biti vedno v celoti in trdno privito. Drugače se lahko med zagonom z vleko ali vleko vozila sprosti.**
- **Če je vozilo tovarniško opremljeno z vlečno napravo, je vleka z vlečnim drogom dovoljena samo, če je drog konstruiran posebej za nastavek na vlečni kljuki. Pri uporabi neprimernega vlečnega droga se lahko poškodujeta vlečna kljuka in vozilo. Namesto tega uporabite vlečno vrv.**

Varovalke

Uvod

Načeloma je z eno varovalko lahko zaščitenih več naprav skupaj. Obratno je lahko enemu porabniku dodeljenih več varovalk.

Varovalko zamenjajte samo, če je bil odpravljen vzrok napake. Če zamenjana varovalka kmalu znova pregori, morajo električni sistem pregledati na specializiranem servisu.

⚠ OPOZORILO

Zaradi visoke napetosti električnega sistema lahko pride do električnega udara, hudih opeklin in smrti!

- **Nikdar se ne dotikajte kablov vžigalne naprave.**
- **Pazite, da v električnem sistemu ne pride do kratkega stika.**

⚠ OPOZORILO

Zaradi uporabe neprimernih varovalk, popravljanja varovalk in premoščanja električnega krogotoka brez varovalk lahko pride do požara in hudih poškodb.

- **Nikdar ne vgradite varovalk z višjo jakostjo. Varovalke vedno nadomestite z novimi varovalkami enake jakosti (enake barve in z enako oznako) ter enake velikosti.**
- **Varovalk nikdar ne nadomestite s kovinskim trakom, pisarniško sponko ali podobnim.**


ⓘ OBVESTILO

- **Pred menjavo varovalke je treba vedno izključiti kontakt, luči in vse električne naprave, sicer se električni sistem vozila lahko poškoduje.**
- **Odprte postaje z varovalkami je treba zaščititi pred umazanijo in vlago, saj lahko poškodujeta električni sistem.**

Napotek

V vozilu so poleg varovalk, ki so navedene v tem poglavju, vgrajene še druge varovalke. Te varovalke morajo zamenjati samo na specializiranem servisu.

Varovalke v notranjosti vozila

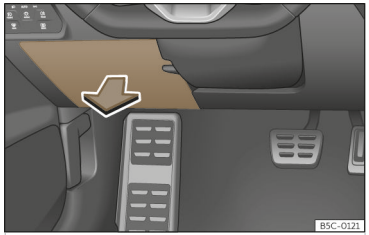

Slika 227 Na voznikovi strani v armaturni plošči: pokrov postaje z varovalkami.

Odpiranje in zapiranje postaje z varovalkami pod armaturno ploščo

- *Odpiranje:* pokrov poklopite navzdol ››› **sl. 227**.
- *Zapiranje:* pokrov dvignite in ga zaprite, da se zaskoči.


Prepoznavanje varovalk pod armaturno ploščo po barvah

Barva	Jakost toka v amperih
svetlo rjava	5
rjava	7,5
rdeča	10
modra	15
rumena	20
bela ali prozorna	25
zelena	30
oranžna	40
rdeča	50

OBVESTILO

- **Pokrov postaje z varovalkami je treba previdno demontirati in ponovno pravilno namestiti, sicer se vozilo lahko poškoduje.**
- **Odprte postaje z varovalkami je treba zaščititi pred umazanijo in vlago. Umazanija in vlaga v postajah z varovalkami lahko povzročita poškodbe na električnem sistemu vozila.**

Varovalke v motornem prostoru

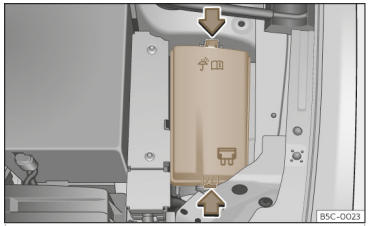


Slika 228 V motornem prostoru: pokrov postaje z varovalkami.

Odpiranje postaje z varovalkami v motornem prostoru

- Odprite pokrov motornega prostora ››› ⚠ **na str. 348**.
- Zaporna jezička potisnite tako daleč, da sprostite pokrov postaje z varovalkami ››› **sl. 228**.
- Pokrov dvignite in odstranite.
- Da bi **namestili** pokrov, ga položite na postajo z varovalkami. Potisnite zaporna jezička tako daleč navzdol, da se slišno zaskočita.

Menjava pregorele varovalke

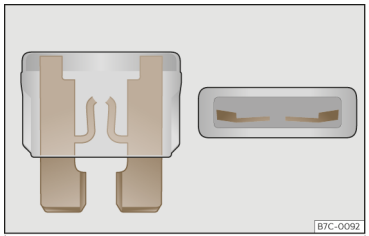

Slika 229 Prikaz pregorele varovalke.

Priprave

- Izklopite kontakt, luči in vse električne porabnike.
- Odprite ustrezno postajo z varovalkami ››› str. 344, ››› str. 344.

Prepoznavanje pregorele varovalke

Pregorelo varovalko je mogoče prepoznati po staljenem kovinskem trakcu ››› sl. 229.

- Posvetite varovalko z žepno svetilko, da bi videli, če je pregorela.

Menjava varovalke

- Izvlecite varovalko.
- Če je varovalka pregorela, jo zamenjajte z novo varovalko *enake* jakosti (enake barve in z enakim napisom) in *enake* velikosti.
- Ponovno namestite pokrov oz. zaprite pokrov škatle z varovalkami.

Razporeditev varovalk

Razporeditev varovalk v notranjosti vozila

Št.	Porabniki/amperi	
3	Prikolica	25
4	SCR, Adblue®	30
5	Prestavno stikalo, avtomatski menjalnik	25
6	Notranja lučka	30
8	Panoramsko strešno okno	20
7	Ogrevanje sedežev	30
9	Vrata levo	30
11	Prikolica	15
12	Osvetlitev desno	40
13	Centralno zaklepanje	40
14	Zunanji ojačevalnik Ethernet	30
16	Varnostna blazina	7,5
18	KESSY	7,5
19	Kombinirani instrument	7,5
20	Connectivity Box	7,5
21	Kamera zadaj, IPA	7,5
22	Radar, sprednja kamera in večfunkcijska sprednja kamera	7,5
24	Krmilnik, 4x4 Haldex	15
25	Pasovi sprednjih sedežev RGS+EBSS levo	25
26	Vrata desno	30
27	Pasovi zadnjih sedežev RGS+EBSS desno	25
28	PHEV. Izklop visokonapetostnega sistema za potrebe reševanja. Identifikacija z rumeno oznako.	15
29	Prikolica	15
30	Radio	30
31	Prikolica	25
34	230V vtičnica	30
35	Osvetlitev levo	40
36	Ventilator klimatske naprave	40
37	Električno upravljanje vrat	30
39	Ogrevan volan	10
40	Alarmna hupa	7,5
41	Gateway	7,5
42	Prestavno stikalo, avtomatski menjalnik	7,5

Št.	Porabniki/amperi	
43	Enota za upravljanje klimatske naprave/ogrevanja, ogrevanje zadnjega stekla, kompresor AA	10
44	Diagnoza, stikalo za parkirno zavoro, stikalo za luči, luč za vzvratno vožnjo, osvetlitev notranjosti, osvetljene vstopne letve	7,5
45	Volanski drog	7,5
46	Radio	7,5
47	Vozni način	10
48	USB	7,5
52	12V vtičnica	20
58	Parkirni senzorji, krmilnik parkirnega sistema, sprednja kamera, radar	7,5
59	Stikalo prestave za vzvratno vožnjo, senzor klimatske naprave, ogledalo s samodejnim zasenčenjem	7,5
60	Diagnoza	7,5
61	Zaganjalnik, senzor sklopke	7,5
66	Brisalec zadnjega stekla	15
67	Ogrevanje zadnjega stekla	30

Varovalka (in-line)/amperi	
Električni voznikov sedež	15
Električni sovoznikov sedež	15

Razporeditev varovalk v motornem prostoru

Št.	Porabniki/amperi	
2	Krmilnik motorja	7,5
3	Krmilnik črpalke za gorivo	10/20
	Izvedba VZ5: Vžigalne tuljave	30
4	Levi žaromet	15/30
5	Desni žaromet	15/30
7	Črpalka avtomatskega menjalnika	30
9	Hupa	15
10	Brisalci spredaj	30
11	Klimatska naprava PHEV	7,5
12	Krmilnik za avtomatski menjalnik	15/30
	Izvedba VZ5: Krmilnik za avtomatski menjalnik	15
13	Krmilnik ESC	25
14	PHEV	7,5
15	Krmilnik ESC	40
16	PHEV, avtomatski menjalnik	50

Št.	Porabniki/amperi	
17	PTC	40
18	PTC	40
20	Sprednji elektronski diferencial	15
21	Krmilnik motorja	7,5
22	Zaganjalnik	30
23	Krmilnik motorja (dizel/bencin)	15
24	Senzorji motorja	7,5/10/15
	Izvedba VZ5: Rele motorja, električni ventilator	7,5
25	Senzorji motorja	10
	Izvedba VZ5: Senzorji motorja	15
26	Električno napajanje motorja	7,5/10/15
	Izvedba VZ5: Električno napajanje motorja	7,5
27	Lambda sonda	10
	Izvedba VZ5: Lambda sonda	15
28	Motor	10/20
29	Krmilnik črpalke za gorivo	15/20/30
30	Tlačna črpalka 1.0	10

Št.	Porabniki/amperi	
31	*Izvedba VZ5:* Vbrizgalni ventili za valje 1-4	10
33	PTC	40

Napotek

• V vozilu so poleg varovalk, ki so navedene v tem poglavju, vgrajene še druge varovalke. Te morajo zamenjati samo na specializiranem servisu.

• Položaji, ki niso zasedeni z varovalkami, v tabelah niso navedeni.

• Nekatera oprema, navedena v tabelah, se nanaša samo na določene izvedbe modela oz. predstavlja posebno dopolnilno opremo.

• Upoštevajte, da so v tabelah navedeni podatki, ki so na voljo v trenutku tiskanja teh navodil za uporabo, in se lahko kadarkoli spremenijo.

Menjava žarnic

Menjava žarnic

Žarometi z LED-tehnologijo

Glavni žarometi LED izpolnjujejo vse osvetlitvene funkcije (dnevne luči, pozicijske luči, smerniki, zasenčene in dolge luči). Svetlobni vir je dioda, ki oddaja svetlobo (LED).

Osvetlitev LED ne potrebuje vzdrževanja na napravi za osvetlitev zunanjosti. Če komponenta preneha delovati, naj jo zamenjajo na pooblaščenem servisu.

Meglenke, zadnje luči, osvetlitev registrske tablice, stranski smerniki in tretja zavorna luč so opremljeni z LED-diodami. Zato je treba zamenjavo izvesti na tehničnem servisu.

Preverjanje in dolivanje

Motorni prostor

Posegi v motorni prostor

Motorni prostor je nevarno območje vozila. Dela v motornem prostoru izvajajte le, če ste seznanjeni s potrebnimi znanji in splošno veljavnimi varnostnimi predpisi ter če imate primerna orodja in pogonske tekočine. Nestrokovno izvedena dela lahko povzročijo hude poškodbe ››› ⚠. V tem primeru se obrnite na specializirani servis, da izvedejo potrebna dela. Za to CUPRA priporoča obisk specializiranega servisa CUPRA oz. servisa SEAT.

Pred deli v motornem prostoru vozilo vedno postavite na ravno, trdno podlago in izvedite potrebne varnostne ukrepe.

⚠ OPOZORILO

Vsako nepremišljeno premikanje vozila med vzdrževalnimi deli lahko povzroči hude poškodbe.

- **Nikoli ne izvajajte del pod vozilom, če vozilo ni zavarovano pred premikanjem. Če se izvajajo dela na vozilu s kolesi na tleh, mora biti vozilo vedno postavljeno na ravni podlagi in kolesa morajo biti blokirana.**
- **Če se bodo izvajala dela pod vozilom, je treba vozilo dodatno zavarovati s primernimi zagozdami. Avtomobilska dvigalka za ta namen ni primerna in lahko odpove, zaradi česar lahko pride do hudih poškodb.**
- **Sistem start-stop je treba izklopiti ročno.**

⚠ OPOZORILO

Motorni prostor vsakega vozila je nevarno območje, kjer lahko lahko pride hudih poškodb!

- **Pri vseh delih morate biti izjemno pazljivi in upoštevati splošno veljavne varnostne predpise. Nikoli ne tvegajte.**
- **Nikoli ne izvajajte del v motornem prostoru, če nimate ustreznega znanja o potrebnih postopkih. Če niste prepričani, kaj je treba narediti, se obrnite na specializirani servis, da izvedejo potrebna dela. Nestrokovno izvedena dela lahko povzročijo hude poškodbe.**
- **Dokler izhaja para ali hladilna tekočina, pokrova motornega prostora ne odpirajte ali zapirajte. Vroča para ali vroča hladilna tekočina lahko povzroči hude opekline. Vedno počakajte, da iz motornega prostora ne slišite in vidite pare ali hladilne tekočine.**
- **Preden odprete pokrov motornega prostora, vedno počakajte, da se motor ohladi.**
- **Dotikanje vročega motorja ali komponent izpušnega sistema lahko povzroči opekline.**
- **Izključite kontakt in hranite ključ vozila varno in na zadostni razdalji do vozila, da se ne bi pomotoma vključil kontakt in motor z notranjim zgorevanjem.**
- **Otrokom nikoli ne dovolite v bližino motornega prostora in ne puščajte jih brez nadzora.**
- **Pri vročem motorju je hladilni sistem pod pritiskom. Ne odprite pokrova ekspanzijske posode s hladilno tekočino. Segreta hladilna tekočina lahko brizgne ven ter povzroči hude opekline in druge poškodbe.**
  - **Po ohladitvi pokrov počasi in zelo previdno odvijte v nasprotni smeri urnega kazalca ter ga pri tem nekoliko potisnite navzdol.**
  - **Obraz in roke pred vročo hladilno tekočino ali paro vedno zaščitite z veliko debelo krpo.**
- **Ko dolivate pogonske tekočine, zagotovite, da se ne razlijejo po komponentah motorja ali v izpušni sistem. Razlite pogonske tekočine lahko povzročijo požar.**

⚠ OPOZORILO

Električni sistem je pod visoko napetostjo in lahko povzroči električni udar, opekline, hude poškodbe in celo smrt!

- **Nikdar ne vzpostavite kratkega stika na električnem omrežju. 12-voltni akumulator lahko eksplodira.**
- **Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara in hudih poškodb, se nikoli ne dotikajte električnih žic kontaktnega sistema, medtem ko motor deluje ali se zaganja.**

⚠ OPOZORILO

V motornem prostoru so vrtljivi deli, ki lahko povzročijo hude poškodbe.

- **Nikoli ne segajte v ventilator hladilnika ali njegovo okolico. Dotikanje lopatic rotorja lahko povzroči hude poškodbe. Ventilator je krmiljen s temperaturo in se lahko vklopi samodejno, tudi pri izključenem kontaktu.**
- **Če je treba katera koli dela izvesti med zagonom motorja ali med delovanjem motorja, dodatno smrtno nevarnost predstavljajo (npr. klinasti jermen, alternator, ventilator hladilnika) in visokonapetostni vžigalni sistem. Vedno postopajte z največjo skrbnostjo.**
  - **Bodite pozorni, da se z deli telesa, nakitom, kravato, ohlapnimi oblačili in dolgimi lasmi ne zapletete v vrteče se dele. Pred izvedbo del v motornem prostoru vedno odložite nakit in kravato, si spnite dolge lase in se prepričajte, da so vsa oblačila tesno ob telesu.**
  - **Ne pritiskajte pedala za plin, če niste pozorni. Vedno postopajte z največjo skrbnostjo. Vozilo se lahko začne premikati, tudi če je vključena elektronska parkirna zavora.**
- **V motornem prostoru ne puščajte predmetov, npr. krp ali orodja.**

⚠ OPOZORILO

Pogonske tekočine in drugi elementi v motornem prostoru so zelo vnetljivi ter lahko povzročijo požar in hude poškodbe!

- **Nikoli ne kadite v bližini motornega prostora.**
- **Nikoli ne delajte v bližini odprtega ognja ali iskrenja.**
- **Če so potrebna dela na 12- voltnem električnem sistemu, upoštevajte naslednje:**
  - **Vedno odklopite 12- voltni akumulator. Bodite pozorni, da je vozilo odklenjeno, ko odklopite 12-voltni akumulator, ker se v nasprotnem primeru aktivira alarmna naprava.**
  - **Nikoli ne delajte v bližini grelnih elementov, grelnikov vode in nezavarovanega odprtega ognja.**
- **V bližini imejte vedno pripravljen delujoč in testiran gasilni aparat.**

ⓘ OBVESTILO

Med dolivanjem ali zamenjavo pogonskih tekočin bodite pozorni, da pravilne tekočine napolnite v pravilne polnilne nastavke. Ob uporabi napačnih pogonskih tekočin lahko pride do hudih motenj ali okvare motorja.

❀ Opomba o okolju

Iz vozila iztekajoče pogonske tekočine onesnažujejo okolje. Zato redno preverjajte tla pod vozilom. Če so na tleh vidni madeži zaradi pogonskih tekočin, naj vozilo preverijo na specializiranem servisu. Iztekajoče pogonske tekočine ustrezno odstranite.

Priprava vozila za dela v motornem prostoru

Pred deli v motornem prostoru je treba vedno izvesti postopke v navedenem vrstnem redu ››› ⚠:

1. Vozilo postavite na ravno in trdno podlago ter izvedite potrebne varnostne ukrepe.
2. Pritisnite in zadržite zavorni pedal, dokler se kontakt ne izključi.
3. Vključite elektronsko parkirno zavoro.
4. *Ročni menjalnik*: prestavite prestavno ročico v nevtralni položaj.


   Avtomatski menjalnik: pritisnite tipko za parkirno zaporo **P**.
5. Izključite kontakt ››› **str. 163**.
6. Odstranite ključe vozila in jih shranite izven vozila, da se izognete nezaželenemu zagonu vozila.
7. Počakajte, da se motor zadostno ohladi.
8. Zagotovite, da se druge osebe zadržujejo vstran od motornega prostora.
9. Vozilo zavarujte tako, da se ne more premikati.

⚠ OPOZORILO


Zaradi lastne varnosti ne prezrite tega pomembnega kontrolnega seznama, saj lahko v nasprotnem primeru pride do nezgod in hudih poškodb.

- **Vedno sledite postopkom na kontrolnem seznamu in upoštevajte splošno veljavne varnostne predpise.**

Odpiranje in zapiranje pokrova motornega prostora

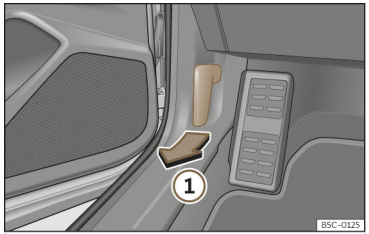

Slika 230 Ročica za odklepanje v voznikovem prostoru za noge.

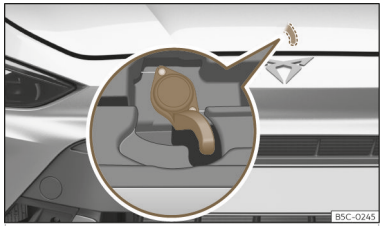

Slika 231 Ročica pod pokrovom motornega prostora.

Odpiranje pokrova motornega prostora

Pokrov motornega prostora odklenete iz notranjosti vozila.

Pred odpiranjem pokrova motornega prostora se prepričajte, da sta ročici brisalcev na vetrobranskem steklu.

- Odprite vrata in povlecite ročico pod armaturno ploščo ››› sl. 230 ①.
- Da bi odprli pokrov motornega prostora, pritisnite ročico pod pokrovom v sredini v levo ››› sl. 231 ②. Kavlji se odklenejo.
- Odprite pokrov motornega prostora. Iztaknite oporno palico in jo zataknite v ustrezno odprtino v pokrovu.

Zapiranje pokrova motornega prostora

- Privzdignite pokrov.
- Snemite oporno palico in jo zataknite nazaj v držalo.
- Z višine pribl. 20 cm spustite pokrov, da pade v zaklepe in se zaskoči.

Če se pokrov motornega prostora ni pravilno zaskočil, ga ne pritiskajte navzdol. Ponovno ga odprite in spustite v zaklep, kot je opisano.

⚠ OPOZORILO

Prepričajte se, da je pokrov pravilno zaprt. Če se odpre med vožnjo, lahko povzroči nezgodo.

ⓘ OBVESTILO

V določenih vremenskih pogojih se lahko med pokrovom in vetrobranskim steklom nabere led ali sneg. Ne odpirajte pokrova na silo, dokler se ne prepričate, da ni ledu ali snega, predvsem v območju tečajev.

ⓘ OBVESTILO

Da bi preprečili poškodbe pokrova in ročic brisalcev, pokrov odprite le, ko sta ročici brisalcev v pravilnem položaju na vetrobranskem steklu.

Pogonske tekočine in sredstva

Uvod

Vse pogonske tekočine in pogonska sredstva, denimo hladilna tekočina ali baterije v vozilu, se stalno posodabljajo. Zato morate pri menjavi pogonske tekočine ali pogonskega sredstva obiskati specializirani servis.

⚠ OPOZORILO

Če se uporabijo neprimerne pogonske tekočine ali pogonska sredstva, ali pa se uporabijo na neprimeren način, lahko to povzroči hude nezgode, poškodbe, opekline in zastrupitve.

- **Pogonske tekočine shranjujte samo v originalni embalaži in dobro zaprte.**
- **Pogonskih tekočin nikoli ne shranjujte v prazni embalaži za živila, steklenicah ali kakršnikoli drugi embalaži, saj bi jih lahko kdo zaužil.**
- **Vse pogonske tekočine in sredstva naj bodo zunaj dosega otrok.**
- **Vedno preberite in upoštevajte informacije ter opozorila na embalaži pogonskih tekočin.**
- **Če uporabljate produkte, ki oddajajo škodljive hlape, dela vedno opravljajte na prostem ali v dobro prezračenem prostoru.**

ⓘ OBVESTILO

Uporabljajte samo primerne pogonske tekočine. Pogonskih tekočin ne smete v nobenem primeru zamenjati. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih motenj v delovanju in poškodb motorja!

Opomba o okolju

Iztekajoče pogonske tekočine lahko onesnažijo okolje. Če pogonska tekočina izteka, jo je treba prestreči z ustrezno posodo in okolju prijazno odstraniti.

Hladilni sistem

Uvod

Dela na hladilnem sistemu izvajajte le, če ste z zahtevanimi postopki in splošno veljavnimi varnostnimi prepisi seznanjeni ter imate na voljo ustrezna orodja in pogonske tekočine. Nestrokovno izvedena dela lahko povzročijo hude poškodbe. V tem primeru se obrnite na specializirani servis, da izvedejo potrebna dela. Za to CUPRA priporoča obisk specializiranega servisa CUPRA oz. servisa SEAT.

⚠ OPOZORILO

Hladilna tekočina je strupena! Stik s hladilno tekočino, predvsem zaužitje, lahko povzroči hude ali smrtne poškodbe.

- **Če hladilno tekočino zaužijete, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.**
- **Če imate po delu s hladilno tekočino zdravstvene težave, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.**
- **Hladilno tekočino shranjujte samo v dobro zaprti originalni embalaži in na varnem mestu.**
- **Hladilne tekočine nikoli ne shranjujte v prazni embalaži za živila, steklenicah ali kakršnikoli drugi embalaži, saj bi jo lahko kdo zaužil.**
- **Hladilno tekočino vedno hranite izven dosega otrok.**
- **Izogibajte se rednemu stiku s hladilno tekočino, da preprečite poškodbe kože.**
- **Pri delu s hladilno tekočino zaščitite svojo kožo, obraz in predvsem svoje oči.**
- **Med delom s hladilno tekočino ne jejte, pijte ali kadite.**
- **Po delu s hladilno tekočino svojo kožo operite z milnico in vodo.**

Opomba o okolju

Hladilna tekočina in dodatki lahko onesnažijo okolje. Če pogonska tekočina izteka, jo je treba prestreči in okolju prijazno odstraniti.

Specifikacija hladilne tekočine

Sistem za hlajenje motorja tovarniško uporablja posebej obdelano vodo z minimalnim 40 % deležem dodatka za hladilno tekočino G12evo (TL-VW 774 L).

O primerni hladilni tekočini za vozilo se pozanimajte pri specializiranem servisnem partnerju. Za to CUPRA priporoča obisk specializiranega servisa CUPRA oz. servisa SEAT.

Da bi sistem za hlajenje motorja zaščitili v dovoljšnji meri, mora odstotni delež dodatka za hladilno tekočino **vedno** znašati vsaj 40 %. Če je zaradi klimatskih razlogov potreben večji delež zaščite proti zmrzovanju, je mogoče odstotni delež dodatka za hladilno tekočino povečati. Vendar pa delež dodatka za hladilno tekočino ne sme presegati 55 %, ker se drugače zaščita proti zmrzovanju ponovno zmanjša in je hladilni učinek slabši.

G12evo (TL-VW 774 L) je mogoče prepoznati po lilasti barvi. Mešanica vode in dodatka za hladilno tekočino ne nudi samo zaščite proti zmrzovanju do -25°C (-13°F), temveč ščiti tudi dele iz lahke kovine v hladilnem sistemu pred korozijo, preprečuje nastajanje vodnega kamna ter znatno poviša vrelišče hladilne tekočine.

Pri dolivanju hladilne tekočine je treba uporabiti mešanico **destilirane vode** in vsaj 40% ustreznega dodatka za hladilno tekočino za optimalno zaščito pred korozijo ››› **str. 353**.

⚠ OPOZORILO

Če hladilni sistem vozila nima zadostne zaščite proti zmrzovanju, lahko motor odpove, kar lahko povzroči hude poškodbe.

- **Odstotni delež dodatka hladilne tekočine je treba upoštevati. Pri tem je treba upoštevati predvideno najnižjo temperaturo okolice v predvidenem območju uporabe vozila.**
- **Pri izredno nizki temperaturi lahko hladilna tekočina zamrzne in vožnje ni mogoče nadaljevati. Ker v tej situaciji ne deluje niti ogrevanje, lahko potniki v neustreznih zimskih oblačilih zmrznejo.**

ⓘ OBVESTILO

Hladilne tekočine G12evo (TL-VW 774 L) nikoli ne mešajte s hladilno tekočino, ki je ni odobrila znamka CUPRA.


- **Če tekočina v ekspanzijski posodi ni rožnate barve (rezultat mešanice lilastega dodatka z destilirano vodo), temveč npr. rjave barve, je bila primerna hladilna tekočina zmešana z drugo, neprimerno tekočino. V tem primeru je hladilno tekočino treba nemudoma zamenjati! V nasprotnem primeru lahko pride do hudih motenj v delovanju ali poškodb motorju in hladilnem sistemu!**

❀ Opomba o okolju

Hladilna tekočina in njeni dodatki lahko onesnažujejo okolje. Če pogonska tekočina izteka, jo je treba prestreči in okolju prijazno odstraniti.

Posoda s hladilno tekočino

✓ Velja za hibridna vozila.

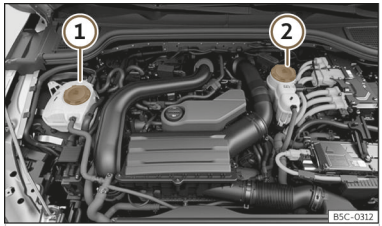

Slika 232 Motorni prostor: posodi s hladilno tekočino

Hibridna vozila imajo dve ločeni ekspanzijski posodi s hladilno tekočino.

››› **sl. 232**

① Ekspanzijska posoda s hladilno tekočino za motor z notranjim zgorevanjem ››› **sl. 234**.

② Ekspanzijska posoda s hladilno tekočino za visokonapetostni sistem ››› **sl. 235**.

Preverjanje in dolivanje hladilne tekočine



Slika 233 Motorni prostor: pokrov ekspanzijske posode s hladilno tekočino

Pripravljalni koraki

- Parkirajte vozilo na trdni, ravni površini.
- Počakajte, da se motor ohladi ››› ⚠.
- Odprite sprednji pokrov ››› **str. 348**.
- Ekspanzijsko posodo s hladilno tekočino prepoznate po simbolu na pokrovu ››› **sl. 234**.

Preverjanje nivoja napolnjenosti (motor z notranjim zgorevanjem)



Slika 234 V motornem prostoru: ekspanzijska posoda s hladilno tekočino.

Pri primopredaji vozila (nova vozila) je lahko hladilna tekočina nad označenim območjem. To je normalen pojav. Izsesavanje hladilne tekočine ni potrebno.

1. Pri hladnem motorju preverite nivo hladilne tekočine na stranskih oznakah ekspanzijske posode ››› **sl. 234**. Nivo hladilne tekočine mora biti med oznakama.
2. Če je nivo hladilne tekočine v posodi pod oznako za minimum (**min**), je treba hladilno tekočino doliti. Pri toplem motorju je lahko nivo hladilne tekočine nekoliko nad zgornjo oznako.
3. Hladilne tekočine ne dolivajte, če v ekspanzijski posodi ni vidne hladilne tekočine ››› ⓘ.

Natančnega nivoja hladilne tekočine ni mogoče preveriti pri vseh modelih, ker je pogled na nivo hladilne tekočine v ekspanzijski posodi lahko oviran. Če nivoja hladilne tekočine ni mogoče natančno odčitati, kontaktirajte specializirani servis.

Če je nivo hladilne tekočine prenizek, sveti opozorilna lučka za hladilno tekočino. V tem primeru se nemudoma obrnite na specializirani servis.

Dolivanje hladilne tekočine

Če je nivo hladilne tekočine prenizek in v bližini ni servisa, upoštevajte naslednje:

1. Vedno zaščitite obraz in roke pred vročo hladilno tekočino in parnim curkom hladilne tekočine, tako da na pokrov ekspanzijske posode s hladilno tekočino položite ustrezno krpo.
2. Pokrov previdno odvijte.
3. Dolijte samo **novo** hladilno tekočino, ki ustreza specifikacijam ››› **str. 352**.

   Hladilno tekočino dolijte le, če je v ekspanzijski posodi še nekaj tekočine, ker se v nasprotnem primeru motor lahko poškoduje! Če v ekspanzijski posodi ni videti hladilne tekočine, **vožnje ne nadaljujte** in se obrnite na specializirani servis.
4. Če je v ekspanzijski posodi še nekaj hladilne tekočine, napolnite ekspanzijsko posodo s hladilno tekočino do zgornje oznake in preverite nivo napolnjenosti naslednji dan. Če nivo napolnjenosti **ponovno** pade,

obiščite specializirani servis in zahtevajte preverjanje hladilnega sistema.

Nivo hladilne tekočine mora biti med oznakama na ekspanzijski posodi ››› sl. 234. **Nikoli ne dolivajte čez zgornji rob označenega območja** !

5. Pokrov fiksno privijte.

Če v nujnem primeru hladilna tekočina s predpisanimi specifikacijami ni na voljo, ni dovoljeno uporabiti poljubne hladilne tekočine! V tem primeru začasno dolijte samo **destilirano vodo**. V nadaljevanju poskrbite za to, da čim hitreje dolijete predpisani dodatek za hladilno tekočino v pravilnem razmerju ››› str. 352.

Hladilna tekočina za visokonapetostni sistem (velja za hibridna vozila)



Slika 235 V motornem prostoru: ekspanzijska posoda s hladilno tekočino.

Pripravljalni koraki

- Parkirajte vozilo na trdni, ravni površini.
- Počakajte, da se visokonapetostni sistem ohladi ››› ⚠.
- Odprite sprednji pokrov ››› str. 348.
- Ekspanzijsko posodo s hladilno tekočino za visokonapetostni sistem prepoznate po simbolu na pokrovu ››› sl. 235.

Preverjanje nivoja napolnjenosti

Pri primopredaji vozila (nova vozila) je lahko hladilna tekočina nad označenim območjem. To je normalen pojav. Izsesavanje hladilne tekočine ni potrebno.

1. Na stranskih oznakah ekspanzijske posode preverite nivo hladilne tekočine, ko je hladilna tekočina hladna ››› sl. 235. Nivo hladilne tekočine mora biti med oznakama.
2. Če je nivo hladilne tekočine v posodi pod oznako za minimum (**min**), je treba hladilno tekočino doliti. Pri vroči hladilni tekočini je lahko nivo hladilne tekočine nekoliko nad zgornjo oznako.
3. Hladilne tekočine ne dolivajte, če v ekspanzijski posodi s hladilno tekočino za visokonapetostni sistem ››› ⓘ ni vidne hladilne tekočine.

Natančnega nivoja hladilne tekočine ni mogoče preveriti pri vseh modelih, ker je pogled na nivo hladilne tekočine v ekspanzijski posodi lahko oviran. Če nivoja hladilne tekočine ni mogoče natančno odčitati, kontaktirajte specializirani servis.

Dolivanje hladilne tekočine

Če je nivo hladilne tekočine prenizek in v bližini ni servisa, upoštevajte naslednje:

1. Obraz in roke pred vročo hladilno tekočino ali paro vedno zaščitite tako, da na pokrovček ekspanzijske posode položite primerno krpo.
2. Pokrov previdno odvijte ››› ⚠.
3. Dolijte novo hladilno tekočino skladno s specifikacijami proizvajalca do zgornje oznake za nivo napolnjenosti. Po dolivanju hladilne tekočine mora biti nivo hladilne tekočine med oznakama na ekspanzijski posodi za visokonapetostni sistem ››› sl. 235.
4. Pokrov fiksno privijte.
5. Naslednji dan preverite nivo hladilne tekočine za visokonapetostni sistem. Če je nivo napolnjenosti hladilne tekočine v ekspanzijski posodi ponovno padel pod oznako za **min**, se obrnite na specializirani servis, da hladilni sistem preverijo.

Če v nujnem primeru ni na voljo hladilne tekočine z ustreznimi specifikacijami, naprej dolijte samo destilirano vodo. V nadaljevanju vozilo čim hitreje odpeljite do specializiranega servisa, da bodo ponovno vzpostavili pravilno mešanico dodatka za hladilno tekočino.

⚠ OPOZORILO

Vroča para in hladilna tekočina lahko povzročita hude opekline.

• Nikoli ne odprite sprednjega pokrova, če opazite, da iz prostora spredaj uhaja para ali hladilna tekočina. Vedno počakajte, dokler iz prostora spredaj ne vidite ali slišite več uhajati pare ali hladilne tekočine. Vroči deli lahko pri dotiku povzročijo opekline.

⚠ OPOZORILO

Pred odpiranjem sprednjega pokrova upoštevajte naslednje:

• Vključite elektronsko parkirno zavoro.

• Otrokom nikoli ne dovolite v bližino motornega prostora in ne puščajte jih brez nadzora.

⚠ OPOZORILO

Pri vročem motorju je hladilni sistem pod pritiskom. Pokrova ekspanzijske posode s hladilno tekočino ne odprite. Hladilna tekočina lahko brizgne ven ter povzroči hude opekline in druge poškodbe.

• Pokrov počasi in zelo previdno odvijte v nasprotni smeri urnega kazalca ter ga pri tem nekoliko potisnite navzdol.

• Obraz in roke pred vročo hladilno tekočino ali paro vedno zaščitite z veliko debelo krpo.

ⓘ OBVESTILO

Uporabite samo destilirano vodo! Druge vrste vode vsebujejo kemične snovi, ki lahko povzročijo znatno škodo zaradi korozije. Če ste dodali nedestilirano vodo, se takoj obrnite na specializirani servis, kjer naj zamenjajo vso hladilno tekočino v hladilnem sistemu motorja.

• Ko je hladilna tekočina segreta, se razteza. Če je nivo hladilne tekočine nad označenim območjem, lahko začne prekomerna hladilna tekočina iztekati in poškoduje vozilo.

• Pri dolivanju hladilne tekočine ne smete prekoračiti zgornjega roba označenega območja ››› sl. 234, ››› sl. 235. V nasprotnem primeru lahko prekomerna hladilna tekočina pri naraščajoči temperaturi izbruhne iz hladilnega sistema motorja in povzroči škodo.

• Če iz hladilnega sistema uhaja veliko hladilne tekočine, jo je treba doliti po tem, ko se je motor *popolnoma ohladil*. Večja izguba hladilne tekočine kaže na netesnosti v hladilnem sistemu. Nemudoma se obrnite na specializirani servis, kjer naj sistem pregledajo. Nevarnost poškodb motorja.

• Hladilne tekočine ne dolivajte, če je ekspanzijska posoda popolnoma prazna! V hladilni sistem bi lahko prišel zrak. Ne nadaljujte z vožnjo in se obrnite na specializirani servis. Nevarnost poškodb motorja.

• Pri dolivanju pogonskih tekočin bodite pozorni, da pravilne tekočine dolijete v pravilne polnilne nastavke. Ob uporabi napačnih pogonskih tekočin lahko pride do hudih motenj ali okvare motorja.

Zavorna tekočina

Preverjanje in dolivanje zavorne tekočine



Slika 236 Prostor spredaj: pokrov posode z zavorno tekočino.

Preverjanje nivoja zavorne tekočine

Nivo zavorne tekočine mora biti med oznakama **MIN** in **MAX**.

Če se nivo zavorne tekočine v kratkem času zelo zniža ali pade pod oznako **MIN**, je to lahko znak slabega tesnjenja zavornega sistema. Obrnite se na specializirani servis. Nivo zavorne tekočine nadzoruje kontrolna lučka na zaslonu kombiniranega instrumenta.

(!) Nivo zavorne tekočine

Kontrolna lučka sveti rdeče.

Nivo zavorne tekočine je prenizek.

- **Vožnje ne nadaljujte!**
- Preverite nivo zavorne tekočine.
- Če je nivo zavorne tekočine prenizek, se obrnite na specializirani servis.

Menjava zavorne tekočine

Priporočamo, da zavorno tekočino zamenjajo na tehničnem servisu.

OPOZORILO

Zaradi prenizkega nivoja zavorne tekočine in prestare ali neprimerne zavorne tekočine zavore lahko odpovejo ali se zmanjša njihova učinkovitost.

- **Poskrbite za redno preverjanje zavornega sistema in nivoja zavorne tekočine!**
- **Če je zavorna tekočina prestara, pri močni obremenitvi zavor v zavornem sistemu lahko nastanejo mehurčki. Ti zmanjšajo učinkovitost zavor, znatno podaljšajo zavorno pot in lahko povzročijo popoln izpad zavornega sistema.**
- **Pazite, da bo v sistemu vedno ustrezna zavorna tekočina. Uporabite izključno zavorno tekočino skladno s standardom VW 501 14.**
- **Zavorno tekočino, ki ustreza standardu VW 501 14, lahko kupite pri specializiranem servisnem partnerju CUPRA oz. pooblaščenem servisu SEAT. Če ta ni na voljo, lahko uporabite samo kakovostno zavorno tekočino, ki ustreza standardu DIN ISO 4925 CLASS 4 oz. ameriškemu standardu FMVSS 116 DOT 4.**
- **Dolita zavorna tekočina mora biti nova.**
- **Zavorno tekočino hranite v tesno zaprti originalni embalaži in zunaj dosega otrok. Nevarnost zastrupitve!**

OBVESTILO


Zavorna tekočina ne sme priti v stik z lakom, ker ga razjeda.

Napotek

Zavorna tekočina lahko onesnaži okolje. Različne pogonske tekočine prestrezite in jih zavrzite skladno s predpisi.

Posoda s tekočino za čiščenje stekel

Preverjanje nivoja in dolivanje tekočine za čiščenje stekel

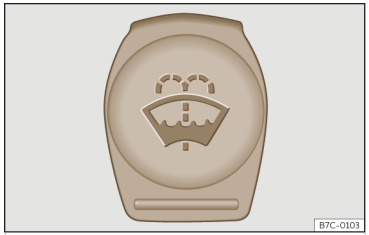

Slika 237 V prostoru spredaj: moder pokrovček posode s tekočino za čiščenje stekel.

Nivo tekočine za čiščenje stekel redno preverjajte in tekočino po potrebi dolijte.

V posodi je sredstvo za čiščenje vetrobranskega in zadnjega stekla.

Polnilni nastavek posode s tekočino za čiščenje stekel ima sito. Pri polnjenju posode to sito prestreže grobe delce umazanije, da ti ne zaidejo v brizgalne šobe. Sito lahko odstranite samo za čiščenje. Če je sito poškodovano ali manjka, lahko delci umazanije pri čiščenju zaidejo v sistem in zamašijo šobe za čiščenje stekla.

- Odprite pokrov motornega prostora ››› ⚠ na str. 348.
- Rezervoar s tekočino za čiščenje stekel prepoznate po simbolu ⛆ na pokrovčku.
- Preverite, ali je v rezervoarju dovolj tekočine za čiščenje stekel.

Čista voda za čiščenje stekel in žarometov ne zadošča. Zato priporočamo, da ji vedno dodate čistilo za stekla.

Prostornina rezervoarja za čiščenje stekel je pribl. 3 litre.

OBVESTILO

Tekočina za čiščenje stekel brez zadostne zaščite proti zmrzovanju na vetrobranskem steklu in na zadnjem steklu lahko zmrzne ter zastre pogled naprej in nazaj.

- **Napravo za čiščenje stekel pri zimskih temperaturah uporabljajte samo z zadostno zaščito proti zmrzovanju**
- **Pri zimskih temperaturah naprave za čiščenje stekel ne uporabljajte, dokler prezračevalni sistem ne ogreje vetrobranskega stekla. Tekočina za čiščenje stekel sicer lahko primrzne na vetrobransko steklo in ovira pogled iz vozila.**

OBVESTILO

Tekočini za čiščenje stekel nikdar ne dodajajte sredstva proti zmrzovanju hladilne tekočine ali podobnih neprimernih aditivov. Na steklu se namreč lahko ustvari oljni film, ki zelo omejuje vidljivost.


- **Uporabljajte mešanico čiste vode in sredstva za čiščenje stekel, ki ga priporoča znamka CUPRA.**
- **Vodi za čiščenje stekel po potrebi primešajte ustrezno sredstvo proti zmrzovanju.**

OBVESTILO


- **Čistila, ki jih priporoča znamka CUPRA, nikdar ne mešajte z drugimi čistili. V tem primeru se iz sestavin lahko izločijo delci in zamašijo šobe za čiščenje.**
- **Pri dolivanju pogonskih tekočin nikakor ne zamenjajte med seboj. Zaradi uporabe napačnih tekočin lahko pride do hudih motenj.**
- **Pomanjkanje tekočine za čiščenje stekel poslabša vidljivost skozi vetrobransko steklo.**

Motorno olje

Splošni napotki

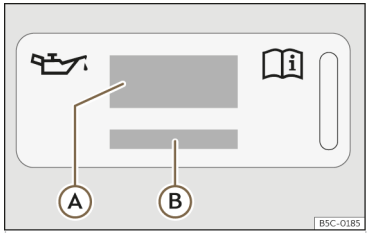

Slika 238 V motornem prostoru: nalepka za motorno olje.

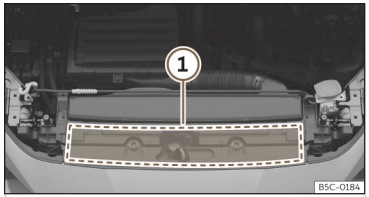

Slika 239 V motornem prostoru: območje, kjer je nameščena nalepka za motorno olje

Legenda za ››› sl. 238:

Ⓐ Informacije o standardu motornega olja.

Ⓑ Informacije o viskoznosti motornega olja.

V tovarni v motor nalijejo posebno kakovostno večnamensko olje, ki se praviloma lahko uporablja skozi celo leto.

Ker je kakovostno olje pogoj za nemoteno delovanje in dolgo življenjsko dobo motorja, lahko za dolivanje ali pri menjavi olja uporabite samo takšno, ki izpolnjuje zahteve standardov VW.

Za vozila z oznako za motorna olja

Če je treba doliti motorno olje, uporabite eno izmed navedenih na oznaki ››› **sl. 238**. Oznaka s predpisanim standardom je nameščena na sprednji strani motornega prostora ››› **sl. 239** ①. Če uporabljate predpisano motorno olje, ga lahko dolivate tako pogosto, kot je to potrebno.

Za vozila brez oznake za motorna olja

Obiščite specializirani servis, specializirani servis CUPRA ali pooblaščeni servis SEAT za več informacij o ustreznem standardu.

Prenizek nivo motornega olja

Če priporočeno motorno olje ni na voljo, lahko do naslednje menjave olja v **nujnem primeru enkrat** dolijete 0,5 l olja z naslednjimi specifikacijami:

– *Bencinski motorji:* standard VW 504 00, ACEA C3, ACEA C4, API SN ali ILSAC GF-6A.

– *Dizelski motorji:* standard VW 507 00, ACEA C3, ACEA C4 ali API CK-4.

CUPRA priporoča, da olje zamenjajo na specializiranem servisu. CUPRA priporoča obisk specializiranega servisa CUPRA oz. pooblaščenega servisa SEAT.

OBVESTILO

CUPRA priporoča uporabo motornih olj skladno z odobrenim standardom VW. Uporaba motornega olja, ki ne zadošča zahtevam po kakovosti, lahko privede do poškodb motorja.

CUPRA priporoča uporabo olja iz ponudbe Originalnih nadomestnih delov SEAT.

Dodatki motornega olja

Motornemu olju ne dodajajte maziv. Poškodbe, ki so posledica takšnih dodatkov, so izvzete iz jamstva.

Glede na način vožnje in uporabe vozila lahko znaša poraba olja do 0,5 litra na 1.000 km. V prvih 5.000 km je poraba olja lahko celo nekoliko višja. Nivo motornega olja je zato treba preverjati v rednih časovnih presledkih (najbolje ob vsakem točenju goriva in pred daljšimi vožnjami).

OBVESTILO

0,5 l motornega olja enega izmed navedenih standardov motornega olja se lahko uporabi samo v nujnem primeru in v izrednem primeru.

OBVESTILO

Če ste dolili drugo motorno olje, kot je navedeno zgoraj v standardih, ali ga je dolil vaš pooblaščeni servisni partner, upoštevajte naslednje:

- **Nevarnosti poškodbe na motorju ali na filtru za trdne delce ni mogoče popolnoma izključiti.**
- **Če niste dolili več kot 0,5 litrov motornega olja, lahko nadaljujete z vožnjo. Čim prej previdno odpeljite do specializiranega servisa, kjer bodo olje zamenjali. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb motorja.**
- **Če ste dolili več kot 0,5 litrov motornega olja, vozite z nizko močjo motorja in največjim številom vrtljajev motorja v srednjem območju. Ne vozite hitreje od 80 km/h in ne prevozite več kot (približno) 300 km. Čim prej previdno odpeljite do specializiranega servisa, kjer bodo olje zamenjali. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb motorja.**
- **Odgovornost za morebitne poškodbe na vozilu (motor, izpušni sistem) nosite sami. Če ste v dvomih, motorja ne zaženite in se obrnite tehnični servis.**
- **Če ste namesto motornega olja nalili drugo tekočino, motorja ne zaženite. Pokličite strokovno pomoč. Nevarnost okvare motorja!**


Napotek

Preden se odpravite na daljše potovanje, priporočamo nakup olja, ki ustreza specifikaciji VW. Olje shranite v vozilu. Tako imate na razpolago vedno pravo motorno olje, ki ga lahko vedno dolijete.

• Če manjka nalepka s specifikacijami za motorno olje ››› sl. 238, se obrnite na specializirani servis.

Preverjanje nivoja motornega olja in dolivanje

Preverjanje nivoja olja v vozilih z merilno palico za olje

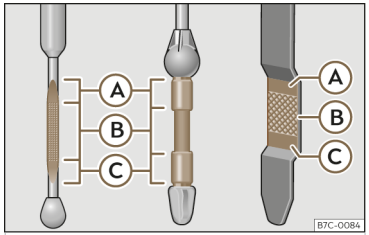

Slika 240 Merilna palica za olje

Ⓐ V nobenem primeru ne dolivajte olja.

Ⓑ Olje lahko dolijete, a nivo mora ostati v tem območju.

Ⓒ Prenizek nivo motornega olja. Olje dolijte do območja Ⓑ.


Preden odprete pokrov motornega prostora, preberite in upoštevajte ustrezna opozorila ››› **str. 348**, ***Posegi v motorni prostor***.

Nivo motornega olja lahko preverite z merilno palico.

- Parkirajte vozilo na ravnem terenu.
- Pustite motor za kratek čas teči v prostem teku in ga izključite, ko doseže delovno temperaturo.
- Počakajte 2 minuti.
- Poiščite merilno palico za motorno olje. Prepoznati jo je mogoče bo barvnem zgornjem delu.
- Izvlecite merilno palico za nivo motornega olja. Palico obrišite s čisto krpo in jo do konca potisnite nazaj v odprtino.
- Znova jo izvlecite in odčitajte nivo olja ››› **sl. 240**. Olje po potrebi dolijte.

Nivo olja mora biti v območju med oznakama Ⓐ in Ⓒ. Nikoli ne sme presegati območja Ⓐ.

Preverjanje nivoja olja na digitalnem zaslonu pri vozilih brez merilne palice za olje

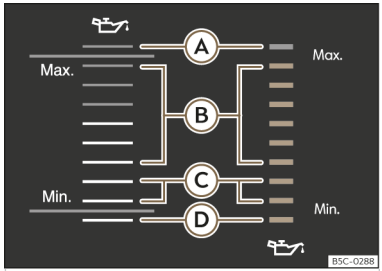

Slika 241 Na zaslonu infotainment sistema: možni kontrolni prikazi za nivo motornega olja.

Ⓐ Ne dolivajte motornega olja.

Ⓑ Nivo motornega olja v normalnem območju.

Ⓒ Nivo motornega olja nizek, dolijte motorno olje.

Ⓓ Nivo motornega olja zelo nizek, dolijte motorno olje.

Da bi preverili nivo olja na zaslonu z informacijami, morate izvesti naslednje korake:

1. Vključite kontakt.
2. Izberite meni: **Vozilo > Status > Nivo olja**.

Morebitni postopki po odčitavanju nivoja olja na zaslonu z informacijami ››› sl. 241:

Ⓐ Ne dolivajte motornega olja, ne zaženite motorja in poiščite strokovno pomoč.


Ⓑ Nivo olja je pravilen.

Ⓒ Nivo olja nizek, dolijte motorno olje.

Ⓓ Nivo olja pod oznako za minimum, dolijte motorno olje.

Ko je nivo olja v spodnjem območju Ⓑ ali v območju Ⓒ, ga je mogoče doliti do polovice območja Ⓑ (pribl. 0.5 l). Ali sledite navodilom na zaslonu z informacijami.

Dolivanje olja

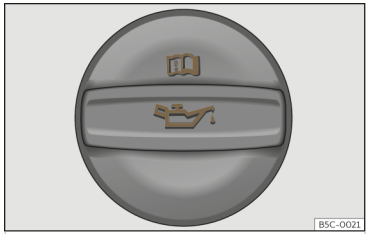

Slika 242 Pokrov odprtine za dolivanje motornega olja v motornem prostoru.

• Poiščite pokrov odprtine za dolivanje motornega olja. Prepoznati ga je mogoče po simbolu na oblogi ››› sl. 242.

• Odvijte pokrov z odprtine za dolivanje olja ››› sl. 242.

• Previdno dolivajte olje v manjših količinah (največ 0,5 l naenkrat).

• Da ne dolijete preveč olja, po vsakem dolivanju počakajte približno 2 minuti in znova preverite nivo olja ››› str. 359.

• Po potrebi dolijte več olja.

• Ko je olje doseglo najmanj območje ››› sl. 240 Ⓑ, previdno privijte pokrov na odprtino za dolivanje ››› ⓘ.

Specifikacija motornega olja ››› str. 357.

⚠ OPOZORILO

Pri delih na motorju ali v motornem prostoru morate biti zelo pazljivi.

• Pred vsemi deli v motornem prostoru upoštevajte ustrezna opozorila ››› str. 348.

⚠ OPOZORILO

Motorno olje je vnetljivo! Ob dolivanju pazite, da olja ne polijete po vročem motorju.

ⓘ OBVESTILO

Če je nivo olja nad območjem Ⓐ, motorja ne zaženite. Posledica je lahko okvara motorja in katalizatorja. Obrnite se na tehnični servis.

Opomba o okolju

Nivo olja nikakor ne sme presegati območja Ⓐ. V nasprotnem primeru se lahko olje vsesa prek odzračevanja bloka motorja in skozi izpušni sistem preide v ozračje.

Napotek

Preden se odpravite na daljše potovanje, priporočamo nakup olja, ki ustreza specifikaciji VW. Olje shranite v vozilu. Tako imate na razpolago vedno pravo motorno olje, ki ga lahko vedno dolijete.

Menjava motornega olja

Priporočamo vam, da motorno olje zamenjajo na tehničnem servisu.

⚠ OPOZORILO

Motorno olje sami zamenjajte le, če imate ustrezno znanje in izkušnje!

• Preden odprete pokrov motornega prostora, preberite in upoštevajte ustrezna opozorila ››› str. 348.

• Počakajte, da se motor ohladi. Vroče olje lahko povzroči opekline.

• Zaščitite oči – olje lahko brizgne in vas poškoduje oz. povzroči opekline.

• Če izpustni vijak odvijate s prsti, pazite, da vam olje ne steče po rokah. Roke držite vodoravno.

- **Če olje pride v stik s kožo, se temeljito umijte.**
- **Motorno olje je strupeno! Dokler odpadnega olja ne morete zavreči skladno s predpisi, ga shranite zunaj dosega otrok.**

OBVESTILO

Motornemu olju ne dodajajte maziv. Nevarnost poškodb motorja. V primeru poškodb, ki so posledica uporabe omenjenih sredstev, garancijskih oz. jamstvenih zahtevkov ni mogoče uveljavljati.

Opomba o okolju

- **Priporočamo vam, da motorno olje in filter zamenjajo na servisu.**
- **Olje ne sme nikoli steči v sistem odpadne vode, zemljo ali okolje.**
- **Olje izpuščajte v primerno posodo, katere prostornina ustreza količini olja v motorju.**

Odpravljanje motenj

Prenizek tlak motornega olja.

Kontrolna lučka sveti rdeče.

Ne nadaljujte vožnje! Ugasnite motor. Preverite nivo motornega olja.

- Če opozorilna lučka utripa, hkrati pa se trikrat oglasi **zvočni signal**, izključite motor in preverite nivo motornega olja. Olje po potrebi dolijte ››› str. 359.
- Če opozorilna lučka utripa, čeprav je nivo olja v redu, vožnje **ne smete nadaljevati**. Motor ne sme teči niti v prostem teku! Poiščite strokovno pomoč.

Prenizek nivo motornega olja.

Opozorilna lučka zasveti rdeče in zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže obvestilo.
» Zdaj dolijte motorno olje«

Ne nadaljujte vožnje! Nevarnost poškodb motorja.

1. Čim prej varno zaustavite vozilo.
2. Izključite motor.
3. Preverite nivo olja ››› str. 359.
4. Če je potrebno, v majhnih količinah postopoma dodajajte motorno olje, da ne presežete 0,5 l in opazujte podatke za nivo olja na zaslonu kombiniranega instrumenta.

Če kontrolna lučka zasveti, čeprav je nivo olja v redu, vožnje ne smete nadaljevati, ker lahko pride do okvare motorja. Poiščite strokovno tehnično pomoč.

Prenizek nivo motornega olja

Kontrolna lučka sveti rumeno.

- Čim prej preverite motorno olje ››› str. 359.
- Čim prej menjajte motorno olje.

Previsok nivo motornega olja

Opozorilna lučka zasveti rumeno in na zaslonu kombiniranega instrumenta se prikaže obvestilo.

- Čim prej varno zaustavite vozilo.
- Izključite motor.
- Preverite nivo olja ››› str. 359.
- Če je nivo olja previsok, ne nadaljujte vožnje ali pustite motor teči, ker lahko pride do okvare motorja. Poiščite strokovno tehnično pomoč.

Senzor za nivo olja pokvarjen

Kontrolna lučka utripa rumeno.

- Za preverjanje obiščite specializirani servis.
- Do takrat iz varnostnih razlogov nivo motornega olja preverite ob vsakem točenju goriva.

12-voltni akumulator

Uvod

12 -voltni akumulator je nameščen v motornem prostoru ali v prtljažniku (PHEV[1]) hibridna vozila). 12 -voltni akumulator se pregleda v okviru servisnih del in po potrebi zamenja.

[1] In izvedba VZ5.

Posegi na akumulatorju zahtevajo strokovno znanje. Dela na akumulatorju naj izvedejo na specializiranem servisu CUPRA oz. pooblaščenem servisu SEAT ali servisu, ki je specializiran za akumulatorje: nevarnost opeklin in eksplozije akumulatorja!

Akumulatorja ne smete odpirati! Ne poskušajte spreminjati nivoja tekočine v akumulatorju, saj lahko pride do izhajanja pokalnega plina iz akumulatorja – nevarnost eksplozije.

Opozorila za ravnanje z akumulatorjem


Nosite zaščitna očala.


Kislina v akumulatorju je zelo jedka. Uporabljajte zaščitne rokavice in zaščitna očala. Elektrolitsko tekočino, ki je brizgnila iz akumulatorja, sperite z večjo količino vode.


Požar, iskrenje, odprti ogenj in kajenje so prepovedani.


Akumulator smete polniti le v prostorih z dobrim prezračevanjem. Nevarnost eksplozije!


Otrokom nikakor ne dovolite v bližino kisline in akumulatorja!


Vedno upoštevajte navodila za uporabo.

Samodejni izklop električnih porabnikov

Po izklopu pripravljenosti za vožnjo lahko 12-voltni akumulator vozila doseže nizko stanje napolnjenosti, če vozilo dalj časa miruje, se uporabljajo električni porabniki ali pa je zunanja temperatura zelo nizka.

Da bi zagotovili aktiviranje pripravljenosti za vožnjo, lahko inteligentni sistem energijskega managementa pri nizkem stanju napolnjenosti akumulatorja samodejno izvede naslednje ukrepe:

- Izhodna moč največjih električnih porabnikov se omeji, ali pa se po potrebi porabniki popolnoma izključijo, funkcije s spletno povezavo pa niso več na voljo.
- Dovajanje električne energije do 12-voltne vtičnice se lahko pri zagonu pripravljenosti za vožnjo za kratek čas prekine.

⚠ OPOZORILO

Zaradi del na 12-voltnem akumulatorju in električnem sistemu lahko pride do hudih opeklin, požara ali električnega udara. Pred izvajanjem del na akumulatorju vedno preberite in upoštevajte varnostna opozorila in varnostne ukrepe:

- **Pred izvajanjem del na 12-voltnem akumulatorju izključite kontakt in vse električne porabnike ter odklopite negativni kabel z akumulatorja.**
- **Otrokom nikoli ne dovolite v bližino kisline in 12-voltnega akumulatorja.**
- **Vedno nosite zaščitna očala in zaščitne rokavice.**
- **Kislina akumulatorja je zelo jedka. Lahko povzroči razjede kože in slepoto. Pri delu z 12-voltnim akumulatorjem je treba zlasti roke in obraz zaščititi pred brizgi kisline.**
- **Med izvajanjem del ne kadite ali delajte v bližini odprtega ognja ali iskrenja.**
- **Prepričajte se, da v bližini ni iskrenja zaradi elektrostatične razelektritve ali dela z električnimi napeljavami in napravami.**
- **Pazite, da na polih akumulatorja ne povzročite kratkega stika.**
- **Poškodovanih 12-voltnih akumulatorjev ne smete nikoli uporabiti. Ti lahko eksplodirajo. Če je 12-voltni akumulator poškodovan, ga nemudoma zamenjajte.**
- **Zamrznjenega 12-voltnega akumulatorja ne smete nikoli uporabiti. Izpraznjeni akumulator lahko zmrzne že pri temperaturi okoli 0°C (+32 °F). Če je 12-voltni akumulator zamrznjen, ga nemudoma zamenjajte.**

ⓘ OBVESTILO

12-voltnega akumulatorja ne izpostavljajte dalj časa neposredni sončni svetlobi.

- **Ultravijolični žarki lahko poškodujejo ohišje akumulatorja.**

OBVESTILO

Če vozilo daljše časovno obdobje ne bo uporabljeno, zavarujte 12-voltni akumulator pred zmrzaljo.

- **Akumulator lahko zmrzne in s tem utrpi nepopravljivo škodo.**


Napotek

Po zagonu motorja pri zelo izpraznjenem ali na novo zamenjanem 12-voltnem akumulatorju, ali po zagonu ob pomoči drugega akumulatorja, se lahko zgodi, da so nekatere nastavitve sistema (denimo ura, datum, osebne komfortne nastavitve in programiranja) napačne ali izbrisane. Ko je akumulator dovolj napolnjen, preverite in ustrezno prilagodite nastavitve.

Napotek

Pozimi se sposobnost vžiga zmanjša; po potrebi napolnite akumulator.

Preverjanje nivoja elektrolitske tekočine

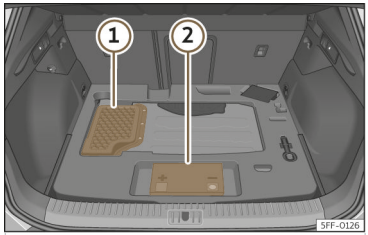

Slika 243 Mesto vgradnje akumulatorja v prtljažniku.

① Mesto vgradnje akumulatorja v hibridnih vozilih (PHEV).

② Mesto vgradnje akumulatorja v izvedbah VZ5.

Dostop do 12-voltnega akumulatorja

12-voltni akumulator je nameščen v motornem prostoru (običajna vozila) ali pod talno oblogo prtljažnika (hibridi PHEV in izvedbe VZ5).


Velja za običajna vozila in blage hibride:

- Odprite pokrov motornega prostora ››› ⚠ v *Posegi v motorni prostor* na str. 348.
- Dvignite pokrov, ki varuje sprednji del akumulatorja.

Veljavno za hibridna vozila (PHEV) in izvedbe VZ5:

- Odprite prtljažnik.
- Dvignite talno oblogo prtljažnika ››› str. 307 za dostop do 12-voltnega akumulatorja.
- Uporabite morate primerno orodje za odpiranje in zapiranje pokrova akumulatorja ①.

Preverjanje nivoja napolnjenosti

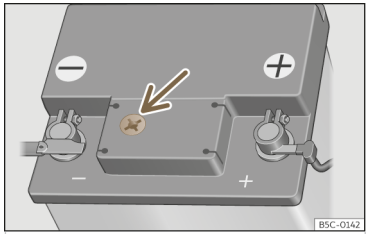

Slika 244 Vidno okence na zgornji strani 12-voltnega akumulatorja (shematski prikaz).

Pri velikem številu prevoženih kilometrov v državah s toplejšo klimo in pri starejših akumulatorjih redno preverjajte nivo elektrolitske tekočine.

- Poglejte, kakšne barve je okroglo okence na zgornjem delu akumulatorja ››› sl. 244.
- Če so v okencu zračni mehurčki, narahlo potrkajte na okence, da se razpustijo.

Okence (»magično oko«) spreminja barvo glede na stanje akumulatorja ali nivo kisline.

Okence je lahko dveh barv:

Rumena ali brezbarvna: Nivo elektrolitske tekočine je prenizek. Obrnite se na specializirani servis, kjer bodo akumulator pregledali in po potrebi zamenjali.

Črna: Nivo elektrolitske tekočine je pravilen.

Polnjenje, menjava, odklop in priklop 12-V akumulatorja

Če sumite, da je 12-V akumulator poškodovan ali pokvarjen, se obrnite na kvalificirani specializirani servis, kjer naj akumulator preverijo.

Polnjenje 12-V akumulatorja

12-V akumulator naj napolnijo na specializiranem servisu, ker tehnologija tovarniško vgrajenega akumulatorja zahteva polnjenje z omejeno napetostjo ››› ⚠. Za to CUPRA priporoča obisk specializiranega servisa CUPRA oz. servisa SEAT.

Menjava 12-V akumulatorja

12-V akumulator je strukturiran skladno s svojim mestom vgradnje in opremljen z varnostnimi značilnostmi. Če je treba 12-V akumulator zamenjati, mora novi akumulator vgraditi kvalificiran in ustrezno izobražen tehnik. CUPRA priporoča obisk servisnega partnerja CUPRA. Informacije glede zahtevanih lastnosti produkta v povezavi z velikostjo, vzdrževanjem, močjo in varnostjo lahko pridobite pri kvalificiranem tehniku, ki mora razpolagati s potrebnim gradivom in tehnično opremo. CUPRA priporoča obisk specializiranega servisnega partnerja CUPRA oz. servisa SEAT.

Odprtina za odvajanje plinov 12-V akumulatorja mora vedno biti na strani negativnega pola. Odprtina za odvajanje plinov na strani pozitivnega pola mora biti vedno zamašena.

Uporabljajte izključno 12-V akumulatorje brez potrebe po vzdrževanju skladno z normami TL 825 06 in VW 7 50 73. Ti standardi morajo biti iz oktobra 2014 ali novejši.

12-V akumulator mora vedno zamenjati kvalificiran tehnik, ker je treba pri zamenjavi prilagoditi tudi elektroniko vozila. Razen tega je mogoče parametre akumulatorja za delovno varnost določiti samo z originalnim akumulatorjem. Samo kvalificiran tehnik razpolaga s pravilno tehnologijo za nastavitve in ustreznimi nadomestnimi akumulatorji.

OBVESTILO

Uporaba akumulatorjev, ki ne ustrezajo specifikacijam kakovosti CUPRA, ali akumulatorjev z nižjo kapaciteto od standardno vgrajene, lahko, odvisno od lokalne zakonodaje v vsaki državi, privede do izgube homologacije ali ustreznih upravnih dovoljenj za vozilo. Dodatno lahko predstavlja resno varnostno tveganje.

Vozila s funkcijo start-stop (››› **str. 172**) so opremljena s posebnim akumulatorjem. Takšen akumulator smete zato zamenjati samo z akumulatorjem, ki ima enako specifikacijo.

Odklop 12-V akumulatorja

Če je treba 12-V akumulator odklopiti z električnega sistema v vozilu, je treba upoštevati naslednje:

- Izključite vse električne porabnike.
- Pred odklopom akumulatorja odklenite vozilo, sicer se aktivira alarmna naprava.
- Najprej odklopite negativni kabel in nato še pozitivni kabel ››› ⚠.

Priklop 12-V akumulatorja

- Pred ponovnim priklopom 12-V akumulatorja izključite vse električne porabnike.
- Najprej priključite pozitivni in nato še negativni kabel ››› ⚠.

Po priklopu 12-V akumulatorja in vklopu kontakta lahko zasvetijo različne kontrolne lučke. Te lučke ugasnejo po kratki prevoženi razdalji s hitrostjo pribl. 15 do 20 km/h (10 do 12 mph). Če kontrolne lučke ne ugasnejo, se obrnite na specializirani servis, kjer naj vozilo pregledajo.

Če je bil 12-V akumulator odklopljen dalj časa, naslednji zapadli servis morebiti ne bo pravilno prikazan ali izračunan ››› **str. 17**. V tem primeru je treba upoštevati maksimalne dovoljene intervale vzdrževanja ››› **str. 386**.

Vozila s sistemom »Keyless Access«
››› str. 100: Če po priklopu 12-V akumulatorja kontakta ni mogoče vklopiti, zaklenite in odklenite vozilo z zunanje strani. V nadaljevanju poskusite ponovno vključiti kontakt. Če kontakta ni mogoče vključiti, poiščite strokovno pomoč.

⚠ OPOZORILO

Če 12-V akumulator ni bil pravilno pritrjen ali je uporabljen neprimeren akumulator, lahko pride do kratkega stika, požara in hudih poškodb.

- **Uporabljajte samo 12-V akumulatorje brez vzdrževanja in s sistemom za zaščito pred izlitjem ter z enakimi lastnostmi, specifikacijami in merami, ki se ujemajo s tovarniško vgrajenimi akumulatorji.**

⚠ OPOZORILO

Pri polnjenju 12-V akumulatorja nastane visoko eksplozivna mešanica pokalnih plinov.

- **12-V akumulator polnite samo v dobro prezračenih prostorih.**
- **Nikdar ne polnite zamrznjenega ali odtajanega 12-V akumulatorja. Izpraznjeni akumulator lahko zmrzne že pri temperaturi okoli 0°C (+32°F).**
- **Če je 12-V akumulator zmrznil, ga brez izjeme zamenjajte.**
- **Če kabla za zagon ob pomoči drugega vozila napačno priklopite, lahko pride do kratkega stika. Najprej priklopite pozitivni in nato še negativni kabel.**

ⓘ OBVESTILO

- **12-V akumulatorja nikdar ne priklopite ali odklopite pri vključenem kontaktu ali delujočem motorju. Prav tako nikoli ne uporabite 12-V akumulatorja, ki ne ustreza specifikacijam vozila. Električni sistem ali določene elektronske komponente se lahko poškodujejo, ali pa lahko pride do električnih motenj v delovanju.**
- **Nikoli ne priklopite napajalne opreme, kot so npr. solarne plošče ali baterijski polnilniki, za polnjenje 12-V akumulatorja na 12-V vtičnico. Električni sistem vozila se lahko poškoduje.**

❀ Opomba o okolju

- **Akumulator lahko vsebuje strupene snovi, npr. žvepleno kislino in svinec. 12-V akumulator odstranite skladno z veljavnimi predpisi.**
- **Elektrolitska tekočina lahko onesnaži okolje. Če katerakoli pogonska tekočina izteka, jo je treba prestreči in odstraniti.**

Odpravljanje motenj

12-V akumulator

Kontrolna lučka sveti **RDEČE**.

Prikaže se naslednje obvestilo:

Napaka: 12-V električno napajanje. Varno parkirajte! Poglejte navodila za uporabo.

Vožnje ne nadaljujte! Vozilo čim prej ustavite na varnem mestu. 12-voltni akumulator se ne polni, dokler se vozilo premika, in ima kritičen nivo napolnjenosti, ali pa gre za motnjo v 12-voltnem električnem omrežju.

- Izklopite kontakt in ločite vse nepotrebne električne porabnike.
- Obrnite se na specializirani servis.
- Zahtevajte preverjanje električnega sistema.

12-V akumulator

Kontrolna lučka sveti **RUMENO**.

Prikaže se naslednje obvestilo:

12-V akumulator se ne polni. Vožnjo lahko nadaljujete le z omejitvami.

Akumulator vozila se med vožnjo preneha polniti. Ker se akumulator postopoma prazni, izklopite vse električne naprave, ki niso nujno potrebne.

Zaradi te motnje boste lahko vozili le določen čas. Po poteku tega časa se bo prižgala rdeča opozorilna lučka. Vozite previdno.

- Električni sistem naj pregledajo na pooblaščenem servisu.

12-V akumulator

Kontrolna lučka sveti **RUMENO**. Prikaže se naslednje obvestilo:

Napaka: 12 V-akumulator. Motorja ni mogoče zagnati. Obrnite se na servis.

Gre za napako v povezavi med električnim omrežjem in 12-voltnim akumulatorjem.

Če se pripravljenost za vožnjo v tej situaciji izključi, je ni mogoče ponovno vključiti. Po potrebi uporabite premostitvena kabla ››› str. 336 ali se obrnite na specializirani servis.

- Obrnite se na specializirani servis.
- Zahtevajte preverjanje električnega sistema.

12-V akumulator

Kontrolna lučka sveti **RUMENO**. Prikaže se naslednje obvestilo:

Napolnjenost 12-V akumulatorja nizka. Poglejte navodila za uporabo.

Možnost zagona je lahko omejena in morda ne bo mogoče zagnati pogonskega sistema. Če je pogonski sistem mogoče zagnati, polnjenje izvajajte med vožnjo. Če se to opozorilo vozniku po določenem času ugasne, se je akumulator vozila med vožnjo zadostno napolnil. Če opozorilo vozniku ne izgine, se obrnite na specializirani servis.

12-V akumulator

Kontrolna lučka sveti **RUMENO**. Prikaže se naslednje obvestilo:

12-V električno napajanje omejeno. Vozite z dodatno previdnostjo.

12-voltno električno napajanje je omejeno, ker je 12-voltni akumulator izpraznjen ali ne deluje s polno zmogljivostjo, npr. zaradi zelo hladnih zunanjih temperatur. 12-voltni akumulator se lahko polni med vožnjo. Dokler je opozorilo prikazano, vozite previdno.

12-V akumulator

Kontrolna lučka sveti **RUMENO**. Prikaže se eno izmed obvestil:

Napaka: 12-V napajanje. Obrnite se na servis.

Napaka: 12-V akumulator. Obrnite se na servis.

Napaka v 12-voltnem električnem omrežju:

- Obrnite se na specializirani servis.
- Tam bodo preverili električno omrežje.

12-V akumulator

Kontrolna lučka sveti **RUMENO**. Prikaže se naslednje obvestilo:


12-V akumulator se lahko izprazni. Vključite motor.

Pri vozilu brez vključenega motorja se lahko to obvestilo prikaže nekaj sekund po vklopu kontakta. To je normalno, gre za opozorilo, da se 12-voltni akumulator prazni. Kakor hitro zaženete motor, se lučka ugasne.

48-voltna baterija

Splošne informacije

✓ Velja za: blage hibride (MHEV)

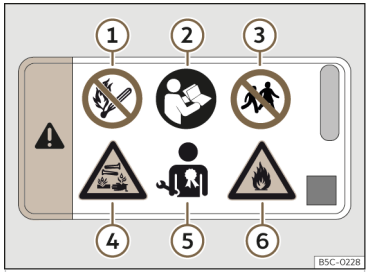

Slika 245 48-voltna baterija: opozorilo

① 48-voltne baterije nikoli ne izpostavite virom ognja, iskrenja ali odprtega ognja.

② Navodila za uporabo in servisno gradivo lahko vsebujejo dodatne informacije in opozorila v povezavi s tem.

③ Otrokom nikoli ne dovolite v bližino 48-voltne baterije.

④ Če je 48-voltna baterija poškodovana, lahko pride do izteka tekočine in nastanka jedkih kislin. Baterijo lahko vzdržuje samo strokovno usposobljeno osebje.

⑤ Vsa vzdrževalna dela, ki vključujejo 48-voltno baterijo, naj izvaja pooblaščeno in strokovno šolano tehnično osebje.

⑥ Pri delu z vnetljivimi snovmi se zaščitite.

Poleg 12-voltnega akumulatorja ima lahko vozilo vgrajeno 48-voltno baterijo, ki je nameščena pod voznikovim sedežem.

Dela, ki se morajo izvajati na 48-voltni bateriji, naj vedno izvedejo na specializiranem servisu s pristojnim tehničnim osebjem, ki je strokovno šolano skladno s smernicami znamke CUPRA.

Pregled 48-voltnega sistema

48-voltni sistem sestavljajo naslednje komponente:

- 48-voltna baterija
- 12/48-voltni usmernik
- 48-voltni alternator/zagonski motor
- Vijoličasti 48-voltni kabli

Opozorila za 48-voltno baterijo

Na 48-voltni bateriji je opozorilni znak ››› sl. 245.

⚠ OPOZORILO

Nestrokovno ravnanje z 48-voltno baterijo lahko povzroči resne poškodbe ali celo smrt.

- **Vsa vzdrževalna dela, ki vključujejo 48-voltno baterijo, naj izvaja pooblaščeno in strokovno šolano tehnično osebje.**
- **48-voltne baterije nikoli ne spreminjajte.**

⚠ OPOZORILO

Pazite, da 48-voltna baterija ne pride v stik z vodo ali drugimi tekočinami.

- **Tekočine lahko povzročijo kratek stik, električni udar ali opekline.**

Odpravljanje motenj

✓ Velja za: blage hibride

Kontrolne lučke in opozorila vozniku na zaslonu kombiniranega instrumenta ali infotainment sistema:

48-voltna baterija

Kontrolna lučka sveti **rdeče**. Prikaže se naslednje obvestilo:

Baterija: Nevarnost požara! Varno ustavite in takoj zapustite vozilo. Pokličite reševalce.

Temperatura 48V baterije je previsoka ⚠.

Če se na zaslonu kombiniranega instrumenta prikaže to obvestilo, sledite korakom v nadaljevanju:

- STOP **Vožnje ne nadaljujte!** Takoj zaustavite vozilo, upoštevajte trenutno prometno situacijo.
- Izberite varno mesto na prostem, vstran od zgradb ali vozil, nadvozov, parkirnih hiš ali podobnih mest.
- Če je mogoče, vključite opozorilne utripalke.
- Preden zapustite vozilo, se prepričajte, da se ne premika (parkirna zavora, parkirna zapora **P**).
- Izključite kontakt in pustite kontaktni ključ na armaturni plošči ali na vidnem mestu, tako da ga reševalci lahko uporabijo (npr. da vozilo odstranijo iz nevarnega območja).
- Zapustite vozilo in se prepričajte, da v vozilu ni drugih oseb ali živali.
- Zagotovite, da zapustite nevarno območje skupaj z ostalimi potniki vozila in da vsi ostanete v območju, ki je varno pred prometom (npr. za zaščitno ograjo).
- Obvestite reševalce.

48-voltna baterija

Kontrolna lučka med vožnjo zasveti **rdeče**. Prikaže se naslednje obvestilo:

Napaka: 48V-električno omrežje. Previdno se zaustavite! Poglejte navodila za uporabo.

Napaka je v 48V-električnem napajanju.

1. Parkirajte vozilo na varnem kraju.
2. Ugasnite motor in izključite kontakt.
3. Počakajte nekaj sekund.
4. Ponovno vključite kontakt.
5. Zaženite motor.

Če lučka še vedno sveti, poiščite strokovno pomoč. Za to CUPRA priporoča obisk specializiranega servisa CUPRA oz. servisa SEAT.

48-voltna baterija

Ko je vozilo ustavljeno, opozorilna lučka sveti **rumeno** in prikaže se naslednje obvestilo:

Napaka: 48V-električno omrežje. Ne vozite. Poglejte navodila za uporabo.

Napaka je v 48V-električnem napajanju.

1. Parkirajte vozilo na varnem kraju.
2. Ugasnite motor in izključite kontakt.
3. Počakajte nekaj sekund.
4. Ponovno vključite kontakt.
5. Zaženite motor.

Če lučka še vedno sveti, poiščite strokovno pomoč. Za to CUPRA priporoča obisk specializiranega servisa CUPRA oz. servisa SEAT.

48-voltna baterija

Ko je vozilo ustavljeno, opozorilna lučka sveti **rumeno** in prikaže se naslednje obvestilo:

Napolnjenost 48 V-baterije nizka. Zaženite motor ali poglejte navodila za uporabo.

Opozorilo za napolnjenost 48V-baterije.

1. Zaženite motor.
2. Počakajte na varnem mestu in pustite motor teči nekaj minut.

Če lučka še vedno sveti, poiščite strokovno pomoč. Za to CUPRA priporoča obisk specializiranega servisa CUPRA oz. servisa SEAT.

Če motorja ni mogoče zagnati:

1. Izključite kontakt.
2. Uporabite **pomoč ob zagonu** ››› str. 336.

Če vozila še vedno ne morete zagnati, poiščite strokovno pomoč. Za to CUPRA priporoča obisk specializiranega servisa CUPRA oz. servisa SEAT.

Energijski management

Optimizirani zagon motorja

Energijski management krmili električno distribucijo energije in tako optimira razpoložljivost električne energije za zagon motorja.

Če vozilo z običajnim energijskim sistemom dlje časa miruje, se akumulator zaradi električnih naprav, npr. elektronske blokade zagona, izprazni. Pod določenimi pogoji lahko to vodi do tega, da ni dovolj električne energije za zagon motorja.

V vašem vozilu za razporeditev električne energije skrbi inteligentni energijski management. Na ta način se znatno izboljšata zmožnost zagona in uporabna doba akumulatorja.

Energijski management je sestavljen iz **diagnoze akumulatorja**, **nadzora porabe pri mirujočem vozilu** in **dinamičnega energijskega managementa**.

Diagnoza akumulatorja

Diagnoza akumulatorja stalno določa stanje akumulatorja. V ta namen se nadzirajo napetost akumulatorja, tok akumulatorja in temperatura akumulatorja. To se uporablja za določitev aktualnega stanja napolnjenosti in učinkovitosti akumulatorja.

Nadzor porabe pri mirujočem vozilu

Nadzor porabe pri mirujočem vozilu zmanjšuje porabo električne energije, ko vozila ne uporabljate. Ko je kontakt izključen, upravlja oskrbo z energijo različnih električnih naprav. Pri tem se upoštevajo podatki o diagnozi akumulatorja.

Z vključenim kontaktom in odvisno od stanja napolnjenosti akumulatorja se posamezne električne naprave ena za drugo izklopijo, da se prepreči močno praznjenje akumulatorja in vzdržuje zmožnost zagona.

Dinamični energijski management

Med vožnjo ustvarjeno energijo dinamični energijski management po potrebi razdeli različnim električnim napravam. Prav tako uravnava, da ni porabljeno več električne energije, kot se ustvari, in s tem zagotavlja optimalno stanje napolnjenosti akumulatorja.

Napotek

• Energijski management prav tako ne more premostiti določenih fizikalnih omejitev. Upoštevajte, da sta zmogljivost in uporabna doba akumulatorja omejeni.

• Če obstaja tveganje, da se vozilo ne bo zagnalo, sveti kontrolna lučka za nizko stanje akumulatorja ››› str. 365.

Napotek

Razpoložljiv navor v motorju 2.0 TSI 245 kW je lahko manjši zaradi ekstremnih temperatur baterije 48 V.

Izpraznjen akumulator

Ohranjanje zagonske zmogljivosti ima najvišjo prednost. Obremenitev akumulatorja je precejšnja na kratkih vožnjah, pri mestni vožnji in v hladnem letnem času.

V teh primerih je potrebno veliko energije, proizvede pa se je zelo malo. Če izključite motor in hkrati vklopite električne naprave, se lahko akumulator izprazni do kritične točke. V tem primeru se energija porablja, ne da bi se hkrati proizvajala.

V teh primerih energijski management izvaja aktivno prilagajanje porazdelitve energije.

Dalj časa mirujoče vozilo

Če vozilo nekaj dni ali tednov ne vozite, bodo izvedene prilagoditve za zmanjšanje porabe ali pa bodo električne naprave ena za drugo izklopljene. S tem se zmanjša poraba energije, zagonska zmogljivost pa se ohrani dlje časa. Nekatere komfortne funkcije v določenih okoliščinah morda ne bodo na voljo. Komfortne funkcije so ponovno na voljo, ko vklopite kontakt in zaženete motor.

Pri izključnem motorju

Če npr., ko je motor izključen, poslušate radio, se akumulator lahko izprazni.

Če zaradi porabe električne energije obstaja tveganje, da zagon motorja ne bo uspel, se v vozilih z informacijskim sistemom za voznika prikaže ustrezno opozorilo.

To sporočilo vozniku sporoča, da je treba zagnati motor, da se akumulator napolni.

Pri delujočem motorju

Akumulator se lahko izprazni kljub temu, da se med vožnjo vozila proizvaja energija. To se zgodi zlasti v primeru, ko se proizvede premalo energije in se je hkrati porabi preveč, medtem ko stopnja napolnjenosti akumulatorja ni optimalna.

Da bi ponovno vzpostavili energijsko ravnovesje, se naprave, ki porabijo največ energije, začasno prilagodijo ali izklopijo. Zlasti ogrevalni sistemi porabijo veliko energije. Če na primer ugotovite, da ogrevanje sedežev ali zadnjega stekla ne deluje, to pomeni, da ga je sistem začasno omejil ali izključil. Ti sistemi se lahko ponovno uporabljajo takoj, ko se ponovno vzpostavi energijsko ravnovesje.

Po potrebi lahko opazite tudi rahlo povečanje števila vrtljajev v prostem teku. Vendar je to normalno in vas ne sme skrbeti. Povečanje števila vrtljajev v prostem teku ustvarja dodatno energijo in polni akumulator.

Kolesa in pnevmatike

Pomembne informacije o kolesih in pnevmatikah

Splošni napotki

- Pri vožnji z **novimi pnevmatikami** bodite posebno previdni prvih 600 km (300 milj).
- Prek robnikov in podobnih ovir zapeljite le počasi, čim bližje oviri in pravokotno nanjo.
- Redno preverjajte, ali so pnevmatike morda poškodovane (preluknjane, urezane, počene ali vdrte). Tujke odstranite iz profila.
- Poškodovana platišča ali pnevmatike nemudoma zamenjajte.
- Pazite, da pnevmatike ne pridejo v stik z oljem, maščobo in gorivom.
- Čim prej nadomestite manjkajoče pokrovčke ventilov.
- Pred odstranjevanjem koles jih označite, tako da se bodo vrtela v isti smeri, ko jih boste znova namestili.
- Demontirana kolesa oz. pnevmatike vedno hranite v hladnem, suhem in po možnosti temnem prostoru.

Pnevmatike z nizkim profilom

Pnevmatike z nizkim profilom imajo širši profil, večji premer in nižji bočnici. Zaradi tega je vožnja okretnejša.

Pnevmatike z nizkim profilom se lahko obrabijo hitreje kot standardne pnevmatike zaradi npr. močnih udarcev, lukenj na cesti, pokrovov za jaške in robnikov. Ustrezen tlak v pnevmatikah je zelo pomemben ››› str. 372.

Da bi se izognili poškodbam pnevmatik in koles, po slabih cestah vozite s posebno previdnostjo.

Vizualno preglejte kolesa vsakih 3000 km.

Platišča ali pnevmatike s poškodbami zaradi udarcev naj pregledajo in po potrebi zamenjajo na specializiranem servisu.

Pnevmatike z nizkim profilom se lahko obrabijo hitreje kot standardne pnevmatike.

Skrite poškodbe

Poškodbe koles in platišč pogosto niso vidne. Nanje lahko opozarjajo nenavadni **tresljaji** oz. **enostransko zanašanje** vozila. Če menite, da je prišlo do poškodbe, nemudoma zmanjšajte hitrost. Preverite, ali so pnevmatike poškodovane. Če na zunaj ni vidnih poškodb, počasi in previdno zapeljite do najbližjega specializiranega servisa, kjer naj vozilo pregledajo.

Tujki v pnevmatikah

- Če se tujek zasadi v notranjost pnevmatike, ga ne odstranite!
- Če je vozilo opremljeno z garnituro za popravilo pnevmatik, zatesnite pnevmatiko, kot je opisano v poglavju ››› str. 384.

V primeru popravila ali zamenjavi pnevmatike obiščite servis. Za to CUPRA priporoča obisk specializiranega servisa CUPRA oz. servisa SEAT.

Naneseno tesnilno sredstvo na notranji strani pnevmatike v predelu tekalne površine prekrije zasajeni tujek in začasno zatesni pnevmatiko.

Pnevmatike z določeno smerjo teka

Pnevmatike z določeno smerjo teka boste prepoznali po puščicah ob strani pnevmatike. Označeno smer teka morate obvezno upoštevati pri nameščanju kolesa. Le tako bodo zagotovljene optimalne vozne lastnosti glede akvaplaninga, oprijemljivosti, hrupnosti in obrabe.

Naknadna vgradnja dodatkov

Če želite zamenjati ali namestiti kolesa, platišča ali kolesne pokrove, priporočamo, da se pri specializiranem servisu CUPRA oz. pooblaščenem servisu SEAT pozanimate glede aktualnih tehnik.

Hitrostni razredi

Hitrostni razred določa najvišjo dovoljeno hitrost vožnje z določenimi pnevmatikami.

P	maks. 150 km/h (93 mph)
Q	maks. 160 km/h (99 mph)
R	maks. 170 km/h (106 mph)
S	maks. 180 km/h (112 mph)
T	maks. 190 km/h (118 mph)

U maks. 200 km/h (124 mph)

H maks. 210 km/h (130 mph)

V maks. 240 km/h (149 mph)

Z maks. 240 km/h (149 mph)

Z maks. 270 km/h (168 mph)

Y maks. 300 km/h (186 mph)

⚠ OPOZORILO

- **Nove pnevmatike prvih 600 km nimajo optimalnega prijema. Vozite ustrezno previdno, da preprečite nezgode.**
- **Nikdar ne vozite s poškodovanimi pnevmatikami. Obstaja nevarnost nezgode.**
- **Če med vožnjo začutite, da vozilo neobičajno trese ali vleče v eno smer, takoj ustavite in preverite pnevmatike.**
- **Nikdar ne uporabite rabljenih pnevmatik, če ne veste, kako je z njimi ravnal prejšnji lastnik.**

Nova kolesa in pnevmatike

Priporočamo, da vsa dela na pnevmatikah in kolesih opravijo na specializiranem servisu. Tam imajo potrebno strokovno znanje, specialna orodja in nadomestne dele.

- Tudi zimske pnevmatike izgubijo oprijem na ledu. Če ste namestili nove pnevmatike, prvih 600 km vozite previdno in z zmerno hitrostjo.
- Vsa štiri kolesa morajo biti opremljena z radialnimi pnevmatikami istega tipa, dimenzije (kotalnega obsega) in po možnosti enake izvedbe profila.
- Pnevmatik ne menjajte posamično, temveč hkrati zamenjajte obe pnevmatiki na posamezni premi.
- Če želite svoje vozilo opremiti s kombinacijo pnevmatik in platišč, ki ni enaka tovarniški, se pred nakupom posvetujte s strokovnjaki na specializiranem servisu.

Velikosti kombinacij platišč in pnevmatik za vaše vozilo so navedene v dokumentih vozila (npr. evropsko potrdilo o ustreznosti ali dokument COC). Spremni dokumenti vozila so odvisni od posamezne države.

Če se pnevmatika rezervnega kolesa razlikuje od pnevmatik ostalih koles — npr. zimske ali širše pnevmatike— rezervno kolo uporabite le začasno, npr. pri predrtju pnevmatike. Vozite previdno. Rezervno kolo čim prej nadomestite z običajnim kolesom.

Pri vozilih s štirikolesnim pogonom morajo biti vsa 4 kolesa opremljena s pnevmatikami iste znamke, istega tipa in enake izvedbe profila, da se sistem za regulacijo zdrsa pogonskih koles ne poškoduje zaradi različnega števila obratov koles. Pri predrtju pnevmatike zato vedno uporabite samo rezervno kolo z enakim obsegom, kot ga imajo ostale nameščene pnevmatike.

Datum izdelave

Na boku ali na notranji strani pnevmatike je odtisnjen datum izdelave:

DOT ... 2220 ...

npr. pomeni, da je bila pnevmatika izdelana v 22. tednu leta 2020.

⚠ OPOZORILO

- **Uporabljajte samo pnevmatike, platišča in kolesne vijake, ki jih je odobrila družba CUPRA. V nasprotnem primeru lahko poškodujete vozilo in povzročite nezgodo.**
- **Uporaba koles z drugih modelov vozil ni mogoča iz tehničnih razlogov. V določenih primerih ni dovoljena niti uporaba koles z istega modela vozila.**
- **Vedno se prepričajte, da izbrane pnevmatike neovirano tečejo. Rezervnih pnevmatik ne smete izbirati izključno na podlagi podatkov o nazivni velikosti, saj se pnevmatike (odvisno od izdelka) kljub enaki nazivni velikosti lahko zelo razlikujejo. Pri oviranem teku se lahko pnevmatike in vozilo poškodujejo, kar ogroža tudi varnost na cesti. Nevarnost nezgode!**
- **Pnevmatike, starejše od 6 let, uporabite le v izjemnem primeru. Vozite previdno.**
- **Na vozilo ne smete namestiti pnevmatik za zasilno mobilnost! Uporaba prepovedanih pnevmatik lahko povzroči nezgodo in poškoduje vozilo.**

• **Naknadno nameščeni kolesni pokrovi ne smejo ovirati dotoka zraka za hlajenje zavornega sistema. Nevarnost nezgode!**

• **Pri aerodinamičnih platiščih in/ali platiščih s privitimi plastičnimi deli (zaprti dizajn) se verjetnost zbiranja snegu in ledu na notranji strani poveča. To upoštevajte glede na vozno situacijo, ker lahko več zbranega snegu ali ledu na kolesih pri hitrostih nad 40 km/h povzroči vibracije na vozilu. Priporočamo, da odstranite sneg in led na notranji strani kolesa s toplo vodo.**

• **Pri vožnji po poljskih ali makadamskih poteh se pri visokih hitrostih ali pri povsem športnem načinu vožnje poveča verjetnost, da se kamenje na notranji strani platišč s plastičnimi elementi zatakne. Če ugotovite, da je med aluminijastim platiščem in nastavkom zataknjeno kamenje, ga lahko poskusite odstraniti z visokotlačnim čistilnikom.**

Opomba o okolju


Stare pnevmatike morate zavreči skladno s predpisi.

Napotek

• **Pri servisnem partnerju CUPRA se pozanimajte o možnosti vgradnje platišč ali pnevmatik drugih dimenzij od tovarniško vgrajenih platišč znamke CUPRA ter o dovoljenih kombinacijah med sprednjo premo (prema 1) in zadnjo premo (prema 2).**

• **Nikdar ne uporabite rabljenih pnevmatik, če ne veste, »kako je z njimi ravnal prejšnji lastnik«.**

Uporabna doba pnevmatik

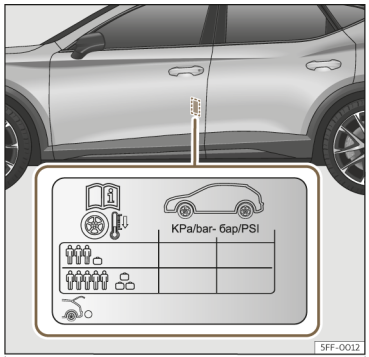

Slika 246 Mesto vgradnje nalepke za tlak v pnevmatikah.

Ustrezen tlak v pnevmatikah in zmerna vožnja podaljšata uporabno dobo pnevmatik.

• Tlak v pnevmatikah preverite vsaj enkrat mesečno in dodatno pred vsako daljšo vožnjo.

• Tlak vedno preverjajte, ko so pnevmatike hladne. Pri ogretih pnevmatikah je tlak višji, vendar ga ne smete zmanjšati.

• Tlak ustrezno prilagodite večji obremenjenosti vozila ››› **sl. 246**.

• Pri vozilih s prikazovalnikom nadzora tlaka shranite spremenjeni tlak v pnevmatikah ››› **str. 381**.

• Izogibajte se hitri vožnji in silovitemu pospeševanju.

• Občasno preverite obrabljenost pnevmatik.

Tlak v pnevmatikah

Vrednosti tlakov v pnevmatikah so prikazane na nalepki, ki je nameščena vratnem stebričku levih sprednjih vrat ››› **sl. 246**.

Prenizek ali previsok tlak v pnevmatikah znatno skrajša življenjsko dobo pnevmatik in negativno vpliva na obnašanje vozila med vožnjo. Ustrezni tlak v pnevmatikah je še posebej pomemben pri **visokih hitrostih**.

Tlak v pnevmatikah mora biti vedno prilagojen trenutni natovorjenosti vozila. Če bo vozilo popolnoma naloženo, povečajte tlak v pnevmatikah na maksimalno vrednost za tlak v pnevmatikah, prikazano na nalepki ››› **sl. 246**.

Hkrati preverite tudi tlak v pnevmatiki rezervnega kolesa: tlak mora vedno ustrezati najvišji predpisani vrednosti.

Pomožno kolo (125/70 R16 ali 125/70 R18) napolnite do tlaka 4,2 bar v skladu s podatkom na nalepki z vrednostmi za tlak v pnevmatikah ››› **sl. 246**.

Način vožnje

Ob hitri vožnji v ovinkih, hitrem pospeševanju in sunkovitem zaviranju se znatno poveča obraba pnevmatik.

Centriranje koles

Kolesa novega vozila so centrirana. Med vožnjo lahko zaradi različnih dejavnikov pride do neuravnoteženosti koles, na kar nakazujejo vibracije volana.

Neuravnotežena kolesa povečajo obrabo krmilnega sistema, vzmetenja in pnevmatik, zato poskrbite za ponovno centriranje. Kolo je treba centrirati tudi po montaži nove pnevmatike ali popravilu stare.

Napačna nastavitev koles

Napačna nastavitev podvozja znatno poveča obrabo pnevmatik, poleg tega pa zmanjšuje tudi varnost vozila. Ob neobičajni obrabljenosti pnevmatik se obrnite na specializirani servis CUPRA oz. pooblaščeni servis SEAT, kjer bodo pregledali nastavitev koles.

⚠ OPOZORILO


Zaradi nestrokovnega ravnanja s kolesi in pnevmatikami lahko pride do nenadnega padca tlaka v pnevmatiki, tekalna površina lahko odstopi, pnevmatika pa lahko celo poči.

- **Voznik je odgovoren za ustrezni tlak v vseh pnevmatikah vozila. Priporočene vrednosti tlaka v pnevmatikah so navedene na nalepki ››› sl. 246.**
- **Redno preverjajte tlak v pnevmatikah in vedno upoštevajte predpisane vrednosti tlaka. Pnevmatika se zaradi prenizkega tlaka lahko tako močno segreje, da tekalna površina lahko odstopi in pnevmatika poči.**
- **Tlak v hladnih pnevmatikah mora ustrezati predpisanemu tlaku na nalepki ››› sl. 246.**
- **Redno preverjajte tlak v pnevmatikah. Po potrebi uravnajte tlak v hladnih pnevmatikah.**
- **Redno preverjajte, ali so pnevmatike obrabljene ali poškodovane.**
- **Nikdar ne prekoračite najvišje hitrosti in nosilnosti, ki sta dovoljeni za nameščene pnevmatike.**


❀ Opomba o okolju

Prenizek tlak v pnevmatikah poveča porabo goriva.

Oznake obrabljenosti

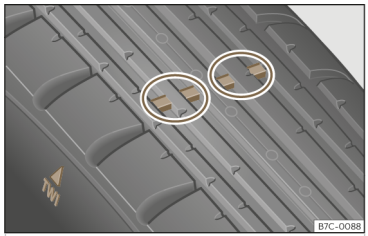

Slika 247 Profil pnevmatike: oznake obrabljenosti

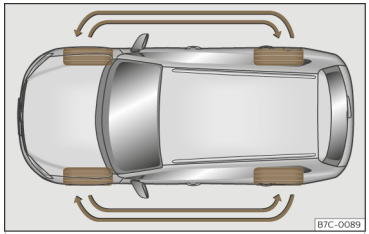

Slika 248 Zamenjava koles

V osnovi profila originalnih pnevmatik so v enakih presledki po obodu razvrščene 1,6 mm visoke oznake obrabljenosti ››› sl. 247. Črke »TWI« ali trikotni simboli na boku pnevmatike označujejo položaj oznak obrabljenosti.

Najmanjša dovoljena globina profila [1] je dosežena, ko se pnevmatike izrabijo do oznak obrabljenosti. Zamenjajte obrabljene pnevmatike ››› ⚠.

Pri športnem načinu vožnje je treba globino profila preverjati vsakih 5.000 / 10.000 km (3.000 / 6.000 mi). Ko preverjate globino profila, preverite oznake obrabljenosti v vseh profilih pnevmatik.

Zamenjava koles

Za enakomerno obrabo vseh koles se priporoča redna zamenjava koles skladno s shemo ››› sl. 248. Tako je vsem pnevmatikam zagotovljena približno enaka uporabna doba.

⚠ OPOZORILO

Ko so pnevmatike obrabljene do oznak obrabljenosti, jih morate nujno zamenjati. Neupoštevanje napotkov lahko povzroči nezgodo.

- **To velja posebej pri vožnjah v slabih vremenskih pogojih kot sta dež ali mraz. V posebnih voznih situacijah je potrebna čim večja globina profila pnevmatik ter pribl. enaka globina profila pnevmatik na sprednjih in zadnjih kolesih.**
- **Zmanjšana varnost vožnje zaradi premajhnega profila pnevmatik je najbolj občutna pri upravljanju, možnosti vodnega zdrsa (»akvaplaninga«) pri vožnji čez večje ali globoke luže, pri vožnji skozi ovinke in pri zaviranju.**
- **Zaradi neprilagojene hitrosti lahko izgubite nadzor nad vozilom.**

Kolesni vijaki

Kolesni vijaki in platišča so konstrukcijsko medsebojno usklajeni. Pri nameščanju drugačnih platišč (npr. aluminijastih platišč ali platišč z zimskimi pnevmatikami), uporabite vijake ustrezne dolžine in oblike. Od tega sta odvisna pravilnost namestitve koles in delovanje zavornega sistema.

Kolesni vijaki morajo biti čisti. Privijati se morajo zlahka.

Za odvijanje kolesnih vijakov z zaščito proti kraji ››› str. 378 je potreben poseben adapter.

⚠ OPOZORILO

Kolesnih vijakov nikoli ne mažite z mazivom ali oljem.

- **Uporabite le kolesne vijake, ki sodijo k posameznemu platišču.**
- **Če so kolesni vijaki zategnjeni s premajhnim zateznim momentom, se med vožnjo lahko sprostijo. Nevarnost nezgode! Če je zatezni moment prevelik, se kolesni vijaki oziroma navoji lahko poškodujejo.**

ⓘ OBVESTILO

Za informacije o priporočenem zateznem momentu kolesnih vijakov za aluminijasta platišča glejte ››› str. 380.

Zimske pnevmatike

- Zimske pnevmatike namestite **na vsa štiri** kolesa.
- Obvezno izberite zimske pnevmatike, ki so bile odobrene za vaše vozilo.
- Upoštevajte, da za zimske pnevmatike veljajo nižje največje dovoljene hitrosti.
- Zimske pnevmatike morajo imeti **ustrezen** profil, da ostanejo učinkovite.
- Po namestitvi kolesa preverite tlak v pnevmatiki. Pri tem upoštevajte podatke za tlak v pnevmatikah, ki so navedeni na zadnji strani okvirja sprednjih levih vrat ››› str. 372.

V zimskih razmerah zimske pnevmatike znatno izboljšajo vozne lastnosti vozila. Letne pnevmatike zaradi konstrukcije (širina, vrsta gume, oblika profila) na ledu in snegu nimajo tako dobrega oprijema. To velja zlasti za vozila, ki so opremljena s **širokimi pnevmatikami** oz. **pnevmatikami za visoke hitrosti** (črkovna oznaka H, V ali Y na stranskem delu pnevmatike).

Obvezno izberite zimske pnevmatike, ki so bile odobrene za vaše vozilo. Velikosti zimskih

[1] Upoštevajte predpise države, v kateri uporabljate vozilo.

pnevmatik za vaše vozilo so navedene v dokumentih vozila (npr. potrdilo EGS o ustreznosti ali dokument COC[1]). Spremni dokumenti vozila so odvisni od posamezne države.

Ko se **profil obrabi** do globine 4 mm, zimske pnevmatike niso več primerne za zimsko vožnjo.

Učinek zimskih pnevmatik se manjša tudi s **staranjem** – tudi če je profil znatno globlji od 4 mm.

Zimske pnevmatike so opremljene s hitrostnim razredom, ki določa omejitve hitrosti ››› str. 370.

V meniju **Nastavitve vozila** infotainment sistema je mogoče nastaviti opozorila za prekoračitev hitrosti v meniju **Pnevmatike**.

Vozila, ki zakonsko določeno hitrost lahko presežejo, morajo biti opremljena z ustrezno **nalepko** v voznikovem vidnem polju. Tovrstne nalepke so na voljo na specializiranih servisih CUPRA oz. pobolaščenih servisih SEAT in trgovinah z avtomobilsko opremo. Upoštevajte morebitno drugačne predpise v drugih državah.

Namesto zimskih pnevmatik lahko uporabljate tudi »celoletne« pnevmatike.

Uporaba zimskih pnevmatik z oznako V

Upoštevajte, da ob uporabi zimskih pnevmatik z oznako V splošno veljavna najvišja dovoljena hitrost 240 km/h (149 mph) **tehnično ni vedno dopustna in je za vaše vozilo lahko znatno omejena**. Najvišja hitrost za to vrsto pnevmatik je neposredno odvisna od največjih dovoljenih osnih obremenitev vašega vozila in navedene nosilnosti nameščenih pnevmatik.

Če želite na podlagi podatkov o vozilu in pnevmatikah ugotoviti, katera najvišja hitrost za pnevmatike z oznako V velja za vaše vozilo, se obrnite na specializirani servis CUPRA oz. pooblaščeni servis SEAT.

⚠ OPOZORILO

Najvišje dovoljene hitrosti za zimske pnevmatike na vašem vozilu nikakor ne smete preseči. Pnevmatike se lahko poškodujejo, vi pa izgubite nadzor nad vozilom – nevarnost nezgode.

Opomba o okolju

Po koncu zime pravočasno namestite letne pnevmatike. Pri temperaturah nad +7°C (+45°F) letne pnevmatike zagotavljajo boljše vozne lastnosti. Hrup med vožnjo, obraba pnevmatik in poraba energije se zmanjšajo.

Snežne verige

Snežne verige **smete namestiti le na sprednji kolesi**, tudi pri vozilih s **4-kolesnim pogonom**.

- Namestitev snežnih verig po nekaj metrih preverite oz. korigirajte, pri čemer upoštevajte proizvajalčeva navodila.
- Upoštevajte najvišjo dovoljeno hitrost 50 km/h (30 mph).
- Če obstaja nevarnost, da vozilo kljub nameščenim snežnim verigam obtiči, je priporočljiv izklop regulacije zdrsa pogonskih koles (ASR) in ESC ››› str. 189.

Snežne verige v zimskih voznih razmerah ne izboljšajo le *vlečne sile*, temveč tudi *zaviranje*.

Uporaba snežnih verig je iz tehničnih razlogov dovoljena samo z naslednjo kombinacijo platišč in pnevmatik:

Pnevmatike	Platišča	Snežne verige
225/55 R17	7.5Jx17 ET40	Največji člen 9 mm
245/45 R18	8x18 ET40	
245/40 R19	8x19 ET40	
Za preostale dimenzije namestitev snežnih verig ni možna.		

Pred montažo snežnih verig snemite polne kolesne pokrove.

[2] COC = *Certificate of Conformity = potrdilo o ustreznosti*

⚠ OPOZORILO

Zaradi uporabe neprimernih snežnih verig ali nestrokovne namestitve lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- **Vedno uporabite ustrezne snežne verige.**
- **Upoštevajte navodila za montažo proizvajalca snežnih verig.**
- **Z nameščenimi snežnimi verigami nikoli ne vozite hitreje, kot je dovoljeno.**
- **Pred nameščanjem verig preverite, ali so v tabeli navedene kombinacije platišč in pnevmatik montirane tudi na vozilu. Kombinacijo lahko najdete tudi v tehničnem podatkovnem listu.**

ⓘ OBVESTILO

- **Na odsekih, kjer ni snega, snežne verige snemite. Snežne verige sicer neugodno vplivajo na vozne lastnosti, poškodujejo pnevmatike in se hitro uničijo.**
- **Če so snežne verige v neposrednem stiku s platiščem, ga lahko opraskajo ali poškodujejo. CUPRA priporoča uporabo oplaščenih snežnih verig.**

Menjava kolesa

Uvod

Kolo zamenjajte samo, če ste seznanjeni z ustreznimi delovnimi postopki in varnostnimi ukrepi, če imate potrebna orodja in je vozilo varno parkirano.


Pripravljalna dela

- Postavite vozilo na ravni površini in na varnem mestu, čim bolj vstran od tekočega prometa.
- Vključite elektronsko parkirno zavoro.
- Vključite opozorilne utripalke.
- *Ročni menjalnik:* prestavite v 1. prestavo.
- *Avtomatski menjalnik:* aktivirajte parkirno zaporo **P**.
- Ob vleki prikolice odklopite prikolico od vlečnega vozila.
- Pripravite avtomobilsko orodje ››› **str. 334** in kolo za zamenjavo.
- Upoštevajte zakonska določila posameznih držav (odsevni telovnik, varnostni trikotnik, ustrezna osvetlitev itd.).
- Vsi potniki naj zapustijo vozilo in se zadržujejo izven nevarnega območja (npr. za zaščitno ograjo).


⚠ OPOZORILO

- **Upoštevajte navodila in zaščitite sebe ter druge udeležence v prometu.**
- **Če morate kolo zamenjati na nagnjenem terenu, nasprotno kolo podstavite s kamnom ali podobnim predmetom, da preprečite premikanje vozila.**

Položaj in uporaba zasilnega rezervnega kolesa

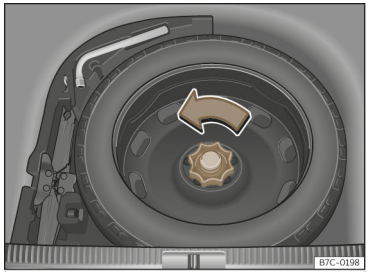

Slika 249 V prtljažniku: dvignjeno dno prtljažnika.

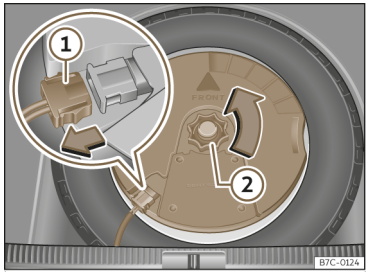

Slika 250 V prtljažniku: demontaža globokotonskega zvočnika.

Zasilno rezervno kolo je shranjeno pod talno oblogo prtljažnika in je zavarovano s posebnim kolescem.

Zasilno rezervno kolo je le začasna rešitev. Na specializiranem servisu CUPRA oz. pooblaščenem servisu SEAT naj ga čim prej preverijo in po potrebi zamenjajo.

Zasilnega rezervnega kolesa nikakor ne zamenjate z rezervnim kolesom drugega vozila.

Odstranjevanje zasilnega rezervnega kolesa

- Dvignite dno in ga držite v tem položaju, da lahko odstranite pomožno kolo ››› str. 307.
- Kolesce zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca ››› sl. 249.
- Dvignite zasilno rezervno kolo iz vozila.

Izvlek rezervnega kolesa pri vozilih s opcijskim zvočnim sistemom (z globokotonskim zvočnikom)

Če želite odstraniti zasilno rezervno kolo, morate najprej demontirati globokotonski zvočnik.

- *Vozila brez variabilnega prtljažnega dna:* snemite oblogo (preprogo) z globokotonskega zvočnika.
- *Vozila z variabilnim prtljažnim dnom*: dvignite in pritrdite prtljažno dno, kot je pojasnjeno na››› str. 307.
- Izvlecite kabel globokotonskega zvočnika ››› sl. 250 ①.
- Kolesce zavrtite v nasprotni smeri urnih kazalcev ››› sl. 250 ②.
- Izvlecite globokotonski zvočnik in rezervno kolo.
- Pri vstavljanju zasilnega rezervnega kolesa globokotonski zvočnik previdno vstavite v platišče. Pri tem mora biti puščica »FRONT« na globokotonskem zvočniku obrnjena naprej.
- Znova priključite kabel zvočnika in zategnite kolesce v smeri urinega kazalca, da bo enota globokotonskega zvočnika in kolesa varno pritrjena.

Snežne verige

Iz tehničnih razlogov na zasilno rezervno kolo ne smete namestiti snežnih verig.


Če ob poškodbi pnevmatike sprednjega kolesa vožnje ne morete nadaljevati brez snežnih verig, zasilno rezervno kolo namestite namesto zadnjega kolesa. Na zadnje kolo nato namestite snežne verige in ga montirajte namesto poškodovanega sprednjega kolesa.

⚠ OPOZORILO

- **Po montaži zasilnega rezervnega kolesa čim prej preverite tlak v pnevmatiki. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nezgode. Podatki za tlak v pnevmatikah so na nalepki na B-stebričku na strani voznikovih vrat ››› str. 372.**

- **Z zasilnim rezervnim kolesom nikoli ne vozite hitreje kot 80 km/h (50 mph): Nevarnost nezgode!**
- **Z zasilnim rezervnim kolesom ne prevozite več kot 200 km!**
- **Izogibajte se pospeševanju s polnim plinom, sunkovitemu zaviranju in hitri vožnji v ovinkih: Nevarnost nezgode!**
- **Nikdar ne vozite z več kot enim pomožnim kolesom hkrati – nevarnost nezgode.**
- **Na platišče zasilnega rezervnega kolesa ne smete namestiti niti običajne letne niti zimske pnevmatike.**
- **Pri vožnji z zasilnim rezervnim kolesom obstaja možnost, da se tempomat ACC med vožnjo samodejno izklopi. Sistem izklopite pred začetkom vožnje.**

Pokrovčki kolesnih vijakov

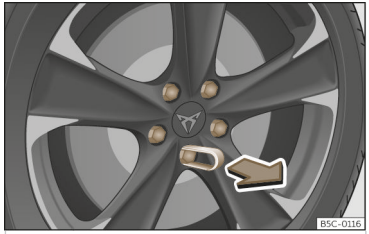

Slika 251 Kolo: kolesni vijaki s pokrovčki.


Odstranjevanje

- Plastično sponko (avtomobilsko orodje ››› str. 334) potisnite na pokrovček tako, da se zaskoči ››› sl. 251.
- Snemite pokrovček s plastično sponko.

Pokrovčki ščitijo kolesne vijake, zato jih po menjavi kolesa ponovno pravilno namestite.

Vijaki z zaščito pred krajo imajo ločene pokrovčke. Ti pokrovčki se prilegajo le kolesnim vijakom z zaščito pred krajo, na druge kolesne vijake pa jih ni mogoče namestiti.

Kolesni vijaki z zaščito pred krajo

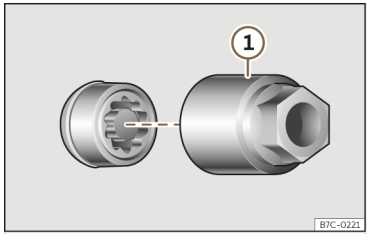

Slika 252 Kolesni vijaki z zaščito pred krajo, zaščitni pokrovček in adapter.

Odvijanje kolesnih vijakov z zaščito pred krajo

- Snemite kolesni pokrov ali polni kolesni pokrov.
- Namestite posebni adapter ››› sl. 252 ① (avtomobilsko orodje ››› str. 334) do končnega položaja na kolesni vijak z zaščito pred krajo.
- Kolesni ključ (avtomobilsko orodje) namestite do končnega položaja na adapter.
- Odstranite kolesni vijak ››› str. 378.

Napotek

Zabeležite si kodo varnostne kolesnega vijaka in jo shranite na varnem mestu, vendar ne v vozilu. Če potrebujete novi adapter, kodo posredujte specializiranemu servisu CUPRA oz. pooblaščenemu servisu SEAT.

Odvijanje kolesnih vijakov



Slika 253 Menjava koles: odvijanje kolesnih vijakov.

Za odvijanje kolesnih vijakov uporabite izključno kolesni ključ, ki pripada vozilu.

Preden dvignete vozilo z dvigalko, odvijte kolesne vijake samo za približno en obrat.

Če kolesnega vijaka ne morete odviti, lahko konec ročaja ključa z nogo previdno potisnete navzdol. Pazite, da med postopkom ne izgubite ravnotežja, oprite se ob vozilo.

Odvijanje kolesnih vijakov

- Kolesni ključ namestite do konca na vijak ››› sl. 253.
- Primite konec kolesnega ključa in zavrtite vijak za približno *en* vrtljaj v nasprotni smeri urinega kazalca ››› ⚠.

Pomembne informacije o kolesnih vijakih

Tovarniško nameščena platišča in kolesni vijaki so glede svoje konstrukcije medsebojno prilagojeni. Če vozilo opremite z drugačnimi platišči, morate vsakokrat uporabiti tudi pripadajoče kolesne vijake z ustrezno dolžino in obliko glave. Od tega sta odvisna pravilnost namestitve koles in delovanje zavornega sistema.


V določenih primerih ne smete uporabiti niti kolesnih vijakov vozila istega tipa.

⚠ OPOZORILO


Nepravilno zategnjeni kolesni vijaki lahko med vožnjo popustijo in povzročijo nezgode in hude poškodbe, voznik pa lahko izgubi nadzor nad vozilom.

- **Uporabite le kolesne vijake, ki sodijo k posameznemu platišču.**
- **Nikdar ne uporabljajte različnih kolesnih vijakov.**
- **Kolesni vijaki in navoji morajo biti čisti in ne namazani ali naoljeni. Privijati se morajo zlahka.**
- **Za odvijanje oz. privijanje kolesnih vijakov uporabite samo tovarniško dobavljeni kolesni ključ.**
- **Kolesne vijake pred dvigom vozila z dvigalko odvijte samo za približno en obrat. Nevarnost nezgode!**
- **Kolesnih vijakov in navojev v kolesnih pestih nikoli ne mažite z mazivom ali oljem. Čeprav so vijaki zategnjeni s predpisanim zateznim momentom, bi lahko med vožnjo popustili.**
- **Nikdar ne popuščajte vijakov pri platiščih s privitim platiščnim obročem.**
- **Če vijaki niso zategnjeni s predpisanim zateznim momentom, se lahko vijaki in platišča med vožnjo odvijejo. Če je zatezni moment prevelik, se lahko kolesni vijaki oz. navoji poškodujejo.**

Dvig vozila

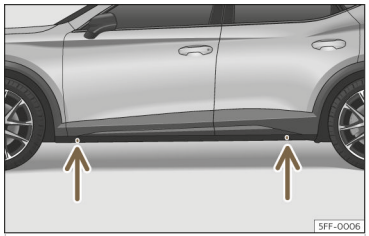

Slika 254 Podporne točke za dvigalko.

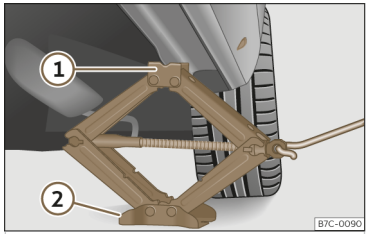

Slika 255 Prečni nosilec: nameščanje dvigalke.

- Dvigalko (avtomobilsko orodje) postavite na trdno podlago. Po potrebi uporabite veliko, stabilno podlogo. Na gladki podlagi (npr. na ploščicah) uporabite nedrsečo podlogo (npr. gumijast predpražnik) ››› ⚠.
- Na prečnem nosilcu poiščite podporno točko (vtisnjeni del), ki je najbližje poškodovanemu kolesu za menjavo ››› **sl. 254**.
- Ročico dvigalke pod nastavkom prečnega nosilca vrtite tako dolgo, dokler se čeljust ① ››› **sl. 255** ne dvigne do predvidenega nastavka.
- Dvigalko namestite tako, da čeljust ① »objame« nastavek na prečnem nosilcu, podporna plošča ② pa se opre ob tla. Podporna plošča ② mora biti pri tem navpično pod nastavkom ①.
- Ročico dvigalke vrtite dalje, da se kolo odmakne od tal.

⚠ OPOZORILO

Dvigalka, s katero je tovarniško opremljeno vaše vozilo, je namenjena le vašemu tipu vozila. Nikakor ni primerna za dviganje težjih vozil ali drugih bremen. Nevarnost poškodb.

- **Prepričajte se, da je dvigalka stabilna. Pri spolzki/mehki podlagi dvigalka lahko zdrsne/se pogrezne – nevarnost poškodb!**
- **Vozilo lahko dvignete samo z dvigalko, ki jo je dobavila tovarna. Druge dvigalke, tudi tiste, ki so odobrene za druge modele znamke CUPRA, lahko zdrsnejo, zato obstaja nevarnost poškodb.**
- **Namestite dvigalko samo na podpornih točkah na prečnem nosilcu in jo poravnajte. V nasprotnem primeru dvigalka nima trdne opore in lahko zdrsne. Nevarnost poškodb!**

• Če je vozilo podprto le z avtomobilsko dvigalko, z deli telesa (npr. roko ali nogo) nikdar ne segajte pod vozilo.

• Če so potrebna dela pod vozilom, je treba vozilo zanesljivo podpreti s primernimi oporniki. Nevarnost nezgode!

• Vozila nikdar ne dvigujte, če je nagnjeno postrani ali je vključen motor.

• Ko je vozilo dvignjeno, nikdar ne vključite motorja. Vozilo namreč zaradi vibracij motorja lahko pade z dvigalke.

OBVESTILO

• Vozila ne smete dvigovati s pomočjo praga. Namestite dvigalko samo na podpornih točkah na prečnem nosilcu in jo poravnajte. V nasprotnem primeru boste poškodovali vozilo.

• Katerakoli vrsta tovora ali teže na zunanji oblogi/vratih (stopiti na oblogo/vrata, namestitev dvigalke, naslon težkih predmetov) lahko povzroči poškodbe. CUPRA ne sprejema odgovornosti za poškodbe, ki so nastale zaradi neprimerne uporabe zunanjih oblog ali karoserije.

Demontaža in nameščanje kolesa

Če želite zamenjati kolo, najprej popustite kolesne vijake in z dvigalko dvignite vozilo.

Pri snemanju oz. nameščanju kolesa lahko platišče udari v zavorni kolut in ga poškoduje.

Bodite previdni in prosite še koga, da vam pomaga.

Snemanje kolesa

• S kolesnim ključem odvijte vijake in jih odložite na čisto podlogo.

• Odstranite kolo.

Nameščanje rezervnega kolesa

Preverite smer teka pnevmatike ››› str. 381.

• Namestite rezervno ali zasilno rezervno kolo.

• Privijte kolesne vijake in jih nekoliko zategnite s kolesnim ključem.

• Uporabite ustrezni adapter za zategovanje kolesnih vijakov z zaščito pred krajo.

• Z dvigalko previdno spustite vozilo.

• Kolesne vijake zategnite s kolesnim ključem v smeri urnega kazalca. Kolesne vijake zategnite v diagonalnih parih in ne krožno.

• Namestite pokrovčke in okrasne kolesne pokrove.

Nameščenja pomožnega kolesa (odvisno od izvedbe)

Iz tehničnih razlogov (velikosti zavornega koluta) morebiti nameščenje pomožnega kolesa na sprednji premi ne bo mogoče.

V primeru predrtja ali poškodbe sprednjega kolesa sledite navodilom v nadaljevanju:

1. Odstranite zadnje kolo **na isti strani**, kot je poškodovano sprednje kolo.
2. Namestite pomožno kolo na zadnjo premo.
3. Zamenjajte poškodovano sprednje kolo z demontiranim zadnjim kolesom.

Če je to potrebno, čim prej preverite, ali so tlaki v pnevmatikah pravilni.

Zatezni moment kolesnih vijakov

Predpisani zatezni moment kolesnih vijakov pri aluminijastih platiščih je **140 Nm**.

Po menjavi kolesa je treba z brezhibnim momentnim ključem takoj preveriti zatezni moment kolesnih vijakov.

Kolesni vijaki morajo biti čisti. Privijati se morajo zlahka. Preglejte, ali so naležne površine kolesa in pesta čiste. Če niso, jih pred montažo kolesa očistite.

Pred preverjanjem zateznega momenta je treba zamenjati korodirane in poškodovane kolesne vijake ter očistiti navoje v pestu kolesa.

Kolesnih vijakov in navojev v kolesnih pestih nikoli ne mažite z mazivom ali oljem. Čeprav so vijaki zategnjeni s predpisanim zateznim momentom, bi lahko med vožnjo popustili.

Pnevmatike z določeno smerjo teka

Pnevmatike z določeno smerjo teka so zasnovane tako, da se lahko vrtijo samo v eno smer. Pnevmatike z določeno smerjo teka boste prepoznali po puščicah ob strani pnevmatike. Navedeno smer teka morate obvezno upoštevati, saj bodo le tako zagotovljene optimalne vozne lastnosti, ki zadevajo akvaplaning, oprijemljivost, hrupnost in obrabo.

Če pnevmatiko kljub temu namestite v nasprotni smeri teka, obvezno vozite previdneje, ker pnevmatike ne uporabljate pravilno. To je pomembno, če je podlaga mokra. Pnevmatiko je treba čim prej zamenjati ali jo namestiti v predpisani smeri teka.

Naknadna dela po menjavi kolesa

- Zamenjajte polne kolesne pokrove ali pokrovčke kolesnih vijakov (odvisno od opreme).
- Pospravite vse pripomočke za popravilo pnevmatike.
- Če zamenjanega kolesa ne morete spraviti v vdolbino za rezervno kolo, ga položite v prtljažnik ››› str. 305.
- Čim prej preverite tlak v pnevmatiki montiranega kolesa.
- Pri vozilih s prikazovalnikom nadzora tlaka v pnevmatikah korigirajte tlak v pnevmatikah in vrednosti shranite ››› str. 381.
- Čim prej preverite zatezni moment kolesnih vijakov z momentnim ključem ››› str. 380. V tem času vozite pazljivo.
- Poškodovano kolo čim prej zamenjajte.

Nadzor tlaka v pnevmatikah

Opozorilnik za tlak v pnevmatikah



Slika 256 Kombinirani instrument: opozorilo na izgubo tlaka v pnevmatiki.

Opozorilnik za tlak v pnevmatikah primerja individualne hitrosti vsakega kolesa in dinamični radij s pomočjo senzorjev ABC.

Sprememba obsega pnevmatike na enem ali več kolesih se prikaže s prikazovalnikom nadzora tlaka v pnevmatikah v kombiniranem instrumentu prek opozorilne lučke in opozorilo se posreduje vozniku ››› sl. 256. Če je prizadeta samo ena pnevmatika, je prikazan položaj te pnevmatike na vozilu.

(!) Padec tlaka: Preverite tlak v pnevmatikah!

Sprememba obsega pnevmatike

Obseg pnevmatike se spremeni:

- pri ročni spremembi tlaka v pnevmatiki,
- če je tlak v pnevmatiki prenizek,
- če je struktura pnevmatike poškodovana,
- če vozilo ni enakomerno natovorjeno,
- če so kolesa ene osi močneje obremenjena, npr. pri veliki natovorjenosti,
- ob vožnji s snežnimi verigami,
- ob vožnji s pomožnim kolesom,
- Eno kolo na osi je bilo zamenjano.

Opozorilnik za tlak v pnevmatikah (!) pod določenimi pogoji reagira z zakasnitvijo ali sploh ne, npr. pri športnem načinu vožnje, v zimskih razmerah, na neutrjenih cestah ali pri vožnji s snežnimi verigami.

Kalibriranje opozorilnika za tlak v pnevmatikah

Po spreminjanju tlaka v pnevmatikah ali menjavi enega ali več koles je treba opozorilnik za tlak v pnevmatikah na novo kalibrirati. To je treba izvesti tudi po zamenjavi koles, npr. od spredaj nazaj ali obratno.

Kalibracija se mora izvesti ob zaustavljenem vozilu in hladnih pnevmatikah. Če se kalibracija izvaja pri segretih pnevmatikah, je treba tlak

preveriti in postopek kalibracije ponoviti, ko so pnevmatike hladne.

- Vključite kontakt.
- Shranite nov tlak v pnevmatikah v infotainment sistemu: funkcijska tipka > **Vozilo > Zunanjost > Pnevmatike** ››› str. 41.
- **ALI:** > **Vozilo > Status > Pnevmatike**.

Po shranjevanju novega tlaka v pnevmatikah se prikaže potrditveno sporočilo, opozorilna lučka v kombiniranem instrumentu za hip utripa in slišati je opozorilo vozniku.

Opozorilnik za tlak v pnevmatikah uporablja senzorje ABS, da primerja obrate vsakega kolesa in posledično med drugim obseg. Po daljši vožnji z različnimi hitrostmi se priučene vrednosti prevzamejo in nadzirajo.

Pri veliki obremenitvi pnevmatik, npr. zaradi težkega tovora, morate tlak v pnevmatikah pred kalibriranjem povišati na priporočljiv skupni tlak ››› sl. 256.

⚠ OPOZORILO

Različni tlaki v pnevmatikah ali prenizki tlaki v pnevmatikah lahko poškodujejo pnevmatike in s tem povzročijo izgubo nadzora nad vozilom. To lahko vodi do nezgod in hudih ali celo smrtnih poškodb.

- **Če zasveti kontrolna lučka (!), morate takoj zmanjšati hitrost in se izogibati vsakršnim nenadnim ali sunkovitim voznim manevrom. Čim hitreje zaustavite vozilo in preverite polnilni tlak ter stanje vseh pnevmatik.**
- **Opozorilnik za tlak v pnevmatikah deluje pravilno samo, če imajo vse pnevmatike pravilen tlak, ko so hladne, in so v nadaljevanju kalibrirane skladno z opisanim postopkom.**
- **Če pnevmatike niso preluknjane in menjava kolesa ni takoj potrebna, se odpeljite do najbližjega specializiranega servisa, kjer naj preverijo in po potrebi prilagodijo tlak v pnevmatikah.**

Napotek

- **Ko se v vozilu, ki je opremljeno z novimi pnevmatikami, prvič peljete z visoko hitrostjo, se pnevmatike lahko nekoliko razširijo in s tem sprožijo opozorilo za tlak v pnevmatikah.**
- **Če sistem pri vključenem kontaktu ugotovi, da je tlak v pnevmatikah prenizek, se oglasi zvočno opozorilo. Pri motnji sistema ni zvočnega opozorila.**
- **Zaradi vožnje po neutrjenih cestah v daljšem časovnem obdobju ali športnega načina vožnje se sistem začasno izključi. Kontrolna lučka ponazarja motnjo v delovanju, vendar ugasne, ko se spremenijo cestne razmere ali način vožnje.**
- **Ne zanašajte se samo na sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah. Pnevmatike redno pregledujte in se prepričajte, da so napolnjene z ustreznim tlakom in na njih ni znakov poškodb, npr. vbodov, vrezov, razpok in izboklin. S profila pnevmatik odstranite tujke, ki niso vdrli v notranjost pnevmatike.**
- **Opozorilnik za tlak v pnevmatikah ne deluje v primeru motnje sistema ESC oz. ABS** ››› str. 187.

Odpravljanje motenj

(!) Nizek tlak v pnevmatikah

Kontrolna lučka sveti rumeno.

Tlak v eni ali več pnevmatikah se je občutno zmanjšal v primerjavi s tlakom, ki ga je nastavil voznik, oziroma struktura ene ali več pnevmatik je poškodovana. Dodatno zvočni signali in obvestilo na zaslonu kombiniranega instrumenta opozarjajo voznika na trenutno stanje.

- (STOP) **Vožnje ne nadaljujte!** Vozilo čim prej ustavite na varnem mestu.
- Preverite vse pnevmatike in tlak v njih.
- Poškodovane pnevmatike je treba zamenjati.

(!) Motnja v opozorilniku za tlak v pnevmatikah

Kontrolna lučka utripa pribl. 1 minuto in nato stalno sveti v rumeni barvi.

- Če je tlak v pnevmatiki ustrezen, izključite in znova vključite kontakt.
- Znova kalibrirajte opozorilnik za tlak v pnevmatikah. ››› str. 381
- Če napake ne odpravite, obiščite specializirani servis.

Popravilo pnevmatik

Garnitura za popravilo pnevmatik TMS (Tyre Mobility System)

Z garnituro za popravilo pnevmatik (Tyre Mobility System) lahko zanesljivo zatesnite poškodbe pnevmatik s premerom do pribl. **4 mm**, in sicer vbode in poškodbe, ki so jih povzročili tujki. **Tujkov (npr. vijakov ali žebljev) ne smete odstraniti iz pnevmatike!**

Po polnjenju pnevmatike s tesnilnim sredstvom po pribl. 10-minutni vožnji obvezno ponovno preverite tlak v pnevmatikah.

Garnituro za popravilo pnevmatik uporabite samo po tem, ko ste vozilo parkirali na varnem mestu, se seznanili z ustreznimi postopki in varnostnimi pravili ter preverili, da je garnitura za popravilo pnevmatik ustrezna. V nasprotnem primeru se obrnite na strokovnjake.

Uporaba tesnilnega sredstva za pnevmatike ni dovoljena v naslednjih primerih:

- Če je poškodovano platišče.
- Če je zunanja temperatura pod –20 °C (– 4 °F).
- Če so zareze ali luknje v pnevmatikah večje od 4 mm.
- Če ste vozili z zelo nizkim tlakom ali brez tlaka v pnevmatiki.
- Če je datum uporabnosti na embalaži tesnilnega sredstva potekel.

⚠ OPOZORILO

Uporaba garniture za popravilo pnevmatik je lahko nevarna, zlasti če pnevmatiko polnite ob robu ceste (na odstavnem pasu). Da bi zmanjšali nevarnost hudih poškodb, upoštevajte naslednje:

- **Vozilo čim prej ustavite na varnem mestu. Vozilo parkirajte na varni razdalji od cestnega prometa, da boste lahko napolnili pnevmatiko.**
- **Prepričajte se, da je podlaga ravna in trdna.**
- **Vsi potniki, zlasti otroci, morajo biti na varni razdalji od delovnega območja.**
- **Vključite opozorilne utripalke, da opozorite druge udeležence v prometu.**
- **Vedno izključite motor in aktivirajte elektronsko parkirno zavoro, da zmanjšate tveganje za nenamerno premikanje vozila.**
  - **_Vozila z avtomatskim menjalnikom:_ aktivirajte parkirno zaporo P.**
  - **_Vozila z ročnim menjalnikom_: prestavite v prestavo.**
- **Garnituro za popravilo pnevmatik uporabite samo, če ste seznanjeni s potrebnimi ukrepi. V nasprotnem primeru se obrnite na strokovnjake.**
- **Garnituro za popravilo pnevmatik lahko uporabite le v nujnih primerih, da pridete do najbližjega servisa.**
- **Pnevmatiko, popravljeno z garnituro za popravilo pnevmatik, čim prej zamenjajte.**

⚠ OPOZORILO

Pnevmatika, napolnjena s tesnilnim sredstvom, nima enakih voznih lastnosti kot običajna pnevmatika.

- **Nikdar ne presezite hitrosti 80 km/h (50 mph)!**
- **Ne uporabljajte polnega plina, ne zavirajte močno in v ovinkih ne vozite z visoko hitrostjo.**
- **10 minut vozite z največ 80 km/h (50 mph), nato je treba preveriti pnevmatiko.**

⚠ POZOR

- **Tesnilno sredstvo škoduje zdravju in ga je treba ob morebitnem stiku s kožo nemudoma odstraniti.**
- **Garnituro za popravilo pnevmatik hranite zunaj dosega otrok.**

Opomba o okolju

Uporabljeno tesnilno maso za pnevmatike ali maso, ki ji je potekel rok uporabe, odstranite v skladu z ustreznimi zakonskimi predpisi.


Napotek

Nove plastenke tesnilnega sredstva so na voljo pri specializiranih partnerjih CUPRA oz. servisih SEAT.

Napotek

Upoštevajte, da obstajajo ločena navodila za uporabo proizvajalca garniture za popravilo pnevmatik.

Vsebina garniture za popravilo pnevmatik

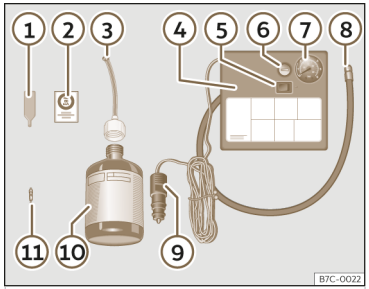

Slika 257 Shematski prikaz: sestavni deli garniture za popravilo pnevmatik.

Garnitura za popravilo pnevmatik je nameščena v prtljažniku pod talno oblogo. Sestavljajo jo naslednji deli ››› **sl. 257**:

① Izvijač za vložek ventila.

② Nalepka z navedbo najvišje priporočene hitrosti »največ 80 km/h« ali »največ 50 mph«, ki jo je treba nalepiti na kombinirani instrument v vizualnem polju voznika.

③ Cevka za polnjenje s tesnilnim sredstvom, opremljena z zamaškom.

④ Kompresor za zrak (odvisno od izvedbe se lahko model razlikuje).

⑤ Stikalo VKLOP/IZKLOP.

⑥ Vijak za izpust zraka (je lahko tudi del cevke za polnjenje pnevmatike).

⑦ Manometer (je lahko tudi del cevke za polnjenje pnevmatike).

⑧ Cevka za polnjenje pnevmatik.

⑨ 12-voltni priključek.

⑩ Plastenka s tesnilnim sredstvom.

⑪ Ventil rezervnega kolesa.

Izvijač za vložek ventila ① ima na spodnjem koncu režo, ki se ujema z vložkom ventila. Vložek ventila je mogoče odviti in ponovno priviti v ventil pnevmatike samo na ta način. To velja tudi za nadomestni vložek ventila ⑪.

Zatesnitev in polnjenje pnevmatike

Zatesnitev pnevmatike

- Pokrovček ventila in vložek ventila odvijte z ventila pnevmatike. Uporabite napravo ››› **sl. 257** ① za odstranitev pokrovčka ventila. Odložite ga na čisto podlago.
- Močno stresite tesnilno sredstvo za pnevmatike ››› **sl. 257** ⑩.
- Privijte cevko za polnjenje pnevmatike ››› **sl. 257** ③ v plastenko tesnilnega sredstva za pnevmatike. Folija na pokrovu se avtomatsko predre.
- Odstranite pokrovček ››› **sl. 257** ③ in odprti del cevke namestite do konca na ventil pnevmatike.
- Plastenko držite z dnom navzgor in pnevmatiko napolnite z **vsem** tesnilnim sredstvom iz plastenke.
- Snemite plastenko s tesnilnim sredstvom z ventila pnevmatike.
- Namestite zamenjani vložek ventila z napravo ››› **sl. 257** ① na ventil pnevmatike.

Polnjenje pnevmatike

- Privijte cevko za polnjenje pnevmatike kompresorja ››› **sl. 257** ⑧ na ventil pnevmatike.
- Preverite, ali je vijak za izpust zraka ››› **sl. 257** ⑥ zaprt.
- Zaženite motor vozila in ga pustite delovati.
- Vtaknite vtikač ››› **sl. 257** ⑨ v 12-voltno vtičnico vozila ››› **str. 255**.
- Vključite kompresor s stikalom za vklop in izklop ››› **sl. 257** ⑤.
- Kompresor naj deluje, dokler tlak v pnevmatiki ne doseže tlak in 2,0–2,5 bar (29–36 psi/ 200–250 kPa). **Maksimalni čas delovanja 8 minut**.
- Izključite kompresor.

- Če naveden tlak ni mogoče doseči, odvijte cevko za polnjenje z ventila pnevmatike.
- Z vozilom zapeljite pribl. 10 m, da se tesnilna masa porazdeli po pnevmatiki.
- Cevko zračnega kompresorja za polnjenje pnevmatike ponovno privijte na ventil pnevmatike.
- Pnevmatiko ponovno napolnite z zrakom.
- Če tudi zdaj potrebnega tlaka v pnevmatikah ni mogoče doseči, je pnevmatika preveč poškodovana. Vožnje ne nadaljujte. Obrnite se na pooblaščeni servis.
- Izključite kompresor. Z ventila pnevmatike odvijte cevko za polnjenje pnevmatike.
- Ko tlak v pnevmatiki doseže 2,0–2,5 bar, nemudoma odpeljite naprej, vendar ne vozite hitreje kot 80 km/h (50 mph).
- Nalepko ››› **sl. 257** ② prilepite na zaslonu kombiniranega instrumenta v vidnem polju voznika.
- Po 10 minutni vožnji preverite tlak v pnevmatiki ››› **str. 385**.

⚠ OPOZORILO

Cevka za zrak in kompresor se lahko pri polnjenju pnevmatike močno segrejeta.

- **Roke in kožo zaščitite pred vročimi deli.**
- **Vroče cevke za zrak in vročega kompresorja ne odlagajte na gorljive materiale.**

- **Preden jo shranite, se mora naprava popolnoma ohladiti.**
- **Če pnevmatike ni mogoče napolniti s tlakom vsaj 2,0 bar (29 psi / 200 kPa), je poškodba prevelika. Tesnilno sredstvo ne more zatesniti pnevmatike. Vožnje ne nadaljujte. Obrnite se na specializirani servis.**

ⓘ OBVESTILO

Kompresor naj deluje največ 8 minut, nato ga izključite, da se ne pregreje! Pred ponovnim vklopom kompresorja počakajte nekaj minut, da se ohladi.

Preverjanje po 10-minutni vožnji

Ponovno priključite cevko za polnjenje pnevmatike ››› **sl. 257** ⑧ in na manometru odčitajte tlak v pnevmatiki ⑦.

1,3 bar (19 psi/130 kPa) ali manj:

- **Vožnje ne nadaljujte!** Pnevmatike z garnituro za popravilo ni mogoče zadostno zatesniti.
- Poiščite strokovno pomoč ››› ⚠.

1,4 bar (20 psi/140 kPa) ali več:

- Tlak v pnevmatiki ponovno popravite na pravilno vrednost.
- S hitrostjo največ 80 km/h (50 mph) vožnjo previdno nadaljujte do najbližjega specializiranega servisa.
- Tam naj zamenjajo poškodovano pnevmatiko.

⚠ OPOZORILO

Vožnja z nezadostno zatesnjeno pnevmatiko je nevarna. Zaradi tega lahko pride do nezgod in hudih poškodb.

- **Če tlak v pnevmatiki znaša 1,3 bar (19 psi/ 130 kPa) ali manj, vožnje ne nadaljujte.**
- **Obrnite se na specializirani servis.**

Vzdrževanje

Servis

Servisna dela in digitalna servisna knjižica

Dnevnik opravljenih servisov (»Digitalna servisna knjižica«)

Specializirani servisni partner CUPRA oz. servisi SEAT v centralnem sistemu vodijo evidenco potrdil o sprejemu na servis. Zaradi te popolne dokumentacije zgodovine servisov je mogoče kadar koli znova izvesti že opravljene storitve. CUPRA priporoča, da po vsakem servisu prosite za potrdilo o sprejemu na servis, na katerem so navedene vse storitve, ki so bile opravljene na sistemu.

Ob novem servisu se potrdilo zamenja z novim.

Digitalna servisna knjižica na nekaterih trgih ni na voljo. V tem primeru vas bo specializirani servis CUPRA oz. servis SEAT obvestila o dokumentaciji opravljenih servisnih del.

Servisna dela

V Digitalni servisni knjižici specializirani servisni partner CUPRA oz. servis SEAT dokumentira naslednje podatke:

- Datum izvedbe posamezne storitve.
- Predlog specifičnega popravila, npr. zamenjava zavornih oblog v bližnji prihodnosti.
- Izražena posebna zahteva glede vzdrževanja. Vaš svetovalec za servis bo napisal delovni nalog.
- Sestavni deli ali tekočine, ki so bile zamenjane.
- Datum naslednjega servisa.

Informacije so dokumentirane na vseh opravljenih pregledih.

Vrsta in obseg servisa se lahko med vozili razlikujeta. Specializirani servis vam lahko poda natančne informacije o delih za vaše vozilo.

⚠ OPOZORILO

Če storitve niso zadostne ali niso opravljene in če ne upoštevate servisnih intervalov, lahko vozilo obstane v prometu, povzroči nezgodo in resne poškodbe.

- **Poskrbite, da popravila izvaja specializirani servisni partner CUPRA oz. servis SEAT ali specializirani servis.**

ⓘ OBVESTILO

CUPRA ne jamči za škodo na vozilu, ki nastane zaradi nestrokovno izvedenih servisnih del na servisu ali škodo, ki nastane zaradi nerazpoložljivosti nadomestnih delov.

Napotek

Redni servisi vozila ohranjajo njegovo vrednost ter pravilno delovanje in varnost na cesti. Zaradi tega izvajajte storitve skladno s smernicami znamke CUPRA.

Fiksni servis ali prilagodljivi servisni intervali

Servise razvrščamo v **servis z menjavo olja** in **servisni pregled**. Prikaz servisnega intervala na zaslonu kombiniranega instrumenta služi kot opomnik za naslednji servis.

Glede na opremo, motor in pogoje uporabe vozila se za storitev menjave olja uporablja **fiksni servis** ali **prilagodljivi servis**.

Kako veste, katero vrsto servisa potrebuje vozilo

Potrebno vrsto servisa lahko preverite na specializiranem servisu. Poskrbite, da popravila izvaja specializirani servis CUPRA oz. servis v mreži servisov SEAT ali odobreni specializirani servis.

Posamezne značilnosti prilagodljivega servisa

Glede na **prilagodljivi servis** je treba servis z menjavo olja izvesti samo, ko je to potrebno. Pri ugotavljanju datuma tovrstnega servisa upoštevajte individualne pogoje uporabe in načina vožnje. Prilagodljivi servis vključuje uporabo olja LongLife namesto običajnega motornega olja.

Upoštevajte informacije o specifikacijah motornega olja glede na standard VW ››› str. 357.

Če ne želite prilagodljivega servisa, lahko izberete fiksni servis. Fiksni servis lahko vpliva na stroške servisa. Servisni svetovalec vam bo rade volje svetoval.

Prikazi servisnih intervalov

Pri vozilih CUPRA so datumi servisov navedeni na prikazu servisnih intervalov v kombiniranem instrumentu ››› str. 26 ali v meniju **Nastavitve vozila** v infotainment sistemu ››› str. 39.

Prikaz servisnih intervalov podaja informacije o datumih servisov, ki vključujejo menjavo motornega olja ali pregled. Ob predvidenem servisu lahko izvedejo tudi dodatna potrebna dela, kot je menjava zavorne tekočine in vžigalnih svečk.

Informacije o pogojih uporabe

Servisni intervali in skupine običajno temeljijo na **običajnih pogojih uporabe**.

Če vozilo **uporabljate nepravilno**, je treba nekatera dela izvesti pred naslednjim predvidenim servisom ali celo med servisnimi intervali.

Pogoji nepravilne uporabe vključujejo:

- Uporabo goriva z visoko vsebnostjo žvepla.
- Pogoste kratke vožnje.
- Puščanje motorja v prostem teku dalj časa, npr. pri taksijih.
- Uporabo vozila na prašnih območjih.
- Pogosto vleko prikolice (odvisno od opreme).
- Pogosto uporabo vozila v gostem prometu in pogosto zaustavljanje (npr. v mestu).
- Pogosto uporabo vozila pozimi.

To velja zlasti za naslednje dele (odvisno od opreme):

- Protiprašni filter
- Alergenski filter Air Care
- Zračni filter
- Zobata veriga
- Filter za trdne delce
- Motorno olje

Svetovalec za servis pri vašem specializiranem servisu vas bo z veseljem obvestil o potrebi po servisnih delih med običajnimi servisnimi intervali, pri čemer vedno upošteva pogoje uporabe vozila.

⚠ OPOZORILO

Če storitve niso zadostne ali niso opravljene in če ne upoštevate servisnih intervalov, lahko vozilo obstane v prometu, povzroči nezgodo in resne poškodbe.

- **Poskrbite, da popravila izvaja specializirani servisni partner CUPRA oz. servis SEAT ali specializirani servisni.**

ⓘ OBVESTILO

Znamka CUPRA ne odgovarja za morebitne poškodbe vozila, ki nastanejo zaradi nezadostnega dela ali nerazpoložljivosti nadomestnih delov.

Servisni paketi

Servisni paketi vključujejo vsa **vzdrževalna dela**, ki so potrebna za zagotavljanje varnosti in nemotenega delovanja vozila (**odvisno od pogojev uporabe in značilnosti vozila**, npr. motorja, menjalnika in pogonskih tekočin).

Vzdrževalne servise ločimo na storitve *pregleda* in *ocene*. Glede podrobnosti o delih, potrebnih za vaše vozilo, se pozanimajte pri naslednjih partnerjih:

- Vaš trgovec CUPRA
- Vaš specializirani servis

Zaradi tehničnih razlogov (stalnega razvoja sestavnih delov) se lahko servisni paketi spreminjajo. Vaš specializirani servisni partner CUPRA oz. kateri koli servis SEAT vedno prejme posodobljene informacije o morebitnih izvedenih spremembah.

Dodatne servisne storitve

Odobreni nadomestni deli

Originalni nadomestni deli CUPRA so bili zasnovani za vaše vozile in družba SEAT jih je tudi odobrila, pri tem pa so poseben poudarek namenili varnosti. Ti rezervni deli popolnoma ustrezajo zahtevam proizvajalca glede dizajna, točnosti meritev in materialov.

Originalni nadomestni deli CUPRA so zasnovani posebej za vaše vozilo. Zato vedno priporočamo uporabo Originalnih nadomestnih delov CUPRA. SEAT S.A. ne odgovarja za varnost in primernost delov drugih proizvajalcev.

Odobreni nadomestni deli

Odobreni nadomestni deli glede na zahteve proizvajalca so dodatna storitev, ki ponuja možnost zamenjave celotnih kompletov, kot so svetlobni motor, menjalniki, glave, nadzorne enote, električne komponente itd.

Ti deli so **odobreni deli** in so enaki kot tovarniški deli, ki so prav tako odobreni nadomestni deli.

Originalna dopolnilna oprema

Priporočamo uporabo zgolj originalne dopolnilne opreme CUPRA in dopolnilne opreme, ki jo je znamka CUPRA odobrila za vaše vozilo. Zanesljivost, varnost in primernost te dopolnilne opreme so bile preverjene posebno za to vozilo. Znamka CUPRA ne odgovarja za varnost in primernost delov drugih proizvajalcev.

Pomoč na cesti

Od trenutka, ko kupite svojo novo vozilo CUPRA, boste imeli koristi od storitve Pomoči na cesti.

Prvi dve leti po nakupu, odvisno od države, storitev Pomoči na cesti krije vaše novo vozilo CUPRA brez dodatnih stroškov.

Da bi ohranili to storitev, lahko podaljšate Pomoč na cesti, v primeru, da redno opravljate servisne preglede in vzdrževalna dela pri pooblaščenem servisnem partnerju CUPRA.

Če vaše vozilo CUPRA obstane v prometu zaradi okvare ali nezgode, vam bodo naše asistenčne storitve pomagale pri mobilnosti.

Upoštevajte, da se Pomoč na cesti razlikuje glede na državo, v kateri je bilo vozilo prodano. Več informacij lahko pridobite pri pooblaščenem servisnem partnerju CUPRA oz. ali obiščite spletno stran CUPRA v svoji državi.

Nega in čiščenje vozila

Osnovni napotki

Redna in skrbna nega ohranja vrednost vašega vozila. Poleg tega je eden od pogojev za uveljavljanje jamstvenih zahtevkov pri poškodbah karoserije ali laka.

Vsa potrebna sredstva za nego so na voljo na specializiranih servisih. Obvezno upoštevajte navodila za uporabo, ki so natisnjena na embalaži.

⚠ OPOZORILO

- **Čistilna sredstva in drugi materiali za nego vozila lahko ob neustrezni uporabi škodujejo zdravju.**
- **Sredstva za nego vedno hranite na varnem mestu zunaj dosega otrok. Nevarnost zastrupitve!**

Opomba o okolju

- **Pri nakupu sredstev za nego vozila izberite izdelke, ki so okolju prijazni.**
- **Ostanki teh sredstev ne sodijo med gospodinjske odpadke.**

Pranje vozila

Če nanosov ne čistite redno, npr. ne odstranite ostankov mrčesa, ptičjih iztrebkov, drevesne smole ali soli proti zmrzali, ki se nalepi na vozilo, lahko to vedno bolj poškoduje površino vozila. Visoke temperature, npr. zaradi izpostavljenosti soncu, okrepijo škodo.

Pred pranjem vozila omehčajte umazanijo z veliko vode.

Za odstranjevanje oblog umazanije, npr. mrčesa, ptičjih iztrebkov ali drevesne smole, uporabite veliko vode in krpo iz mikrovlaken.

Pozimi sperite spodnjo stran vozila, da odstranite soli proti zmrzali.

Visokotlačne čistilne naprave

Pri pranju vozila z visokotlačno napravo za čiščenje vselej upoštevajte navodila za uporabo opreme. To velja zlasti za delovni tlak ter razdaljo med vodnim curkom in vozilom.

Vodnega curka ne usmerjajte neposredno na tesnila stranskih stekel, vrat ali strešnega okna; enako velja za pnevmatike, gumijaste cevi, zvočnoizolacijske materiale, senzorje ali leče kamere. Razdalja naj bo vsaj 40 cm.

Snega in leda ne odstranjujte z visokotlačno napravo za čiščenje.

Za odstranjevanje umazanije ne uporabljajte šobe, ki vodo škropi v neposrednem curku, ali krožnih šob.

Temperatura vode ne sme presegati 60°C.

Avtomatska pralnica

Pred pranjem vozila v pralnici ga poškropite.

Poskrbite, da so stekla ter strešno okno zaprta, in da so brisalci izklopljeni. Upoštevajte navodila zaposlenega v avtomatski pralnici, zlasti če ima vaše vozilo snemljive dele.

Če je možno, uporabljajte avtomatske pralnice brez krtač.

OBVESTILO

Če je vozilo opremljeno z naknadno vgrajenimi športnimi komponentami, kot so *razdelilniki*, usmerniki zraka, stranski pragovi ali zgornji in spodnji deli, uporaba čistilnic, ki uporabljajo krtače, visokotlačne ali stične sisteme za čiščenje, ni priporočljiva. Da bi se izognili poškodbam tovrstnih sistemov, uporabite postopke za ročno pranje ali brezstične sisteme.

Ročno pranje

Vozilo od zgoraj navzdol čistite z mehko gobo ali krtačo. Uporabljajte samo čistila, ki ne vsebujejo topil.

Poliranje

Poliranje je potrebno samo, če je lak vozila izgubil sijaj in ga ni več mogoče ponovno vzpostaviti z negovalnimi sredstvi.

Ne polirajte matiranega laka. Ko te lakirane površine izgubijo sijaj, je škoda nepopravljiva.

Pranje vozil z mat lakom

Za pranje vozila je najbolje, da se uporabi posebno čistilno sredstvo za mat lak. Za več informacij se obrnite na pooblaščeni servis.

Produkt nanesite tako, da ga razpršite na karoserijo. Zaporedoma obdelujte posamezna območja, tako da pustite produkt delovati vsaj 2 minuti. Produkt obrišite s krpo iz mikrovlaken in **izogibajte se prekomernemu pritisku** na obdelovalni površini, dokler umazanija ni odstranjena. Po čiščenju ponovno nanesite produkt na posamezna območja in ga razporedite, tako da dosežete enakomeren rezultat.

Če so na vozilu ostanki komarjev ali večja umazanija, razpršite produkt po celotni površini, ga pustite delovati vsaj 2 minuti, in uporabite vodo pod pritiskom, dokler vozilo ni v celoti očiščeno. Po sušenju nanesite produkt na posamezna območja in ga razporedite s krpo iz mikrovlaken, **izogibajte se prekomernemu pritisku,** da dosežete enakomeren rezultat.

V obeh primerih dosežete brezhibno nego vozila in zaščitni sloj proti umazaniji in vodi.

OPOZORILO

- **Vozilo perite samo ob izključenem kontaktu ali skladno z navodili zaposlenega v avtomatski pralnici. Nevarnost nezgode!**
- **Pri pranju podvozja ali notranjosti kolesnega ohišja se zaščitite pred ostrimi ali koničastimi kovinskimi deli. Nevarnost ureznine!**
- **Po čiščenju lahko zavore delujejo počasneje zaradi vlage, pozimi pa zaradi ledu na zavornih kolutih in zavornih oblogah. Nevarnost nezgode! V tem primeru je treba zavore posušiti, tako da večkrat pritisnete na zavorni pedal.**

⚠ OPOZORILO

Nestrokovna uporaba visokotlačnih naprav za čiščenje lahko povzroči poškodbe. To lahko vodi do nezgod in hudih poškodb.

- **Vodnega curka visokotlačne naprave za čiščenje nikoli ne usmerite neposredno na oranžne napeljave, komponente visokonapetostnega sistema in 12-voltno električno omrežje.**

ⓘ OBVESTILO

- **Pred pranjem vozila v avtomatski pralnici poklopite zunanja ogledala, da se ne poškodujejo. Zunanja ogledala z električnim poklopom se lahko poklopijo ali zložijo le električno!**
- **Vozila nikdar ne perite v sončni pripeki. Nevarnost poškodbe laka!**
- **Za čiščenje ostankov mrčesa ne uporabljajte gobic, abrazivnih gospodinjskih gobic ali podobnih sredstev. Nevarnost poškodbe površine!**
- **Deli vozila z mat lakom:**
  - **Ne uporabljajte sredstev za poliranje ali trdega voska. Nevarnost poškodbe površine!**
  - **Nikdar ne uporabljajte pralnih programov, ki vključujejo uporabo voska. To lahko poškoduje videz mat laka.**
  - **Na dele z mat lakom ne nameščajte nalepk ali magnetov, saj lahko pri odstranjevanju poškodujete lak.**

❀ Opomba o okolju

Vozilo lahko perete samo na posebnih mestih, ki so za to predvidena. Na teh mestih voda, onesnažena z oljem, ne more steči v kanalizacijo.

Čiščenje zunanjosti

V nadaljevanju so nekatera priporočila za čiščenje in nego posameznih komponent vozila.

Glede vprašanj, ki niso navedena v razpredelnicah, se obrnite na specializirani servis.

Upoštevajte splošna navodila ››› **str. 392,** ***Bodite posebej pozorni na ....***

Brisalca vetrobranskega stekla

- *Umazanija:* Mehka krpa s čistilnim sredstvom za vetrobransko steklo.

Sprednje luči/zadnje luči

- *Umazanija:* Mehka goba z nevtralno milnico[1)].

Senzorji/leče kamere

- *Umazanija:*
  - *Senzorji*: mehka krpa s čistilnim sredstvom, ki ne vsebuje topil.
  - *Leče kamere*: mehka krpa s čistilnim sredstvom, ki ne vsebuje alkohola.
- *Sneg/led*: Ročna krtača/sredstvo proti zmrzovanju, ki ne vsebuje topil

Kolesa

- *Sol proti zmrzovanju:* Voda.
- *Prah, ki nastane pri obrabi zavor*: Posebno čistilno sredstvo brez kislin.

Izpušna cev

- *Sol proti zmrzovanju:* Voda, če je potrebno čistilno sredstvo za fino jeklo, ali neabrazivno ali nekorozivno čistilno sredstvo.
- *Umazanija na lakiranih izpušnih ceveh.*: Čistite z mehko krpo, ki ste jo navlažili z vodo, ali z neabrazivnim, nekorozivnim čistilnim sredstvom

Pokrovi/obloge

- *Umazanija:* Nevtralna milnica[1)], če je potrebno čistilno sredstvo za fino jeklo.

Lak

- *Pomanjkljivosti laka:* Na pooblaščenem servisu preverite kodo laka in ga popravite s korekturnim svinčnikom.

[1)] Nevtralna milnica: največ dve žlici v 1 l vode.

- *Razlito gorivo:* Nemudoma sperite z vodo.
- *Rezervoar z letečo rjo:* Uporabite odstranjevalec rje, nato pa trdi vosek. Za kakršna koli vprašanja se obrnite na specializirani servis.
- *Korozija:* Za to naj poskrbi specializirani servis.
- *Voda ne tvori kapljic na čistem laku:* Vzdržujte s trdim voskom (vsaj 2-krat letno).
- *Ni sijaja kljub vzdrževanju/neprivlačen lak:* Uporabite ustrezen vosek, nato pa sredstvo za ohranjanje laka, če uporabljen vosek ne vsebuje sestavin, ki ohranjajo lak.
- *Rezervoarji, npr. ostanki mrčesa, ptičji iztrebki, drevesna smola, sol za posipanje cest*: Takoj premočite z vodo in odstranite s krpo iz mikrovlaken.
- *Umazanija na osnovi maščob, npr. kozmetični izdelki ali krema za sončenje*: Takoj sperite z nevtralno milnico [1] in mehko krpo.

Deli iz karbonskih vlaken

- *Umazanija:* Čistite enako kot lakirane dele ››› str. 388.

Dekorativni elementi

- *Umazanija:* Mehka goba z nevtralno milnico[1].

Čiščenje notranjosti

V nadaljevanju so nekatera priporočila za čiščenje in nego posameznih komponent vozila.

Glede vprašanj, ki niso navedena v razpredelnicah, se obrnite na specializirani servis.

Upoštevajte splošna navodila ››› str. 392, *Bodite posebej pozorni na ...*.

Okna

- *Umazanija:* Uporabite čistilno sredstvo za vetrobransko steklo in obrišite s krpo.

Pokrovi/obloge

- *Umazanija:* Nevtralna milnica[1].

Plastični deli

- *Umazanija:* Vlažna krpa.
- *Obloge umazanije:* Nevtralna milnica[1], če je možno, sredstvo za čiščenje plastike, ki ne vsebuje topil.

Prikazi/kombinirani instrument

- *Umazanija:* Mehka krpa s čistilnim sredstvom za zaslone LCD.

Elementi za upravljanje

- *Umazanija:* Mehka krtača, nato mehka krpa z nevtralno milnico[1].

Varnostni pasovi

- *Umazanija:* Nevtralna milnica[1], naj se posuši, preden se navijejo.

Blago, umetno usnje, Alcantara

- *Površinski delci umazanije:* Vakuumski sesalnik.
- *Umazanija na vodni osnovi, npr. kava, čaj, kri itd.:* Vpojna krpa in nevtralna milnica[1].
- *Umazanija na osnovi maščobe, npr. olje, ličila itd.:* Uporabite nevtralno milnico[1]. Osušite raztopljeno maščobo in delce laka z vpojno krpo, če morate uporabiti vodo.
- *Posebna umazanija, npr. kemični svinčnik, lak za nohte, disperzijska barva, krema za čevlje itd.:* Odstranjevanje posebnih madežev: osušite z vpojno krpo in po potrebi uporabite nevtralno milnico[1].

Naravno usnje

- *Sveža umazanija:* Bombažna krpa z nevtralno milnico[1].
- *Umazanija na vodni osnovi, npr. kava, čaj, kri itd.:*
  - *Sveži madeži:* vpojna krpa.
  - *Posušeni madeži:* odstranjevalec madežev, primeren za usnje.
- *Umazanija na osnovi maščobe, npr. olje, ličila itd.:*

[1] Nevtralna milnica: največ dve žlici v 1 l vode.

– *Sveži madeži:* vpojna krpa in čistilno sredstvo za usnje.

– *Posušeni madeži:* pršilo za topljenje maščob.

• *Posebna umazanija, npr. kemični svinčnik, lak za nohte, disperzijska barva, krema za čevlje itd.:* Odstranjevalec madežev, primeren za usnje.

• *Konzerviranje:* Redno nanašajte sredstvo za konzerviranje usnja, da ga zaščitite pred sončnimi žarki. Če je potrebno, uporabljajte sredstvo za konzerviranje barve.

Deli iz karbonskih vlaken

• *Umazanija:* Čistite enako kot plastične dele.

Bodite posebej pozorni na ...

Sprednje luči/zadnje luči

• Sprednjih/zadnjih luči ne čistite s suho krpo ali gobo.

• Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol. Nevarnost razpok!

Kolesa

• Ne uporabljajte voskov za nego laka ali drugih abrazivnih sredstev.

• Če je zaščitni sloj laka na platiščih poškodovan zaradi udarcev kamenja, prask itd., je treba poškodbe takoj odpraviti.

Leče kamere

• Snega in ledu z leče kamere nikdar ne odstranjujte s toplo ali vročo vodo. Nevarnost razpoke leče!

• Za čiščenje leče kamere nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev ali sredstev, ki vsebujejo alkohol. Nevarnost prask in razpok!

Radarski senzorji

• Curka vode pod pritiskom ne usmerite na radarske senzorje.

• Odbijače lakirajte samo z lakom, ki ga je odobrila znamka CUPRA.

Okna

• Za odstranjevanje snega in ledu s stekel in zunanjih ogledal uporabljajte samo plastično strgalo. Strgalo morate premikati samo v eni smeri, da ne popraskate stekla.

• Snega in ledu s stekel ter vzvratnih ogledal nikoli ne odstranjujte s toplo ali vročo vodo. Nevarnost razpoke stekel!

• Da ne poškodujete gretja zadnjega stekla, na grelne elemente ne nameščajte nalepk.

Pokrovi/obloge

• Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali čistil na osnovi kroma.

Lak

• Pred nanašanjem voska ali sredstev za nego na vozilu ne sme biti umazanije in prahu. Nevarnost prask!

• Voska in sredstev za nego ne nanašajte, če je vozilo na neposredni sončni svetlobi. Nevarnost poškodbe laka!

• Rje ne smete odstranjevati z drgnjenjem. Nevarnost poškodbe laka!

• Nemudoma odstranite kozmetične izdelke in kremo za sončenje. Nevarnost poškodbe laka!

Zasloni/kombinirani instrument

• Zaslonov, kombiniranega instrumenta in obloga v njegovi okolici ne smete čistiti na suho. Nevarnost prask!

• Zagotovite, da je kombinirani instrument pred čiščenjem izključen in ohlajen.

• Pazite, da med kombinirani instrument in obloge ne steče tekočina. Nevarnost poškodb!

Elementi za upravljanje

• Pazite, da v kontrolne plošče ne steče tekočina. Nevarnost poškodb!

Varnostni pasovi

• Ne odstranjujte varnostnih pasov, da bi jih očistili.

• Varnostnih pasov in njihovih sestavnih delov ne smete nikoli čistiti s kemičnimi sredstvi, prav tako pa ne smejo priti v stik s korozivnimi te-

kočinami, topili ali ostrimi predmeti. Nevarnost poškodbe blaga!

- Če odkrijete poškodbe tkanine oz. spojev pasov, navijalnega mehanizma ali zaklepa, se obrnite na specializirani servis, kjer bodo varnostni pas zamenjali.

Tkanina/umetno usnje, mikrotkanina

- Umetnega usnja/mikrovlakna ne čistite s čistilnimi sredstvi za usnje, topili, loščilnim voskom, kremo za čevlje, sredstvi za odstranjevanje madežev ali podobnimi čistili.
- Da bi se izognili poškodbam, naj trdovratne madeže odstranijo na specializiranem servisu. To bo preprečilo poškodbe.
- Za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov, ščetk, grobih gob itd.
- Za sušenje sedežev ne vklapljajte ogrevanja sedežev.
- Ostri predmeti, npr. zadrge, kovice ali pasovi, lahko poškodujejo površino.
- Odprti sprijemalni trakovi npr. na vaših oblačilih lahko poškodujejo sedežne obloge. Pazite, da so sprijemalni trakovi zaprti.

Naravno usnje

- Usnja nikoli ne smete čistiti s topili, loščilnim voskom, kremo za čevlje, sredstvi za odstranjevanje madežev in podobnimi čistili.
- Ostri predmeti, npr. zadrge, kovice ali pasovi, lahko poškodujejo površino.
- Za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov, ščetk, grobih gob itd.
- Za sušenje sedežev ne vklapljajte ogrevanja sedežev.
- Usnja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dlje časa, saj se lahko nekoliko razbarva. Če je vozilo dlje časa parkirano na močnem soncu, je najbolje, da usnje pokrijete.

⚠ OPOZORILO

Na vetrobransko steklo ne nanašajte vodoodpornih slojev. V vlažnem vremenu, temi ali ko je sonce na najnižji točki, je vidljivost lahko slaba. Nevarnost nezgode! Zaradi takšnih slojev lahko brisalci vetrobranskega stekla povzročajo hrup.

Napotek

- **Ostanke mrčesa lahko veliko lažje odstranite, če dobro skrbite za lakirano površino.**
- **Redno čiščenje lahko prepreči nalaganje rje.**

Izklop delovanja vozila

Če bo vozilo dalj časa mirovalo, se obrnite na specializirani servis. Z veseljem vam bodo svetovali glede potrebnih ukrepov, npr. o zaščiti pred korozijo, servisu in shranjevanju.

Upoštevajte tudi navedbe glede baterije vozila ››› **str. 361, *Uvod***.

Dopolnilna oprema, nadomestni deli in popravila

Uvod

Ob naknadni vgradnji opreme ali menjavi delov vam priporočamo, da se posvetujete z osebjem vašega servisa oz. strokovnjakom.

Vaše vozilo zagotavlja visoko raven aktivne in pasivne varnosti. Priporočamo, da se o nameščanju dopolnilne opreme in nadomestnih delov posvetujete s specializiranim servisom CUPRA oz. pooblaščenim servisom SEAT. Pooblaščeni servisni partnerji imajo najnovejše informacije proizvajalca in lahko priporočijo dopolnilno opremo in nadomestne del, ki so primerni za vaše zahteve. Prav tako lahko odgovorijo na vprašanja glede zakonskih predpisov.

Priporočamo, da uporabljate le **dopolnilno opremo CUPRA** in **originalne dele CUPRA®**. Seveda bodo te dele na specializiranih servisih CUPRA oz. pooblaščenih servisih SEAT tudi strokovno vgradili v vaše vozilo, saj imajo potrebno znanje in opremo.

Čeprav CUPRA stalno opazuje trg, ne more oceniti, ali produkti, ki jih **znamka CUPRA ni odobrila**, izpolnjujejo zahteve glede zanesljivosti, varnosti in primernosti za vaše vozilo. Zato znamka CUPRA za te izdelke ne more jamčiti, tudi če imajo v posameznih primerih certifikat pristojnih služb za preverjanje in tehnični nadzor ali uradno dovoljenje.

Naknadno vgrajeni sistemi, ki neposredno vplivajo na upravljanje vozila, npr. tempomat ali **elektronsko uravnavani sistem blaženja**, morajo biti opremljeni z oznako **e** (znak odobritve Evropske unije), morajo biti odobreni za uporabo v vašem vozilu.

Naknadno priključeni električni porabniki, ki neposredno ne vplivajo na nadzor nad vozilom (npr. hladilna skrinja, računalnik ali ventilator), morajo biti opremljeni z oznako CE (izjava proizvajalca o primernosti uporabe v državah Evropske unije).

⚠ OPOZORILO

Dopolnilna oprema, npr. držala za telefon in pijačo, ne sme biti nikoli nameščena na pokrov varnostne blazine ali območje delovanja varnostne blazine. Drugače obstaja nevarnost poškodb, če bi se varnostna blazina v primeru nezgode aktivirala.

Tehnične spremembe

Posegi v elektronske dele, njihovo programsko opremo, kabelske povezave in prenos podatkov lahko povzročijo motnje v delovanju.

Zagotovo razumete, da specializirani trgovec z vozili CUPRA oz. trgovec SEAT ne more odobriti jamstva za škodo, ki je posledica nestrokovne vgradnje.

Priporočamo, da vsa dela opravite na specializiranem servisu CUPRA oz. pooblaščenem servisu SEAT in uporabite **originalne dele CUPRA®**.

⚠ OPOZORILO

Nepravilno izvedene modifikacije in druga dela na vozilu lahko vodijo do nepravilnega delovanja in povzročijo nezgode.

Radijske naprave in poslovna oprema

Vgrajene radijske naprave

Za naknadno vgradnjo radijskih naprav morate v splošnem pridobiti ustrezno dovoljenje. Znamka CUPRA v svojih vozilih dovoljuje naknadno vgradnjo odobrenih radijskih naprav, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- vozilo mora biti opremljeno s strokovno nameščeno anteno,
- antena ne sme biti nameščena v notranjosti vozila (ob uporabi oklopljenih kablov in prilagajanju antene brez odboja),
- Efektivna moč oddajanja na vznožju antene ne sme presegati 10 W.

Informacije o možnosti vgradnje in uporabe radijskih naprav z večjo močjo oddajanja so na voljo pri specializiranih servisnih partnerjih CUPRA oz. pooblaščenih servisih SEAT.

Prenosne radijske postaje

Ob uporabi običajnih mobilnih telefonov in radijskih naprav lahko prihaja do motenj v delovanju elektronskih delov vašega vozila. Vzroki so lahko različni:

- vozilo ni opremljeno z zunanjo anteno,
- zunanja antena je nameščena nepravilno,
- moč oddajanja presega 10 W.

Zato mobilnih telefonov ali prenosnih radijskih naprav brez zunanje antene oz. z nepravilno nameščeno zunanjo anteno ne smete uporabljati *v notranjosti vozila* ››› ⚠.

Poleg tega upoštevajte, da optimalni doseg naprav zagotavlja le pravilno nameščena *zunanja* antena.

Oprema službenih vozil

Naknadna vgradnja zasebnih ali službenih naprav v vozilo je dovoljena, če ne vpliva neposredno na voznikov nadzor nad vozilom in je označena z oznako CE. Naknadno vgrajena oprema, ki bi lahko vplivala na voznikov nadzor nad vozilom, mora zato vedno imeti ustrezno dovoljenje za vgradnjo v vaše vozilo in mora biti opremljena z oznako **e**.

⚠ OPOZORILO

Ob uporabi mobilnih telefonov in radijskih naprav brez zunanje antene ali z nepravilno nameščeno zunanjo anteno se poveča elek-

tromagnetno sevanje, ki lahko ogroža vaše zdravje.

Napotek

- Naknadna vgradnja električnih ali elektronskih naprav v vozilo zadeva homologacijo vozila. V določenih primerih lahko vaše vozilo izgubi prometno dovoljenje.
- Upoštevajte navodila za uporabo mobilnih telefonov in radijskih naprav.

Informacije za uporabnika

Jamstvo

Jamstvo za brezhibno delovanje

Specializirani servisi CUPRA oz. pooblaščeni servisi SEAT zagotavljajo brezhibno stanje novih vozil. V kupni pogodbi ali dodatni dokumentaciji, ki jo dobite na tehničnem servisu, preverite pogoje jamstva. Za več informacij o tem se obrnite na specializirani servis CUPRA oz. pooblaščeni servis SEAT.

Komercialno jamstvo za visokonapetostne baterije za električna in hibridna vozila

Pooblaščeni servisi SEAT kot dopolnitev omenjenih jamstev in garancij v številnih državah nudijo tudi garancijo za visokonapetostne baterije.

Podrobnosti o tej garanciji najdete v prodajni pogodbi ali na pooblaščenem servisu SEAT.

Shranjene informacije v krmilnikih

Pomnilnik dogodkov (Event Data Recorder)

Vaše vozilo ima pomnilnik dogodkov (EDR).

Namen funkcije EDR je, da beleži blage in hude prometne nezgode. Podatki so namenjeni za podporo pri analizi obnašanja različnih sistemov vozila.

EDR kratek čas (običajno 10 sekund ali manj) beleži dinamične podatke o vožnji in podatke zadrževalnih sistemov, npr.:

- Kako delujejo različni sistemi v vozilu.
- Ali imata voznik in sovoznik pripeta varnostna pasova.
- Kako voznik uporablja pedal za plin in zavorni pedal.
- Hitrost vozila.

Ti podatki pripomorejo k boljšemu razumevanju situacije, zaradi katere je prišlo do nezgode.

Prav tako se beležijo podatki asistenčnih sistemov. Ti vsebujejo podatke o tem, ali je sistem aktiven ali ne in ali je njegovo delovanje vplivalo na dinamične lastnosti vozila, tako da je s pospeševanjem ali zaviranjem v prej opisanih situacijah spremenilo pot vozila.

Glede na opremo vozila so vključeni naslednji sistemski podatki:

- tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC),
- asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu (Lane Assist),
- parkirne krmilne asistence,
- funkcije zaviranja v sili.

Podatki iz sistema EDR se beležijo izključno pri posebnih nezgodah. Pri normalnih voznih pogojih ni beleženja podatkov.

Avdio ali video podatki v notranjosti vozila ali okolici vozila se ne beležijo. Osebni podatki, denimo ime, starost ali spol, se ne beležijo v nobenem primeru. Je pa možno, da druge stranke (npr. organi za pregon kaznivih dejanj) povežejo vsebino pomnilnika dogodkov z drugimi podatkovnimi viri in ustvarijo osebno oceno v povezavi s preiskavo nezgode.

Da bi odčitali podatke sistema EDR, potrebujete, kot je zakonsko predpisano, dostop do vmesnika OBD (»On-Board-Diagnose«) vašega vključenega vozila.

Poleg proizvajalca vozila lahko tudi tretji, npr. pravosodni organi, s primernimi pripomočki dostopajo do informacij, če imajo dostop do vozila ali do zabeleženih podatkov v pomnilniku dogodkov.

CUPRA nima dostopa do podatkov sistema EDR, razen če lastnik (ali pri »leasingu« uporabnik storitev leasinga) da soglasje za to. Izjeme so možne z zakonskimi ali pogodbenimi določili.

Zaradi zakonskih zahtev produktov v povezavi z varnostjo lahko CUPRA podatke pomnilnika dogodkov uporablja za to področje preiskav in izboljša kakovost sistemov vozila. Podatki, ki se uporabljajo za namene raziskav, se obravnavajo popolnoma anonimno (to pomeni, brez reference na vozilo, lastnika ali uporabnika storitev leasinga).

Antene vozila

Infotainment sistem in antene

Antene infotainment sistema so nameščene na različnih mestih vozila:

- Na strehi.
- Na vetrobranskem steklu, med sloji stekla.
- Na zadnjem steklu in na stranskih oknih z vtisnjeno strukturo antene ››› ⓘ.

ⓘ OBVESTILO

Na zadnjem steklu in stranskih oknih vtisnjena struktura antene se lahko z drgnjenjem predmetov, ali zaradi jedkih produktov ali produktov, ki vsebujejo kislino, poškoduje.

- **Na zadnje steklo in stranska okna ne nameščajte nalepk.**
- **Strukture antene nikoli ne čistite z jedkimi produkti ali produkti, ki vsebujejo kislino.**

EKO-nalepka (EVP)

EKO-nalepka

»EKO-nalepka« ali »EVP« (*okoljski potni list za vozila*) se navezuje na nabor digitalnih podatkov, ki vsebujejo informacije o okoljski ustreznosti vozila ob prvi registraciji, vključno z mejnimi vrednostmi izpušnih plinov, izpustov CO_2, porabe goriva, porabe elektrike, električnega dosega ter moči motorja z notranjim zgorevanjem ali elektromotorja. Ta nalepka je zakonsko predpisana v številnih državah in jo je mogoče pridobiti s QR-kodo za vašo državo.

https://product-pass.online/vehicle?id_type=brand&id=V

QR-kodo je mogoče prikazati v infotainment sistemu 🚗 **> Status > Podatki o vozilu > Razširjeni podatki o vozilu in statistika**.

Načeloma so okoljski podatki navedeni v enotah, značilnih za državo. V določenih primerih so vrednosti prikazane v enotah, značilnih za relevanten predpis.

Razpoložljivost nekaterih vrednosti je odvisna od pogonskega sistema vozila. Prikazane informacije so razdeljene v različna poglavja.

Tekočine v sistemu klimatske naprave

Hladilno sredstvo v sistemu klimatske naprave

Na nalepki v prostoru spredaj so informacije o tipu in količini uporabljenega hladilnega sredstva v klimatski napravi vozila. Nalepka je na sprednji strani prostora spredaj poleg ventilov za polnjenje hladilnega sredstva ››› ⚠.

Podrobne informacije o uporabljenem hladilnem sredstvu

Če je na nalepki naveden tip hladilnega sredstva R1234yf, klimatska naprava vsebuje fluorirane pline.

Če gre za tip hladilnega sredstva R744, ni fluoriranih plinov.

V skladu z 12. členom uredbe (EU) 2024/573 o fluoriranih toplogrednih plinih glede označevanja ter informacij o produktih in opremi, v uporabi od 1. januarja 2025 naprej.

Tip hladilnega sredstva	**R1234yf**
Teža	450 g
	460 g
Ekvivalent CO_2:	0,0002 t
	0,0002 t
Potencial segrevanja ozračja	0,501

Hladilno olje v sistemu klimatske naprave

Sistem klimatske naprave je napolnjen s hladilnim oljem. Za več informacij o tipu in količini uporabljenega hladilnega olja kontaktirajte specializirani servis

CUPRA priporoča pooblaščeni servis CUPRA



Opozorilo: Vzdrževanje klimatske naprave mora izvesti za to specializirani servis.



Tip hladilnega sredstva.



Tip hladilnega olja



Upoštevajte informacije servisa (na voljo samo pri pooblaščenih servisih CUPRA).



Vzdrževanje klimatske naprave mora izvesti za to specializirani servis.



Vnetljivo hladilno sredstvo.



Zagotovite, da so vse komponente pravilno odstranjene. V svoje vozilo nikakor ne montirajte delov, ki so bili odstranjeni iz starih vozil, ali recikliranih delov.

⚠ NEVARNOST

Vzdrževanje klimatske naprave s strani nekvalificiranega osebja lahko vodi do hudih ali smrtnih poškodb.

- **Za vzdrževanje klimatske naprave se obrnite na ustrezno kvalificirano osebje skladno z zahtevanimi standardi v državi, denimo SAE J2845.**
- **Upoštevajte s strani znamke CUPRA predpisane servisne intervale. Za to se obrnite na kvalificirani in specializirani servis. CUPRA priporoča pooblaščeni servis CUPRA.**

⚠ NEVARNOST

Hladilno sredstvo je vnetljivo ter lahko povzroči resne in smrtne poškodbe v primeru neprimernega vzdrževanja.

Hladilno sredstvo je pod tlakom in lahko ob segrevanju eksplodira. Posledica so lahko hude poškodbe in poškodbe s smrtnim izidom.

Hladilno sredstvo lahko pri stiku z vročimi površinami tvori strupene pline. V primeru vdihavanja teh plinov obstaja nevarnost zastrupitve ali celo smrtna nevarnost.

- **Klimatsko napravo lahko popravlja izključno za to kvalificirano osebje.**
- **Vozilo ne sem biti v bližini plamenov, iskric ali drugih vnetljivih virov.**

ⓘ OBVESTILO

Popravilo ali zamenjava uparjalnika z nadomestnimi deli iz starih vozil ali z recikliranimi deli lahko poškoduje klimatsko napravo.

- **Uparjalnika nikoli ne popravljajte z nadomestnimi deli iz starih vozil ali z recikliranimi deli.**

Informacije o Uredbi o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

Skladno z Uredbo REACH ima SEAT S.A informacije o snoveh, ki so vsebovane v vozilu.

Več informacij o tem lahko dobite na pooblaščenem servisu CUPRA ali katerem koli servisu SEAT.

Informacije o materialu in recikliranje

Skrb za okolje

Pri zasnovi, izbiri materialov in izdelavi vašega novega vozila CUPRA je imela skrb za okolje zelo pomembno vlogo.

Konstrukcijski ukrepi za optimalno reciklažo

- Spoji so zasnovani tako, da omogočajo preprosto demontažo.
- Demontažo poenostavlja modularni način gradnje.
- Izboljšana čistost posameznih vrst materialov.
- Označevanje plastičnih delov in elastomerov po ISO 1043, ISO 11469 in ISO 1629.

Izbira materialov

- Uporaba materialov, primernih za recikliranje.
- Pri montaži uporaba podobnih umetnih mas v sklopu ene skupine komponent.
- Uporaba recikliranih materialov.
- Zmanjšanje uporabe hlapljivih snovi v umetnih masah.
- Uporaba hladilnih sredstev brez klorofluoroogljikovodikov.

Prepoved uporabe določenih težkih kovin s predvidenimi, zakonsko določenimi izjemami (priloga II direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih): kadmija, svinca, živega srebra, kroma VI.

Izdelava

- Zmanjšanje deleža topil v voskih za zaščito votlih delov.
- Uporaba folij iz umetne mase za transport vozil.
- Uporaba lepil, ki ne vsebujejo topil.
- Uporaba hladilnih sredstev brez klorofluoroogljikovodikov v hladilnih sistemih.
- Reciklaža in energetska razgradnja odpadkov (RDF).
- Izboljšanje kakovosti odpadnih vod.
- Uporaba naprav za rekuperacijo toplote (izmenjevalnik toplote, entalpija v rotorju itd.)
- Uporaba lakov na vodni osnovi.

Informacije o Evropski uredbi glede baterij in akumulatorjev

Tehnične podatke in dokumente v povezavi z zahtevami Uredbe (EU) 2023/1542 Evropskega parlamenta in Sveta glede baterij in odpadnih baterij je mogoče najti na:

https://product-pass.online/vehicle?id_type=brand&id=S

Recikliranje električnih ali elektronskih naprav

Vse električne ali elektronske naprave (EEN), ki niso stalno vgrajene v vozilu, morajo biti trajno opremljene z naslednjim simbolom:



Simbol označuje, da je treba EEN odstraniti ločeno in ne v domačih odpadkih.

Recikliranje produkta

✓ Velja za tržišče: Francija



Slika 258 Napotek za recikliranje za Francijo.

Upoštevajte naslednje napotke za recikliranje v ››› **sl. 258** za naslednje produkte:

- Ključi vozila.
- Daljinski upravljalnik za ogrevanje in prezračevanje mirujočega vozila.

- Kompresor.
- Polnilni kabel.
- Kartica za mobilni ključ.




Slika 259 Napotek za recikliranje gasilnega aparata za Francijo.

Upoštevajte naslednje napotke za recikliranje v ››› **sl. 259** za naslednje produkte:

- Gasilni aparati.



Slika 260 Napotek za recikliranje za Francijo.

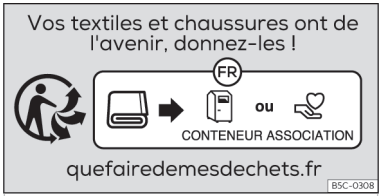

Slika 261 Napotek za recikliranje za Francijo.

Upoštevajte napotke za recikliranje ››› **sl. 260**, ››› **sl. 261** za dokumentacijo, embalažo ali vreče za naslednje produkte:

- Navodila za vzdrževanje.
- Komplet za prvo pomoč.
- Gasilni aparati.
- Kompresor.
- Polnilni kabel.
- Polnilna vtičnica in tesnilo.
- Avtomobilsko orodje.
- Razpršilo za zatesnitev pnevmatik.
- Dvigalka vozila.
- Varnostni trikotnik.
- Odsevni telovnik.
- Torba z orodjem.

Opomba o okolju

Logotip Triman in simbol Info-tri vsebujeta pomembne informacije za umestitev za končnega uporabnika.

Recikliranje produkta

✓ Velja za tržišče: Italija

Okoljsko označevanje

Uredba z zakonsko močjo št. 116 (3. september 2020), ki udejanja Direktivo EU 2018/851 o odpadkih in Direktivo EU 2018/852 o embalaži in odpadni embalaži, predpisuje, da mora biti vsa embalaža pravilno označena, da olajša zbiranje, ponovno uporabo, predelavo in recikliranje embalaže, in da uporabnikom posreduje pravilne informacije o končnem cilju embalaže.

S skeniranjem naslednje QR kode, ki vas vodi do spletne strani, kjer so navedene v uredbi zahtevane informacije, je mogoče priklicati okoljsko oznako o embalaži, ki je v vozilu.

Informacije o avtorskih pravicah tretjih

www.seat.com/company/softwareinfo.html

Nekateri nameščeni izdelki v vozilu vključujejo komponente programske opreme, ki potrebujejo odprtokodne licence.

Seznam uporabljenih odprtokodnih komponent programske opreme, vključno z informacijami o avtorskem pravu in ustreznimi pogoji za odprtokodne licence ter besedilom ustrezne licence so na voljo na zgoraj navedeni spletni strani. Izvorno kodo za določene odprtokodne komponente programske opreme lahko zahtevate pri proizvajalcu vozil. Proizvajalec bo posredoval izvorno kodo v skladu z ustreznimi licenčnimi pogoji, pri čemer bodo zaračunani samo stroški za posredovanje (npr. stroški nosilca podatkov, odpreme in embalaže). Informacije najdete na predhodno omenjeni spletni strani.

Vračilo in razgradnja izrabljenih vozil

Vračilo na koncu uporabne dobe

Na koncu uporabne dobe se mora vaše vozilo razgraditi in okolju prijazno odstraniti. Zato so zadnji lastniki vozila v EU in v veliko drugih državah zakonsko obvezani, da vozilo odpeljejo na uradno prevzemno mesto, na uradni zbirni center za vračilo vozil ali na uradni zbirni center za razgradnjo.

CUPRA je že sprejela potrebne postopke: v vseh državah EU in v veliko drugih državah obstaja mreža zbirnih centrov za vračilo vozil, pri katerih lahko oddate svoje vozilo. Ob upoštevanju nacionalnih zakonskih predpisov imate znotraj EU pravico, da brezplačno vrnete svoje staro vozilo.

Zbirni center za vračilo vozil izda certifikat o razgradnji, ki služi kot potrdilo, da je bila za vozilo ob koncu uporabne dobe izvedena pravilna razgradnja.

Informacije o zbirnih centrih za vračilo vozila prejmete pri trgovcu z vozili CUPRA.

Razgradnja

Če nameravate vozilo ali posamezne dele sistema, npr. sistem varnostnih blazin in zategovalnike varnostnih pasov, zavreči, obvezno upoštevajte veljavne varnostne predpise. Specializirani servisi so seznanjeni s temi predpisi. CUPRA priporoča obisk servisnega partnerja CUPRA.

Izjava o skladnosti

Trženje končnih produktov na britanskem trgu (Anglija, Wales in Škotska):

UK CA Oznaka UKCA (UK Conformity Assessed) je nova britanska oznaka za produkte, ki se tržijo v Veliki Britaniji (Anglija, Wales in Škotska).

Uvoznik:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands
Milton Keynes, MK 14 5AN
Združeno kraljestvo

Vozila, ki jih zgoraj omenjeni uvoznik trži na britanskem trgu, lahko vsebujejo dokončne produkte, ki ustrezajo naslednjim določbam:

- Pravilnik o elektromagnetni združljivosti, 2016
- Pravilnik o električni opremi (varnost), 2016
- Pravilnik o dobavi strojev (varnost) (sprememba), 2011
- Pravilnik o emisijah hrupa strojev in opreme, ki se uporabljajo na prostem, 2001
- Pravilnik za omejitev uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, 2012
- Pravilnik o medicinski opremi, 2002 (SISI 2002, no. 618, v spremenjeni verziji) (UK MDR 2002)
- Predpisi o tlačni opremi (varnost), 2016
- Pravilnik o osebni varovalni opremi (uveljavitev), 2018

Napotek

Za medicinsko opremo CE ostaja označevanje v Združenem kraljestvu veljavno do 30. junija, 2023.

Skladno z navedenimi predpisi je uvoznik zagotovil naslednje:

Proizvajalec je izvedel ustrezno oceno skladnosti, kreiral tehnično dokumentacijo in izpolnil zahteve za označevanje, ki veljajo na trgu.

Napotek

Do 31. decembra 2025 je mogoče britansko oznako namestiti na nalepko, ki je name-

ščena na produktu, ali na dokumentu, ki je priložen produktu.

Radijska in električna oprema

Poenostavljena izjava o skladnosti

Vaše vozilo je opremljeno z različnimi radijskimi in električnimi napravami. Proizvajalci teh naprav izjavljajo, da izpolnjujejo Direktivo 2014/53/EU, kot je to zakonsko predpisano.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani:

www.cupra.com/en/owners/technical-support/declarations-of-conformity CE

Združeno kraljestvo

Vaše vozilo je opremljeno z različnimi radijskimi in električnimi napravami. Proizvajalci teh naprav izjavljajo, da te naprave, v kolikor je zakonsko potrebno, izpolnjujejo Predpise za radijsko opremo Združenega kraljestva 2017 (SI 2017/1206).

Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani:

www.cupra.com/en/owners/technical-support/declarations-of-conformity UK CA

Ukrajina

Vaše vozilo je opremljeno z različnimi radijskimi in električnimi napravami. Proizvajalci teh naprav izjavljajo, da izpolnjujejo Uredbo 355/2017 (TR Radijska oprema), kjer je to zakonsko predpisano.

Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani:

www.cupra.com/en/owners/technical-support/declarations-of-conformity

Naslovi proizvajalcev

Naslovi proizvajalcev sestavnih delov, ki jih zaradi velikosti ali značilnosti ni mogoče napisati na nalepko, so podani spodaj, če je to zakonsko predpisano:

Centralni krmilnik (BCM)

Robert Bosch GmbH/Braunschweig
Theodor-Heuss-Strasse 12
38122 - Braunschweig, Nemčija
Tel: 0049 53188890
https://www.bosch.com/contact/

Sistem Keyless Access in ključ z radijskim daljinskim upravljalnikom za centralno zaklepanje

HELLA GmbH & Co. KGaA/Hamm
Roemerstr. 66
59075 - Hamm, Nemčija
Tel: 0049 23817980
www.hella.com

Strešna antena

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31
31135 Hildesheim, Nemčija
Tel: +49 3377 3160
www.molex.com

Ojačevalniki antene

Velja za Leon, Formentor
TE Connectivity GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51
72654 Neckartenzlingen, Nemčija
Tel: +49 7127 140
www.te.com

Velja za Terramar
FUBA Automotive Electronics GmbH
TecCenter
D-31162 Bad Salzdetfurth, Nemčija
contact@fuba-automotive.com
www.fuba-automotive.com

Connectivity Box

BH EVS
35, Magokjungang 8-ro 3-gil
Gangseo-gu, Seoul, 07793, Koreja
sales@bhevs.co.kr (prodajni oddelek)
tech@bhevs.co.kr (tehnična služba)
Tel: +82-2-6911-5732

Opcijski infotainment sistem

LG Electronics Mlawa SP
LG Electronics 7
06 500, Mlawa
www.lg.com

Radijski daljinski upravljalnik za ogrevanje mirujočega vozila

Digades GmbH Digitales Und Ana/Zittau
Äußere Weberstr. 20
02763 - Zittau, Nemčija
Tel: 0049 358357750
digades@digades.com

Sprednji radarski senzorji

Robert Bosch GmbH
Markwiesenstrasse, 46
72770 Reutlingen (Kusterdingen), Nemčija
www.bosch.com

Zadnji radarski senzorji

Hella GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt, Nemčija
www.hella.com

Povezovalni modul

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen, Nizozemska
www.lg.com/nl

Modul oddajnik-sprejemnik.

Velja za Terramar
LG ELECTRONICS INC.
10, Magokjungang 10-ro,
Gangseo-gu, Seoul, Republika Koreja
www.lg.com

Radijske naprave, frekvenčna območja in največja moč oddajanja

V nadaljevanju najdete podrobno razlago radijske opreme[1)], ki jo je mogoče vgraditi v modele CUPRA.

Frekvenčno območje	Največja moč postaje
Ključ z radijskim daljinskim upravljalnikom (vozilo)	
433,05-434,78 MHz	10 mW (ERP)
433,05-434,79 MHz	10 mW
434.42 MHz	32 µW
Radijski ključ za oddaljeno upravljanje (ogrevanje mirujočega vozila)	
868.7-869.2 MHz (869.0 MHz)	25 mW
Oddajnik-sprejemnik (ogrevanje mirujočega vozila)	
868.7-869.2 MHz (869.0 MHz)	23,5 mW
Pomožna antena za Car2X	
5855-5925 MHz	2 W PIRE[a)]
Bluetooth®	
2402-2480 MHz	8,94 dBm

[a)] *Velja za Terramar*

[1)] Pooblastila ali dovoljenja za radijsko in električno tehnologijo so lahko v nekaterih evropskih državah omejena, prepovedana ali dovoljena samo, če so izpolnjene dodatne zahteve.

Brezžična dostopna točka	
2402-2480 MHz	16,63 dBm
5745-5825 MHz	

Sistem za dostop brez ključa Keyless Access	
434.42 MHz	32 µW
125 kHz	89 dBµA/m

Radarski senzorji za asistenčne sisteme spredaj	
76 GHz–77 GHz	34,9 dBm

Radarski senzorji za asistenčne sisteme na strani	
76-77 GHz	27,2 dBm

Brezžični polnilnik	
110-128 kHz	15 W[a)]
360 KHz	25 W[b)]
13.56 MHz (NFC)	1,6 W

[a)] Veljavno za mobilne telefone s standardom Qi1.3 ali Qi2.
[b)] Veljavno za mobilne telefone s standardom Qi2.

Povezovalni modul	
GSM 900: 880-915 MHz	31,99 dBm
DCS 1800: 1710-1785 MHz	29,98 dBm
WCDMA, območje 1: 1922,4-1977,6 MHz	23,35 dBm
WCDMA, območje 3: 1712,4-1782,6 MHz	
WCDMA, območje 8: 882,4-912,6 MHz	
LTE, območje 1: 1920-1980 MHz	22,47 dBm
LTE, območje 3: 1710-1785 MHz	
LTE, območje 7: 2500-2570 MHz	
LTE, območje 8: 880-915 MHz	
LTE, območje 20: 832-862 MHz	
LTE območje 28A: 703-718 MHz	
LTE, območje 32: 1452-1496 MHz	
GNSS: 1559-1610 MHz	---

dBµA/m	decibel nad 1 µA/m
dBm	decibel nad 1 µA/m
µW	microvat
mW	milivat
Z	vat

Dodatne informacije o državah izven Evropske unije

Združeno kraljestvo

Naslednje se nanaša na uvoznike na trgu Združenega kraljestva:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands
Milton Keynes, MK 14 5AN
Združeno kraljestvo

Turčija

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)

Aracınızda çeşitli telsiz ekipmanları bulunmaktadır.

Telsiz Ekipmanlari Yönetmeliği (2014/53/AB) açısından Türkiye pazarı için radyo ekipmanı ithalatçısı (bu bilgi sadece resmi temsilcimiz olan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin ithal ettiği ürünler için geçerlidir):

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Şekerpınar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 22 ve 45
41420 Çayırova/Kocaeli

Ukrajina

Імпортер:
ТОВ «Порше Україна»
просп. Павла Тичини, 1В, офіс „В“, 4-й поверх
02152 Київ, Україна.

Uvoznik:
Porsche Ukraine LLC
Pavla Tychyny ave. 1V, Office “B”, 4th floor
02152 Kyiv, Ukraine.

Čile

Oprema je skladna z Resolucijo za izjeme št. 403 iz 2008 in njenimi spremembami Podsekretariata za telekomunikacije, glede elektromagnetnega sevanja.

Mehika

©ift Vaše vozilo je opremljeno z različnimi radijskimi in električnimi napravami. Delovanje te opreme je odvisno od naslednjih pogojev: (1) oprema ali naprava ne sme povzročati škodljivih interferenc, in (2) oprema ali naprava mora sprejeti kakršne koli interference, vključno s interferencami, ki lahko povzročijo nezaželeno delovanje.

Tehnični podatki

Tehnične specifikacije

Identifikacijski podatki vozila

Pri določeni dodatni opremi ali izvedbah modelov ter pri posebnih vozilih in vozilih za določena tržišča lahko vrednosti odstopajo od navedenih.

Podatki v uradnih dokumentih vozila imajo vedno prednost pred podatki v teh navodilih za uporabo

Kratice v poglavju Tehnični podatki

kW	kilovat, moč motorja
kWh	kilovatna ura, kapaciteta akumulatorja
KM	konjska moč (trenutno ni v uporabi), enota za merjenje moči motorja
vrtljaji na minuto, vrt./min	število vrtljajev motorja v minuti – hitrost motorja.
Nm	newtonmeter, merska enota za navor motorja
CŠ	cetansko število: merilo pripravljenosti dizelskega goriva za vžig
ROŠ	raziskovalno oktansko število: merilo za odpornost bencina proti klenkanju

Identifikacijska številka vozila (številka šasije)

Identifikacijsko številko vozila najdete:

- v infotainment sistemu z uporabo funkcijske tipke **Vozilo > Status > Servis**.
- spredaj, vidno skozi majhno okence na spodnji levi strani vetrobranskega stekla.
- na nalepki s podatki o vozilu.
- desno v motornem prostoru.

Tipska tablica

Tipska tablica je na okvirju desnih vrat. Vozila za določene države nimajo tipske tablice.

Moč

Te vrednosti se nanašajo samo na optimalne cestne in vremenske razmere.

Moč vozila je bila izračunana brez opreme, ki bi vplivala na to, npr. dodatkov.

Poraba goriva

Vrednosti porabe so izračunane na podlagi meritev, ki so jih izvedli in nadzorovali laboratoriji z oznako CE v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi (dodatne informacije lahko prejmete na spletni strani EUR-Lex Urada za publikacije Evropske unije: © Evropska unija, http://eur-lex.europa.eu/) za navedene značilnosti vozila.

Poraba goriva in emisije CO_2 so navedeni v dokumentih o vozilu, ki jih kupec prejme ob primopredaji vozila.

Poraba goriva in emisije CO_2 niso odvisne samo od opreme/funkcij vozila, ampak tudi od drugih dejavnikov, kot npr. načina vožnje, razmer v prometu in na cestah, vplivov okolja, natovorjenosti in števila potnikov.

Prostornina rezervoarja za gorivo

Vozila s pogonom spredaj:	50 l, 7 l rezerve
Vozila s štirikolesnim pogonom	55 l, 8.5 l rezerve
Priključni hibridi (PHEV)	40 l, 8 l rezerve

Prostornina rezervoarja za AdBlue®
Pribl. 11 [a]
Pribl. 12 [a]

[a] Količina polnjenja je lahko z uporabo ročke dozirnika manjša. V primeru ekstremnega mraza je lahko napolnjena količina manjša. Vrednosti se razlikujejo glede na opremo.

Visokonapetostna baterija

Tip in kapaciteta	
Priključni hibridi (PHEV)	Li-ion, 25,8 kWh, 353 V

Mase

Prikazane vrednosti za maso se nanašajo na vozilo, ki je pripravljeno na vožnjo, z voznikom (75 kg), pogonskimi tekočinami ter po potrebi orodjem in rezervnim kolesom. Masa vozila, pripravljenega za vožnjo, se zaradi dodatne opreme in naknadne vgradnje opreme poviša, kar ustrezno zniža dovoljeno obremenitev.

Obremenitev strehe

Največja dovoljena obremenitev strehe znaša 75 kg.

Priklopne obremenitve

Največja dovoljena oporna obremenitev glave kljuke vlečne naprave je **80 kg**.

⚠ OPOZORILO

Dovoljena skupna masa ne sme biti prekoračena – nevarnost nezgode in poškodb!

Podatki o motorju

Bencinski motorji	1.5 TSI start-stop PHEV	
Moč motorja TSI v kW (KM) pri 1/min	110 (150)/5.000-6.000	130 (177)/5.500-6.000
Moč elektromotorja v kW (KM) pri 1/min	85 (116)/2.250-4.500	85 (116)/2.250-4.500
Moč motorja TSI in elektromotorja v kW (KM) pri 1/min	150 (204)/4.000-6.000	200 (272)/4.750-6.500
Največji navor motorja TSI (v Nm pri 1/min)	250/1.500-4.000	250/1.500-4.000
Največji navor elektromotorja (v Nm pri 1/min)	330/0-2.250	330/0-2.250
Največji navor motorja TSI in elektromotorja (v Nm pri 1/min)	350/850-4.000	400/850-4.750
Število valjev/gibna prostornina (cm^3)	4/1.498	4/1.498
Gorivo	Super 95 ROŠ/Normal 91 (z malenkostnim zmanjšanjem moči) ROŠ	
Menjalnik (št. prestav) / pogon	DSG (6) / spredaj	DSG (6) / spredaj
Najvišja hitrost (km/h) [prestava]	210 [V]	220 [V]
Pospešek od 0-100 km/h (s)	7,9	7,2
Dovoljena skupna masa (kg)	2.190	2.200

Podatki o motorju

Bencinski motorji	1.5 TSI start-stop	1.5 start-stop mHEV	1.5 start-stop mHEV
Moč v kW (KM) pri 1/min	110 (150)/5.000-6.000	110 (150)/5.000-6.000	118 (160)/5.000
Največji navor (Nm pri 1/min)	250/1.500-3.500	250/1.500-3.500	250/1.500-4.000
Število valjev/gibna prostornina (cm^3)	4/1.498	4/1.498	4/1.498
Gorivo	Super 95 ROŠ/Normal 91 (z malenkostnim zmanjšanjem moči) ROŠ		
Menjalnik (št. prestav) / pogon	ročni (6)/ spredaj	DSG (7) / spredaj	DSG (7) / spredaj
Najvišja hitrost (km/h) [prestava]	205 [V]	205 [VI]	210 [VI]
Pospešek od 0-100 km/h (s)	9,0	9,0	8,6
Dovoljena skupna masa (kg)	1.960	2.000	2.010

Bencinski motorji	2.0 TSI start-stop	2.0 TSI start-stop	2.0 TSI start-stop mHEV
Moč v kW (KM) pri 1/min	140 (190)/4.180-6.000	150 (204)/4.500-6.000	150 (204)/4.750-6.500
Največji navor (Nm pri 1/min)	320/1.500-4.000	320/1.500-4.400	320/1.500-4.250
Število valjev/gibna prostornina (cm^3)	4/1.984	4/1.984	4/1.984
Gorivo	Super 95 ROŠ/Normal 91 (z malenkostnim zmanjšanjem moči) ROŠ		
Menjalnik (št. prestav) / pogon	DSG (7) / spredaj	DSG (7) 4Drive / total 4x4	DSG (7) 4Drive / total 4x4
Najvišja hitrost (km/h) [prestava]	218 [V]	225 [V]	225 [V]
Pospešek od 0-100 km/h (s)	7,5	6,8	6,8
Dovoljena skupna masa (kg)	2.010	a)	a)

a) Podatki ob zaključku redakcije te izdaje niso bili na voljo.

Bencinski motorji	2.0 TSI start-stop
Moč v kW (KM) pri 1/min	195 (265)/5.250-6.500
Največji navor (Nm pri 1/min)	370/1.600-4.500
Število valjev/gibna prostornina (cm^3)	4/1.984
Gorivo	Super 95 ROŠ/Normal 91 (z malenkostnim zmanjšanjem moči) ROŠ
Menjalnik (št. prestav) / pogon	DSG (7) / spredaj
Najvišja hitrost (km/h) [prestava]	245 [V]
Pospešek od 0-100 km/h (s)	6,5
Dovoljena skupna masa (kg)	2.060


Bencinski motorji	2.0 TSI start-stop	2.0 TSI start-stop mHEV
Moč v kW (KM) pri 1/min	245 (333)/5.600-6.500	245 (333)/5.750-6.500
Največji navor (Nm pri 1/min)	420/2.100-5.500	420/1.900-5.250
Število valjev/gibna prostornina (cm^3)	4/1.984	4/1.984
Gorivo	Super 98 ROŠ/Normal 95 (z malenkostnim zmanjšanjem moči) ROŠ	
Menjalnik (št. prestav) / pogon	DSG (7) 4Drive / total 4x4	DSG (7) 4Drive / total 4x4
Najvišja hitrost (km/h) [prestava]	250 [VI]	250 [VI]
Pospešek od 0-100 km/h (s)	4,8	4,8
Dovoljena skupna masa (kg)	2.160	2.190

Podatki o motorju

Bencinski motorji	2.5 TFSI start-stop
Moč v kW (KM) pri 1/min	287 (390)/5.700-7.000
Največji navor (Nm pri 1/min)	480/2.250-5.700
Število valjev/gibna prostornina (cm^3)	5/2.480
Gorivo	Super 98 ROŠ/Normal 95 (z malenkostnim zmanjšanjem moči) ROŠ
Menjalnik (št. prestav) / pogon	DSG (7) 4Drive / total 4x4
Najvišja hitrost (km/h) [prestava]	280 [VI]
Pospešek od 0-100 km/h (s)	4,2
Dovoljena skupna masa (kg)	2.140

Dizelski motorji	2.0 TDI CR start-stop
Moč v kW (KM) pri 1/min	110 (150)/3.000-4.200
Največji navor (Nm pri 1/min)	360/1.600-2.750
Število valjev/gibna prostornina (cm^3)	4/1.968
Gorivo	EN 590 standard dizel, min. 51 CŠ
Menjalnik (št. prestav) / pogon	DSG (6) / spredaj
Najvišja hitrost (km/h) [prestava]	205 [VI]
Pospešek od 0-100 km/h (s)	9,0
Dovoljena skupna masa (kg)	2.060

Mere

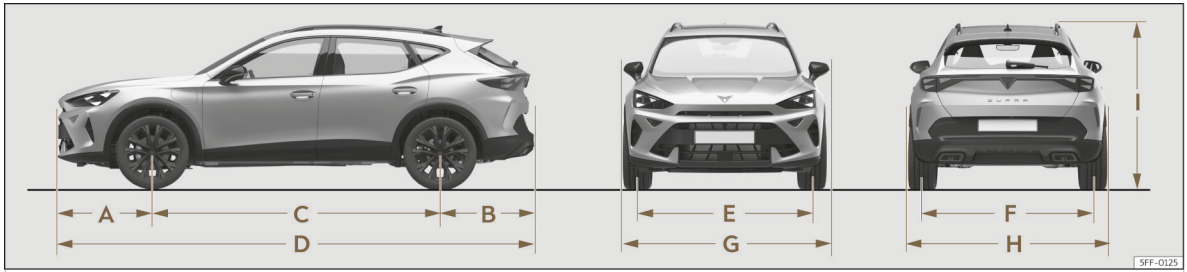

Slika 262 Mere

>>> sl. 262		Formentor	Formentor 4Drive	Formentor PHEV	Formentor VZ5
A/B	Previs spredaj / zadaj (mm)	898/874	898/876	898/877	908/895
C	Medosna razdalja (mm)	2.679	2.681	2.681	2.681
D	Dolžina (mm)	4.451	4.455	4.455	4.484
E/F	Kolotek spredaj / zadaj (mm)	1.583/1.555	1.587/1.561	1.585/1.558	1.587/1.561
G	Širina od enega zunanjega vzvratnega ogledala do drugega (mm)	1.992	1.992	1.992	1.992
H	Širina (m)	1.839	1.839	1.839	1.852
I	Višina praznega vozila (mm)	1.537[a)]	1.522[a)]	1.525[a)]	1.522[a)]
	Obračalni krog (m)	11,4	11,4	11,4	11,4

[a)] Mera do strešnih letev.

Abecedno kazalo

Številke in simboli

4Drive ... 161
12-V akumulator
Kontrolne lučke ... 365
Menjava ... 364
Odklop in priklop ... 364
Polnjenje ... 364
12-voltni akumulator ... 361
Energijski management ... 368
Nivo elektrolitske tekočine ... 363
Nivo napolnjenosti ... 368
Pomoč ob zagonu ... 336
48-voltna baterija ... 366
Kontrolne lučke ... 367

A

ACC ... 201
AdBlue®
Dolivanje ... 328
Informacije ... 327
Kontrolne in opozorilne lučke ... 329
Minimalna količina polnjenja ... 327
Prostornina rezervoarja ... 327
Specifikacije ... 328
Aktivacija storitev CUPRA CONNECT ... 262
Alarmna naprava ... 106
Nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko ... 107
Prikolica ... 315
Alkotest ... 163
Ambientna osvetlitev ... 136
Android Auto™
Meni ... 269
Pogoji za uporabo ... 269
Posebnosti ... 270
Prekinitev ... 270
Vzpostavitev povezave ... 269
Antiblokirni sistem ... 187
Aplikacije (apps) ... 268
Apple CarPlay
Meni ... 268
Pogoji za uporabo ... 268
Posebnosti ... 269
Prekinitev ... 269
Vzpostavitev povezave ... 269
Asistenca za dolge luči ... 131
Asistenca za ekološko vožnjo (Eco Assistance) ... 200
Asistenca za manevriranje prikolice Trailer Assist ... 247
Avtomatski poseg v zavorni sistem ... 248
glej Trailer Assist ... 247
Kontrolni seznam ... 247
Upravljanje ... 248
Asistenca za menjavo voznega pasu ... 216
Asistenca za nadzorovani spust ... 181
Asistenca za nadzorovani spust (HDC)
Kontrolna lučka ... 181
Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu (Lane Assist) ... 212
Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist
Kontrolne in opozorilne lučke ... 213
Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Side Assist)
Kontrolna lučka ... 221
Menjava voznega pasu Plus ... 221
Vozne situacije ... 222
Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu Side Assist
Kako deluje ... 220
Sistemske omejitve ... 220
Svetlobni prikazi ... 221
Asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu (HHC) ... 181
Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist ... 219
glej Emergency Assist ... 219
Prikaz statusa na zaslonu ... 219
Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist. ... 219
Asistenca za vožnjo (Travel Assist) ... 214
Asistenca za menjavo voznega pasu (Lane Change Assist) ... 216
glej Asistenca za vožnjo (Travel Assist) ... 214
Asistenca za vožnjo Travel Assist
Napake in rešitve ... 218
Prikaz statusa na zaslonu ... 215
Vklop in izklop ... 216
Asistenca za vzvratno vožnjo ... 242
Asistenca za vzvratno vožnjo (kamera za vzvratno vožnjo) ... 242
Kontrolni seznam ... 242
Nastavitve ... 244
Navodila za uporabo ... 244
Pogoji za delovanje ... 242, 244
Prečno parkiranje ... 244
Prikaz na zaslonu ... 243
Vklop in izklop ... 243
Asistenca za vzvratno vožnjo Rear View
Prečni promet ... 243
Asistenca za zaviranje v sili (Front Assist)
Aktiviranje in deaktiviranje ... 211
Opozorila ... 208
Prikazi statusa ... 208

Sistemske omejitve ... 210
Začasno deaktiviranje ... 212
Asistenčni sistem
Tempomat ... 195
Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ... 201
Asistenčni sistem za vzvratno vožnjo ... 242
Asistenčni sistemi
Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu
Side Assist ... 220
Asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu (HHC) ... 181
Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist 219
Asistenca za vožnjo (Travel Assist) ... 214
Avtomatski parkirni sistem Plus ... 237
Funkcija Auto Hold ... 226
Izklop ... 191
Kamera spredaj ... 193
Omejevalnik hitrosti ... 197
Omejevalnik hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti ... 198
Opozorilnik tlak v pnevmatikah ... 382
Opozorilnik za tlak v pnevmatikah ... 381
Opozorilo za pozornost ... 29
Opozorilo za utrujenost ... 27
Parkirna krmilna asistenca Plus ... 229
Prediktivna prilagoditev hitrosti ... 206
Radarski senzor na strani ... 192
Radarski senzor spredaj ... 192
Radarski senzorji zadaj ... 193
Sistem kamer za pogled od zgoraj (Top View) ... 245
Sistem PreCrash ... 52
Sistem za nadzor prometa (Front Assist) ... 208
Sistem za prepoznavanje prometnih znakov 30
Sistem za prikaz okolice (Area View) ... 195
Sistemske omejitve ... 191
Splošni napotki ... 191
Trailer assist ... 247
Ultrazvočni senzorji ... 194
Varnostni napotki ... 191
Vklop ... 191
Auto Hold ... 226
Avtomatska pralnica ... 389
Deaktiviranje funkcije Auto Hold ... 226
Avtomatski menjalnik
Asistenca za nadzorovani spust ... 181
Kontrolna lučka ... 176
Napotki za vožnjo ... 177
Program Launch-Control ... 179
tiptronic ... 177
Volan s prestavnima tipkama ... 177
Avtomatski parkirni sistem ... 232
Bočno parkiranje ... 236
Odparkiranje (samo z bočnega parkirnega mesta) ... 237
Opis ... 234
Pogoji za parkiranje ... 236
Prečno parkiranje ... 236
Predčasni zaključek ... 234
Avtomatski parkirni sistem Plus ... 237
Parkiranje kot navigacijski cilj ... 241
Prikaz in urejanje ... 240
Programiranje ... 238
Vožnja do parkirnega prostora ... 241
Vožnja od parkirnega prostora ... 241
Avtomatsko krmiljenje zasenčenih luči ... 129
Avtomatsko odklepanje ... 103
Avtomatsko zaklepanje (centralno zaklepanje) ... 103
Avtomobilsko orodje ... 334
Avtorske pravice ... 279

B

Baterija ... 98
Bencin
Dodatki ... 326
Filter za trdne delce ... 330
Točenje ... 326
Biodizel ... 327
Brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA)
Namestitev programske opreme ... 259
Brezžične posodobitve (Over-the-Air – OTA) 258
Brezžične posodobitve (Over-the-Air)
Pogoji ... 259
Prenos ... 259
Brisalca vetrobranskega stekla
Dvig metlice ... 334
Funkcije ... 138
Kontrolne lučke ... 139
Posebnosti ... 137
Ročica brisalcev ... 137
Senzor za dež in zunanjo svetlobo ... 138
Servisni položaj ... 334
Vrnitev ročice brisalca z metlico v izhodiščni položaj ... 334
Brisalec zadnjega stekla ... 137

C

Centralno zaklepanje ... 102
Alarmna naprava ... 106
Avtomatsko zaklepanje za zaščito pred nezaželenim odpiranjem ... 103
Radijski ključ za oddaljeno upravljanje ... 104
Sistem Keyless Access ... 100
Tipka centralnega zaklepanja ... 105
Zasilno zaklepanje ... 109
Centriranje koles ... 372

Cetansko število (dizelsko gorivo) 327
Coming Home 133
Cone na dotik 275
CUPRA Assistant 281
  Aktivacijska beseda: 282
  Zagon 282
  Zaključek 282
CUPRA CONNECT 260
  Aktivacija 262
  Deaktiviranje 263
  Motnje 263
  Uporabniki 265
  Zakonska določila 263
CUPRA ID 262

Č

Čas
  Nastavitev 25
Čelno trčenje in fizikalni zakoni 48
Čiščenje
  Notranjost vozila 391
  Posebna nega 392
  Pranje vozila 388
  Visokotlačne čistilne naprave 389
  Zunanjost vozila 390

D

Deaktiviranje čelne blazine 57
Deaktiviranje storitev CUPRA CONNECT 263
Dejavniki, ki negativno vplivajo na varno vožnjo 43
Delovanje pozimi
  Dizel 327
  Pnevmatike 374
  Snežne verige 375
  Sol na cesti 138
Delovanje radia 284
Digitalni kombinirani instrument (Digital Cockpit) 17
Dinamično nastavljanje svetlobnega snopa .. 134
Dizel
  Točenje 327
Dno prtljažnika 307
Določena smer teka
  Pnevmatike 381
Držalo za pijačo
  Držalo za steklenice 254
  Spredaj 254
  V sredinskem naslonu za roke 254
DSG 176
Dvig vozila 379
Dvigalka 334
  Podporne točke 379

E

e-Call 76
Easy Open
  Posebnosti 113
Električne naprave 255
Električne vtičnice 255
  Prikolica 315
Električni način 169
  Kontrolne lučke 171
Električni pomik stekel 115
Elektrolit 363
Elektronska blokada zagona 166
Elektronska parkirna zavora 225
  Kontrolne lučke 226
Elektronska zapora diferenciala 187
Elektronski stabilizacijski nadzor (ESC) 187
Elementi za upravljanje električnega pomika stekel 115
Elementi za upravljanje na volanu 120
Emergency Assist
  Težave in rešitve 220
Energijski management 368
ESC
  Elektronski stabilizacijski nadzor (ESC) 187
  Športni način 189
  Vklop in izklop 189
Event Data Recorder 396

F

Filter za trdne delce 330
Frekvenčna območja 285
Full Link 267
  Aplikacije 268
  Nastavitve 268
  Simboli 268
Funkcija Auto Hold 226
Funkcija komfortnega odpiranja
  Panoramsko strešno okno 118
Funkcija komfortnega zapiranja
  Panoramsko strešno okno 118

G

Garnitura za popravilo pnevmatik 383
  Polnjenje pnevmatike 384
  Preverjanje po 10-minutni vožnji 385
  Sestavni deli 384
  Zatesnitev pnevmatike 384
Glasnost
  Nastavitve za zunanje avdio enote 278

Glasovno upravljanje
Android Auto™ ... 270
Siri™ (Apple CarPlay™) ... 269
Globina profila pnevmatike ... 373
Gorivo
Bencin ... 326
Dizel ... 327
Identifikacija ... 326
Prikaz količine goriva ... 20
Točenje ... 325
Varčevanje ... 158

H

HDC
glej Asistenca za nadzorovan spust (HDC) .. 181
HHC
glej Asistenca za pomoč pri speljevanju na klancu (HHC) ... 181
Hibridni pogon
Električni način ... 169
Hibridni način ... 169
Načini delovanja ... 169
Prikaz stanja moči ... 22
Prikaz stanja napolnjenosti baterije ... 20
Vzpostavitev pripravljenosti za vožnjo ... 167
Zvok vozila ... 171
Hitrostni razredi ... 370
Hladilna tekočina ... 351
Opozorilna lučka ... 21
Posoda (hibridna vozila) ... 352
Preverjanje nivoja ... 353
Prikazovalnik temperature ... 21
Specifikacije ... 351
Zunanjost ... 23
Hladilni sistem
Dolivanje hladilne tekočine ... 353
Preverjanje hladilne tekočine ... 353
Hlajenje ... 143
Hrup
Ogrevanje mirujočega vozila ... 154
Parkirna zavora ... 225
Pnevmatike ... 370
Zavore ... 185

I

i-Size ... 65
Identifikacija goriv ... 326
Informacije o vozilu ... 41
Informacijski klic ... 73
Infotainment ... 272
Android Auto™ ... 269
Apple CarPlay ... 268
Asistenčni sistemi in nastavitve vozila ... 39
Čiščenje ... 279
Delitev povezave WLAN ... 266
Delovanje ... 277
Delovanje radia ... 284
Funkcijske tipke ... 37
Informacije o vozilu ... 41
Internetni dostop ... 266
Izvedba funkcij ... 277
Meni za izstop ... 42
Nastavitve sistema ... 278
Nastavitve zvoka ... 278
Navigacija ... 291
Pomoč ... 35
Pred prvo uporabo ... 272
Predstavitev ... 35
Predvajanje medijev ... 288
Pregled elementov za upravljanje ... 275
Prilagoditev ... 277
Prilagoditev menijev ... 277
Prilagojeni meniji ... 277
Prva konfiguracija ... 38
Spustni meni ... 277
Tehnični podatki ... 279
Telefonski vmesnik ... 298
Varnostni napotki ... 272
Vklop in izklop ... 277
WLAN ... 266
Infotainment sistem
glej Infotainment ... 35
ISOFIX ... 65
Izbira voznega profila
Značilnosti ... 183
Izbirna ročica (avtomatski menjalnik)
Položaji ... 176
Izdelki za nego vozila ... 388
Izklop
Telefon ... 299
Izklop luči ... 129
Izpušni plini ... 329

J

Jamstvo ... 396

K

Kamera
Čiščenje vozila ... 31
Kamera spredaj ... 193
Kamera za vzvratno vožnjo ... 242
Katalizator ... 329
Kaveljčki za vrečke ... 255, 310

Keyless Access
- Odklepanje in zaklepanje vozila ... 100
- Odpravljanje motenj ... 102
- Press & Drive ... 163
- Zagon motorja ... 164

Klic v primeru okvare ... 73
Klic v sili ... 73, 76
- Odpravljanje motenj ... 76

Klimatiziranje ... 143
- Hladilno olje ... 397
- Klimatiziranje mirujočega vozila ... 155
- Odpravljanje motenj ... 151
- Tekočine v vozilu ... 397
- Zaprto kroženje zraka ... 147

Klimatiziranje mirujočega vozila ... 155
- Aktiviranje ... 156
- Izklop ... 155
- Programiranje ... 156
- Vklop ... 155

Klimatska naprava
- Elementi za upravljanje ... 145
- Elementi za upravljanje zadaj ... 147
- Nastavitev temperature ... 147
- Prezračevanje mirujočega vozila ... 151

Ključi
- Daljinski upravljalnik ... 97
- Izvlek kovinskega dela ključa ... 98
- Ključ vozila ... 97
- Menjava baterije ... 98
- Nadomestni ključ ... 97
- Navodila za voznika (mehanska kontaktna ključavnica) ... 167
- Odklepanje in zaklepanje ... 104, 109
- Sinhronizacija ... 99

Kolesa
- Kolesni vijaki ... 374
- Menjava ... 373, 376
- Nova kolesa ... 371
- Odstranjevanje in pritrjevanje ... 380
- Snežne verige ... 375
- Zasilno rezervno kolo ... 376

Kolesni ključ ... 334
Kolesni vijaki ... 374
- Navor ... 380
- Odvijanje ... 378
- Pokrovčki ... 377
- Zaščita pred krajo ... 378

Kombinirani instrument ... 16
- Datum in čas ... 25
- Digitalni kombinirani instrument (Digital Cockpit) ... 17
- Informacije in opozorila ... 25
- Opozorilne in kontrolne lučke ... 12
- Prikaz servisnih intervalov ... 26
- Prikaz statusa na zaslonu ... 22
- Simboli ... 12
- Uporaba z večfunkcijskim volanom ... 34

Komplet ključev vozila ... 97
Kontrolne in opozorilne lučke
- 12-V akumulator ... 365
- ACC ... 205
- AdBlue® ... 329
- Antiblokirni sistem ABS ... 190
- Asistenca za nadzorovan spust (HDC) ... 181
- Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist ... 213, 214
- Asistenca za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu (Side Assist) ... 221
- ASR ... 190
- Avtomatski menjalnik ... 176
- Brisalci ... 139
- Električni način ... 171
- Elektromehansko servokrmiljenje ... 182
- ESC ... 190
- ESC izključen ... 189
- ESC v športnem načinu ... 189
- Filter za trdne delce ... 330, 331
- Hladen motor ... 167
- Hladilna tekočina ... 21
- Klimatiziranje ... 151
- Krmiljenje motorja ... 331
- Luči ... 134
- Motorno olje ... 361
- Nadzor izpušnih plinov ... 331
- Oddaljeno upravljanje (ogrevanje mirujočega vozila) ... 152, 153
- Omejevalnik hitrosti ... 198
- Opozorilnik za tlak v pnevmatikah ... 382
- Parkirna zavora ... 226
- Pripravljenost za vožnjo ... 171
- Pritisk zavore ... 201
- Rezerva goriva ... 20
- Sistem varnostnih blazin ... 55
- Start-stop ... 172
- Tempomat ... 196
- Tempomat (GRA) ... 195
- Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ... 202
- Točenje ... 20, 325
- Varnostne blazine ... 57
- Varnostni pasovi ... 47
- Visokonapetostna baterija ... 86
- Visokonapetostni sistem ... 86
- Vlečna kljuka ... 319
- Volanski drog ... 182
- Zavorni sistem ... 187

Kontrolne lučke
Pregled ... 12
Kontrolni seznami
Asistenca za vzvratno vožnjo (kamera za vzvratno vožnjo) ... 242
Pogoji za uporabo Apple CarPlay ... 268
Pogoji za uporabo vmesnika Android Auto™ ... 269
Kozmetično ogledalo ... 142
Krmiljenje
Elektromehansko servokrmiljenje ... 182
Kontrolna lučka ... 182
Krmilna asistenca ... 182
Krmiljenje motorja ... 329
Kontrolna lučka ... 331
Krmilna asistenca ... 182

L

Lakiranje vozila
Vzdrževanje ... 390
Lane Assist
Kontrolne lučke ... 214
Launch-control (avtomatski menjalnik) ... 179
Leaving Home ... 133
LED-žarometi ... 347
Ledvena opora ... 122
Licence ... 279
Light Assist ... 131
Lokacija vozila ... 263
Loputa rezervoarja za gorivo
Odpiranje in zapiranje ... 325
Luči
Ambientna osvetlitev ... 136
Asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči ... 131
AUTO ... 129
Bralne lučke ... 135
Coming home ... 133
Dnevne luči ... 129
Elementi za upravljanje ... 129
Leaving home ... 133
Meglenke ... 129
Menjava žarnic ... 347
Nastavljanje svetlobnega snopa ... 134
Notranje lučke ... 135
Odpravljanje motenj ... 134
Osvetlitev instrumentov ... 135
Osvetlitev stikal ... 135
Ročica za dolge luči ... 130
Ročica za smernike ... 130
Smerne luči ... 129
Vklop in izklop ... 129
Zvočna opozorila ... 130

M

Mase ... 406
Menjava baterije
Ključ vozila ... 98
Menjava delov ... 393
Menjava kolesa ... 376
Dvig vozila ... 379
Kolesni vijaki ... 378
Naknadna dela ... 381
Menjava metlic brisalcev ... 334
Menjava olja ... 360
Menjava žarnic ... 347
Mere vozila ... 412
Merilnik števila vrtljajev ... 17, 19
Mesta s posebnimi predpisi ... 299
Mesta z nevarnostjo eksplozije ... 299
Metlice brisalcev in brisalca zadnjega stekla
Čiščenje vozila ... 335, 390
Menjava ... 335
Servisni položaj ... 334
Mikrovlakna: čiščenje ... 391
MirrorLink®
Nastavitve ... 268
Mobilni telefoni ... 394
Motnja
Panoramsko pomično strešno okno ... 117
Sklopka ... 180
Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ... 205
Vlečna naprava ... 315
Motnja sistema
Sistem PreCrash ... 53
Motor
Hrup ... 164
Sistem start-stop ... 172
Utekanje ... 161
Zagon (napotki za voznika pri mehanski kontaktni ključavnici) ... 167
Motor in kontakt
Izklop motorja ... 165
Odpravljanje motenj ... 167
Predgretje motorja ... 164
Zagon motorja ... 164
Zagon motorja s funkcijo Press & Drive ... 164
Zasilni zagon ... 166
Motorni prostor
Akumulator ... 361
Hladilna tekočina ... 353
Motorno olje ... 359
Odpiranje in zapiranje ... 350
Varnostna opozorila ... 348

Motorno olje
Dolivanje ... 359
Menjava ... 357, 360
Merilna palica za motorno olje ... 359
Poraba ... 359
Preverjanje nivoja motornega olja ... 359
Servisni intervali ... 357
Servisni pregled ... 357
Specifikacije ... 357
Multimedija
Izbira vira ... 289
Predvajanje ... 289
Priljubljeni ... 289
Multimedijski sistem ... 270, 284

N

Nadomestni deli ... 393
Nadomestni ključi ... 97
Nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko
Aktiviranje ... 107
Nadzor tlaka v pnevmatikah ... 382
Nadzor tlaka v pnevmatikah ... 381
Nadzor zdrsa pogonskih koles ... 187
Nalepka s podatki ... 406
Namestitev programske opreme
Brezžične posodobitve (Over-the-Air - OTA) ... 259
Naprava za čiščenje vetrobranskega stekla ... 137
Nastavitev
Datum in čas ... 25
Sedeži ... 44
Sprednji sedeži ... 122
Nastavitev svetlobnega snopa ... 134
Nastavitve sistema ... 278
Nastavitve vozila ... 39
Nastavitve zvoka ... 278
Nastavljanje
Luči ... 134
Sedež s pomnilno funkcijo ... 127
Vzglavnik ... 125
Natovarjanje prtljažnika
Odprtina za prevoz daljših predmetov ... 310
Natovarjanje vozila
Prikolica ... 317
Pritrdilni obročki ... 308
Razporejanje prtljage ... 305
Razporejanje tovora ... 305
Splošni napotki ... 305
Strešni prtljažnik ... 312
Navigacija ... 291, 294
Funkcija: vnos cilja ... 294
Funkcije ... 292
Navigacijski napotki ... 291
Omejitve ... 291
Podrobnosti za pot ... 296
Pomanjšanje navigacijskega zemljevida ... 292
Povečanje navigacijskega zemljevida ... 292
Predlogi ... 294
Priljubljeni cilji ... 295
Prometna obvestila ... 295
Seznanjanje z vedenjem uporabnika ... 297
Shranjeni podatki ... 292
Shranjevanje cilja ... 295
Shranjevanje ciljev ... 295
Simboli ... 292
Uporaba stikov ... 295
Upravljanje navigacijskega zemljevida ... 292
Urejanje poti ... 296
Vnos naslova za vodenje do cilja ... 294
Zadnji cilji ... 294
Navigacijski sistem
Posodobitev navigacijskih podatkov ... 294
Navor
Kolesni vijaki ... 380
Nega vozila ... 388
Nevarnosti neuporabe varnostnega pasu ... 48
Nosilec za kolesa
Montaža na pomično vlečno kljuko ... 320
Največja dovoljena skupna masa ... 320
Notranja ogledala
Samodejno zasenčenje ... 140
Notranja vratna kljuka ... 109
Nujni primeri ... 73
Avtomobilsko orodje ... 334
Garnitura popravilo pnevmatik ... 383
Menjava akumulatorja ... 364
Menjava kolesa ... 376
Menjava pregorele varovalke ... 345
Opozorilne utripalke ... 72
Premostitvena kabla ... 336
Vleka vozila v nujnem primeru ... 339

O

Obešalniki ... 255
Obraba pnevmatike ... 373
Oddaljeno upravljanje (ogrevanje mirujočega vozila) ... 152, 153
Odklepanje in zaklepanje ... 100
S tipko centralnega zaklepanja ... 105
Vrata ... 108
Z daljinskim upravljalnikom ... 104
Odlagalni predal
Avtomobilska mapa ... 253
Sovoznikov predal ... 253
Odobreni nadomestni deli ... 388
Odparkiranje
Z avtomatskim parkirnim sistemom ... 237
Odpenjanje varnostnega pasu ... 48

Odpiranje ... 102
Okna ... 115
Panoramsko strešno okno ... 118
Pokrov motornega prostora ... 350
Pokrov rezervoarja za gorivo ... 325
Vrata prtljažnika ... 111
Odpiranje ali zapiranje
Okna ... 115
Panoramsko strešno okno ... 118
Pokrov motornega prostora ... 350
Vrata ... 108
Odpiranje in zapiranje ... 102
Pokrov rezervoarja za gorivo ... 325
S tipko centralnega zaklepanja ... 105
Senčni rolo ... 119
vrat prtljažnika ... 111
Vrata prtljažnika z električnim odpiranjem in zapiranjem ... 111
Z daljinskim upravljalnikom ... 104
Z vratno ključavnico ... 109
Odpravljanje motenj
AdBlue® ... 329
Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist 220
Asistenca za vožnjo Travel Assist ... 218
DSG-menjalnik ... 180
Sistem start-stop ... 174
Trailer Assist ... 249
Odprtina za prevoz daljših predmetov ... 310
Odstranjevanje
Zategovalniki varnostnih pasov ... 51
Ogledala ... 139
Nastavljanje zunanjih vzvratnih ogledal ... 140
Samodejno zasenčenje ... 140
Ogrevanje ... 143
Ogrevanje mirujočega vozila
Aktiviranje ... 154
Električni porabniki ... 154
Izključeno ... 152
Napotki glede delovanja ... 154
Posebnosti ... 154
Programiranje ... 154
Radijski daljinski upravljalnik ... 152, 153
Vključeno ... 152
Ogrevanje sedežev ... 149
Ogrevanje volana ... 150
Okna ... 115
Avtomatsko delovanje ... 116
Avtomatsko odpiranje/zapiranje ... 116
Omejitev sile zapiranja ... 116
Okolje
Recikliranje električnih naprav ... 399
Skrb za okolje ... 398
Točenje ... 324
Varčna vožnja ... 158
Okoljski napotek
Točenje ... 324
Oktansko število (bencin) ... 326
Okvara motorja
Kontrolna lučka ... 331
Omejevalnik hitrosti ... 197
Delovanje ... 197
Kontrolne lučke ... 198
Prikaz na zaslonu ... 197
Omejevalnik hitrosti s proaktivno prilagoditvijo hitrosti ... 198
Odpravljanje motenj ... 199
Omejevalnik zatezne sile varnostnega pasu ... 50
Omejitev sile zapiranja
Okna ... 116
Panoramsko strešno okno ... 119
Opomnik za servisni pregled ... 26
Oporna obremenitev vlečne kljuke ... 313
Natovarjanje prikolice ... 317
Opozorilne lučke
Pregled ... 12
Opozorilne utripalke ... 72
Opozorilni zvočni signali
Opozorilne in kontrolne lučke ... 12
Opozorilo na prečni promet zadaj ... 250
Opozorilo na prečni promet zadaj (RCTA) ... 250
Opozorilo v primeru zasilnega zaviranja ... 72
Opozorilo za pozornost ... 29
Nastavitve ... 30
Odpravljanje motenj ... 30
Opozorilne stopnje ... 30
Sistemske omejitve ... 29
Opozorilo za stranski promet zadaj (Exit Warning) ... 251
Opozorilo za utrujenost ... 27
Nastavitve ... 28
Odpravljanje motenj ... 28
Opozorilne stopnje ... 28
Sistemske omejitve ... 27
Oprema v odlagalnih predalih
glej Odlagalni predali ... 253
Originalna dopolnilna oprema ... 388, 393
Osvetlitev kombiniranega instrumenta ... 135
Osvetlitev zunanjosti
Menjava žarnic ... 347
Otroška blokada
Električni pomik stekel ... 115
Otroški sedeži
i-Size ... 65
ISOFIX ... 65
Pritrdilni sistemi ... 64
Pritrditev z varnostnim pasom ... 71

Razvrstitev sedežev v skupine ... 62
Sistem Top Tether ... 68, 69
Varnostna navodila ... 63

P

Pakirni sistemi
Asistenca za vzvratno vožnjo (kamera za vzvratno vožnjo) ... 242
Panoramsko pomično strešno okno
Motnja ... 117
Panoramsko strešno okno ... 117, 118
Komfortno odpiranje in zapiranje ... 118
Omejitev sile zapiranja ... 119
Parkiranje ... 224
Avtomatski menjalnik ... 177
Z asistenco za vzvratno vožnjo ... 244
Z avtomatskim parkirnim sistemom ... 236
Parkirna krmilna asistenca
Delovanje ... 231
glej Avtomatski parkirni sistem ... 232
Motnja ... 229
Opozorilo za okolico ... 229
Parkirna krmilna asistenca Plus ... 229
Senzorji in kamera: čiščenje ... 390
Vizualni prikaz ... 232
Parkirni sistemi
Avtomatski poseg v zavorni sistem ... 228
Odpravljanje motenj ... 228
Pedali ... 45, 158
Pnevmatike ... 370
Dodatki ... 370
Hitrostni razredi ... 370
Menjava ... 376
Nove pnevmatike ... 371
Oznake obrabljenosti ... 373
Snežne verige ... 375
Tlak v pnevmatikah ... 372
Tujki v pnevmatikah ... 370
Uporabna doba ... 372
Z določeno smerjo teka ... 370, 381
za zimo ... 374
Podatki o motorju ... 408
Podatki o vožnji. ... 24
Pogoji za uporabo Apple CarPlay ... 268
Pokrov motornega prostora
Odpiranje in zapiranje ... 350
Pokrov rezervoarja za gorivo
Odpiranje in zapiranje ... 325
Polnilni kabel
Za omrežne vtičnice ... 95
Za polnilne postaje (AC) ... 94
Polnilni kabel visokonapetostne baterije ... 93
Polnjenje rezervoarja ... 325
Polnjenje visokonapetostne baterije
Načini polnjenja ... 80
Nivoji napolnjenosti ... 91
Odpravljanje motenj ... 86
Polnilne kabel ... 94
Polnilne postaje ... 92
Prikaz postopka polnjenja ... 85
Programirano polnjenje ... 93
Vtičnica (AC) ... 83
Vtičnica (DC) ... 84
Zasilno odklepanje ... 88
Pomnilna funkcija ... 127
Pomnilnik dogodkov ... 396
Pomoč na cesti ... 388
Pomoč ob zagonu ... 336
Opis ... 337
Premostitvena kabla ... 336
Priključno mesto pomoči ob zagonu ... 336
Pomožno kolo ... 376
Popravila ... 393
Popravilo pnevmatik ... 383
Poraba goriva
Prekinitev prostega teka ... 158
Zakaj se poraba poveča? ... 331
Posebnosti
Android Auto™ ... 270
Apple CarPlay ... 269
Sistem kamer za pogled od zgoraj (Top View) ... 246
Visokotlačne čistilne naprave ... 319
Vleka ... 339
Vleka prikolice ... 318
Zagon z vleko ... 339
Potek varnostnega pasu ... 49
Povezljivost
Dostopna točka WLAN ... 266
Povprečna poraba goriva ... 17
Požar ... 73
Pranje vozila
Čiščenje notranjosti ... 391
Čiščenje zunanjosti ... 390
Posebna nega ... 392
Posebnosti ... 113
Visokotlačne čistilne naprave ... 389
Pravilni položaj
Sovoznik ... 45
Voznik ... 44
Pravilni položaj sedenja ... 44
Pred zagonom vozila ... 43
Predali ... 253, 254
Drugi predali in držala ... 255
Odlagalni predali ... 254
Predgretje motorja ... 164

Prediktivna prilagoditev hitrosti ... 206
Aktiviranje ... 207
Odpravljanje motenj ... 208
Omejitve ... 206
Vožnja ... 207
Predpražniki ... 158
Predvajanje medijev ... 288
Oprema ... 289
Simboli ... 289
Pregled
Opozorilne in kontrolne lučke ... 12
Pogled vozila s sprednje strani ... 6
Pogled vozila z notranje strani ... 8
Pogled vozila z zadnje strani ... 7
Pregled (vozila z volanom na desni strani) ... 10
Pregled (vozila z volanom na levi strani) ... 9
Pregorele žarnice
Menjava žarnic ... 347
Premostitvena kabla ... 336
Prenos
Brezžične posodobitve (Over-the-Air) ... 259
Prenos podatkov ... 260
Press & Drive
Zagon motorja ... 164
Zagonsko stikalo ... 163
Prestavljanje
Ročni menjalnik ... 175
Prestavni tipki (avtomatski menjalnik) ... 177
Prezračevanje ... 143
Prezračevanje mirujočega vozila ... 151
Prikaz količine goriva ... 20
Kontrolna lučka ... 20
Prikaz moči ... 22
Prikaz podatkov o vožnji ... 24
Prikaz prestave ... 158
Prikaz statusa
Omejevalnik hitrosti ... 197
Zunanja temperatura ... 23
Prikaz statusa na zaslonu
Asistenca za ekološko vožnjo (Eco Assistance) ... 200
Asistenca za pomoč v sili Emergency Assist 219
Asistenca za vožnjo Travel Assist ... 215
Asistenca za zaviranje v sili (Front Assist) .. 208
Datum in čas ... 25
Kombinirani instrument ... 22
Nadzor tlaka v pnevmatikah ... 381
Odprta vrata, odprt sprednji pokrov in odprta vrata prtljažnika ... 23
Opozorilo hitrosti ... 23
Položaji izbirne ročice ... 176
Servisni intervali ... 26
Sistem PreCrash ... 53
Števec prevoženih kilometrov ... 23
Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ... 202
Prikaz statusov
Vozni profili ... 183
Prikazi servisnih intervalov ... 25
Prikazi statusov
Prometni znaki ... 31
Prikazi statusov na zaslonu
Informacije in opozorila ... 25
Prikolica ... 313
Alarmna naprava ... 315
Električna vtičnica ... 315
Električno odklepanje vlečne kljuke ... 319
Električno priklapljanje ... 315
Mehansko priklapljanje ... 315
Motnja ... 315
Naknadna vgradnja vlečne naprave ... 322
Nastavljanje žarometov ... 318
Natovarjanje ... 317
Oporna obremenitev vlečne kljuke 313, 317
Stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice ... 318
Tehnične zahteve ... 314
Trailer Assist ... 247
Vlečna vrv ... 314, 315
Vlečne obremenitve ... 317
Vleka prikolice ... 318
Zadnje LED-luči ... 314, 315
Zadnje luči ... 314, 315
Zunanji vzvratni ogledali ... 314
Prilagoditev glasnosti predvajanja ... 278
Priložena aktualna dokumentacija ... 272
Priporočena prestava ... 158
Priporočilo za odmor
glej Opozorilo za pozornost ... 29
glej Opozorilo za utrujenost ... 27
Pripravljenost za vožnjo
Kontrolne lučke ... 171
Pritrdilni obročki ... 308
Prodaja vozila ... 263
Profil pnevmatike ... 373
Program prostega teka ... 179
Prometna obvestila
glej TP (prometne informacije) ... 286
Prometne informacije ... 295
Prometne informacije (TP) ... 286
Prometni znaki
Prikazi na zaslonu ... 31
Prostor spredaj
Hladilna tekočina ... 351
Posoda s tekočino za čiščenje stekel ... 356
Zavorna tekočina ... 355

Prostornine
Rezervoar za AdBlue® ... 327
Tekočina za čiščenje stekel ... 356
Protiprašni filter ... 143
Protivlomno varovalo Safe
Odpravljanje motenj ... 106
Prtljažna mreža
Prtljažnik ... 309
Prtljažnik ... 111, 305
Električno odpiranje in zapiranje ... 111
Funkcije električnih vrat prtljažnika ... 112
Odstranjevanje in nameščanje zadnje police ... 306
Osvetlitev prtljažnika ... 135
Povečanje ... 123
Prtljažna mreža ... 309
Senzorsko krmiljeno odpiranje in zapiranje vrat prtljažnika (Easy Open) ... 113
Shranjevanje zadnje police ... 307
Variabilno dno prtljažnika ... 307
Zasilno odklepanje ... 114

R

Radarski senzorji ... 192
Radarski senzorji zadaj ... 193
Radijske naprave ... 394
Radijski ključ za oddaljeno upravljanje
Odklepanje in zaklepanje ... 104
Radijski zaslon: čiščenje ... 391
Radio ... 284
Frekvenčna območja ... 285
Nastavitev postaje ... 285
Oprema ... 285
Pomnilne tipke ... 285
Prometne informacije (TP) ... 286
Simboli ... 285
Vrsta sprejema ... 285
Ročica za dolge luči ... 130
Ročica za smernike ... 130
Ročni menjalnik ... 175

S

Safe ... 105, 166
Sedeži ... 122
Električne nastavitve ... 123
Nameščanje vzglavnikov ... 126
Naslon za roke ... 128
Nastavljanje vzglavnikov ... 125
Nepravilni položaji ... 45
Odstranjevanje vzglavnikov ... 126
Ogrevanje ... 149
Pomnilna funkcija ... 127
Ročna nastavitev ... 122
Število sedežev ... 45
Zadnja stran zadnjega sedeža ... 123
Sedeži vozila ... 45
Selektivna katalitična redukcija ... 327
Senčni rolo za panoramsko strešno okno ... 119
Senčnik ... 142
Senzor za dež
Preverjanje delovanja ... 138
Senzor za dež in zunanjo svetlobo ... 138
Servis
Digitalna servisna knjižica ... 386
Nabor storitev ... 386
Pogoji uporabe ... 387
Potrdilo o izvedenem servisu ... 386
Servisni paketi ... 387
Servisni pregled ... 386
Servisni intervali ... 26, 357
Servisni meni
Identifikacijska številka vozila ... 25
Prikazi servisnih intervalov ... 25
Servisni pregled ... 357, 386
Shranjevanje predmetov ... 305
Kaveljčki za vrečke ... 310
Natovarjanje prikolice ... 317
Odprtina za prevoz daljših predmetov ... 310
Prikolica ... 313
Pritrdilni obročki ... 308
Prtljažna mreža ... 309
Razporejanje prtljage ... 305
Razporejanje tovora ... 305
Strešni prtljažnik ... 311, 312
Vleka prikolice ... 318
Signaliziranje z enim dotikom ... 130
Simboli
glej Opozorilne in kontrolne lučke ... 12
Sistem ISOFIX ... 65
Sistem kamer za pogled od zgoraj (Top View) ... 245
Meniji ... 246
Načini ... 246
Navodila za uporabo ... 246
Posebnosti ... 246
Sistem kamer za pogled od zgoraj Top View
glej Sistem kamer za pogled od zgoraj (Top View) ... 245
Sistem PreCrash ... 52
Izbira voznega profila ... 53
Motnja sistema ... 53
Prikaz statusa na zaslonu ... 53
Sistem za nadzor prometa Front Assist ... 52
Sistem start-stop
Kako deluje ... 172
Lučke ... 172
Motor se ne izključi ... 172

Motor se samodejno ponovno vključi 172
Opozorila vozniku 174
Ročni vklop in izklop 174
Zagon in izklop motorja 172
Sistem Top Tether 68, 69
Sistem varnostnih blazin 53
Aktiviranje 55
Čelni varnostni blazini 56
Deaktiviranje čelne varnostne blazine 57
Kako deluje 55
Kontrolna lučka 55
Opis 54
Sistem za čiščenje stekel 356
Sistem za nadzor izpušnih plinov
AdBlue® 327
Filter za trdne delce 330
Katalizator 329
Kontrolna lučka 331
Sistem za nadzor prometa (Front Assist) 192
Asistenca za križišče 210
Asistenca za obvoz ovire 209
Asistenca za zavijanje 209
Prepoznavanje pešcev in kolesarjev 209
Sistem za prepoznavanje prometnih znakov ... 31
Kako deluje 30
Nastavitve 32
Odpravljanje motenj 33
Omejeno delovanje 31
Opozorilne stopnje 33
Poškodba vetrobranskega stekla 31
Prikazi na zaslonu 31
Sistem za prikaz okolice (Area View) 195
Sklopka (lučka) 180
Smerne luči 129
Snežne verige 375
Sovoznikov predal 253
Sovoznikova čelna varnostna blazina
Kontrolna lučka 55
Spletne storitve 260
Sprednje luči
Menjava žarnic 347
Sprednji pokrov 348
Sredinski naslon za roke 128
Sredstvo proti zmrzovanju 351
Stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice 318
Start-stop 172
Stikalo s ključavnico 57
Storitev klica v sili 76
Strešni nosilec 311
Strešni prtljažnik 311
Pritrjevanje prečnih nosilcev 312
Strešno okno
Senčni rolo 119

Š

Števec dnevno prevoženih kilometrov 25
Števec prevoženih kilometrov
Skupno število prevoženih kilometrov 23
Število prevoženih kilometrov 17
Število sedežev 45
Štirikolesni pogon 161

T

Tehnične spremembe 394
Tehnični podatki
Mase 406
Mere vozila 412
Oporna obremenitev vlečne kljuke 313
Podatki o motorju 408
Tekočina za čiščenje stekel
Dolivanje 356
Količine polnjenja 356
Preverjanje 356
Telefon
Izklop 299
Klicanje 301
Pošiljanje sporočil 302
Povezava 300
Priljubljeni 302
Seznanjanje mobilnega telefona 300
Stiki 302
Telefonski imenik 302
Tipke za hitro klicanje 302
Telefonski vmesnik 298
Mesta z nevarnostjo eksplozije 299
Oprema 298
Simboli 298
Teme za razmislek pred zagonom vozila 43
Tempomat 195
Kontrolne lučke 196
Upravljanje 196
Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje 201
Delovanje 202
Kontrolna in opozorilna lučka 205
Motnja 205
Prikaz statusa na zaslonu 202
Sistemske omejitve 204
Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC)
Posebne vozne situacije 203
Tiptronic (avtomatski menjalnik) 177
Tkanine: čiščenje 391
Tlak motornega olja
Kontrolna lučka 361

Tlak v pnevmatikah 372
Točenje
Kontrolna lučka 20
Odpiranje lopute rezervoarja za gorivo. 325
Prikaz količine goriva 20
Varnostna opozorila 324
Top Tether 68, 69
Trailer Assist
Motnja 247
Odpravljanje motenj 249

U

Ultrazvočni senzorji 194
Uporaba pozimi
Panoramsko pomično strešno okno 117
Prikolica 313
Upravljanje uporabnikov 265
Ure
Nastavitev časa 25
USB 270
USB-priključek 270
Utekanje
Nove pnevmatike 370
Nove zavorne obloge 185
Novi motor 161

V

Varčevanje goriva
Program prostega teka 179
Variabilno dno prtljažnika 307
Varna vožnja 43
Varnost
Otroški sedeži 61
Varna vožnja 43
Varnost otrok 61
Varnostna navodila 272
Sredinska varnostna blazina 58
Stranske varnostne blazine 59
Uporaba otroških sedežev 63
Uporaba varnostnih pasov 47
Varnostne blazine za glavo 60
Varnostna opozorila
Zategovalniki varnostnih pasov 51
Varnostna oprema 43
Varnostne blazine 53
Aktiviranje in deaktiviranje 57
Čelne 56
Opis 54
Sredinska 58
Stranske 59
Za glavo 60
Za kolena 61
Varnostni pasovi
Kontrolna lučka 47
Namen 53
Nastavitev varnostnega pasu 49
Navijalni mehanizem, zategovalnik in omejevalnik zatezne sile varnostnega pasu . 50
Nepripeti 48
Prilagajanje 48
Varnostna navodila 47
Vzdrževanje in odstranjevanje zategovalnikov varnostnih pasov 51
Zaščitna funkcija 46
Varnostni sistem Safe 105
Varnostni trikotnik 72
Varovalke 343
Barvno kodiranje 344
Menjava 345
Postaja z varovalkami 344
Prepoznavanje pregorelih varovalk 345
Priprava na menjavo varovalk 345
Varstvo podatkov 264
Verifikacija identitete 262
Vgradnja zadaj
Vlečna naprava 322
Visokonapetostna baterija
Nastavitev postopka polnjenja v infotainment sistemu 89
Nivoji napolnjenosti 91
Opozorilne nalepke 79
Polnilne postaje 92
Splošne nastavitve 91
Varnostna opozorila 78
Vzdrževanje 80
Vklop luči 129
Vlečna kljuka
Električno odklepanje 319
Kontrolna lučka 319
Vlečna naprava
Montaža nosilca za kolesa 320
Motnja 315
Naknadna vgradnja 322
Vlečna kljuka z električnim odklepanjem ... 319
Vlečna vrv 314, 315
Vlečne obremenitve
Natovarjanje prikolice 317
Vleka prikolice
glej Prikolica 313
Vleka vozila
Posebnosti 339
Pripravljalna dela 341
Sprednje vlečno uho 342
Vlečna vrv 339
Vlečni drog 339
Vleka prepovedana 340

Vleka vozila v nujnem primeru ... 341
Zadnje vlečno uho ... 342
Volan
Elementi za upravljanje ... 120
Nastavljanje ... 121
Ogrevanje ... 150
Prestavni tipki (avtomatski menjalnik) ... 177
Vozilo
Dajanje v najem ali prodaja ... 263
Dvig ... 379
Identifikacijska številka vozila ... 406
Identifikacijski podatki ... 406
Nalepka s podatki ... 406
Odklepanje in zaklepanje (Keyless Access) 100
Podatki o motorju ... 408
Pogled od spredaj ... 6
Pogled od zadaj ... 7
Pogled z notranjosti ... 8
Pregled (vozila z volanom na desni strani) ... 10
Pregled (vozila z volanom na levi strani) ... 9
Vozni način ... 184
Vozni profil ... 183, 184
Vozni profili ... 183
glej Izbira voznega profila ... 183
Izbira voznega profila ... 184
Vožnja
Natovorjeno vozilo ... 160
S prikolico ... 318
Varčna vožnja ... 158
Varno ... 43
Vožnja na poplavljenih cestah ... 161
Vožnja v tujini ... 134, 162
z odprtimi vrati prtljažnika ... 160
Vožnja otrok ... 61
Vožnja po poplavljenih cestah ... 161
Vožnja v tujini ... 162
Žarometi ... 134
Vožnja z natovorjenim vozilom ... 160
Vožnja z odprtimi vrati prtljažnika ... 160
Vrata ... 108
Otroška blokada ... 109
Vrata prtljažnika ... 110, 114
Vratna ključavnica ... 109
Vtičnica ... 83, 84
Vzdrževanje vozila
Metlica brisalca v servisnem položaju ... 334
Vzglavnik
Nastavljanje ... 125
Odstranjevanje ... 126
Vzglavniki ... 124

W

WLAN ... 266

Z

Zadnja stran zadnjega sedeža
Postavljanje ... 123
Zlaganje ... 123
Zadnje luči
Menjava žarnic ... 347
Zagon motorja z vleko ... 341
Posebnosti ... 339
Zagonsko stikalo ... 163
Zaklepanje in odklepanje ... 100
S tipko centralnega zaklepanja ... 105
Z vratno ključavnico ... 109
Zakonska določila ... 263
Zapiranje ... 102
Okna ... 115
Panoramsko strešno okno ... 118
Pokrov motornega prostora ... 350
Vrata prtljažnika ... 111
Zaprto kroženje zraka ... 147
Zasebna storitev klica v sili ... 73
Zasebnost
Nastavitve ... 264
Zasilno delovanje
Sovoznikova vrata ... 109
Zasilno odpiranje
Voznikova vrata ... 109
Vrata prtljažnika ... 114
Zasilno zaklepanje sovoznikovih vrat ... 109
Zaslon
Čiščenje ... 279
Zaslon kombiniranega instrumenta ... 17, 22
Zaslon na dotik ... 275
Zaslon v kombiniranem instrumentu
Hibridna vozila ... 17
Zaščita pred soncem ... 142
Zategovalniki varnostnih pasov ... 50
Kontrolna lučka ... 55
Zategovanje varnostnega pasu ... 50
Zavore ... 185
Elektronska parkirna zavora ... 225
Nove zavorne obloge ... 185
Ojačevalnik zavorne moči ... 185
Zavorna asistenca ... 187
Zavorna tekočina ... 355
Zavorna asistenca ... 187
Zavorna tekočina ... 355
Zavorni sistem
Opozorilna lučka ... 187
Zimske pnevmatike ... 374
Znamke ... 279
Zunanja antena ... 394

Zunanje avdio enote
Prilagoditev glasnosti predvajanja 278
Zunanji vzvratni ogledali
Nastavitve 140
Ogrevani 140
Poklop 140
Vožnja s prikolico 314
Zvočno opozorilo
Luči 130
Nepripet varnostni pas 47
Zvok vozila 171

Ž

Žarometi
Vožnja v tujini 134

SEAT S.A. si vedno prizadeva za stalen razvoj vseh tipov in modelov. Zato vas naprošamo za razumevanje, da lahko kadar koli pride do sprememb oblike, opreme in tehnologije dobavljenih vozil. Iz tega razloga ne more biti nobenih zahtevkov glede podatkov, ilustracij in opisov v navodilih za uporabo.

Vsa besedila, ilustracije in standardi v tem priročniku temeljijo na statusu informacij ob času tiskanja. Z izjemo napak in opustitev so informacije, ki so vključene v teh navodilih za uporabo, veljavne v času tiskanja.

Ponovno tiskanje, reprodukacija ali prevodi celotnih navodil ali posameznih delov navodila niso dovoljeni brez pisnega dovoljenja znamke SEAT.

SEAT si izrecno pridržuje vse pravice skladno z zakonom o »avtorskih pravicah«. Vse spremembe pravic pridržane.

Ta dokument je bil izdelan z uporabo beljene, neklorirane celuloze.

© SEAT S.A. - Ponatis: 15.09.26



CUPRA FORMENTOR
Slovenščina
Izdaja: 09.26
5FF012768BT

